



MÓVEIS RONIPA LTDA  
 CNPJ: 06.241.494/0001-82  
 Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete  
 Cep: 29909-120, Linhares-ES  
 Tel: (27) 3372-6050  
 www.moveisronipa.com.br

## TERMO DE GARANTIA

A Móveis Ronipa Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1° - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2° - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Móveis Ronipa Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3° - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4° - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5° - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6° - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA MÓVEIS RONIPA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.


e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Ronipa Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

I) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

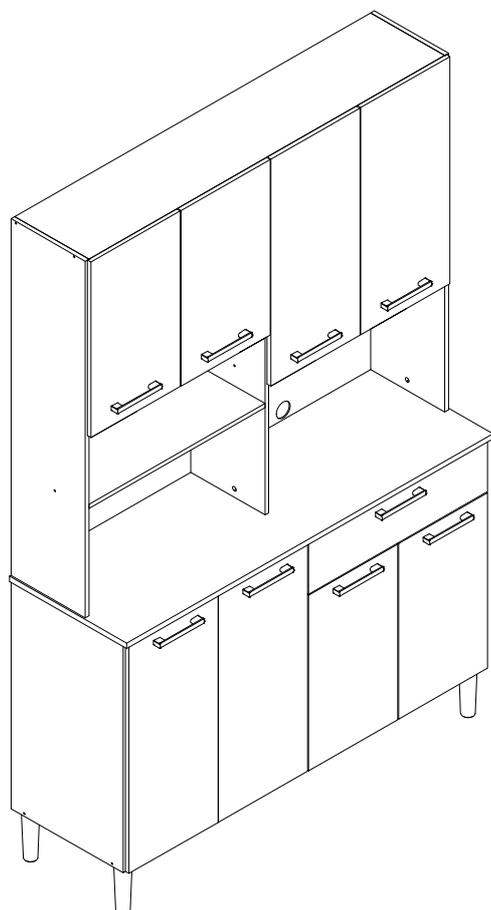

### PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Número do lote: \_\_\_\_\_


No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.


## IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Base	01	5841	13	Lateral inferior direita	01	5849
02	Base superior maior/nicho	04	5848	14	Lateral inferior esquerda	01	5850
03	Divisão inferior	01	5851	15	Lateral superior direita	01	5843
04	Divisão superior	01	5845	16	Lateral superior esquerda	01	5844
05	Frente gaveta	01	5854	17	Porta maior	04	5852
06	Fundo Sup. direito (furado)	01	5859	18	Porta menor	04	5853
07	Fundo Sup. esquerdo	01	5858	19	Prateleira inferior	01	5847
08	Fundo gaveta	01	5857	20	Tampo inferior	01	5842
09	Fundo inferior	02	5860	21	Tampo superior	01	5846
12	Lateral gaveta	02	5855	22	Traseiro gaveta	01	5856


# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS



**A** - Parafuso Flang PHS  
5x50 c/ pont - 05 UN




**B** - Parafuso CH EST PHS  
5x40 s/ pont - 23 UN



**C** - Parafuso CH PHS  
3,5 x 25 c/ pont - 18 UN



**D** - Parafuso CH PHS  
3,5 x 12 c/ pont - 90 UN



**E** - Minifix parafuso  
03 UN




**F** - Minifix tambor 12x8,5  
03 UN



**G** - Caviha 6x20  
52 UN

**H** - Cantoneira  
02 furos zamac  
04 UN




**I** - Garra para  
fundo  
20 UN




**J** - Prego 8 x 8  
95 UN

**K** - Cola  
sache 10 g  
01 UN




**L** - Tampa furo adesivo  
03 UN

**M** - Calço  
dobradiça  
03 mm  
16 UN



**N** - Dobradiça  
26 mm curva  
16 UN



**O** - Puxador  
Alfa 128 mm  
09 UN




**P** - Trilho  
telescópico  
350 mm  
01 PAR



**Q** - Pé 140 mm  
05 UN

## MONTAGEM PASSO A PASSO

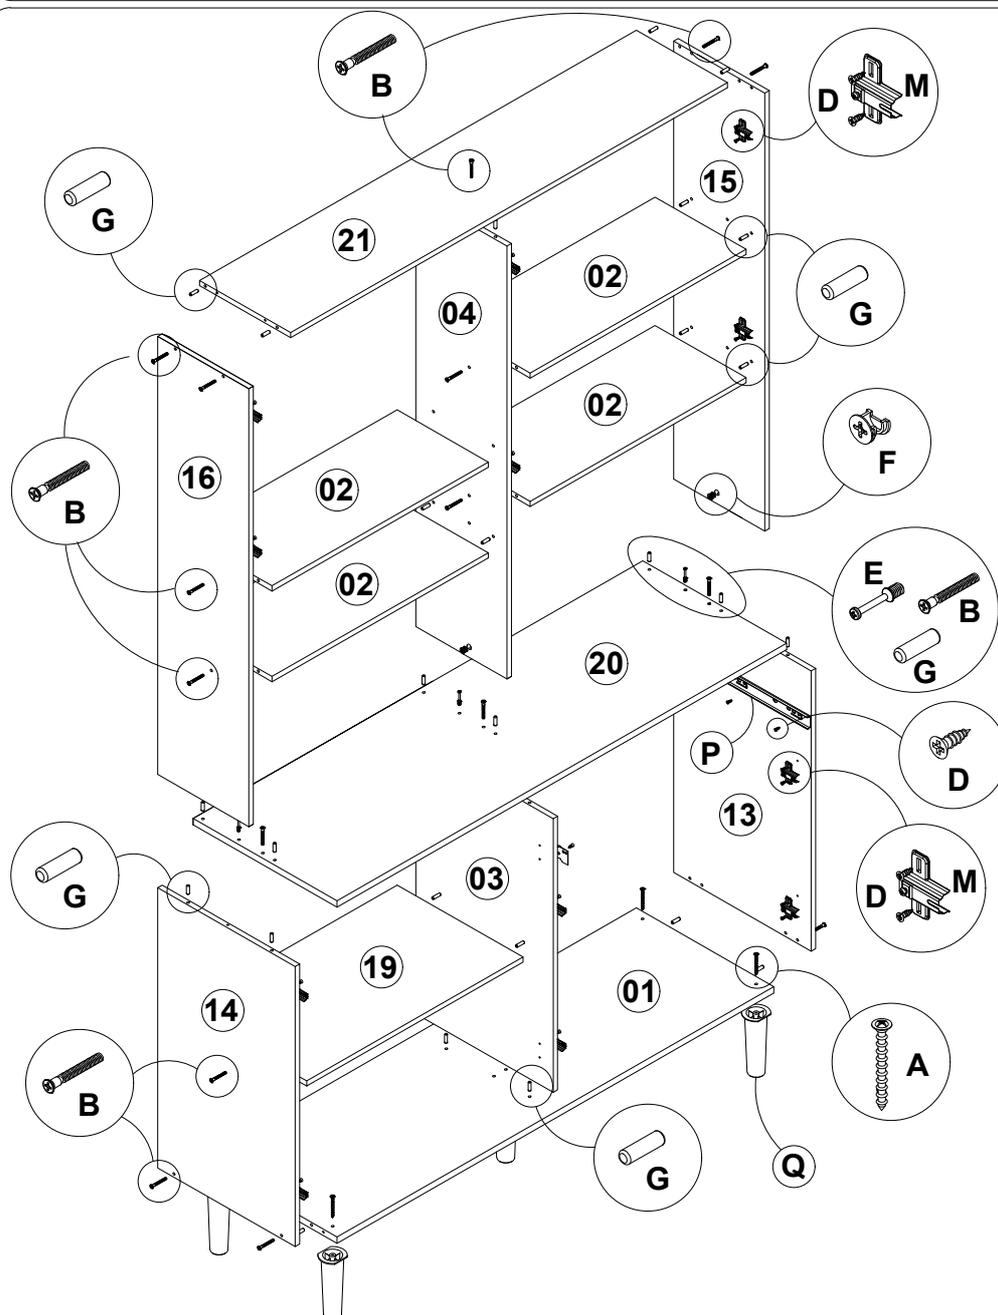

1º - Identifique as peças e acessórios.

2º - Fixe os pés na base com parafusos Flang. PHS 5X50 c/ pont.

3º - Fixe as laterais inferiores e a divisão inferior na base com parafusos Ch EST PHS 5x40 s/ pont e cavilhas 6x20.

4º - Parafuse a prateleira inferior na lateral inferior esquerda e na divisão inferior com parafusos Ch EST PHS 5x40 s/ pont e cavilhas 6x20.

5º - Parafuse o tampo inferior na divisão e laterais inferiores com parafusos Ch EST PHS 5x40 s/ pont e cavilhas 6x20.

6º - Fixe a divisão e laterais superiores no tampo inferior com tambor e parafuso minifix e cavilhas 6x20.

7º - Parafuse as bases superiores maiores na divisão e laterais superiores usando parafusos Ch EST PHS 5x40 s/ pont e cavilhas 6x20.

8º - Fixe o tampo superior na divisão e nas laterais superiores com parafusos Ch EST PHS 5x40 s/ pont e cavilhas 6x20.

9º - Fixe os calços das dobradiças nas laterais e divisões com parafusos CH PHS 3,5x12 c/ pont.

# MONTAGEM PASSO A PASSO

10° - Fixe a corrediça metálica na divisão e lateral direita inferiores, conforme desenho ao lado, usando parafusos CH PHS 3,5x12 c/ pont.

## MONTAGEM DA GAVETA:

11° - Fixe o traseiro de gaveta nas laterais de gaveta com parafusos Ch EST PHS 5x40 c/ pont e cavilhas 6x20.


12° - Fixe a frente de gaveta nas lateais com **cavilhas 6x20 com cola** e cantoneiras com parafusos CH PHS 3,5x12 c/ pont.

13° - Mantenha a estrutura no esquadro, encaixe o fundo de gaveta no rasgo da frente de gaveta e fixa nas laterais e no traseiro com pregos 8x8 e parafusos CH PHS 3,5x12.

14° - Parafuse a corrediça nas laterais de gaveta com parafusos CH PHS 3,5x12 c/pont.

15° - Fixe o puxador na frente de gaveta com parafusos CH PHS 3,5x25 c/ pont.

16° - Encaixe a gaveta na corrediça da estrutura do kit.

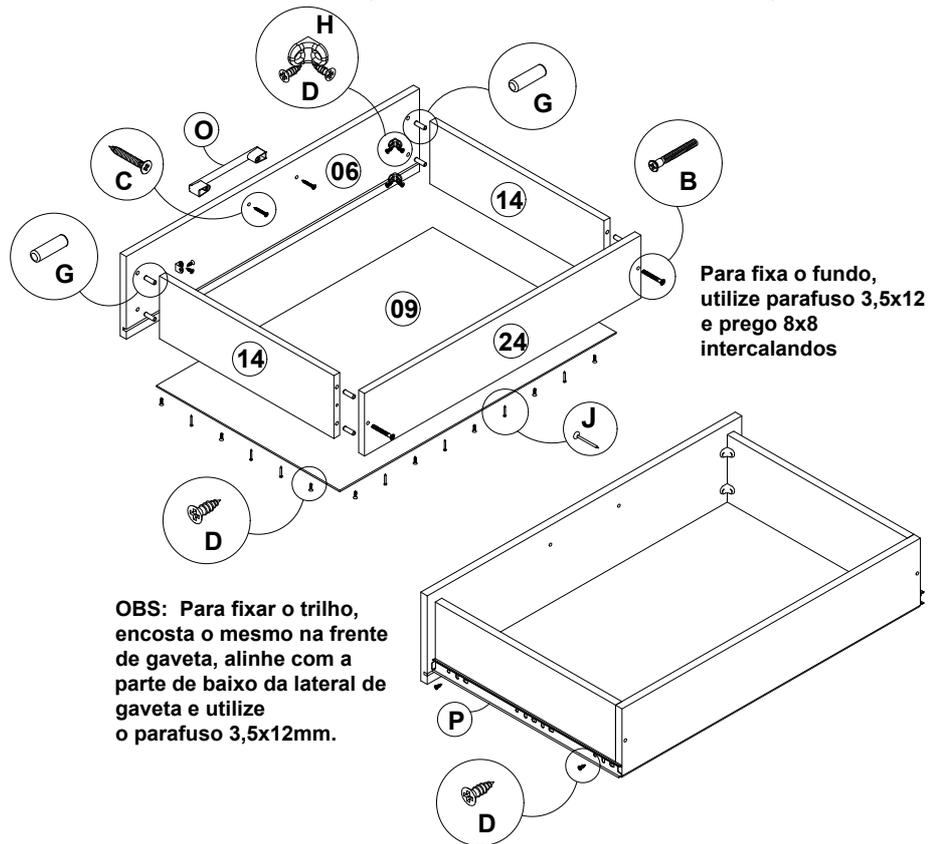

## MONTAGEM DAS PORTAS:

17° - Encaixe as dobradiças nas furações das portas e fixe-as com parafusos CH PHS 3,5x12 c/ pont.

18° - Encaixe as dobradiças nos calços que estão fixados na estrutura do kit, apertando o parafuso central das dobradiças para unir as duas partes.

19° - Vaze as furações dos puxadores com os parafusos CH PHS 3,5x12 c/ pont e fixe os puxadores nas portas. **ATENÇÃO: As furações dos puxadores são pré-furadas. Certifique-se de que as portas estão em seus lugares corretos antes de vazar as furações, para não danificar as portas.**

20° - Certifique-se de que a estrutura está no esquadro e pregue os fundos traseiros com pregos 8x8 e garras para fundo.

