



DP-001-879

Instruções de Montagem

/ Instrucciones de Armado / Assembly Instructions

879 - MULTIUSO 2 PTS
879 - MULTIUSO 2 PUERTAS
879 - MULTIPURPOSE 2 DOORS

Site: www.qmovi.com.br - e-mail: qmovi@qmovi.com.br


Atualização 6
Actualización / Update
20/04/2023

QR Code para acessar
vídeo de montagem


Legendas de Peças / Leyenda de Piezas / Legends of Parts

CÓD	DESCRIÇÃO	DESCRISIONES	DESCRIPTION	QTD	DIMENSÃO
525	BASE/CHAPÉU	BASE/SOMBRERO	BASE/HAT	2	584 X 336
580	PRATELEIRA FIXA	ANAQUEL FIJA	SHELF FIXED	1	584 X 320
583	PRATELEIRA MOVEL	ANAQUEL MOBILE	SHELF MOVIL	4	584 X 320
708	LATERAL DIREITA	LATERAL DERECHA	RIGHT SIDE	1	1830 X 336
709	LATERAL ESQUERDA	LATERAL IZQUIERDA	LEFT SIDE	1	1830 X 336
759	PORTA	PUERTA	DOOR	2	1638 X 296
827	RODA FORRO	VISTA SUPERIOR	TOP VIEW	1	58 X 608
856	RODAPÉ TRAS	RODAPIÉ TRASERO	BACK FOOTER	1	584 X 120
868	RODAPÉ FRONTAL	RODAPIÉ FRONTAL	FRONT FOOTER	1	584 X 120
979	FORRO TRASEIRO	FONDO	BACK	2	1655 X 300

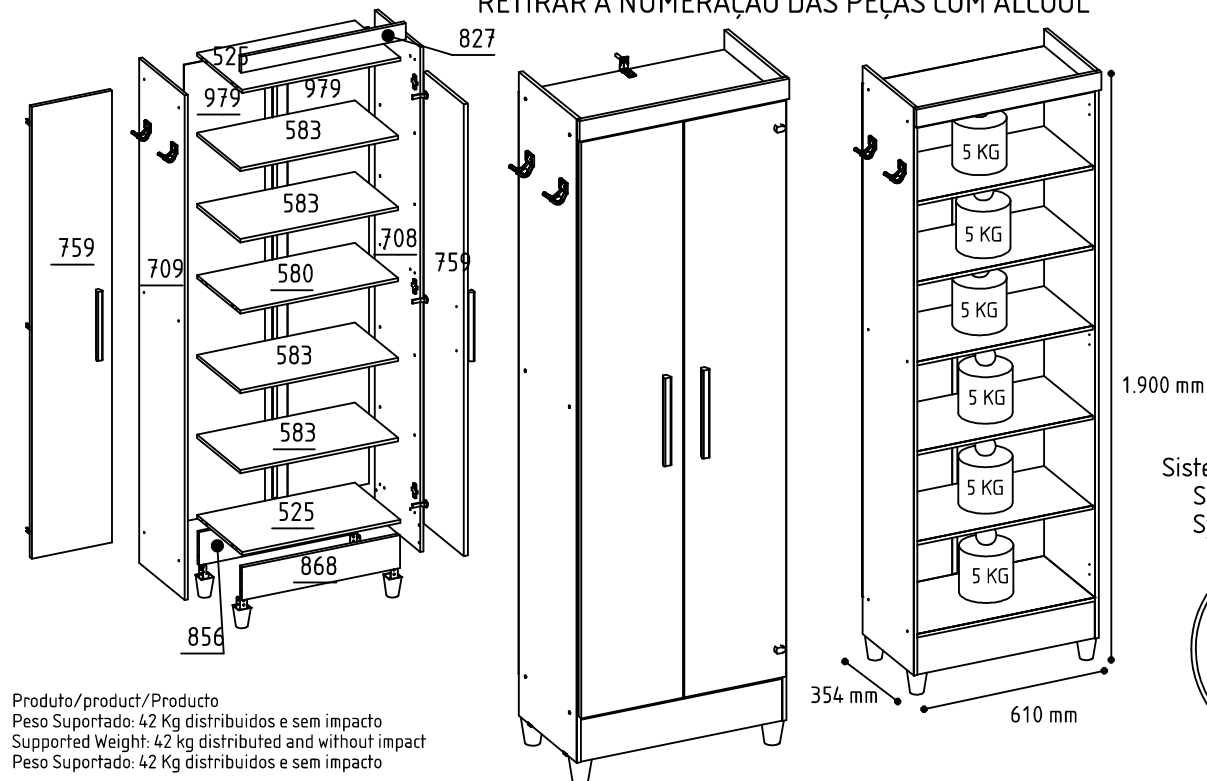RETIRAR A NUMERAÇÃO DAS PEÇAS COM ALCOOL



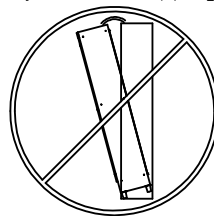Sistema Anti-Tombamento
Sistema Anti-Vuelco
System Anti-Tipping



Instrução

01 - Utilize a embalagem para forrar o chão e iniciar a montagem;
02 - Separe as peças colocando em pé, nunca empilhe uns sobre os outros;
03 - Identifique as peças do móvel antes de iniciar a montagem;
04 - Caso seja utilizado parafusadeira para montagem, recomendamos que a pressão seja até 5 Newtons, finalizando o aperto com chave manual. Em caso de ensaio ou remontagem utilizar chave manual ou parafusadeira com pressão de até 5 Newtons.
04.1 - Indicamos que o montador observe se há quinas vivas no acabamento das peças, caso houver devem ser lixadas manualmente com cuidado antes da montagem.
05 - Aconselhamos que a montagem seja feita por montador profissional.

01 - Utilizar el material de embalaje para cubrir el suelo e iniciar el montaje.
02 - Separar las piezas que ponen en pie, nunca se apilan unas sobre otras.
03 - Identificar las partes móviles ante de comenzar ensamblaje.
04 - Si el montaje se realiza con una presión de apriete a 5 newtons, nalizó los tornillos con una llave de la primera asamblea. para la vericación o el reensamblaje generar manual de volver a apretar las jaciones.
05 - Se recomienda que el montaje se realiza por un instalador profesional.








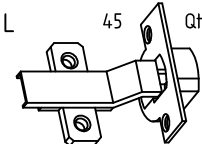
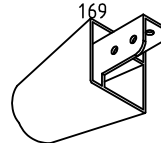
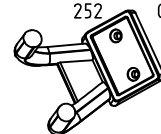

01 - Use the packaging material to cover the floor and start assembling;
02 - Separate the parts by placing them upright, never over each other;
03 - Identify the mobile parts before starting assembling;
04 - If using an electric screwdriver with 5 Newton pressure, finish tightening the screws manually for the first assembling. In testing or reassembling, tighten the screws manually.
05 - We strongly recommend using a professional furniture assembler for the task.

*TERMO DE GARANTIA- a Qmovi garante este produto por defeito de fabricação pelo devido prazo legal de 90 dias a contar da emissão da Nota ao consumidor. Apresentar este certificado de garantia acompanhado da Nota Fiscal do local de aquisição do produto.
*Ao solicitar peças para Assistência Técnica ao lojista, informe o código do produto, a cor, o número da peça danificada e o lote.

*plazo de garantía - qmovi garantiza este producto por defecto de fabricación durante el plazo legal de 90 días desde la emisión de la factura al consumidor. Presente este certificado de garantía junto con el recibo de compra del establecimiento.
*Cuando solicite piezas para asistencia técnica al tendero, introduzca el código del producto, el color, el número de pieza dañado y el lote.


*warranty term - qmovi guarantees this product against manufacturing defect for the due legal period of 90 days from the issuance of the invoice to the consumer.
Submit this certificate of guarantee accompanied by the purchase receipt of the place of purchase of the product.

* When ordering parts to the Technical Assistance, inform the product code, the color, the number of the damaged part and the batch. Please contact us by email to


A 2539 Qt.:12  PARAFUSO CHATA 4,0 X 40	B 2543 Qt.:4  PARAFUSO FLANGEADO 3,5 X 25	C 2545 Qt.:16  PARAFUSO FLANGEADO 4,0 X 14	D 2536 Qt.:34  PARAFUSO CHATA 3,5 X 12	E 34 Qt.:20  CAVILHA MADEIRA 6 X 30 MM	
F 2552 Qt.:40  PREGO 10 X 10	G 251 Qt.:16  SUPORTE DE PRATELEIRA 6 X 8	H ** Qt.:12  TAPA PARAFUSO ADESIVO	I *** Qt.:1  PERFIL H	J **** Qt.:4  MINI SAPATA 12MM	K 29 Qt.:2  CANTONEIRA COMPACTA
L 45 Qt.:6  DOBRADIÇA	M ***** Qt.:2  PUXADOR MOLD	N 169 Qt.:4  PE PLASTICO MILAO	O 252 Qt.:2  SUPORTE CABIDEIRO	P 20 Qt.:1  BUCHA PAREDE 8MM	

** 258 BRANCO / 2970 PRETO / 260 EBANO R. — *** 176 BRANCO / 2968 PRETO / 175 EBANO R. — **** 138 BRANCO / 2972 PRETO / 139 EBANO R. — ***** 3534 BRANCO / 3535 PRETO / 3538 EBANO R.

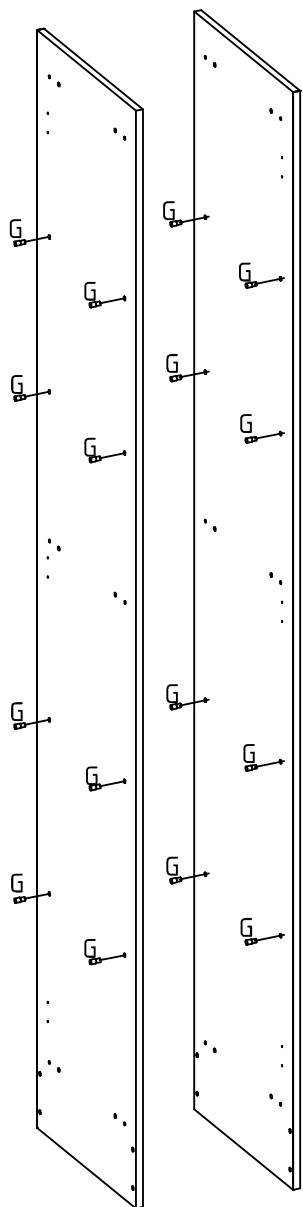
1



2

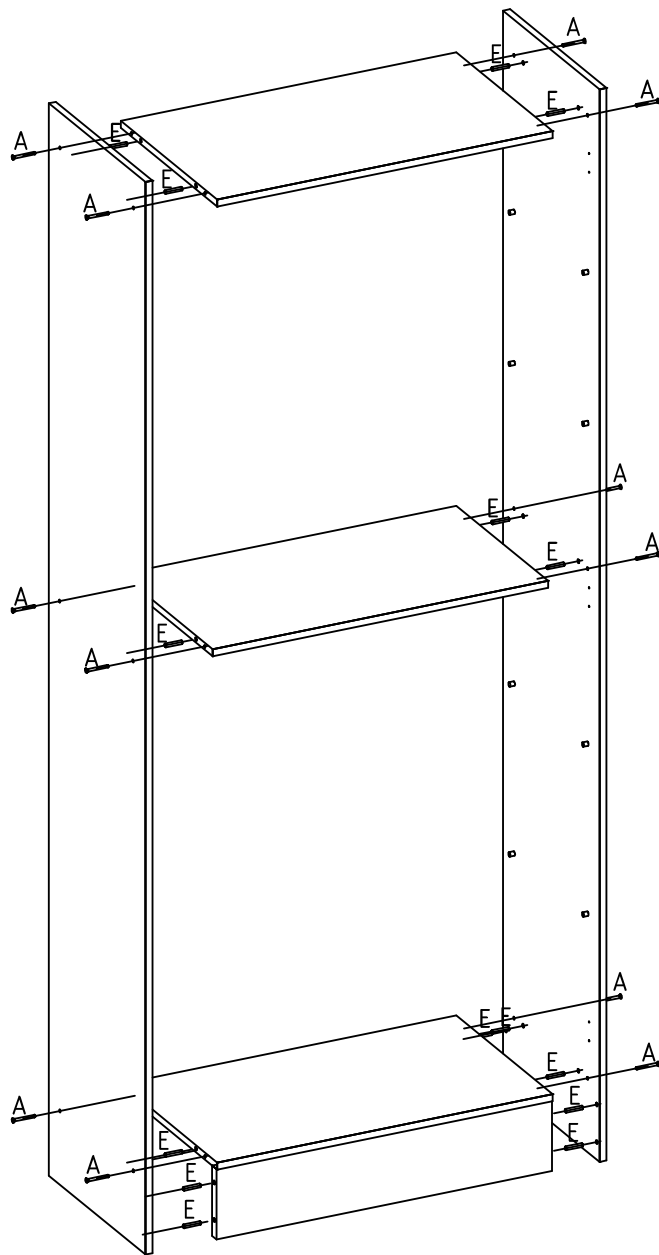


3

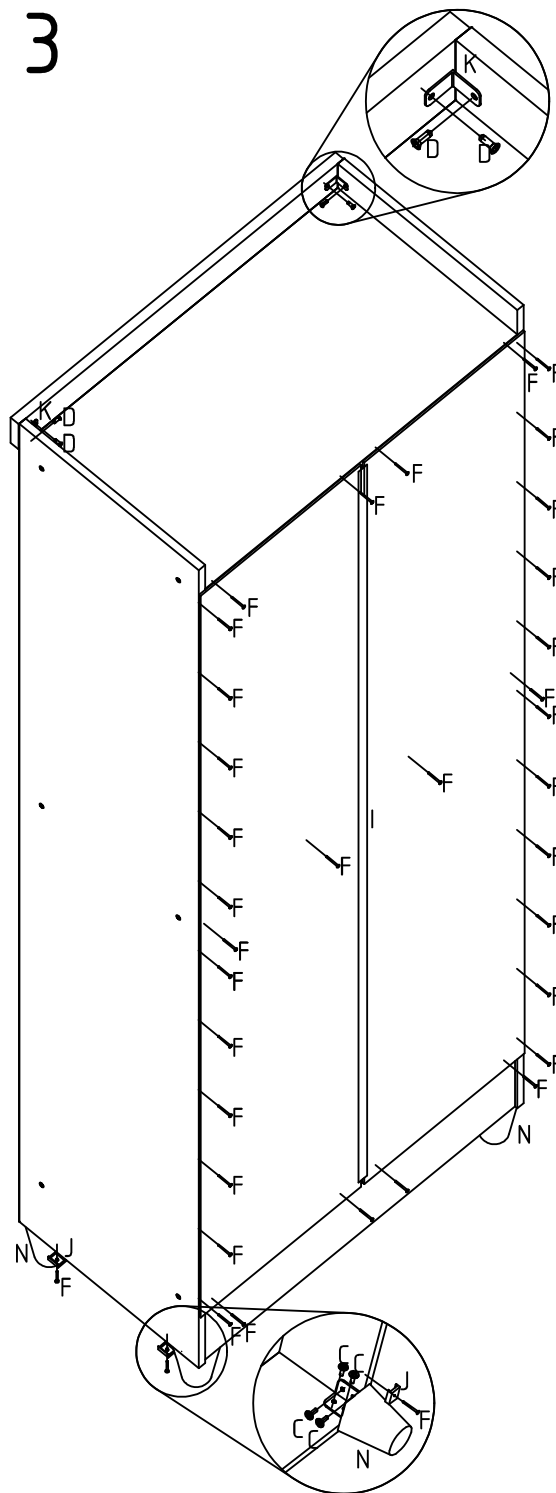


4

Afastado da parede
Lejos de la pared
Away from the wall



Encostado na parede
Apoyado contra la pared
Leaning against the wall



KIT ANTI-TOMBAMENTO, fixa o móvel na parede.
Quando o móvel não encostar na parede, usar o parafuso "D" no furo central da cofoneira e para compensar rodapé usar a cofoneira um pouco para trás do móvel.

KIT ANTI-VUELCO, fija el móvil en la pared.
Cuando el móvil no apoyarse en la pared, usar el tornillo "D" en el agujero central de la cofoneira y para compensar discusión usar la escuadra un poco por detrás del móvil.

KIT ANTI-TIPPING, fixed-to-mobile on the wall.
When the mobile does not lean on the wall, use screw "D" in the central hole of the cofoneira and to compensate for the footer, use the mounting bracket a little to the back of the mobile.

