
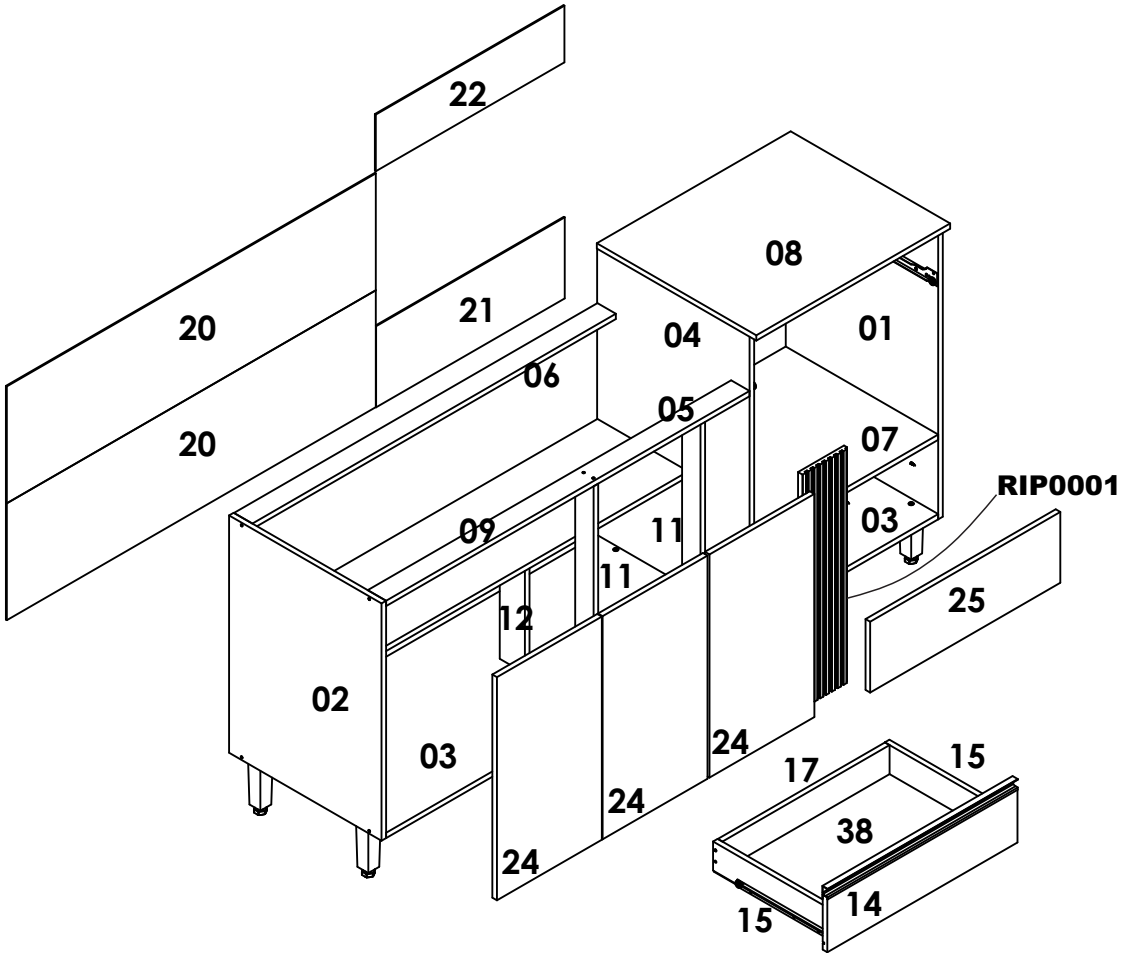


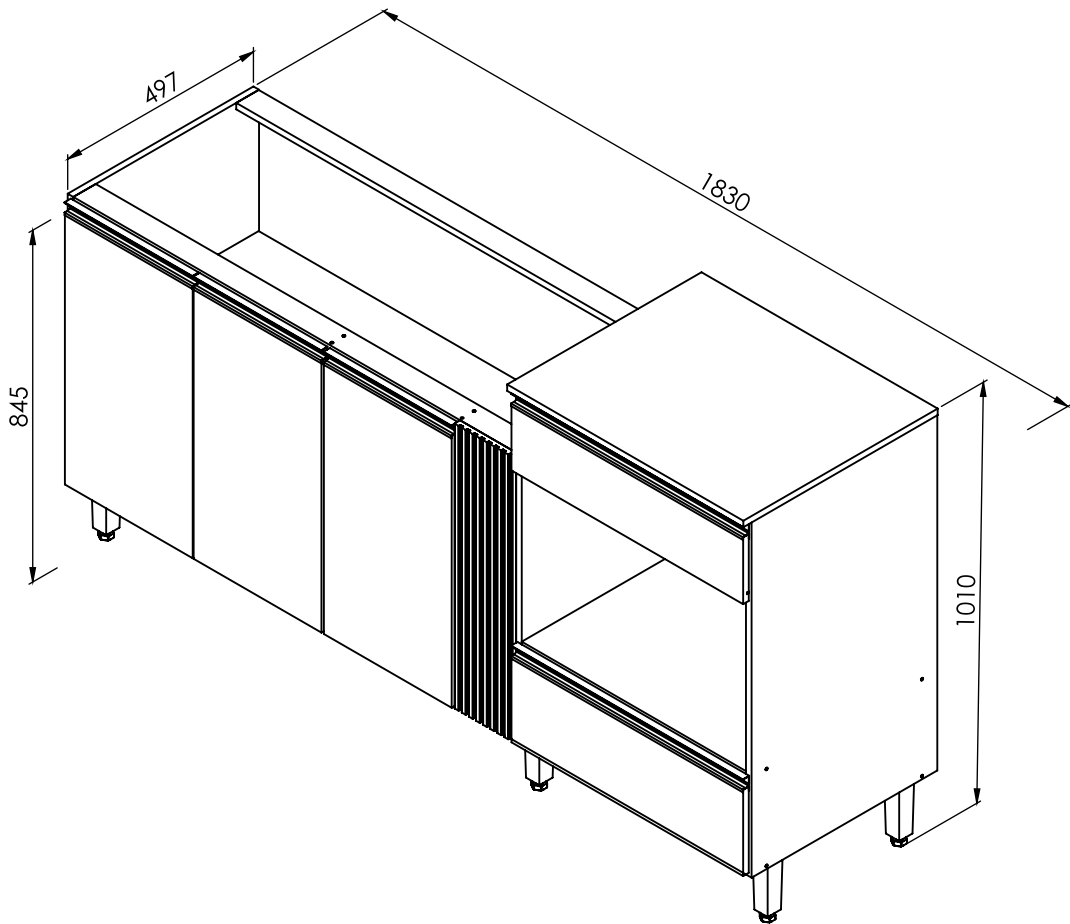

Lista de ferragens
Hardware list
Lista de materiales

COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30 CLAVILJA Ø6X30 WOOD DOWEL Ø6X30	32
B	PARAFUSO CC 3,5X12 TORNILLO CC 3,5X12 SCREW CC 3,5X12	86
C	PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40 SCREW CC 3,5X40	21
CR	CORREDIÇA CORREDERA SLIDE	01
DB	DOBRADIÇA BISAGRA HINGE	08
F	PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	08
J	TAMBOR MINIFIX TUERCA MINIFIX MINIFIX DRUM	02
K	PARAFUSO MINIFIX TORNILLO MINIFIX SCREW MINIFIX	02
L	CANTONEIRA ESQUINERO CORNER	12
M	PREGO 10X10 CLAVO 10X10 NAIL	95
R	FIXADOR COSTA FIJADOR PARA FONDO BACK SUPPORT	08
U	ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO STICKER	08
V	COLA PEGAMENTO GLUE	01
PE	PÉ PIE FOOT	07
PX	PUXADOR TIRADOR HANDLE	05
G	SUPORTE FIXAÇÃO SOPORTE DE FIJACIÓN FIXING SUPPORT	01
H	PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA PROTECCIÓN ANGLE BRACKET	01
I	BUCHA PLÁSTICA CASQUILLO BUSHING	01
Z	ARTICULADOR ARTICULATOR ARTICULATOR	01


Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

N	REF	COMP	LARG	ESP	QTD.
1	LATERAL DIR/LATERAL DERECHO/RIGHT SIDE	824	497	15	1
2	LATERAL ESQ/LATERAL IZQUIERDA/LEFT SIDE	670	497	15	1
3	BASE/BASE/BASE	497	1800	15	1
4	DIVISAO/DIVISION/DIVISION	809	497	15	1
5	TRAVESSA/TRAVESANO/CROSSPIECE	1185	60	15	1
6	TRAVESSA/TRAVESANO/CROSSPIECE	1185	60	15	1
7	PRATELERA/ESTANTE/SHELF	497	600	15	1
8	TAMPO/TAPA/TAMPO	632	520	15	1
9	PRATELERA/ESTANTE/SHELF	296	1185	15	1
11	PILASTRA/PILAR/PILLAR	640	60	15	2
12	APOIO PRATELERA/ESTANTE DE APOYO/SHELF SUPORT	313	82	15	1
14	FRENTE DE GAVETA/FRENTE DEL CAJON/FRONT OF THE DRAWER	155	620	15	1
15	LATERAL GAVETA/LAT CAJON/DRAWER SIDE	380	82	15	2
17	COSTA GAVETA/TRASERA DEL CAJON/BACK OF THE DRAWER	545	82	15	1
25	PORTA/PUERTA/DOOR	200	620	15	1
24	PORTA/PUERTA/DOOR	630	342	15	3
RIP0001	RIPADO	660	150	15	1
22	COSTA/FONDO/BACK	160	615	3	1
20	COSTA/FONDO/BACK	330	1203	3	2
38	FUNDO GAVETA/FONDO DEL CAJON/BOTTON OH THE DRAWER	383	574	3	1
21	COSTA/FONDO/BACK	229	615	3	1




“IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS”
“IMPORTANTE LEA CUIDADOSAMENTE Y GUARDE PARA CUALQUIER CONSULTA”
“IMPORTANT READ CAREFULLY AND SAVE FOR ANY CONSULTATION”


01

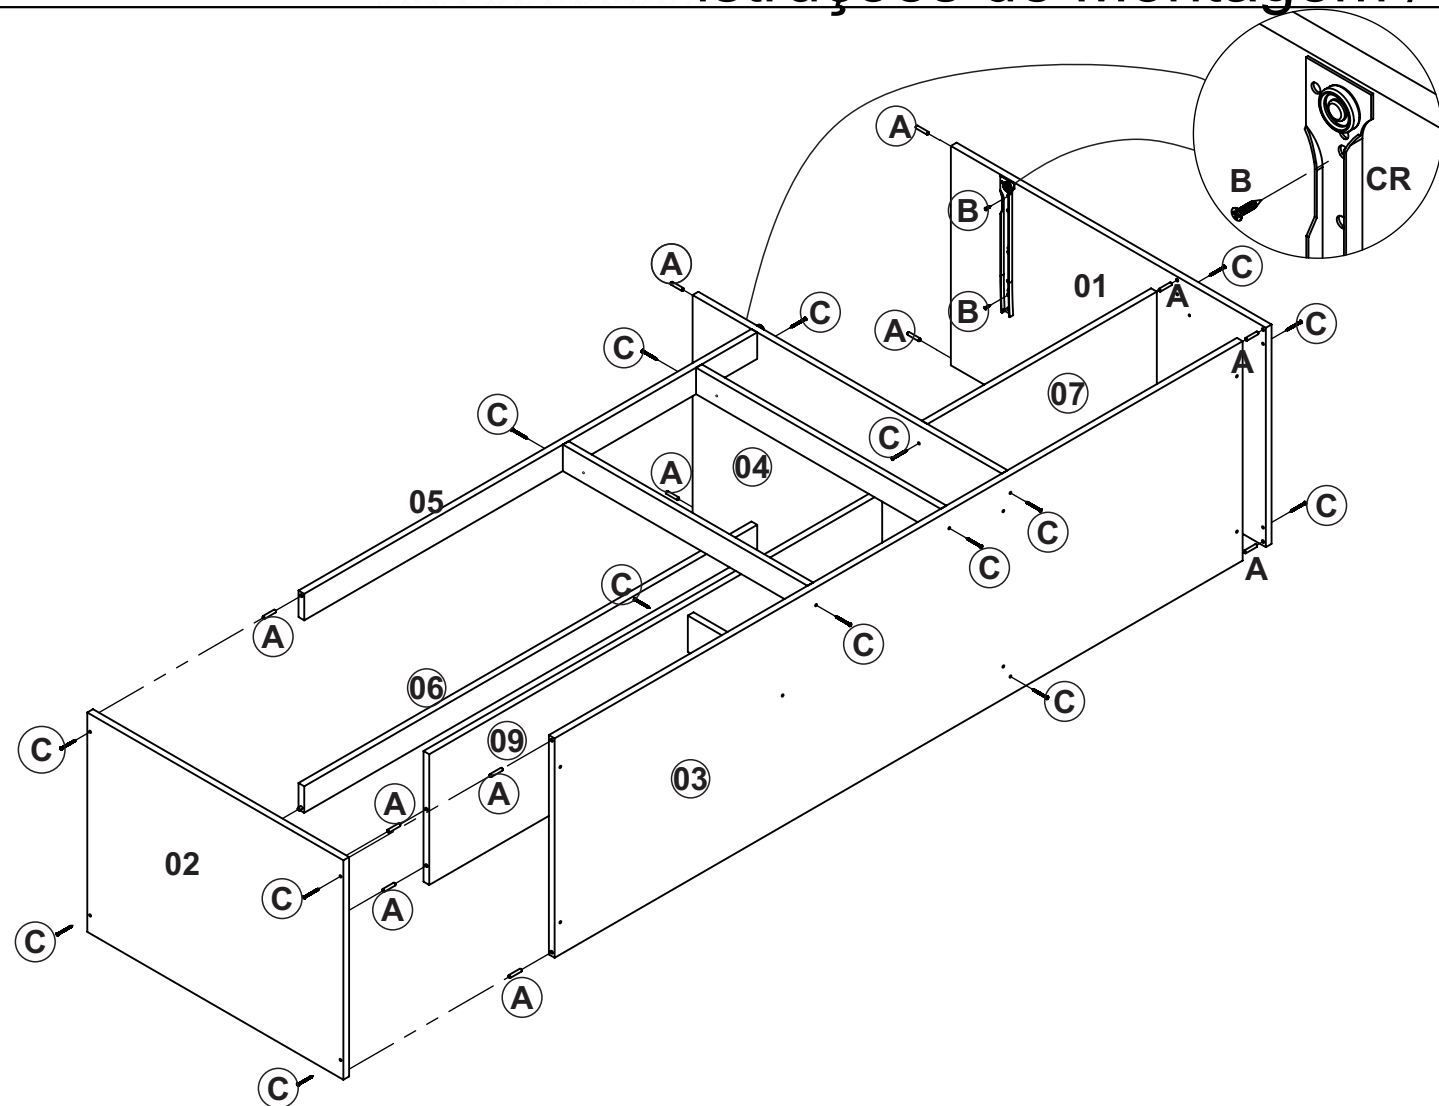


02

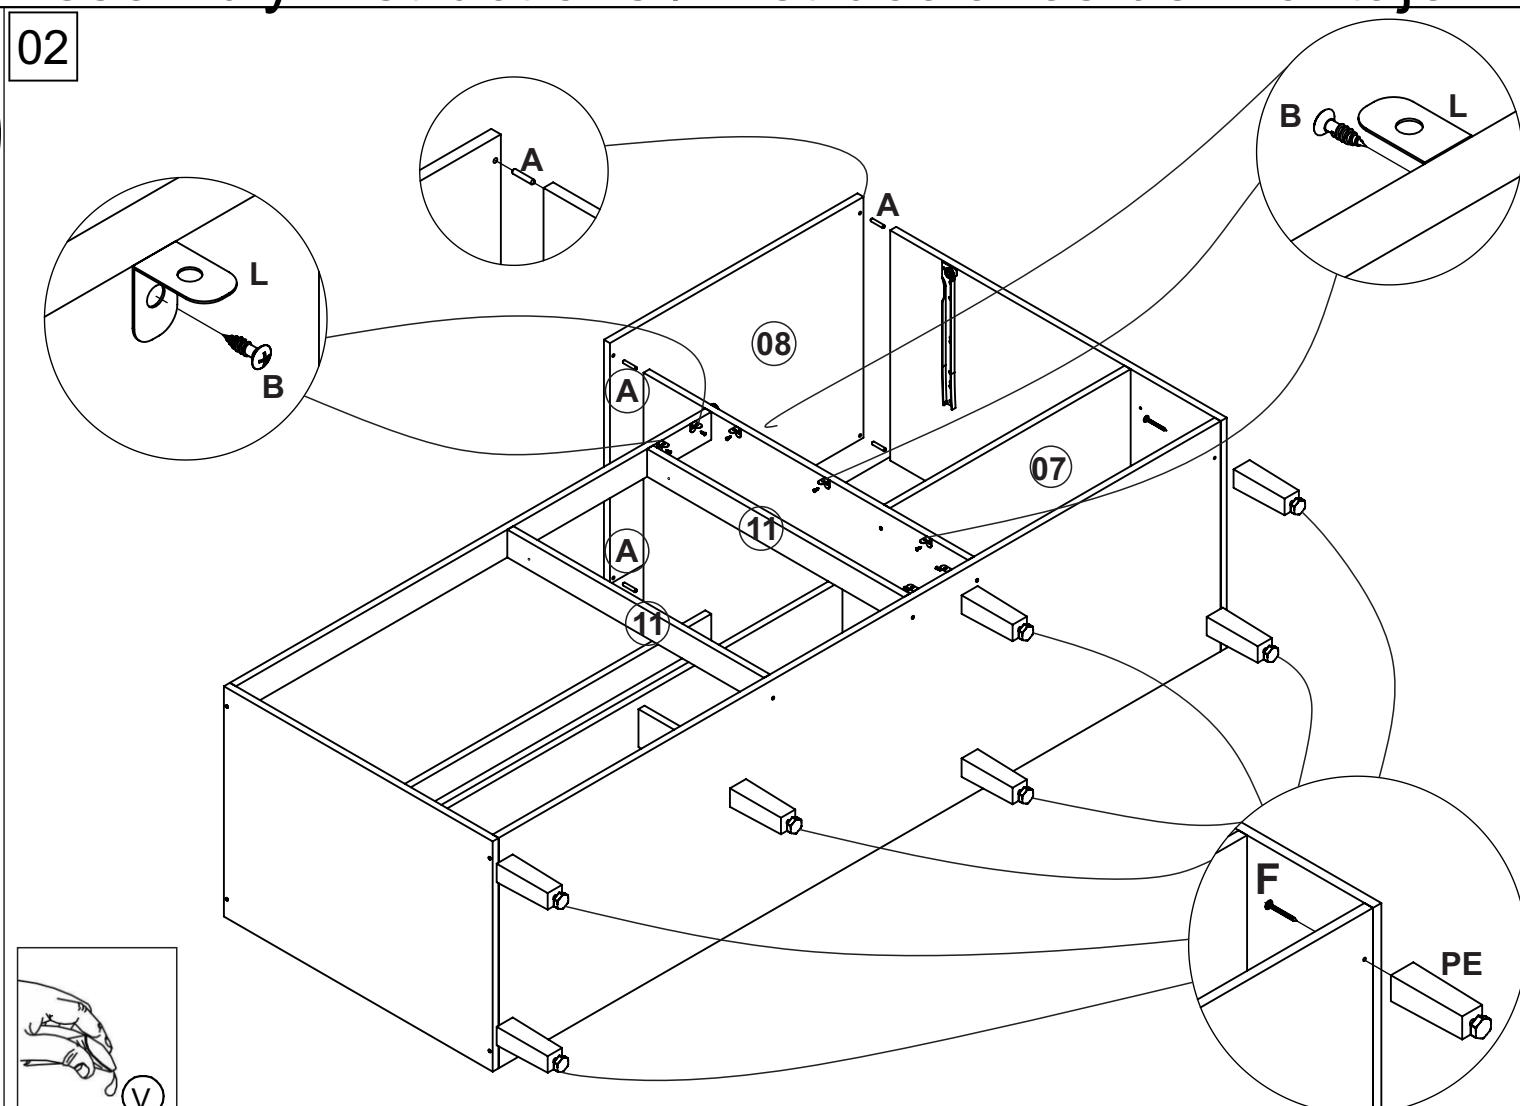


03

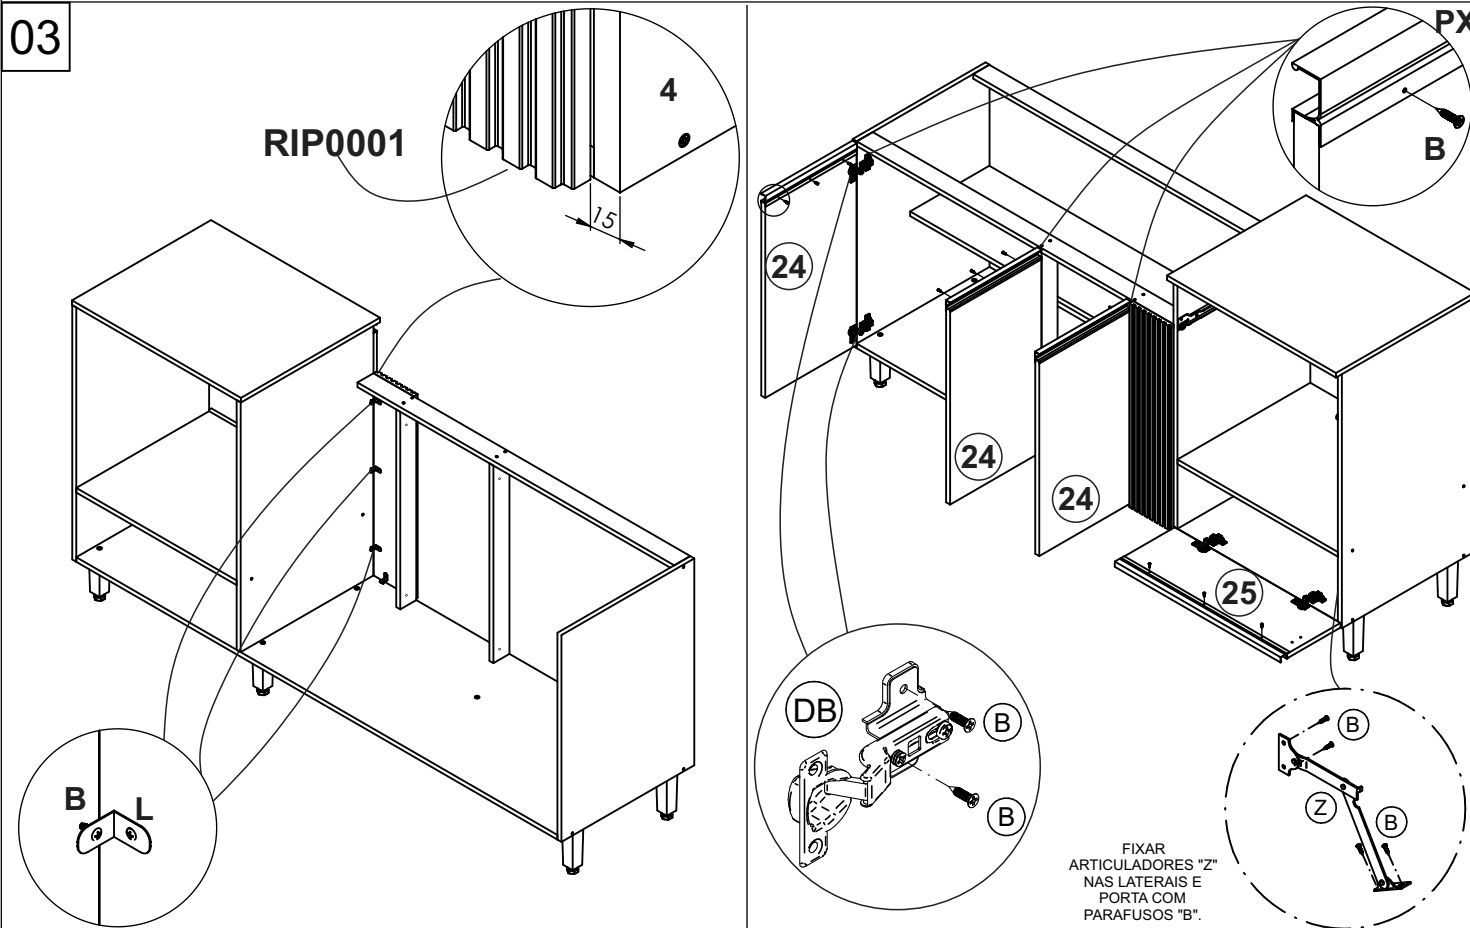

04

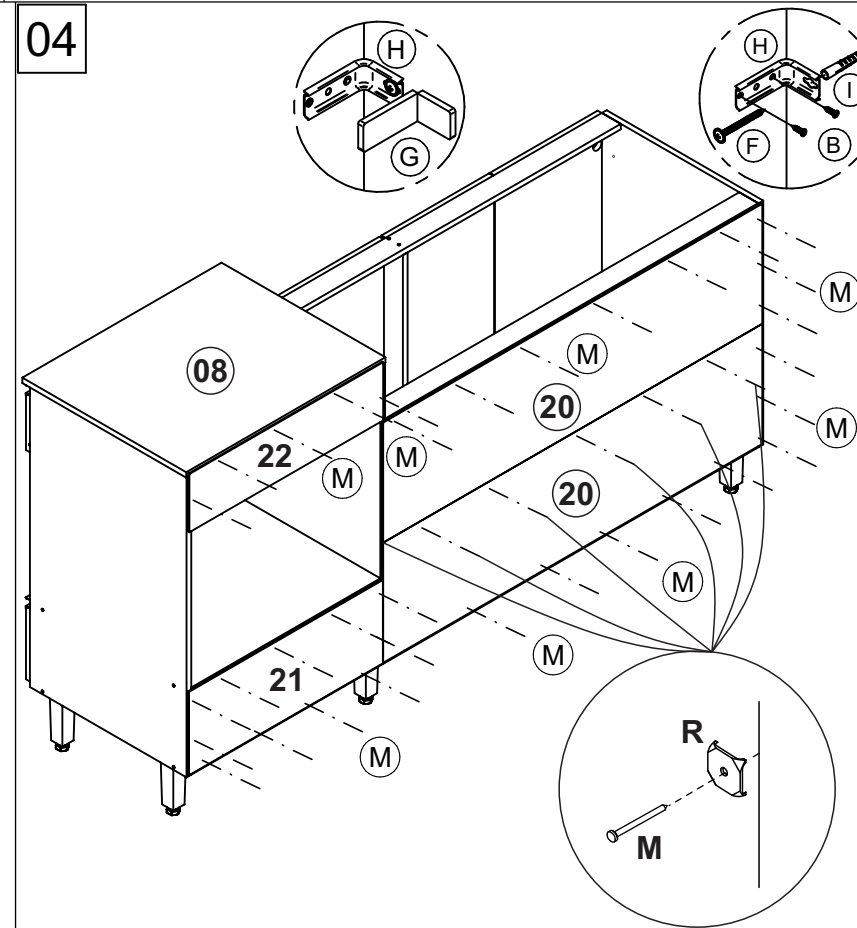


05

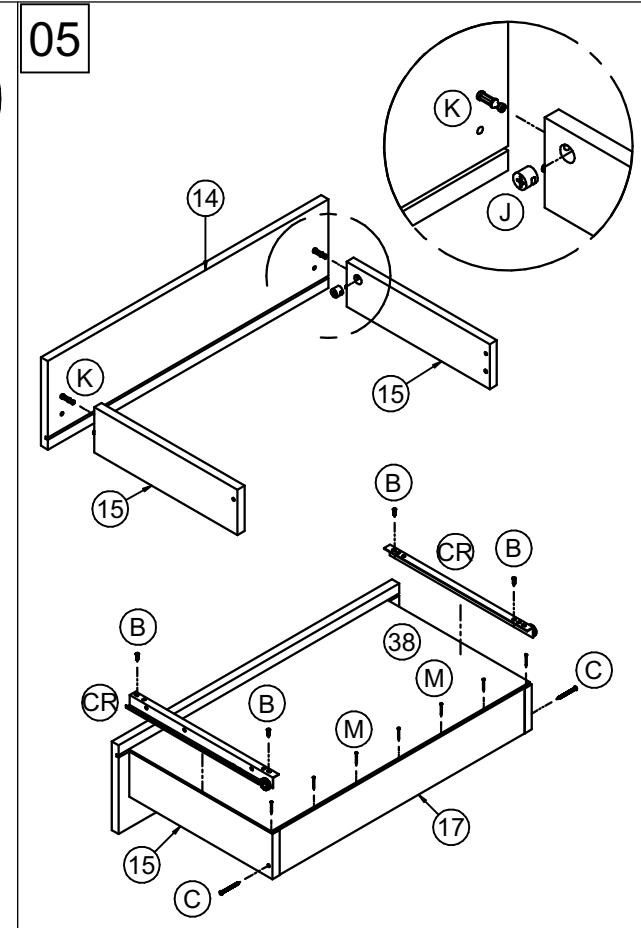

LA 1280

AÉREO 180

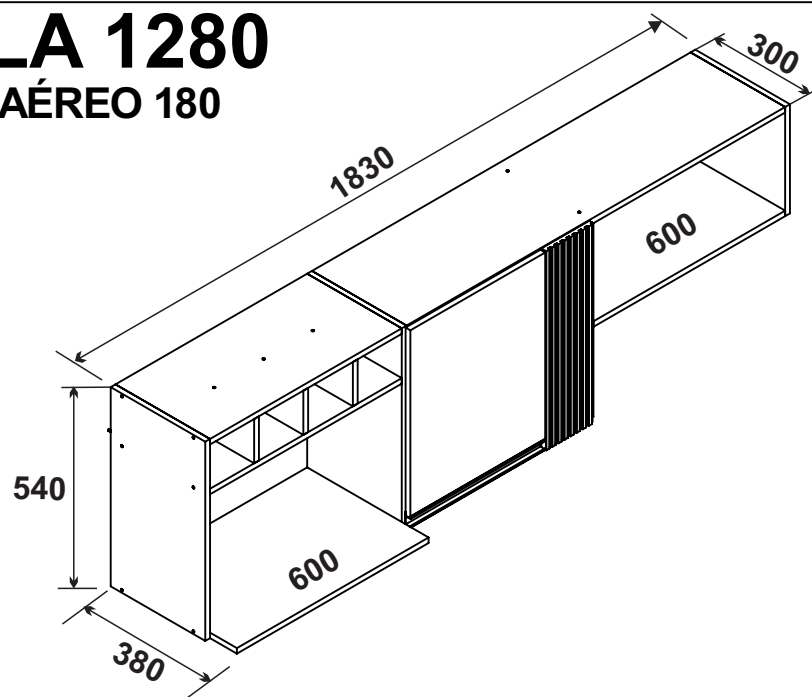

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje




1


Nº	REF	COMP	LARG	ESP	QTD.
1	LATERAL DIREITA/LADO DERECHO/RIGHT SIDE	296	296	15	1
2	LATERAL ESQUERDA/LADO IZQUIERDO/LEFT SIDE	540	296	15	1
3	DIVISAO DIREITA/DIVISIÓN DERECHA/RIGHT DIVISION	525	296	15	1
4	DIVISAO ESQUERDA/DIVISIÓN IZQUIERDA/LEFT DIVISION	540	296	15	1
5	BASE SUPERIOR/BASE SUPERIOR/UPPER BASE	296	1185	15	1
7	BASE INFERIOR/BASE INFERIOR/BOTTOM BASE	296	570	15	1
8	BASE/BASE/BASE	296	600	15	1
9	BASE/BASE/BASE	380	600	15	1
10	PORTA/PUERTA/DOOR	422	510	15	1
11	DIVISAO ADEGA/DIVISIÓN BODEGA/CELLAR DIVISION	120	296	15	3
12	PRATELEIRA ADEGA/ESTANTE BODEGA/CELLAR SHELF	296	600	15	2
	RIP0002	540	150	15	1
20	COSTAS/ESPALDA/BACK	535	1203	3	1
21	COSTAS/ESPALDA/BACK	615	285	3	1

COD	DESCRIPÇÃO / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	QTD
A	CAVILHA Ø6X30 CLAVIJA Ø6X30 WOOD DOWEL Ø6X30	30
B	PARAFUSO CC 3,5X12 REBAIXE TORNILLO CC 3,5X12 SCREW CC 3,5X12	32
C	PARAFUSO CC 3,5X40 TORNILLO CC 3,5X40 SCREW CC 3,5X40	28
D	CAVILHA Ø6X50 CLAVIJA Ø6X50 WOOD DOWEL Ø6X50	4
DA	DOBRADICA BISAGRA HINGE	2
E	CANTONEIRA CORNER ESQUINERO	6
F	PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	3
G	SUPORTE FIXAÇÃO SOPORTE DE FIJACIÓN FIXING SUPPORT	3
H	PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA PROTECCIÓN ANGLE BRACKET	3
I	BUCHA PLÁSTICA CASQUILLO BUSHING	3
M	PREGO 18X10 CLAVO 18X10 NAIL	55
N	ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO STICKER	12
PX	PUXADOR TIRADOR HANDLE	1
R	FIXADOR COSTA FIJADOR PARA FONDO BACK SUPPORT	3
V	COLA PEGAMENTO GLUE	1
Y	PARAFUSO MINIFIX TORNILLO MINIFIX SCREW MINIFIX	2
Z	TAMBOR MINIFIX TUERCA MINIFIX MINIFIX DRUM	2

REV.: 00
DATA:26/011/2021

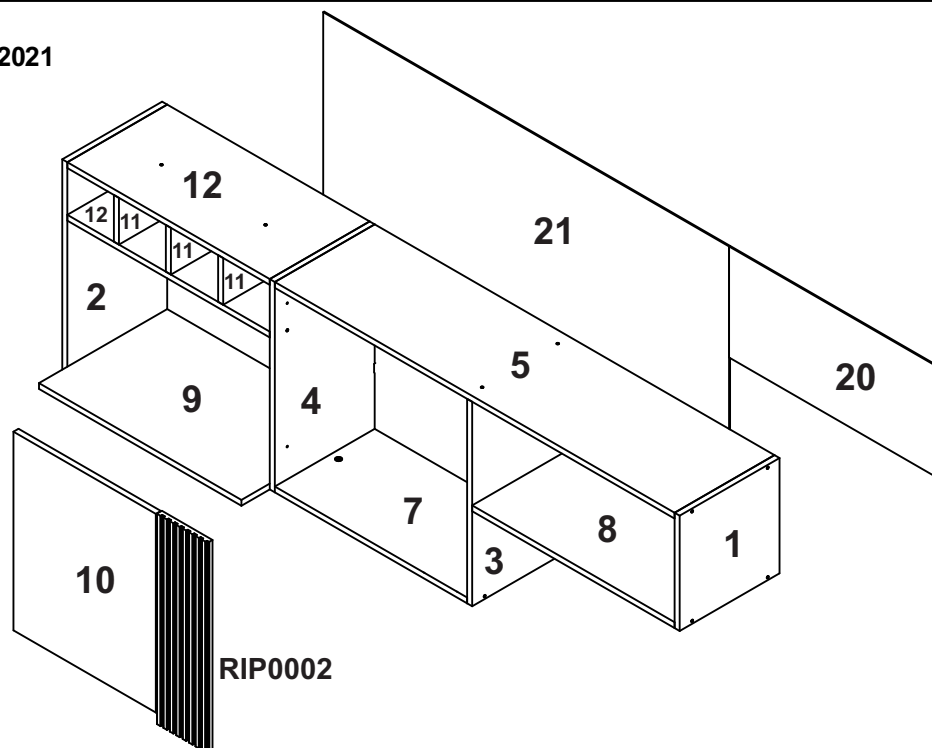

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:
HERRAMIENTAS NECESARIAS:
NECESSARY TOOLS:









**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO
E GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".**

**"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA
EVENTUALES CONSULTAS".**

**"IMPORTANT TO READ CAREFULLY AND SAVE FOR ANY
QUERIES".**

LA 1280

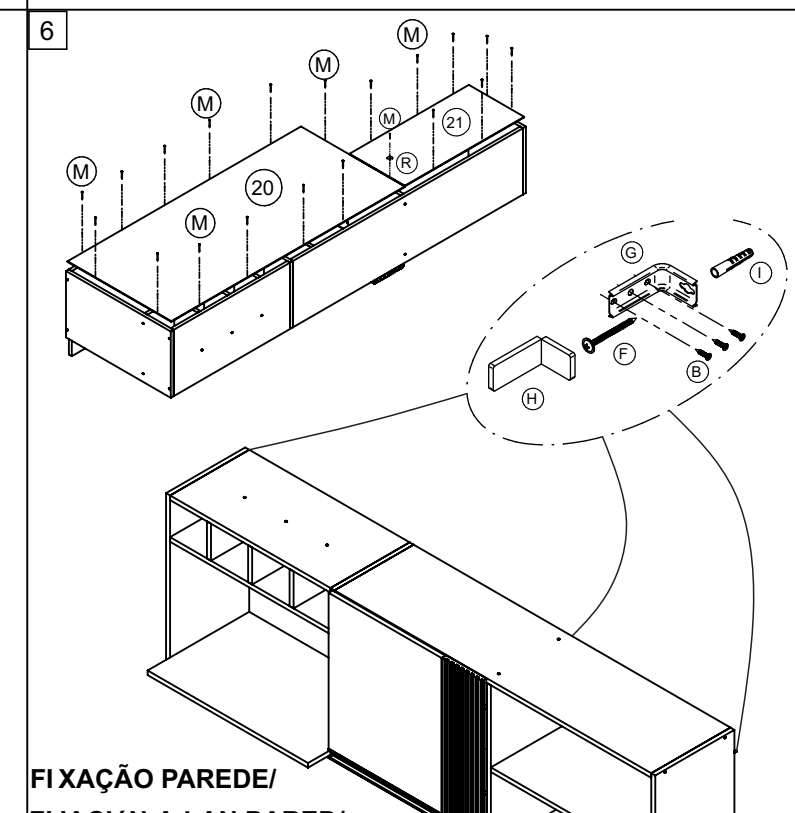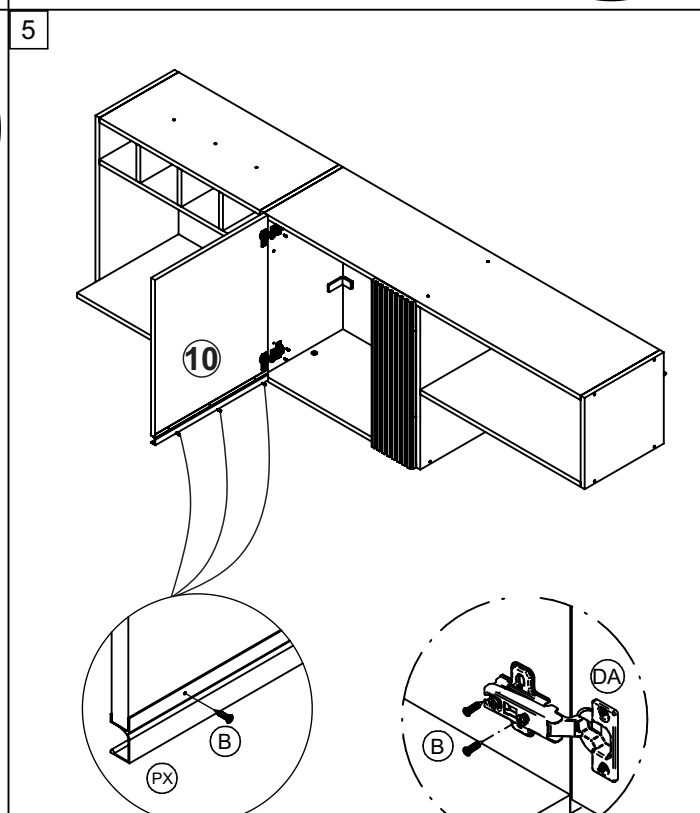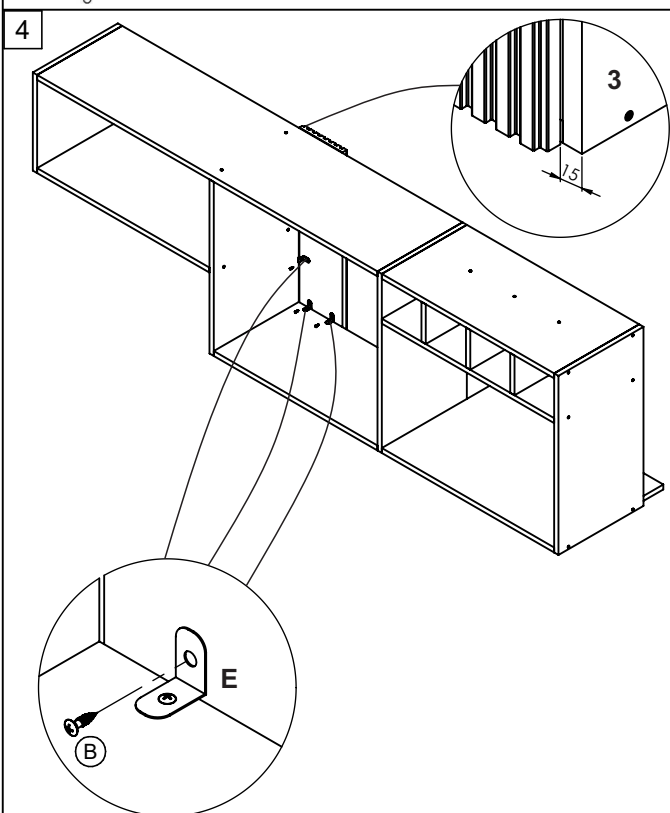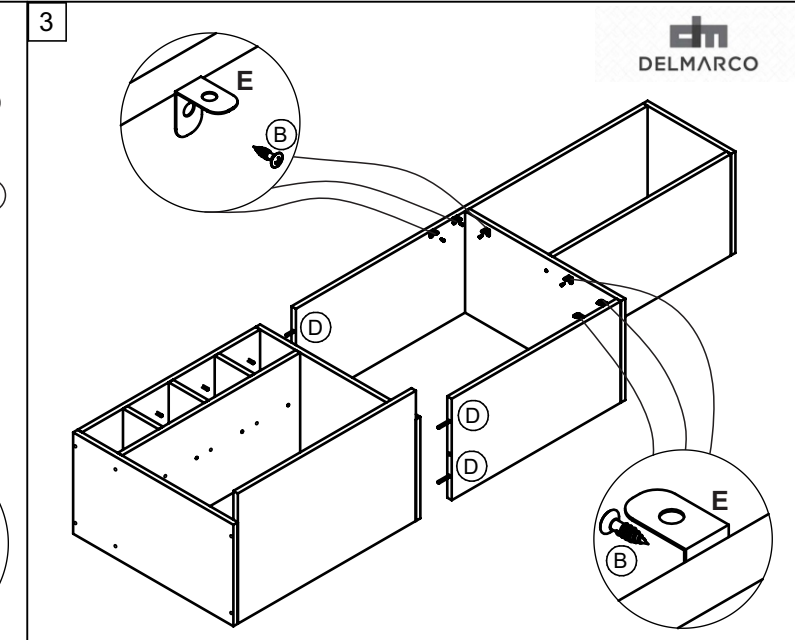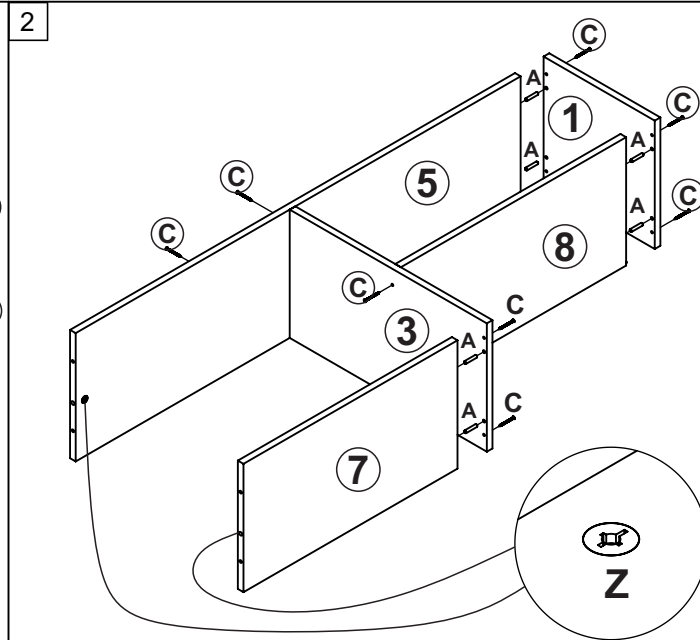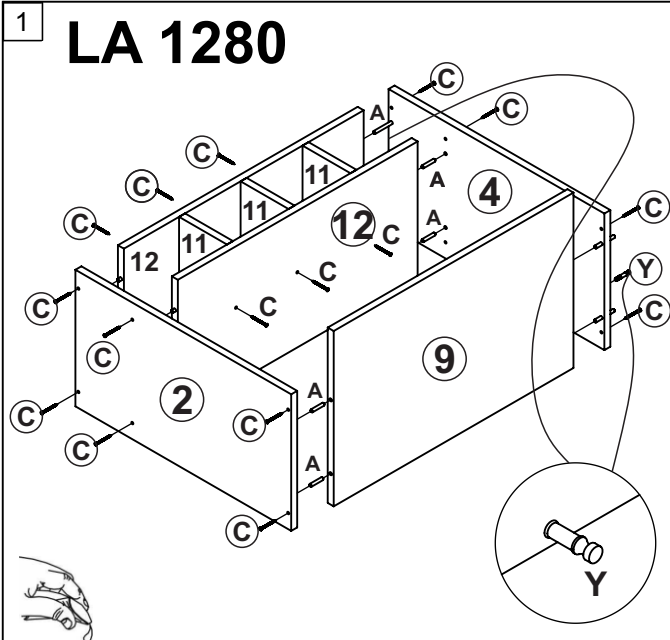


**FIXAÇÃO PAREDE/
FIJACIÓN A LA PARED/
WALL FIXING/**

LA 1303


Paneleiro Laura

Instruções de Montagem / Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

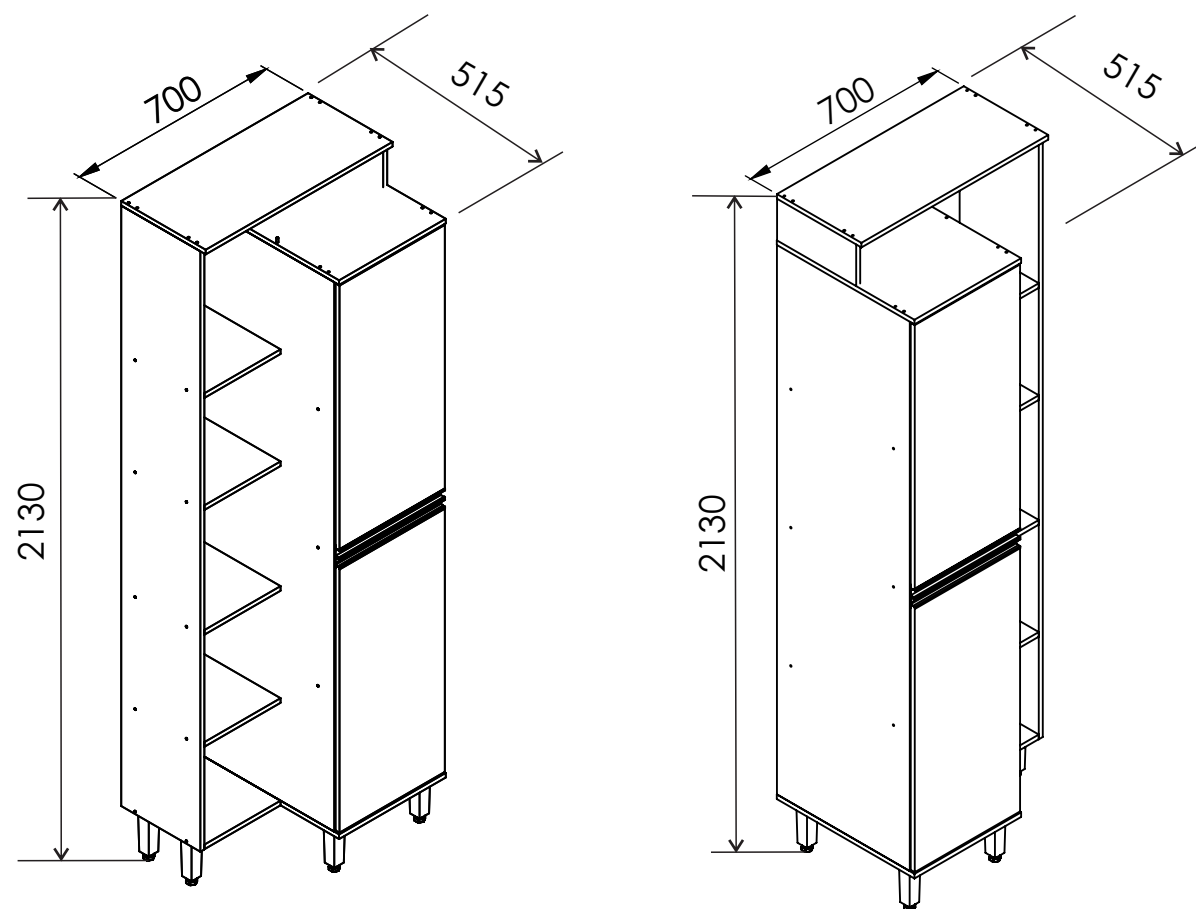

Montage lado Esquerdo
Montaje del lado Izquierdo
Left side Montage

Montage lado Direito
Montaje del lado Derecho
Right side Montage

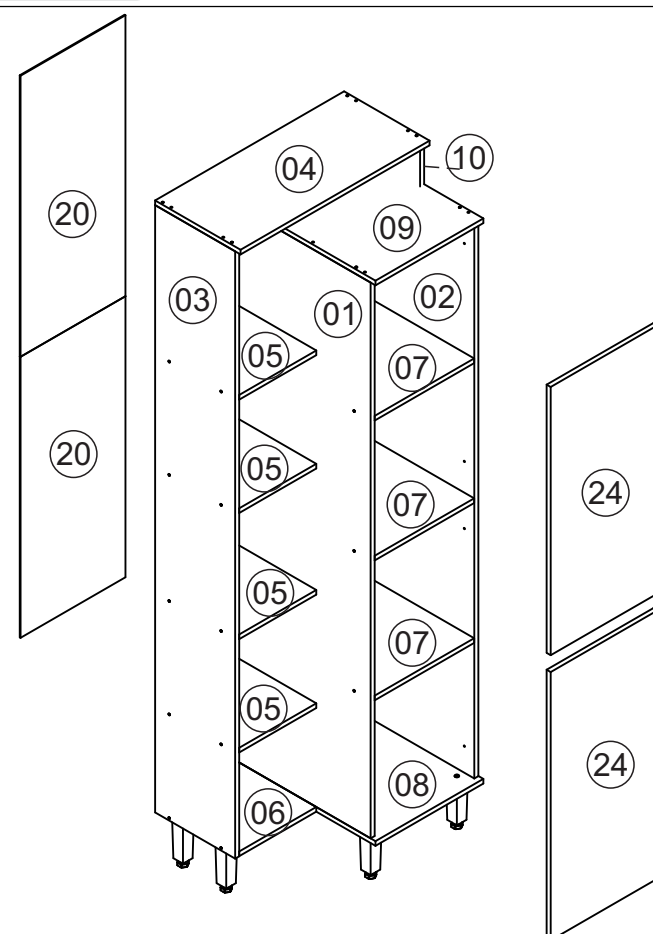

Lista de ferragens

Hardware list Lista de materiales

COD	DESCRIÇÃO/COD FERR	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	26
	CLAVIJA Ø6X30	
	WOOD DOWEL Ø6X30	
B	PARAFUSO CC 4X14	45
	TORNILLO CC 4X14	
	SCREW CC 4X14	
C	PARAFUSO CC 4X40	42
	TORNILLO CC 4X40	
	SCREW CC 4X40	
DB	DOBRADIÇA 35 RETA AMORT	04
	BISAGRA	
	FER-4DOB AMORT HINGE	
F	PARAFUSO CF 4,5X50	07
	TORNILLO CF 4,5X50	
	SCREW CF 4,5X50	
H	SUPORTE FIXAÇÃO	01
	SOPORTE DE FIJACIÓN	
	FIXING SUPPORT	
G	PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA	01
	PROTECCIÓN	
	ANGLE BRACKET	
I	BUCHA PLÁSTICA	01
	CASQUILLO	
	BUSHING	
M	PREGO 10X10	30
	CLAVO 10X10	
	NAIL 10X10	
U	ADESIVO	18
	ADHESIVO	
	STICKER	
V	COLA	01
	PEGAMENTO	
	GLUE	
PE	PÉ	06
	PIE	
	FOOT	
PX	PUXADOR 394 mm	02
	TIRADOR	
	HANDLE	
Z	CHAPA METALICA	02
	METAL SHEET	
	LÁMINA DE METAL	
Y	PARAFUSO CC 3,5X30	04
	TORNILLO CC 3,5X30	
	SCREW CC 3,5X30	
L	CANTONEIRA	02
	ESQUINERO	
	CORNER	
R	FIXADOR COSTA	06
	FIJADOR PARA FONDO	
	BACK SUPPORT	

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

REF	DESC	COMP	LARG	ESP	QTD.
LA1303-01	LATERAL FLEX/SIDE FLEX/LADO FLEX	1780	497	15	1
LA1303-02	LATERAL DE/SIDE DE/LADO DE	1780	497	15	1
LA1303-03	LATERAL/SIDE/LADO	1945	296	15	1
LA1303-04	CHAPEU/SOMBRERO/HAT	699	316	15	1
LA1303-05	PRATELERA MENOR/ESTANTE/SHELF	285	296	15	4
LA1303-06	BASE MENOR/ESTANTE/SHELF	285	296	15	1
LA1303-07	PRATELERA/PRATELERA/ESTANTE	368	497	15	3
LA1303-08	BASE/BASE/BASE	399	515	15	1
LA1303-09	TAMPO/TAMPO/TAPA	399	515	15	1
LA1303-10	DIVISAO/DIVISION/DIVISION	135	296	15	1
LA1303-24	PORTA/PUERTA/DOOR	859	395	15	2
LA1303-20	COSTA/COSTA/COAST	388	900	3	2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



“IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS”


“IMPORTANTE LEA CUIDADOSAMENTE Y GUARDE PARA CUALQUIER CONSULTA”

“IMPORTANT READ CAREFULLY AND SAVE FOR ANY CONSULTATION”

01




Montage lado esquerdo
Montaje del lado izquierdo
Left side montage

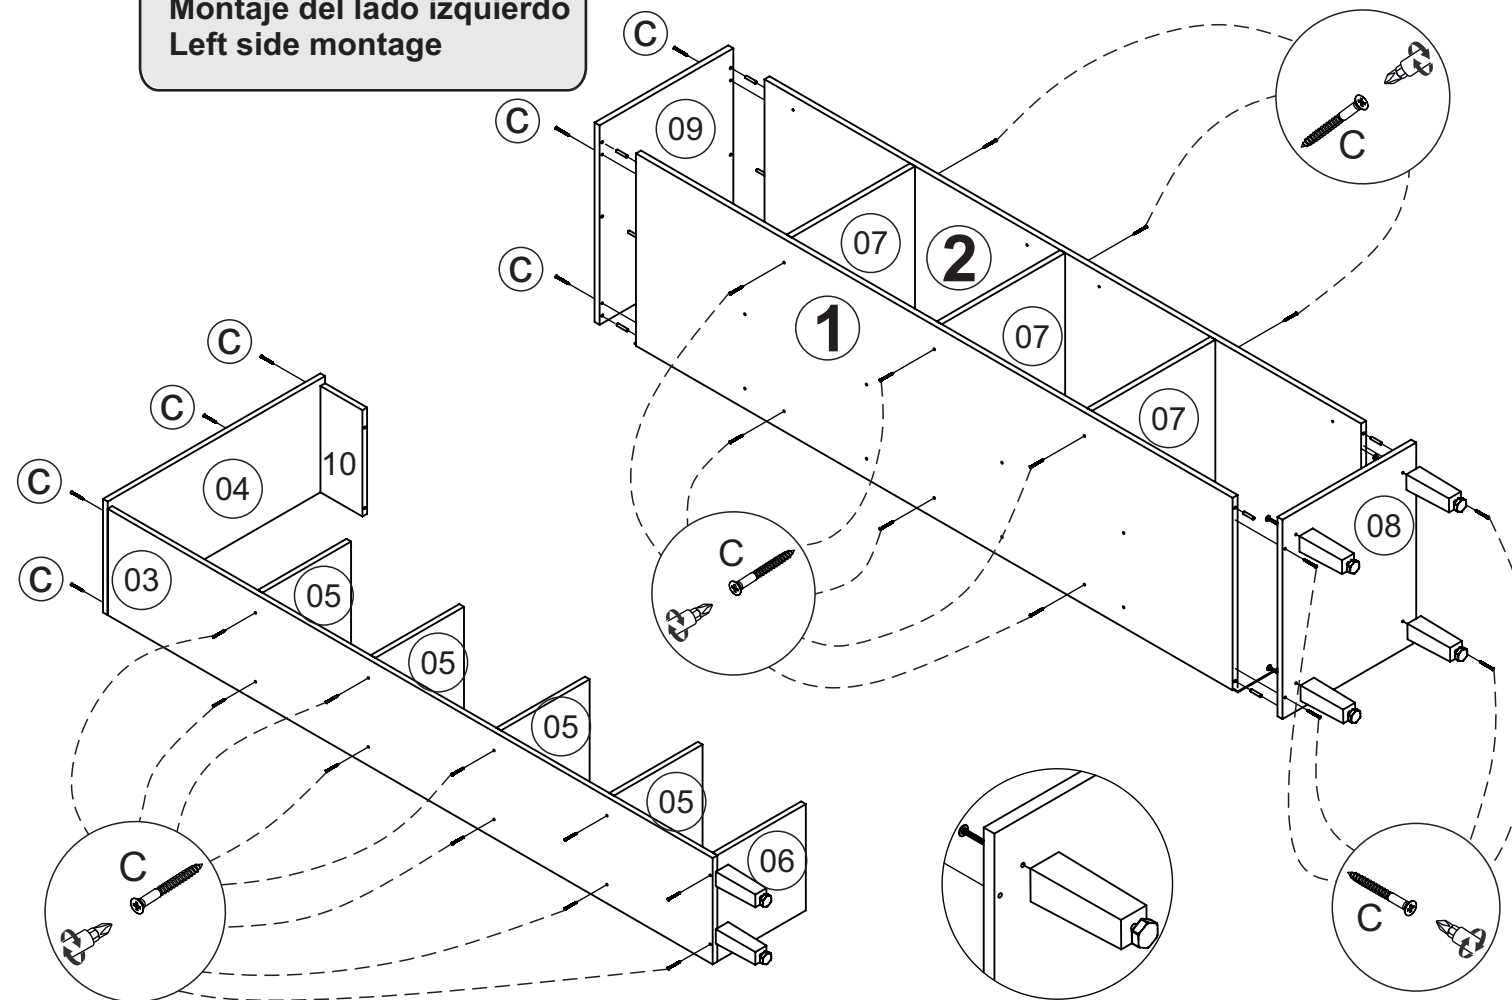


02




Montage lado direito
Montaje del lado derecho
Right side montage

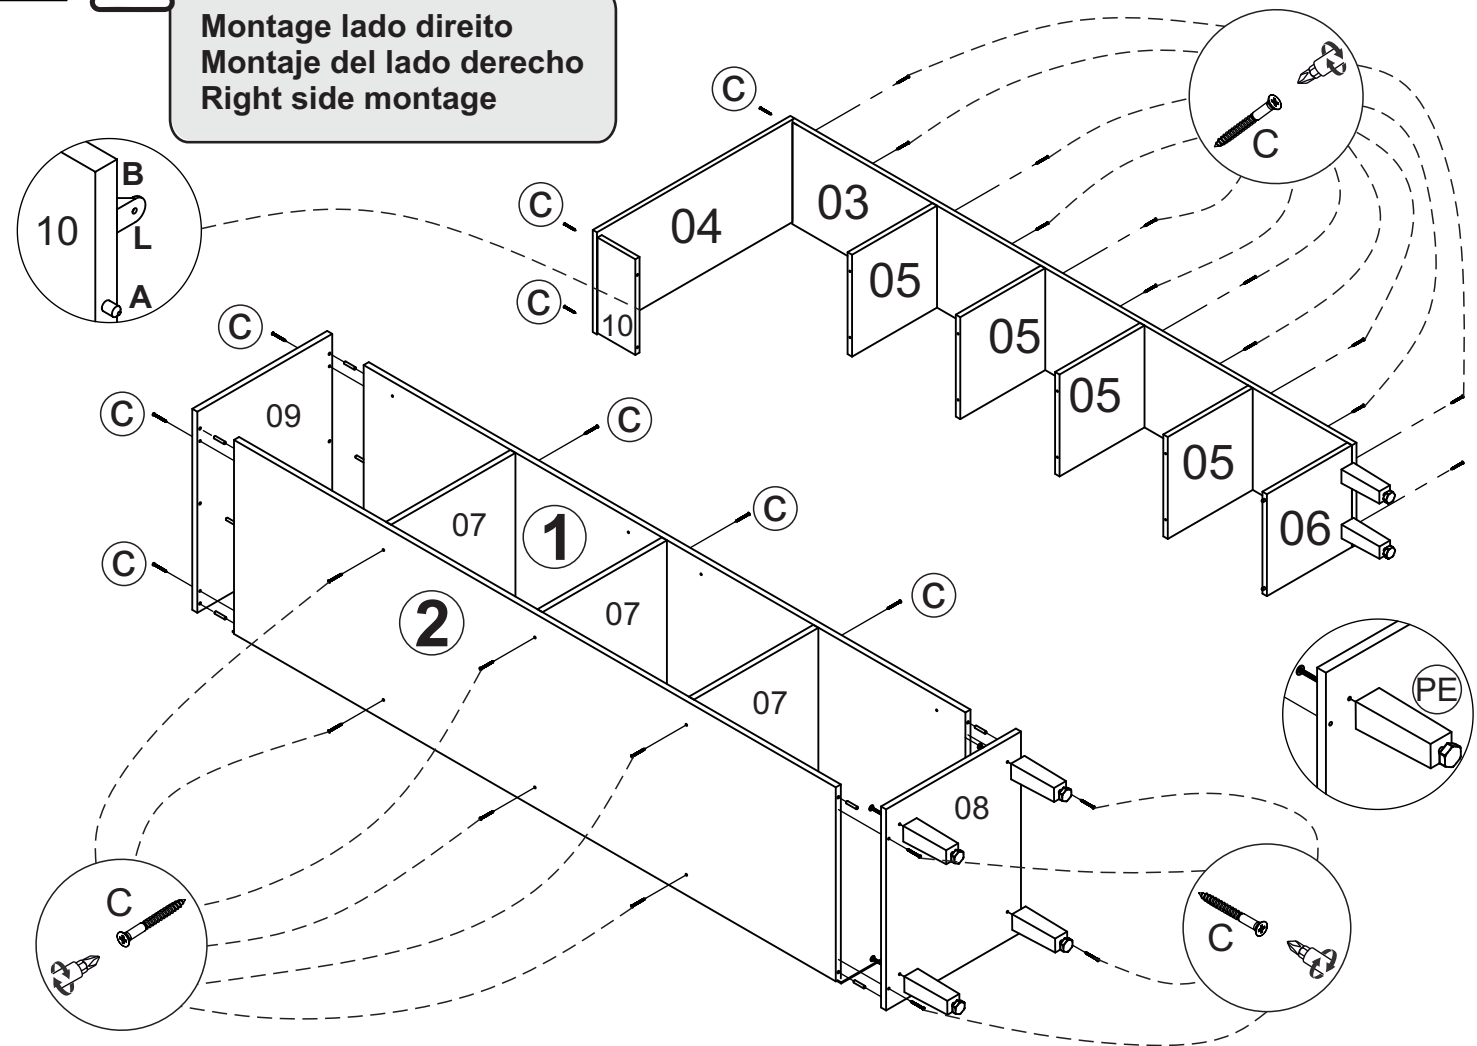


03

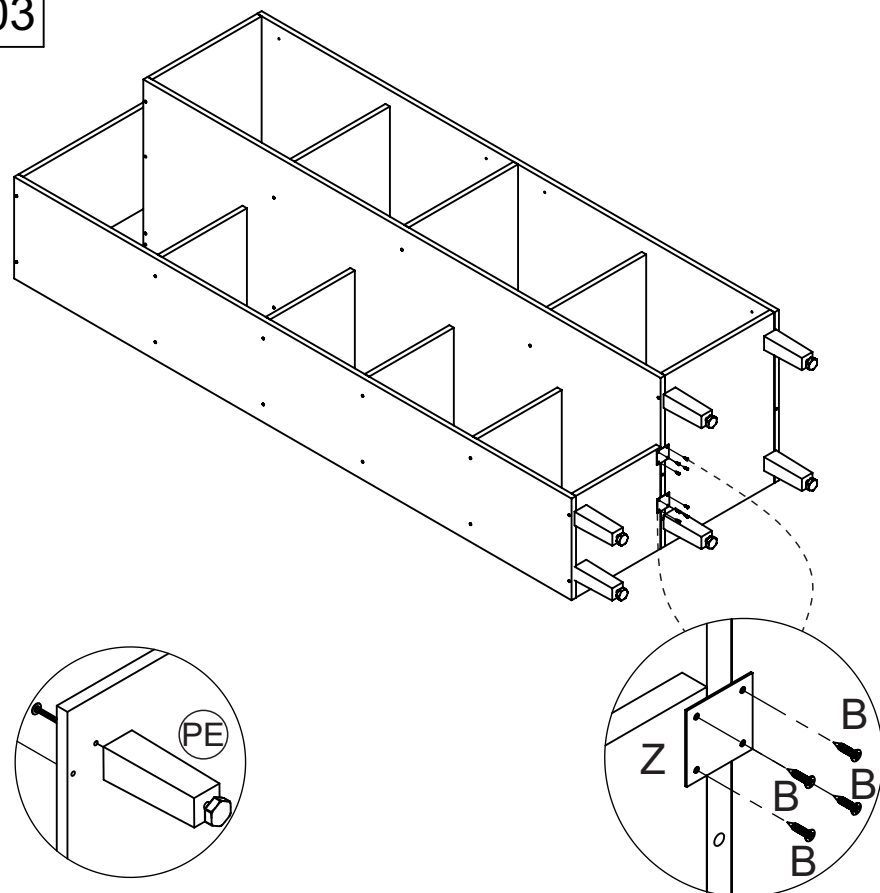

04

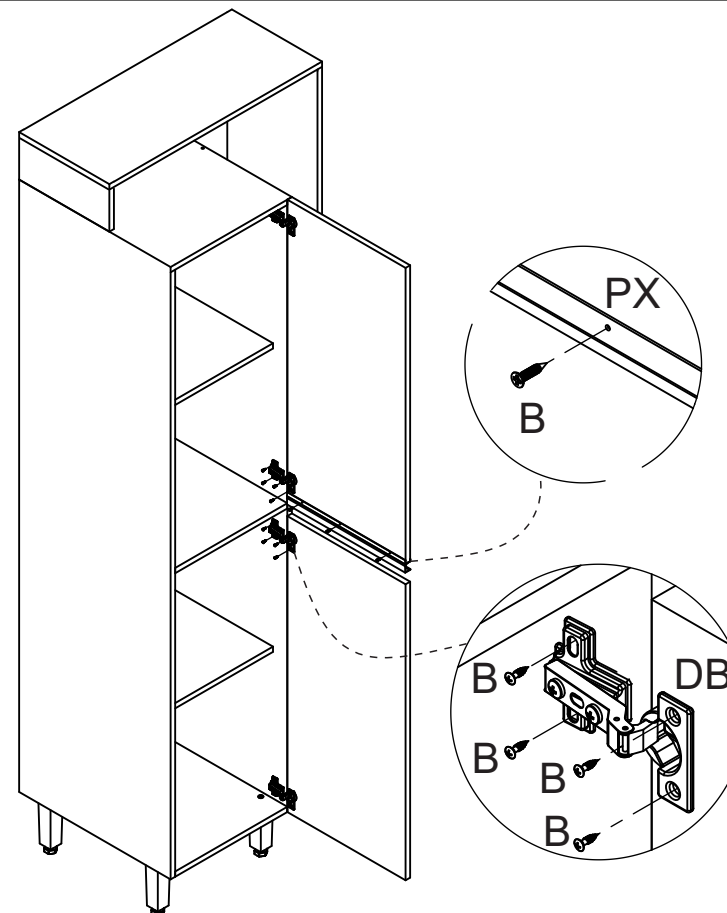

05

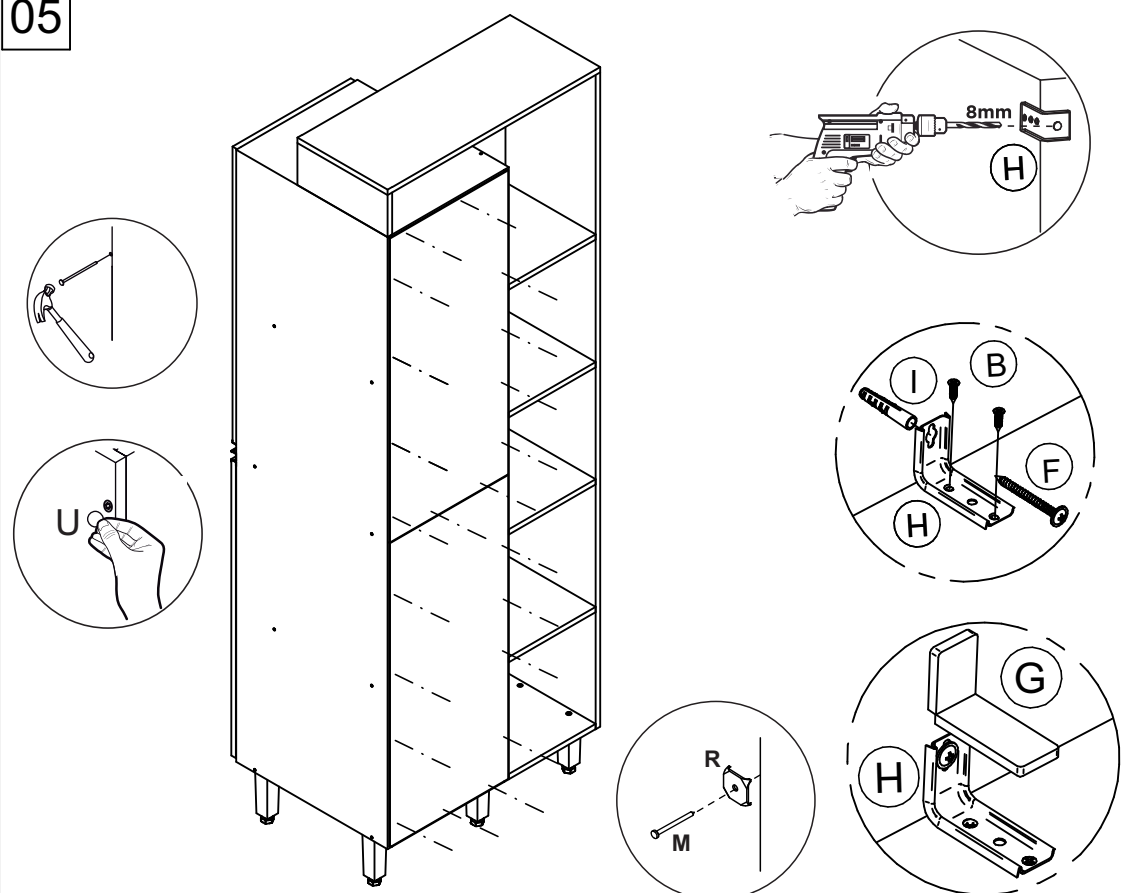

Estrutura Complemento Lateral ER2004

Instruções de Montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

Lista de ferragens Hardware list		
REF	Lista de materiales	QNT
A	Parafuso Flange 4 x 35	08
B	Cavilha 6 x 50	08
C	Cola	01

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant.
1	ER2004-01_Travessa Frontal/Delantero/Cross Member	1350x60x25	2
2	ER2004-02_Travessa Nicho/Fuente Nicho/Niche Platter	178x60x15	2

Rev.: 00 - 13/06/2023

Ferramentas Necessárias

Herramientas Necesarias

Necessary Tools

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.

OBRIGADO.

Antes de ensamblar su manual, lea atentamente el manual de instrucciones y guárdelo para futuras referencias.

Gracias.

01

Utilizar Cola nas cavilhas "B".

02

Complemento pode ser usado nos dois lados
Direito e esquerdo

OBS:Deixar o Complemento zerado na lateral automaticamente vai sobrar 186, ou da base 585 até o início