


móveissim
móveis direto de fábrica

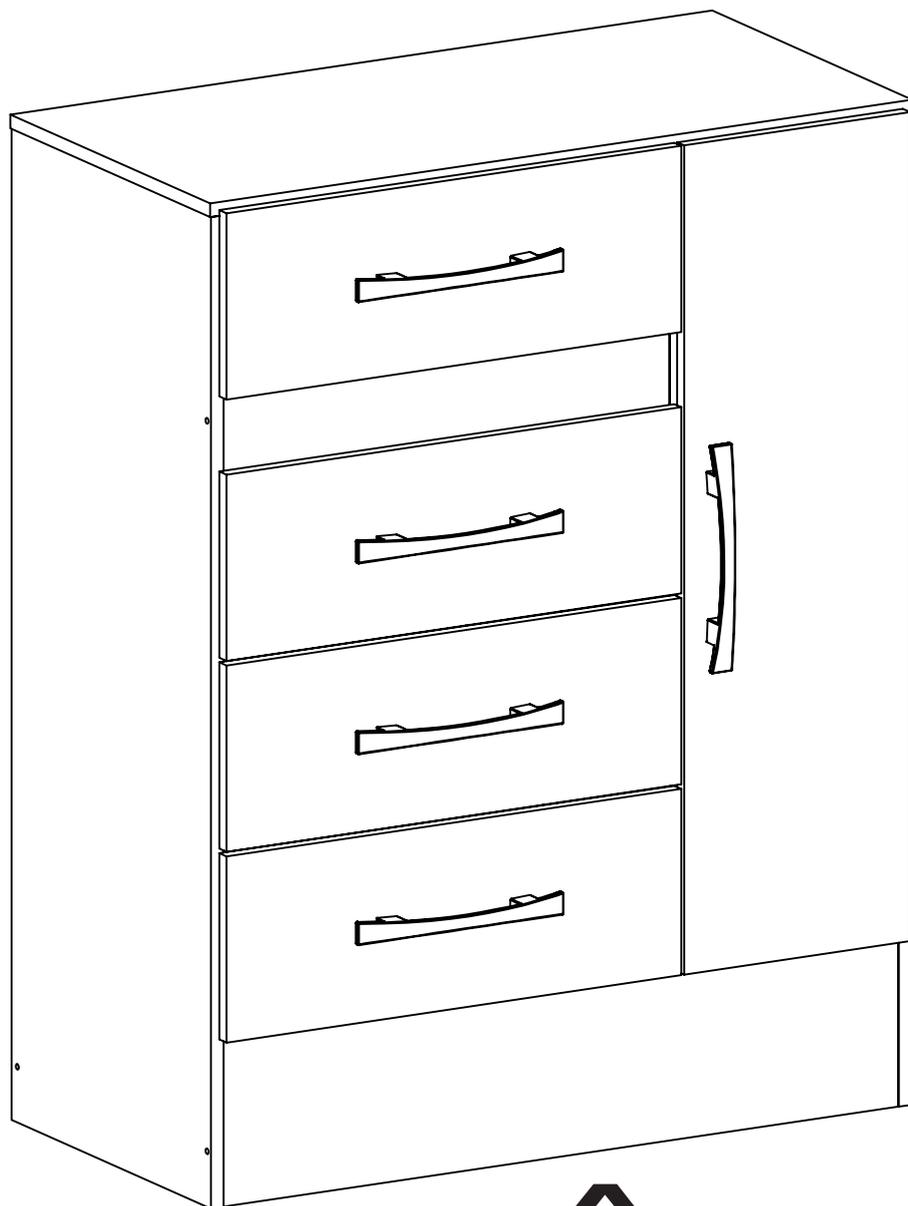

**CÔMODA
DUQUESA**

S101400

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo MóveisSim!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.


Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.


Não utilizar produtos químicos e abrasivos

Siga DiretoSim

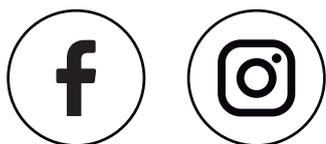


Confira os super preços direto de fábrica em nosso site

www.diretosim.com.br

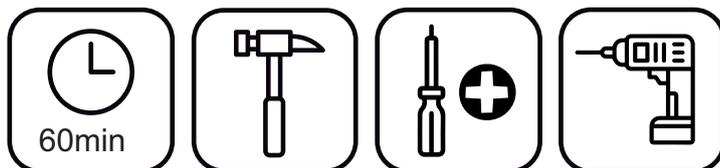

Lista de Ferragens


3,5X40 - Cod.12757



A

x10

3,5X25 - Cod.3870



B

x10

3,5X12 - Cod.3385



C

x40

10x10 - Cod.3875



D

x80


Prego Ardox - Cod.3876



E

x20


6x30 - Cod.3881



F

x26


Porca plástica - Cod.3991



G

x6


Cantoneira Simples - Cod.3882



H

x16


Corr. Plástica Cod.23239



I

x8


Sapata Cod 6990



J

x4

Puxador - Cod.11736



K

x5


Cola - Cod.3872



L

x1

Dobradiça - Cod.3384

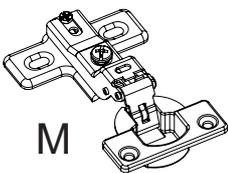

M

x2


Calço Cod 15356



N

x2


Garra para costas - Cod.3877



O




x9

Suporte Prat Cod.3883








P




x4

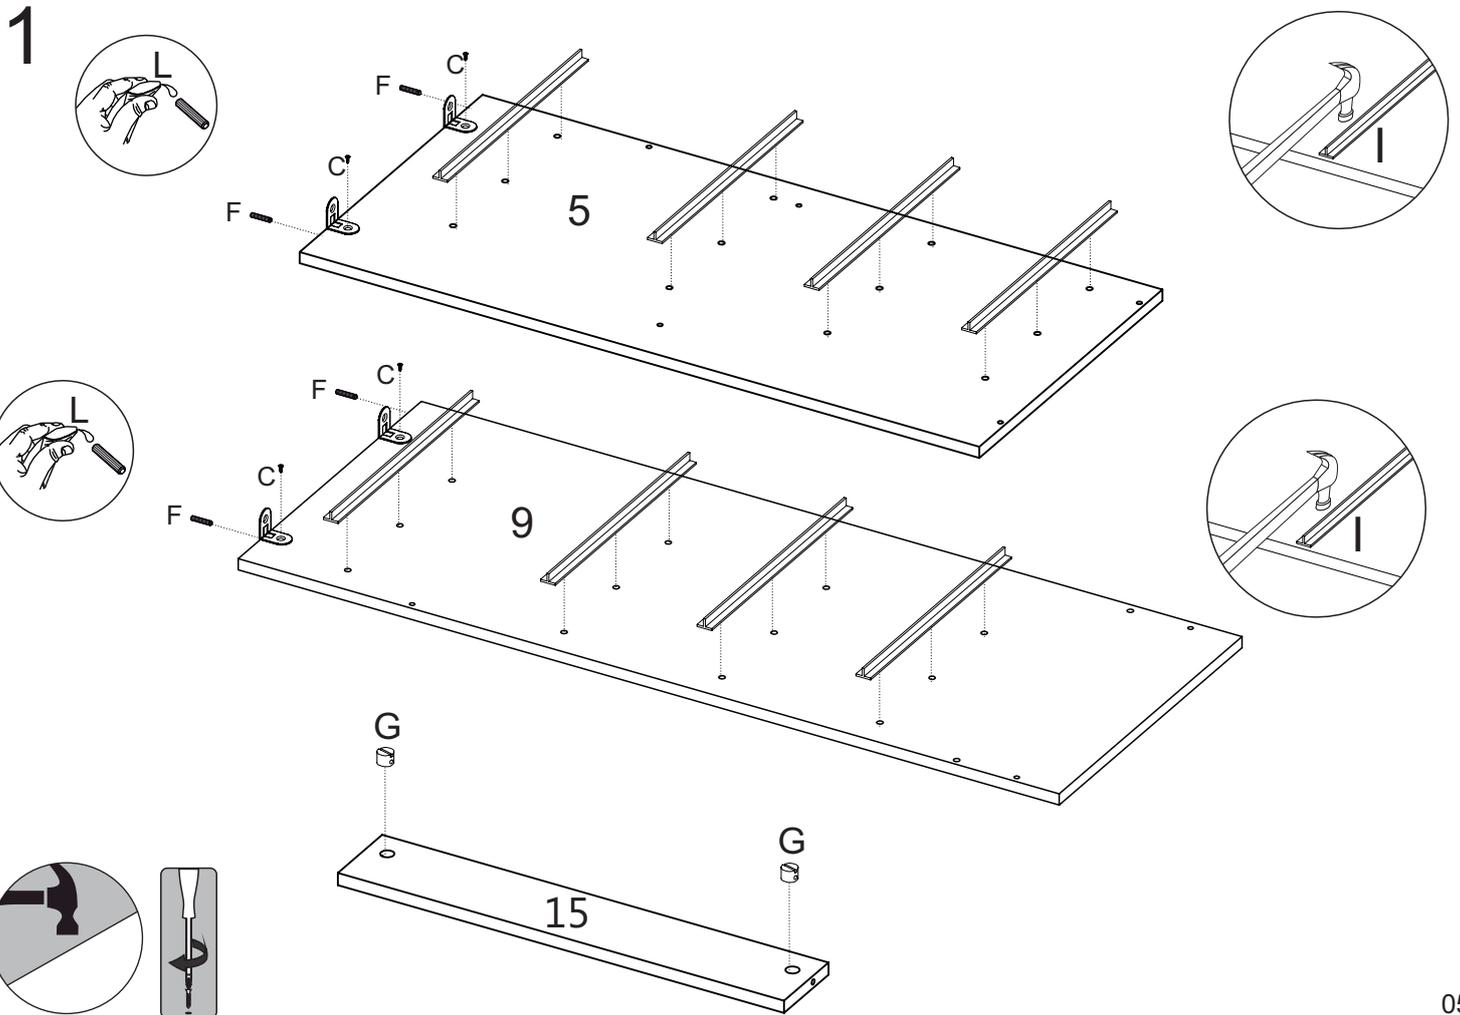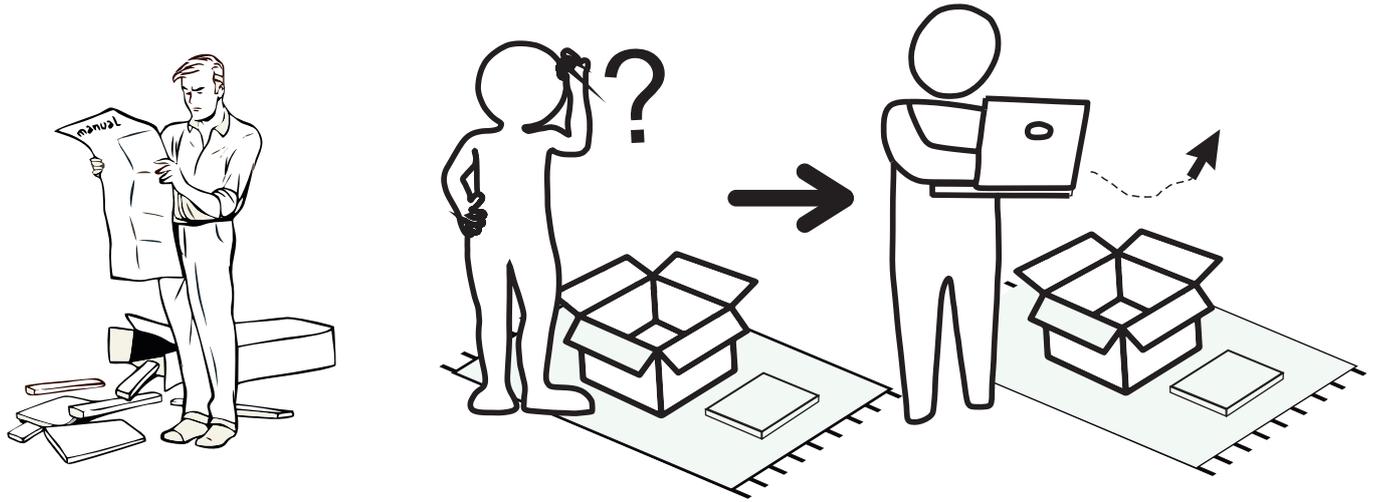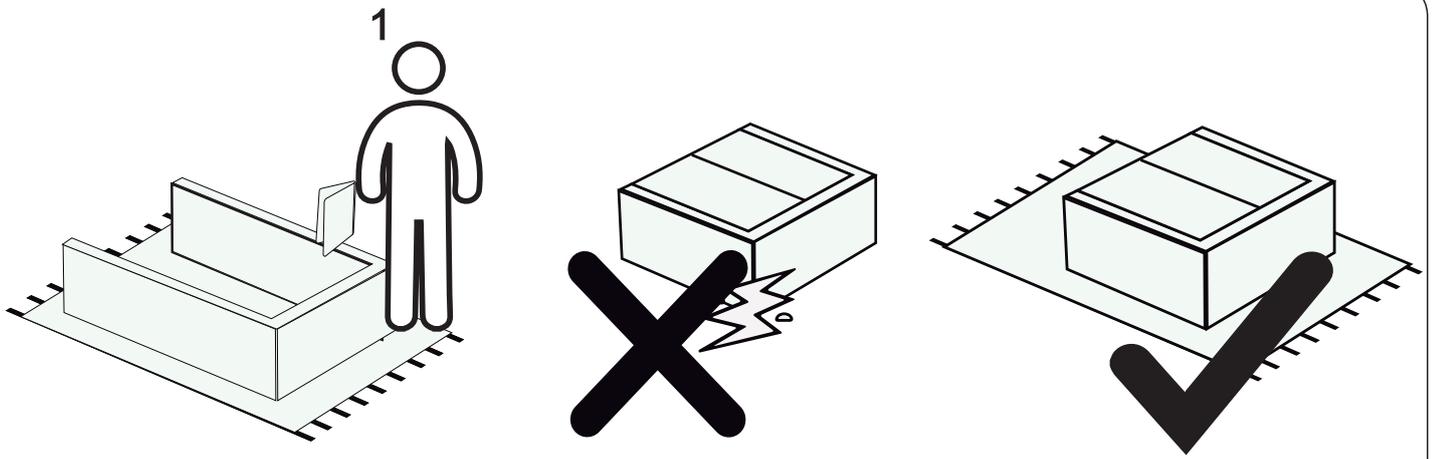




2

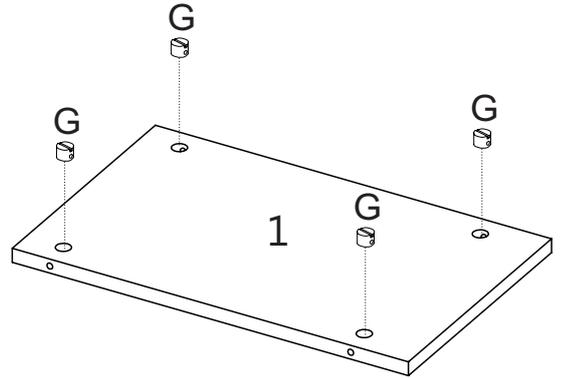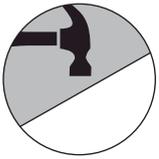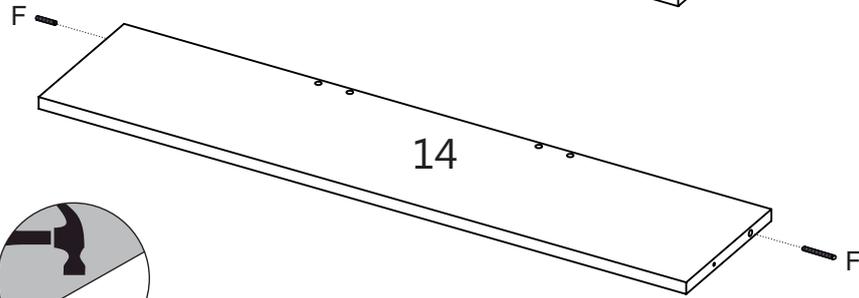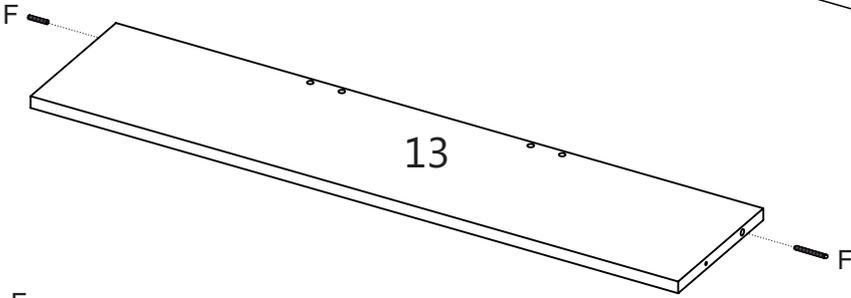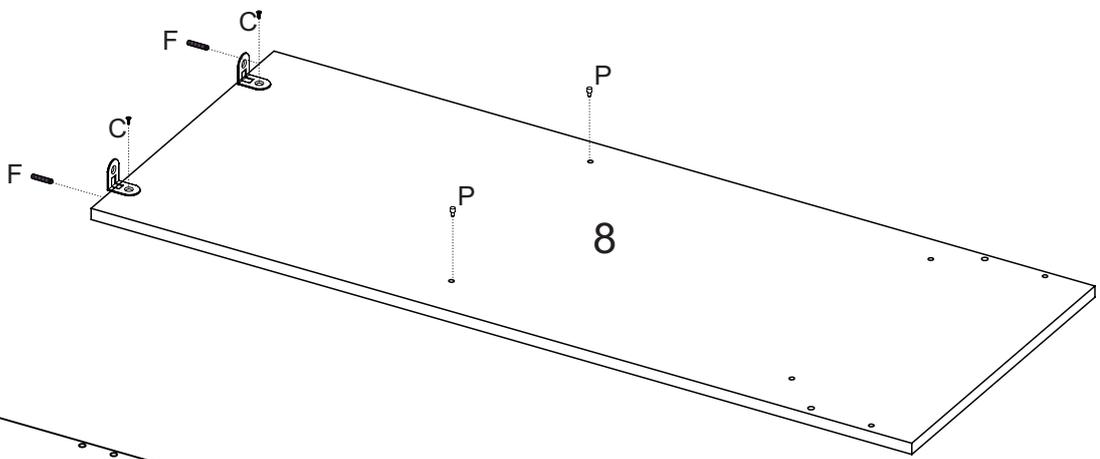




3

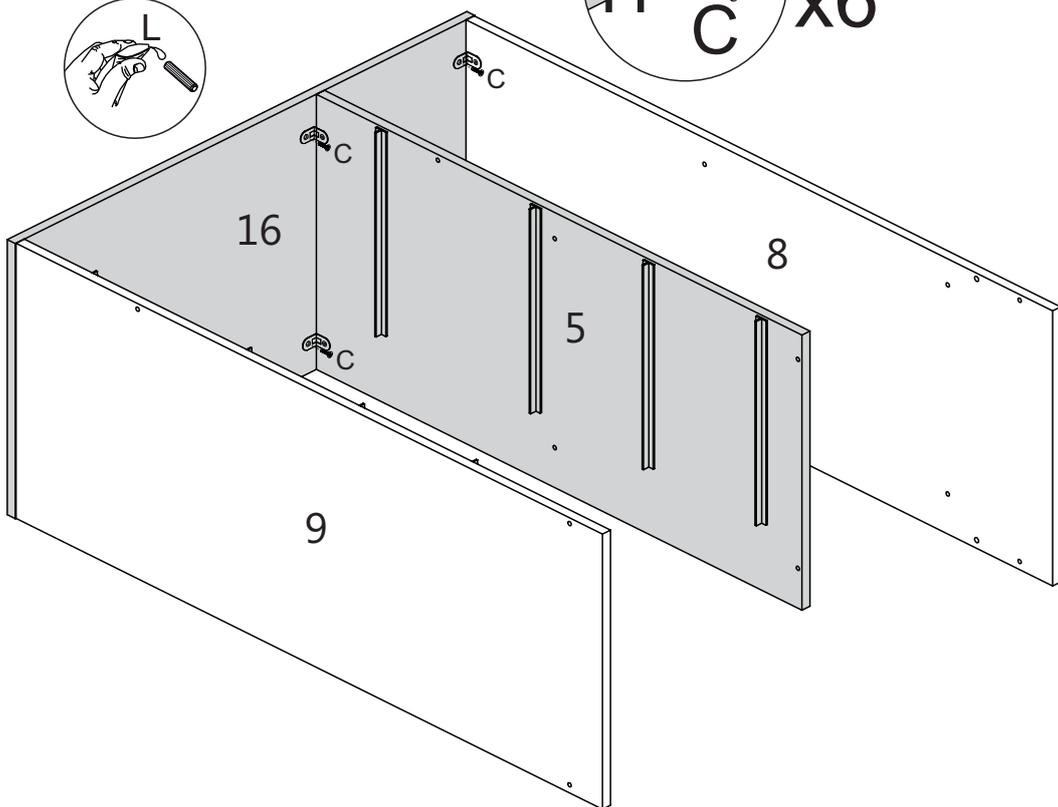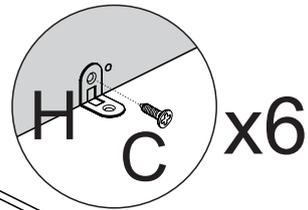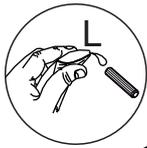

4

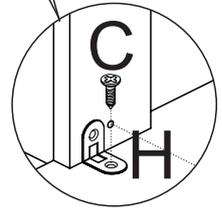
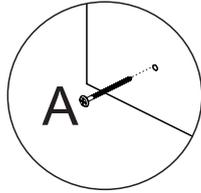
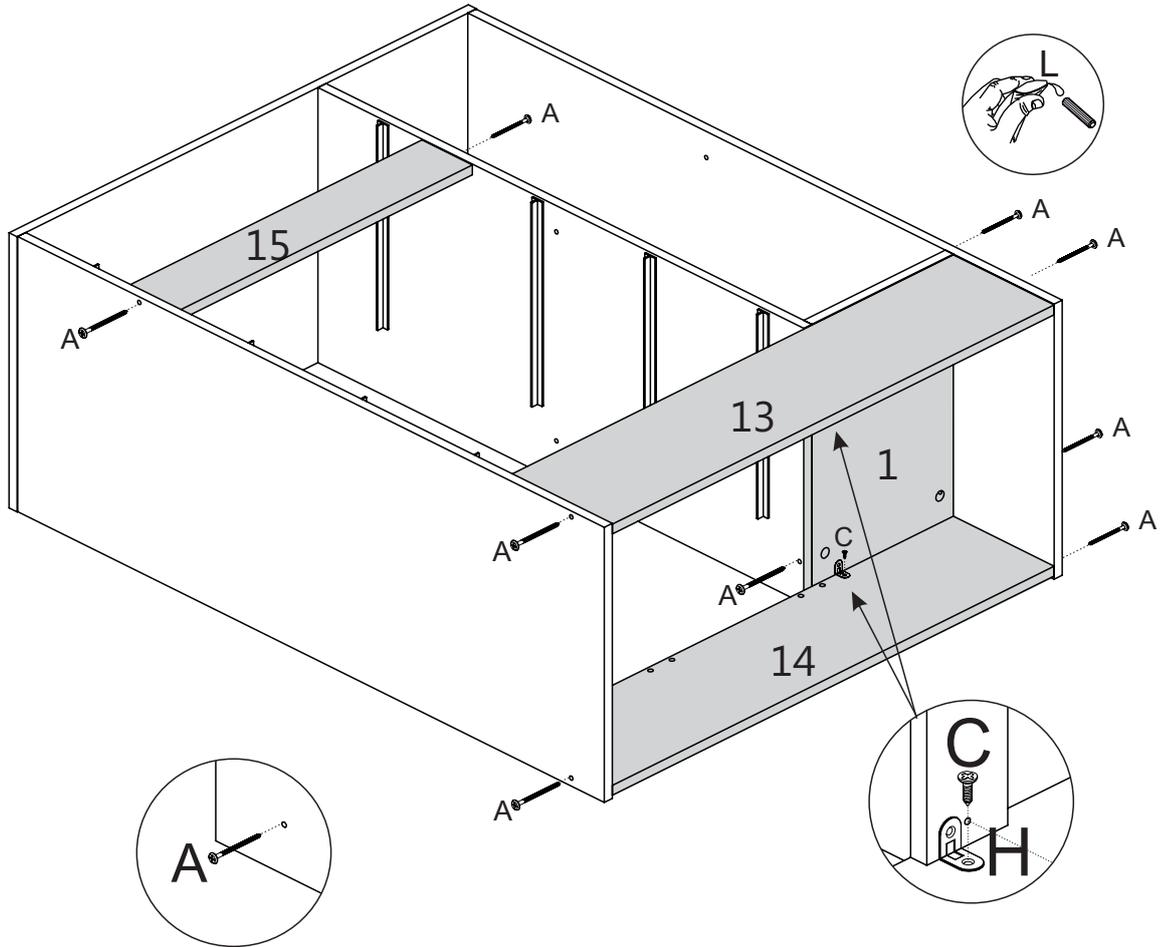


5

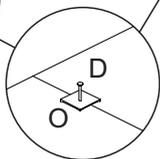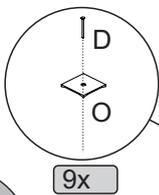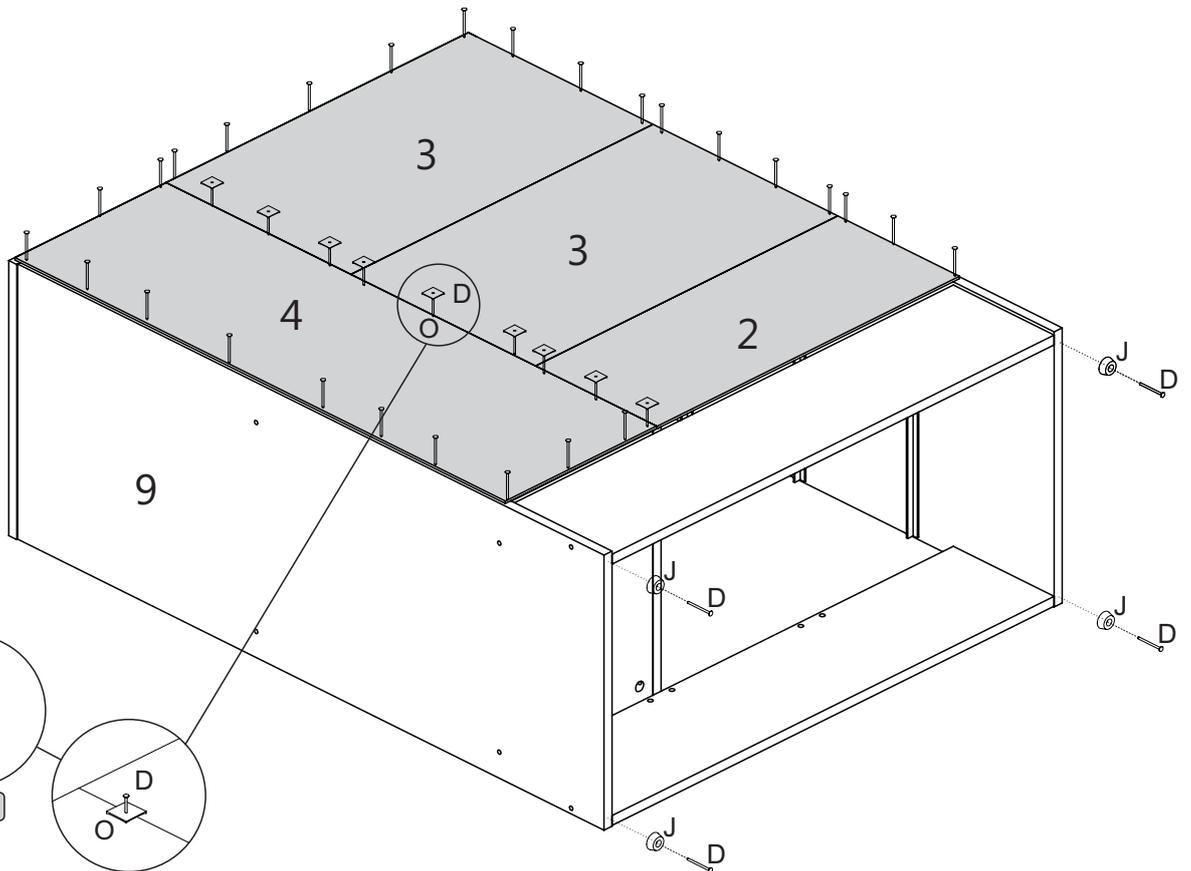


6


Observe com atenção as imagens abaixo para montagem correta da gaveta.

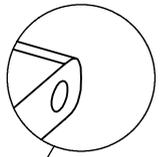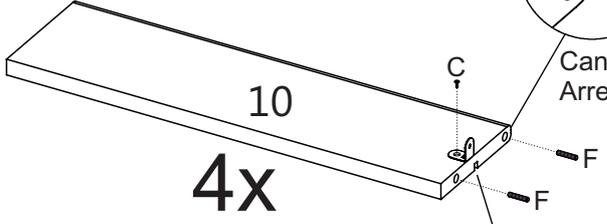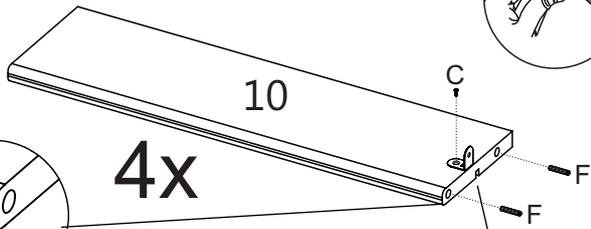

Canto Arredondado

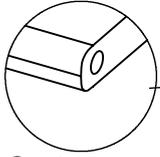


Canto Arredondado

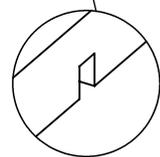


Ranhura para baixo



Ranhura para baixo

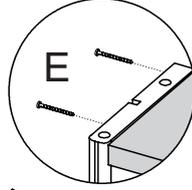



E

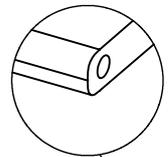





Canto Arredondado



C

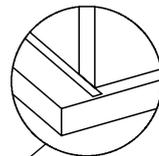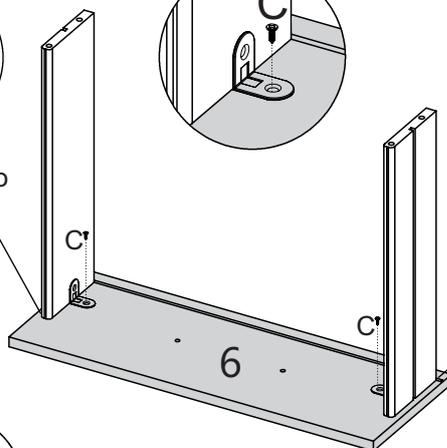

Alinhamento ranhura com a lateral da gaveta

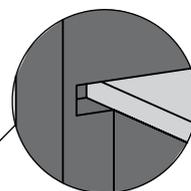
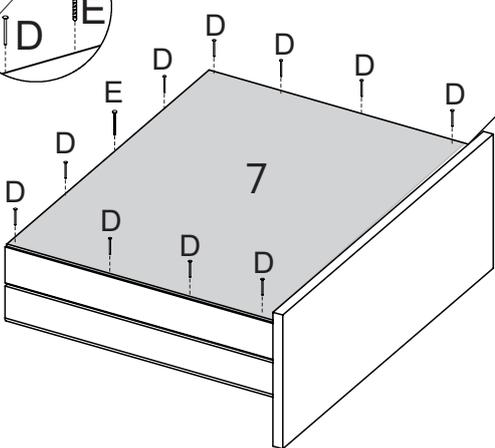
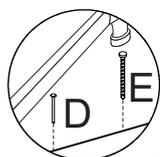
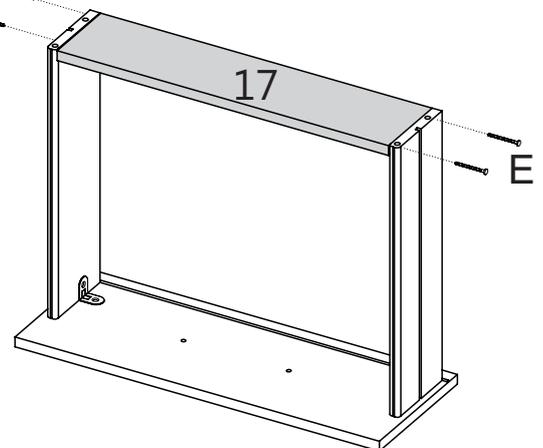


O fundo da gaveta deve encaixar na ranhura da frente da gaveta.




Atenção





Para o bom funcionamento da gaveta muito importante na fixação do fundo da gaveta 7 o mesmo esteja devidamente no esquadro da gaveta conforme a imagem abaixo

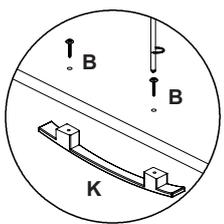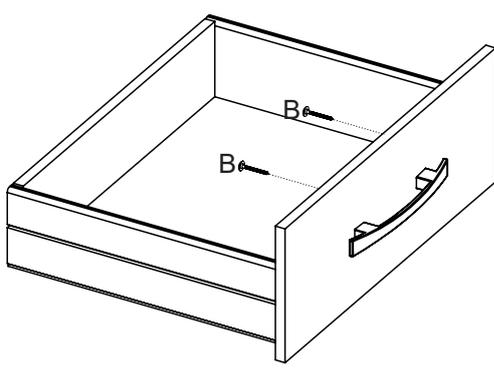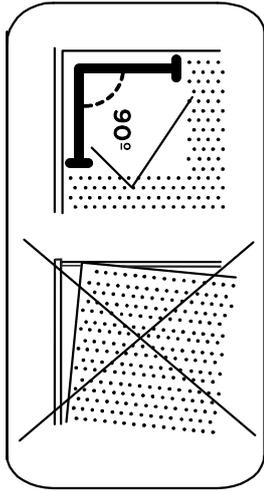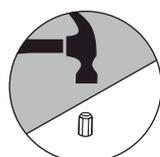

7

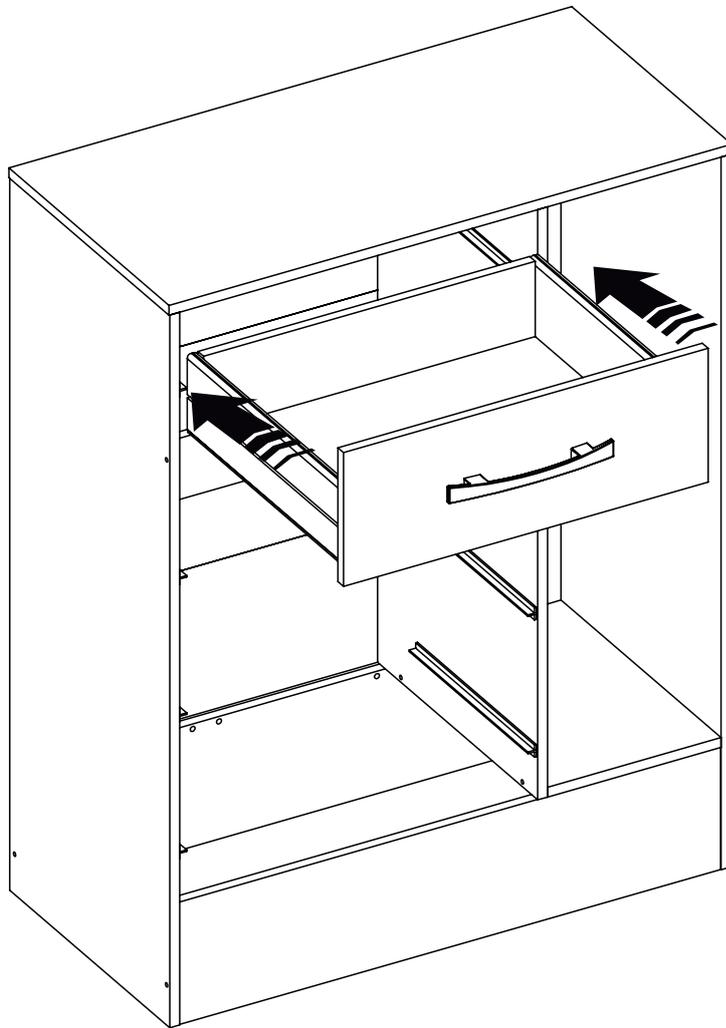

8 **Nota:** Utilizar o calço (N) na dobradiça (M)

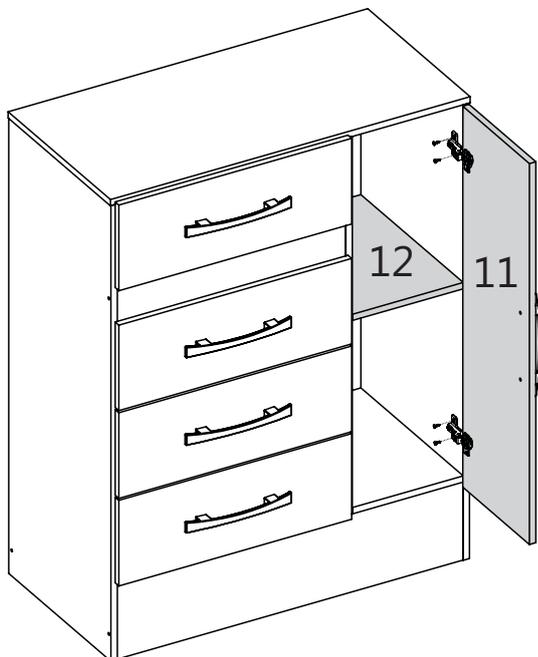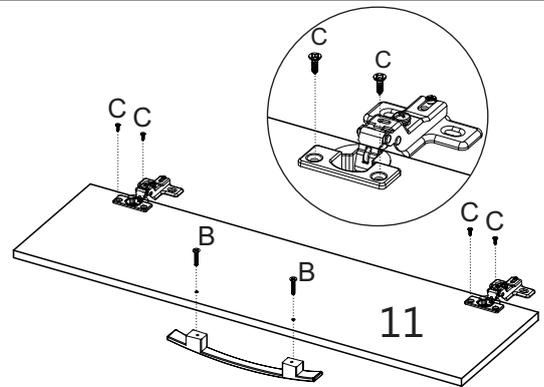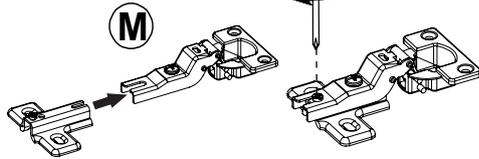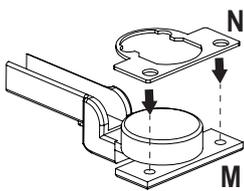

Regulagem da Dobradiça

