



CÔMODA

Ref.: 20677

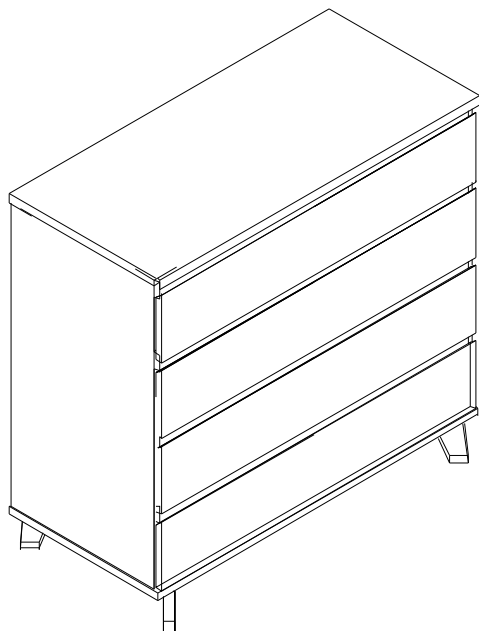

Ref.: 20683

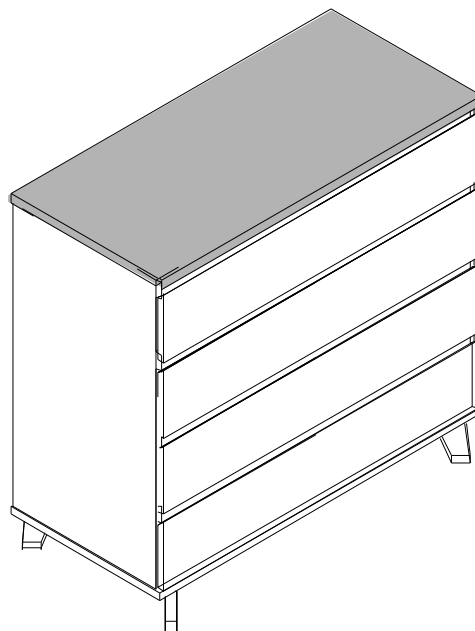


Medidas do berço
A 969 x C 1000 x P 470



1 pessoas



Aproximadamente:
1hora



Vol.1

Ferramenta necessária que não acompanha o móvel



Chave fenda Phillips

1. Leia atentamente todo o manual de instruções antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre p/ montagem do produto.
4. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.
5. A abertura das gavetas devem ser feitas uma de cada vez para evitar tombamento.
6. Quando a gaveta estiver aberta, não se apoiar sobre a mesma.
7. Fixar o kit anti-tombamento de segurança para evitar acidente.

Acessórios

Importante :

- não apertar demais os parafusos afim de evitar espanamento das peças
- conforme figura (01) observar a fixação do conjunto minifix
- usar cola na montagem das gavetas figura (02)

Figura (01)









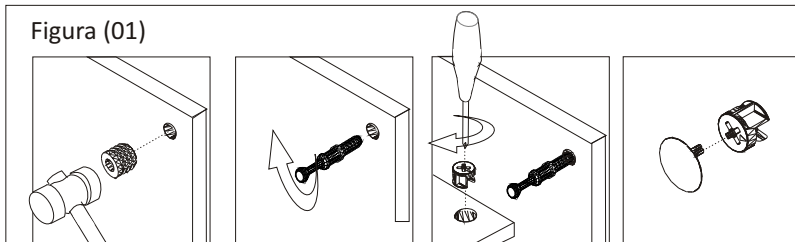



Figura (02)

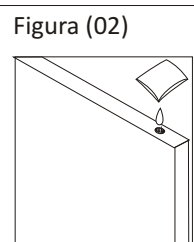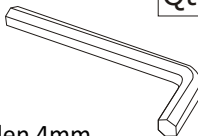


A  08 Paraf.soberbão cab chata 7x50	B  08 Parafuso 3,5x35 cabeça flange	C  24 Parafuso 3,5x20 cabeça chata	
D  40 Paraf. 4x14 cab chata	E  16 Paraf. 3,5x12 cab flange	F  24 Fixador fundo de gaveta	G  16 Paraf. Minifix
H  16 Bucha minifix	I  16 Tambor minifix	J  16 Tapa furo	M  Qtd. 40 Cavilha 8x40
N  Qtd. 16 Cavilha 5x40	O  Qtd. 01 Chave Allen 4mm	P  Qtd. 36 Pregos	Q  01 Perfil "H" 735mm
R  04 Corrediça telescópica (Par)350mm	S  01 Kit segurança	T  Qtd. 02 Sachê de cola	U  08 Cantoneira

Relação de Peças


	Descrição	Qtde
1	LAT DIR 20683	1
2	LAT ESQ 20683	1
3	TAMPO 20683 MADEIRA	1
4	BASE 20683 BCO	1
5	FRENTE GAVETA 20683	4
6	TRAS. GAVETA 20683	4
7	LATERAL GAVETA DIR 400X140 MDF (TELE	4
8	LATERAL GAVETA ESQ 400X140 MDF (TEL	4
9	TRAVESSA VISTA FRONTAL 20683	4
10	PÉ 20679	4
11	ENCOSTO 20683	2
12	FUNDO GAVETA 20683	4

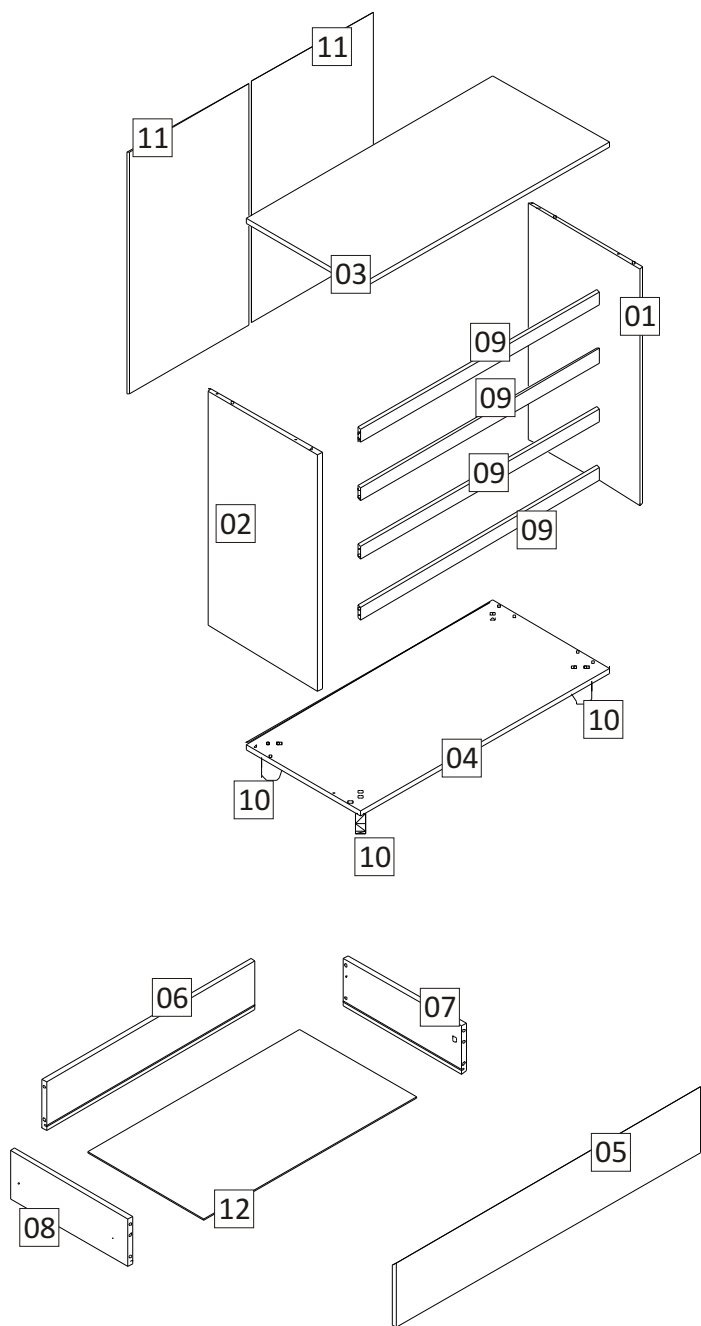


1º passo

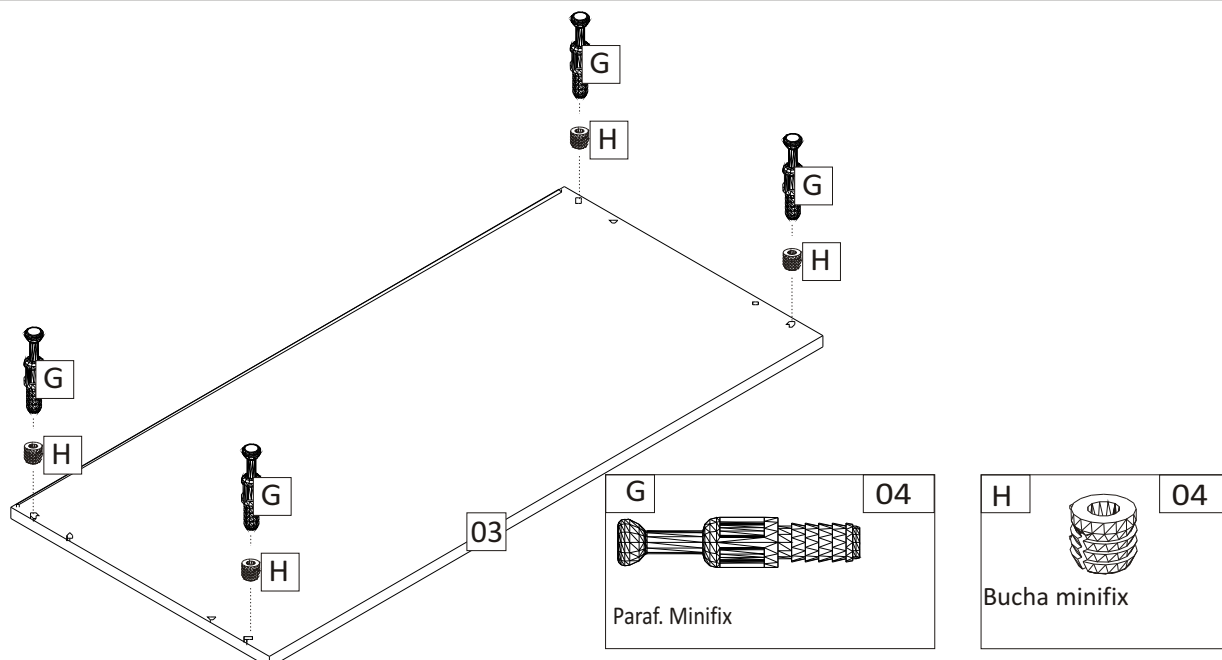


2º passo

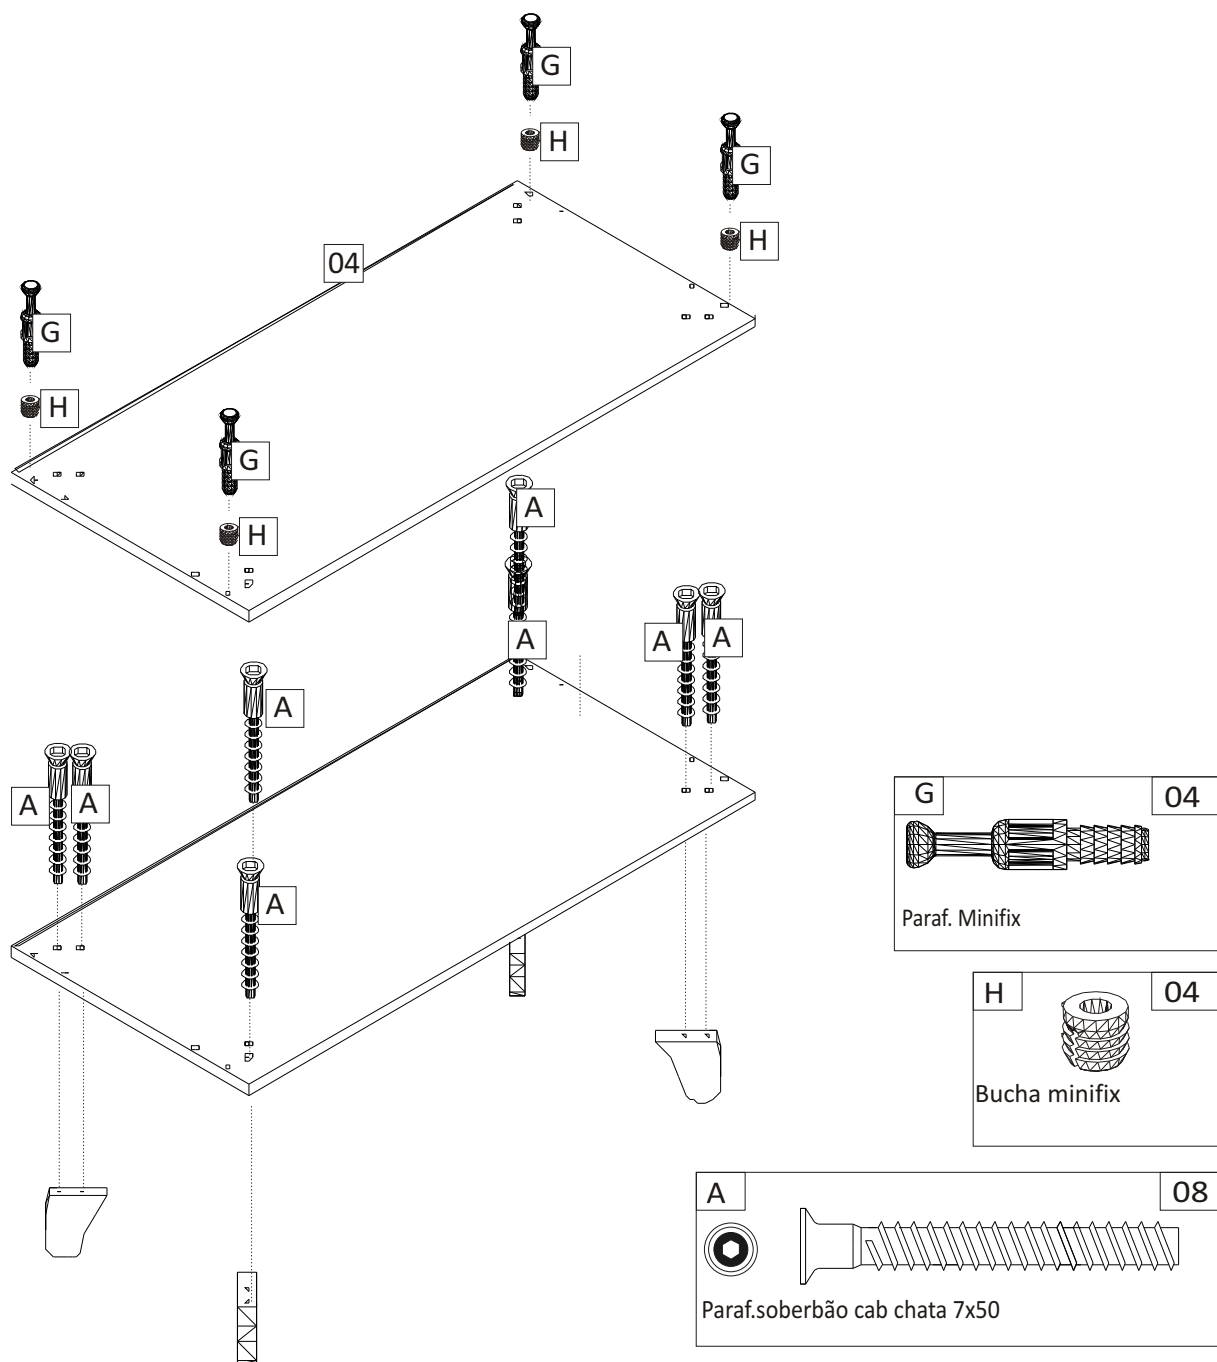

3º passo

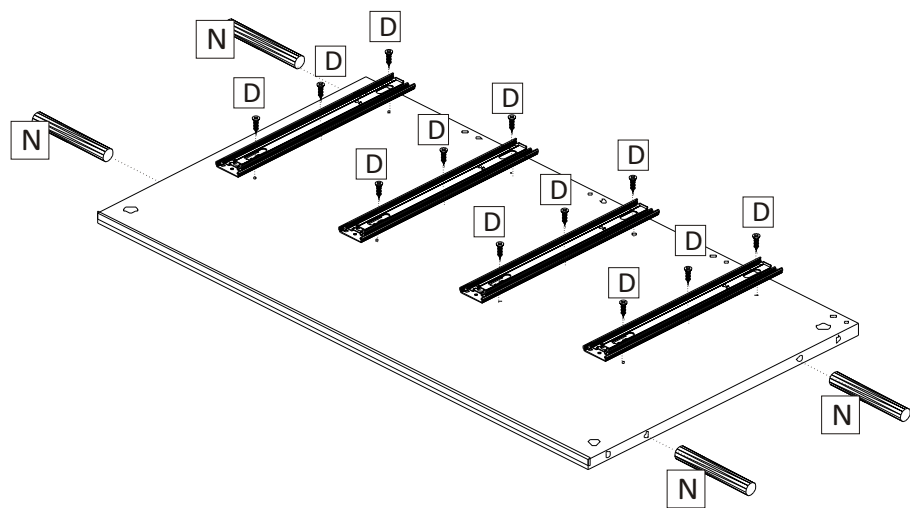


D12



Paraf. 4x14 cab chata

M

Qtd. 04



Cavilha 8x40


R

04



Corrediza telescópica

4º passo

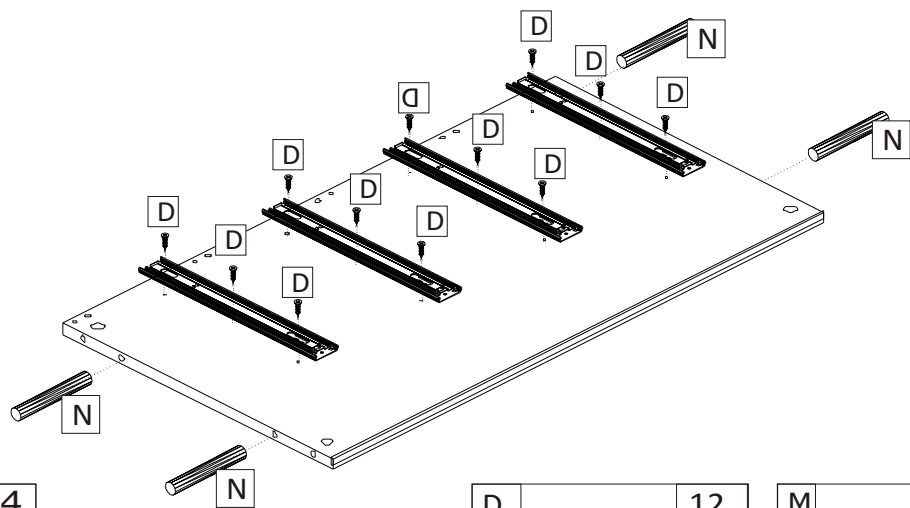

R


04



Corrediza telescópica

D

12



Paraf. 4x14 cab chata


M

Qtd. 04



Cavilha 8x40

5º passo

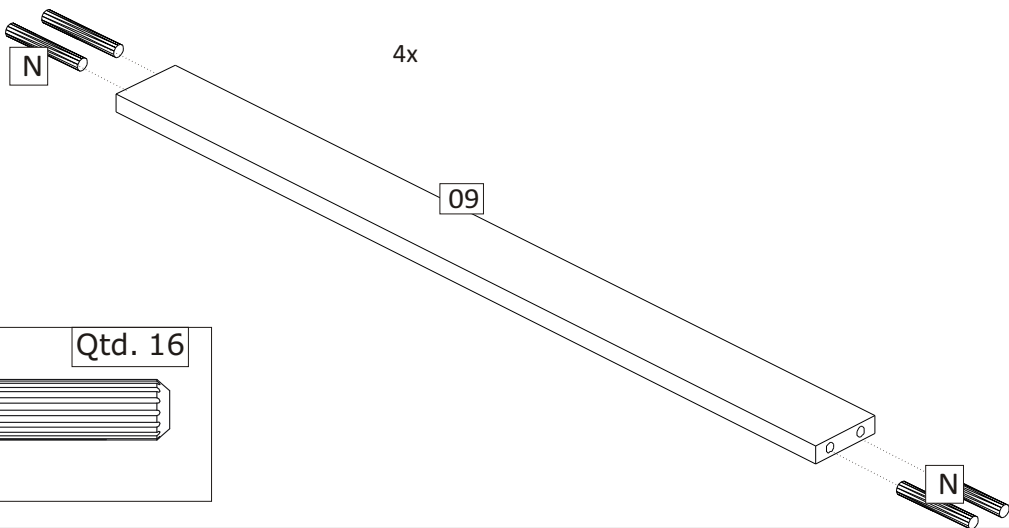


N

Qtd. 16




Cavilha 6x40

6º Passo

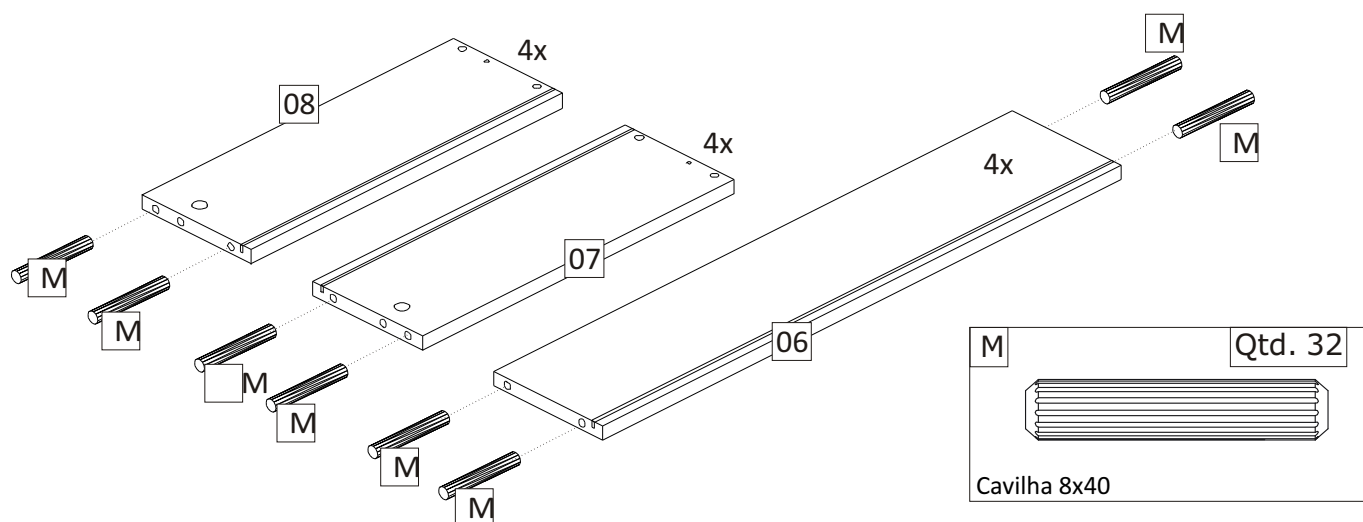


7º Passo

4x

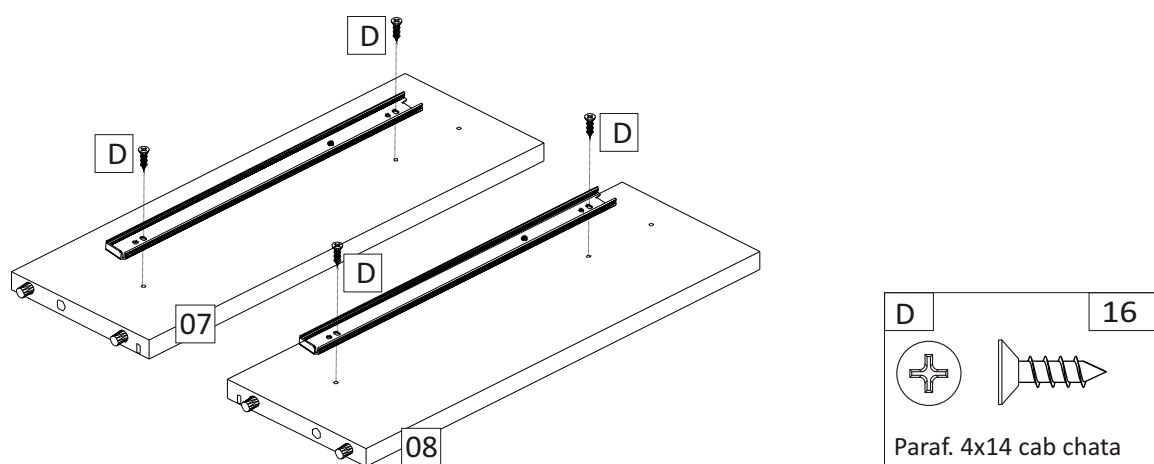




8º Passo

4x

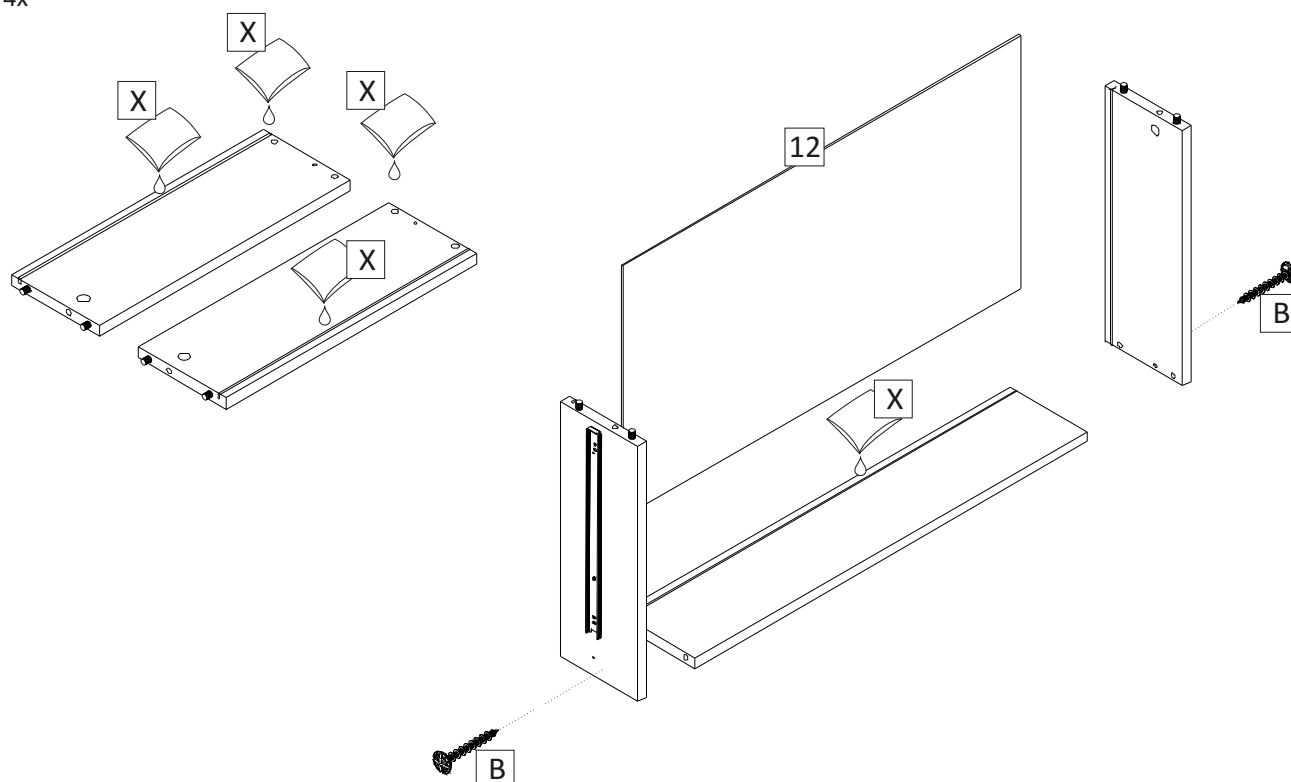




09º Passo

4x

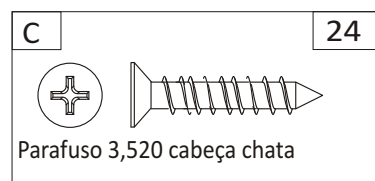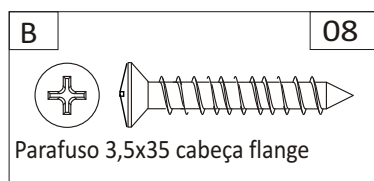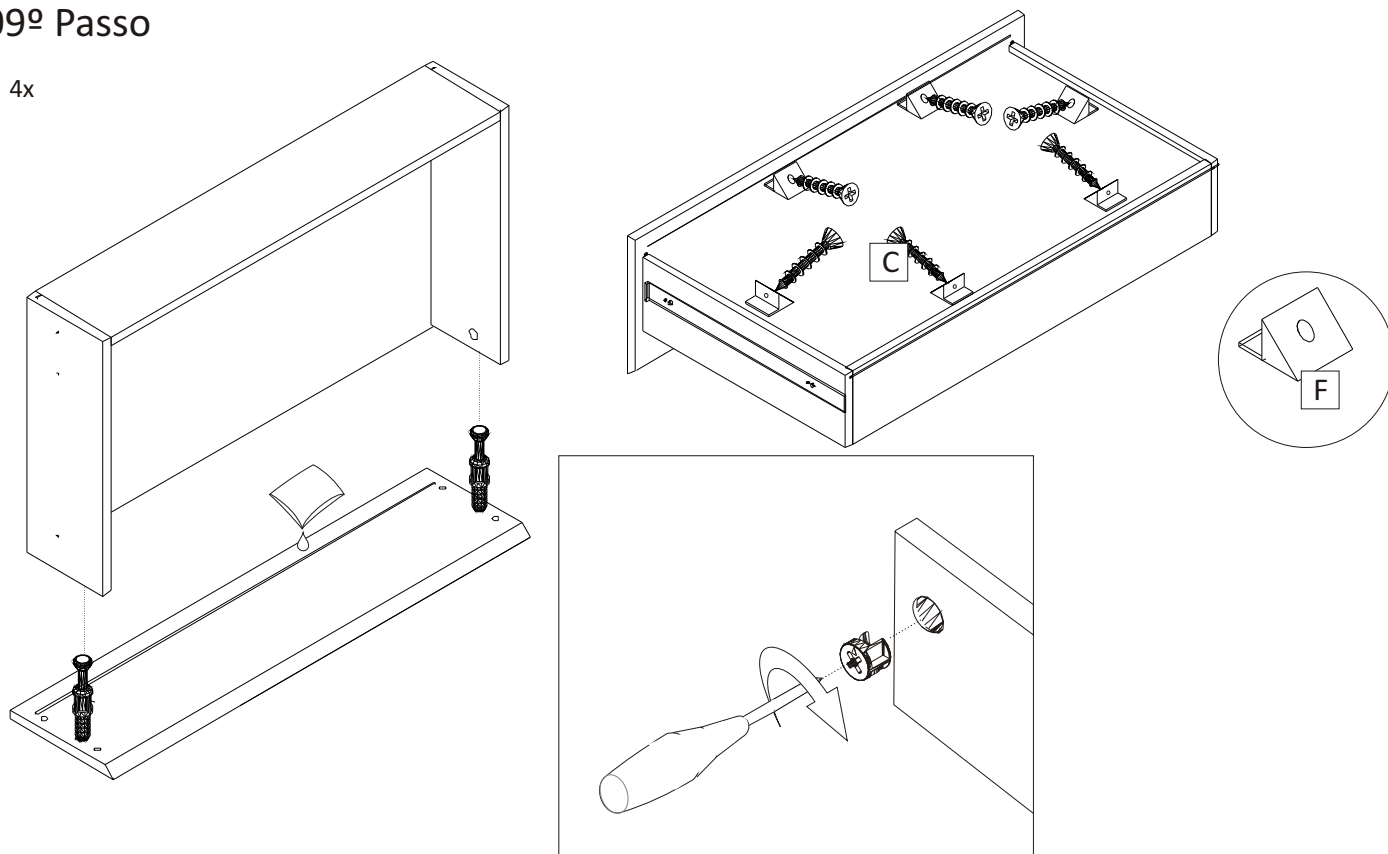


10º Passo


Monte com a frente par abaixo e coloque as cantoneiras em uma das laterais primeiro

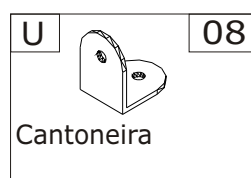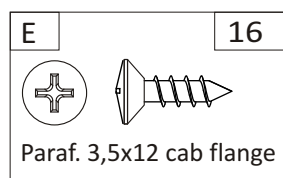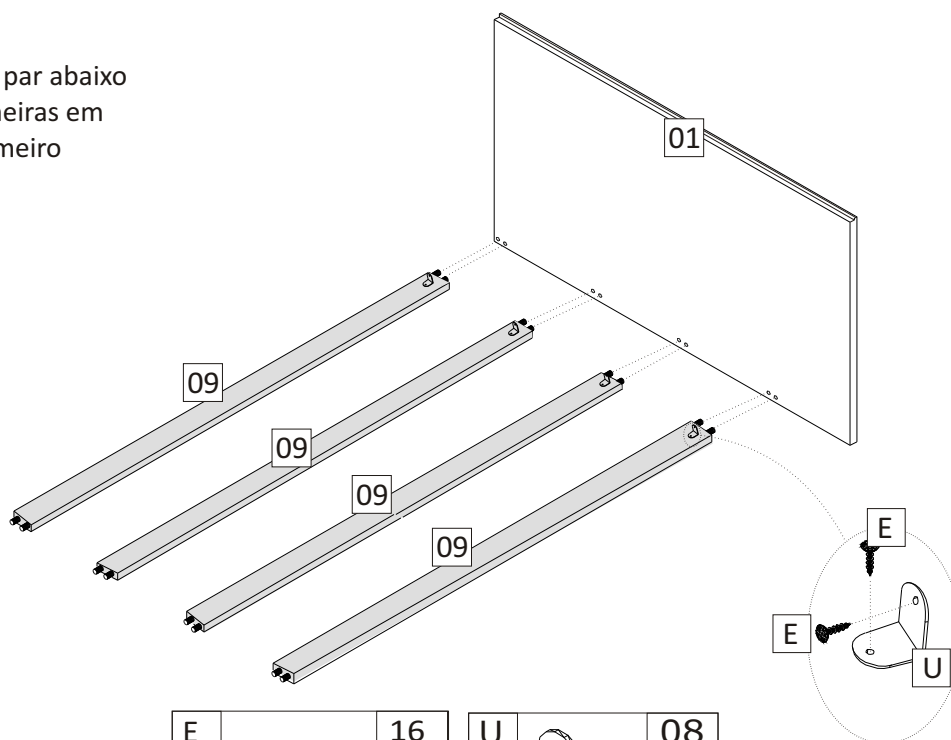


11º Passo

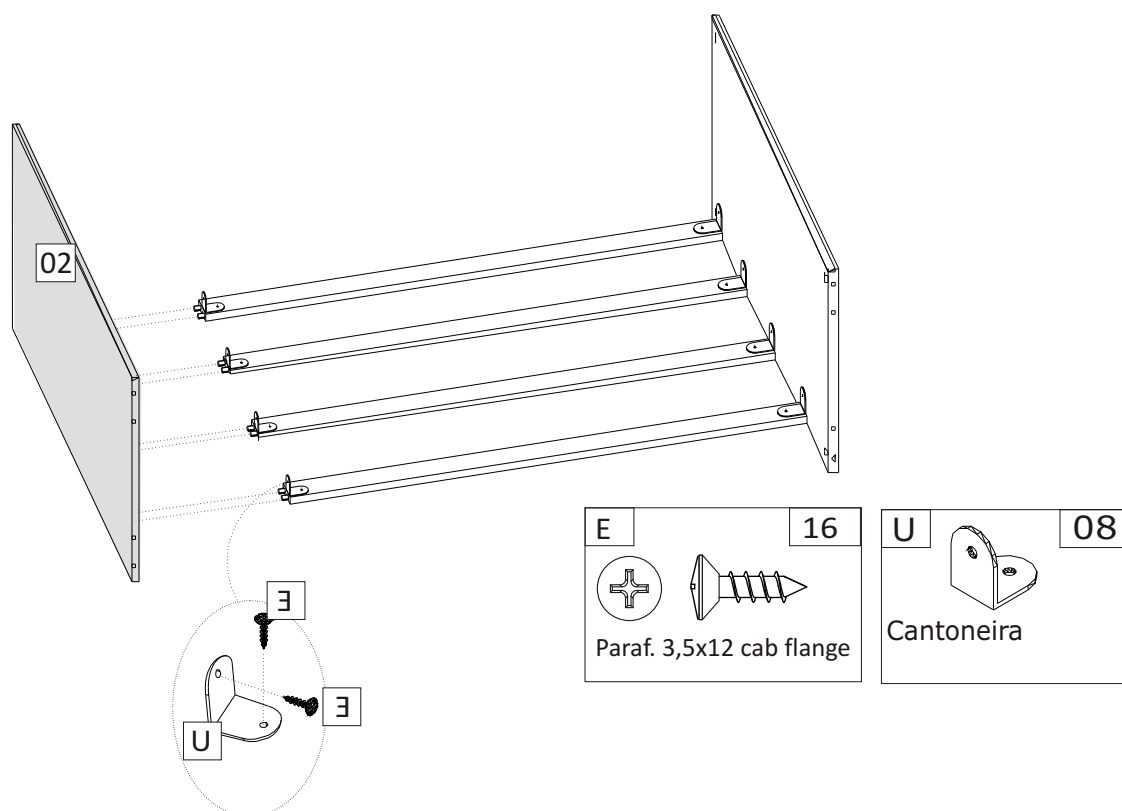


12º Passo

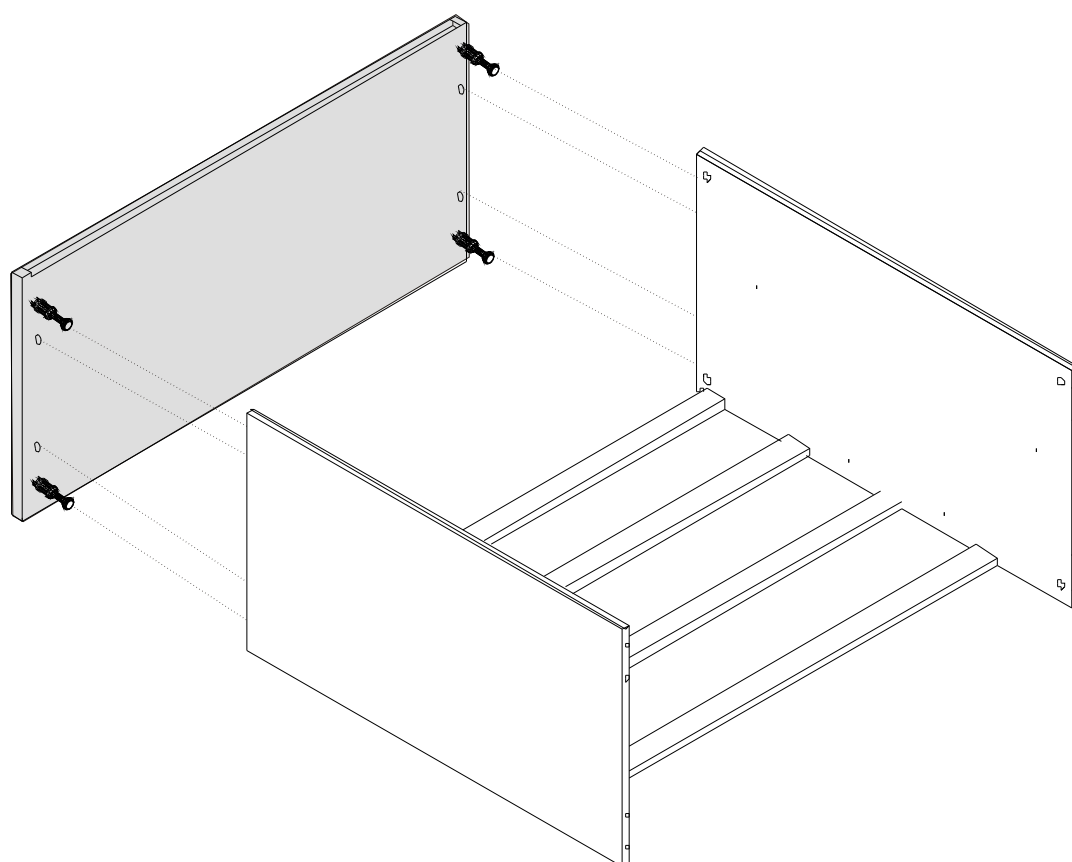

12º Passo

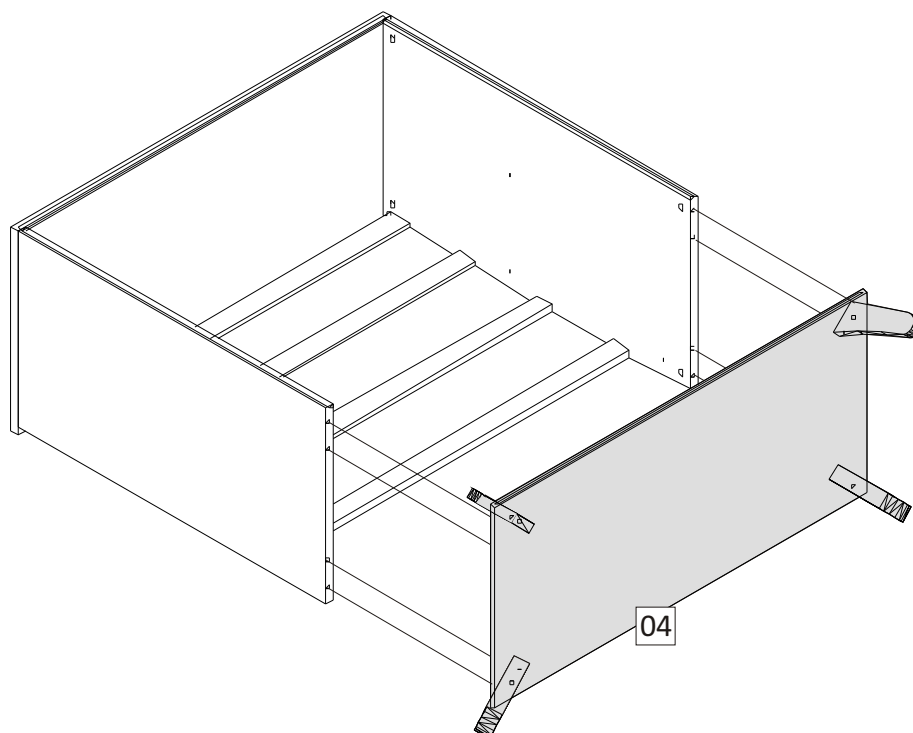

13º Passo

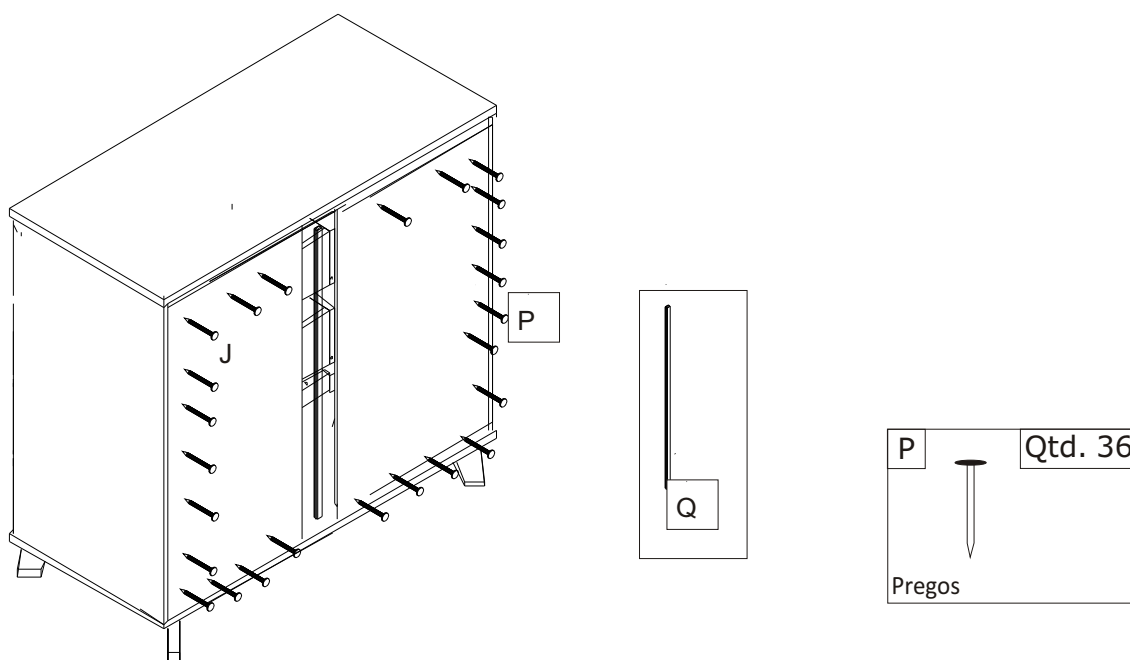

14º Passo - colocar kit anti-tombamento na comoda

Kit anti-tombamento

1º passo - antes de prender o encosto fixar a corrente com parafuso no lado de baixo do tampo

2º passo - fazer um furo no encosto e passar a corrente

3º passo - fixar a outra extremidade do kit: fazer furação na parede com broca 6mm e colocar o gancho na bucha e engatar a corrente.

Para retirar a gaveta do móvel, destravar os clips laterais, em seguida puxe a gaveta

