



7

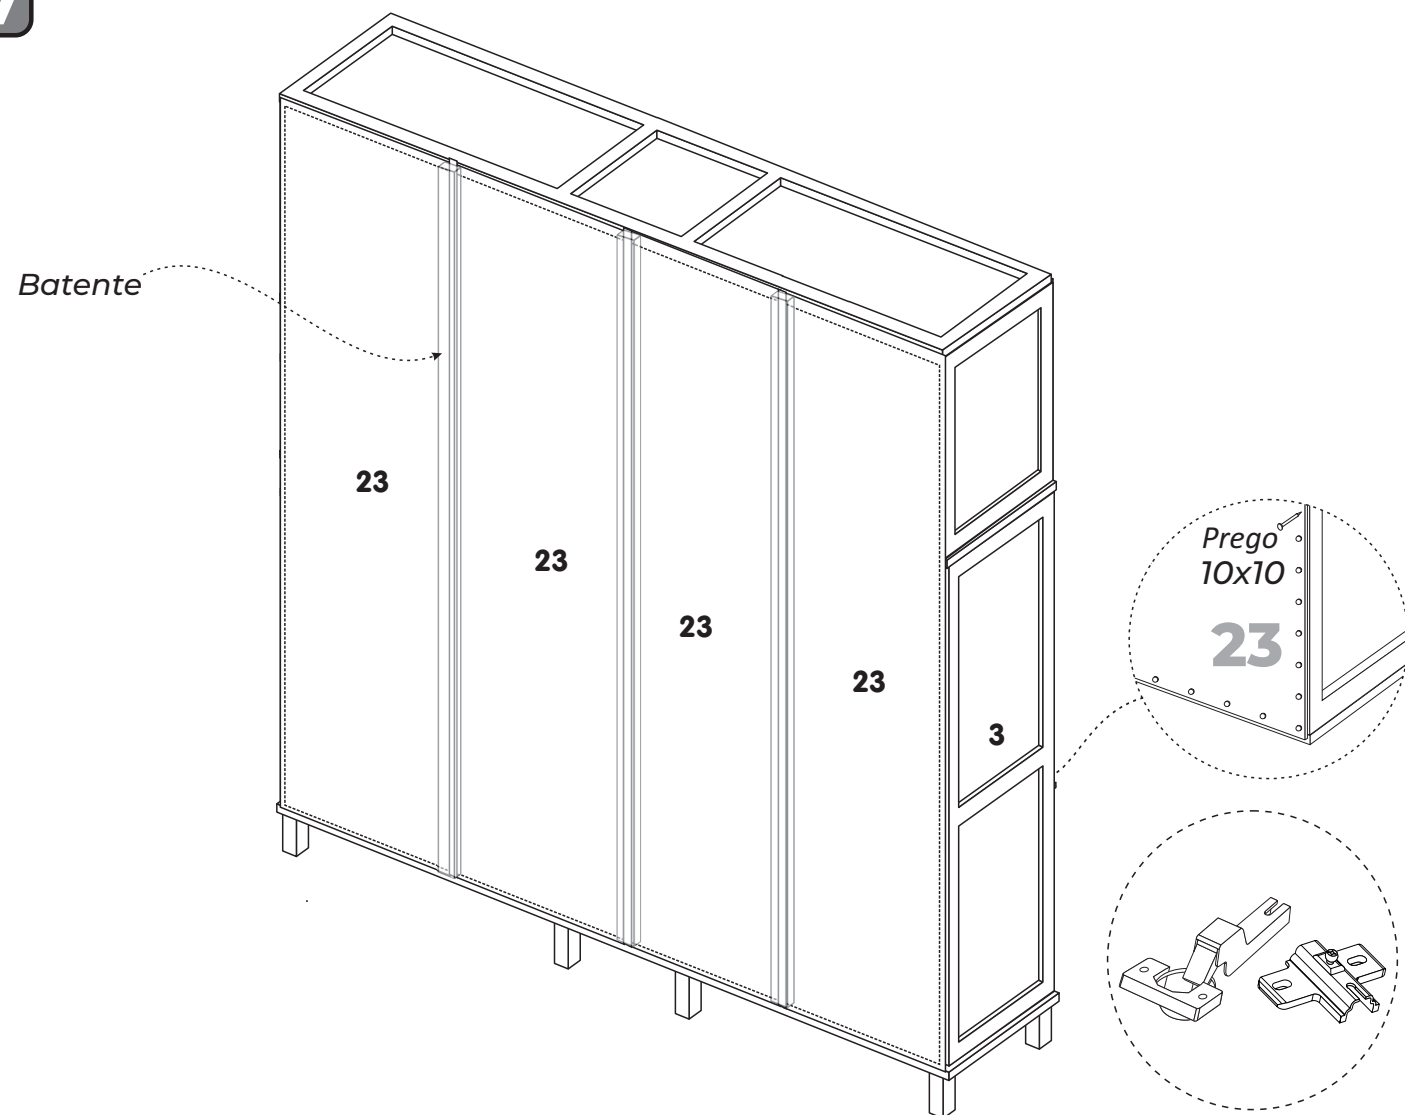


Fixar a costa 23 nas laterais, tampo e base do maleiro com prego 10x10 conforme figura acima.

8

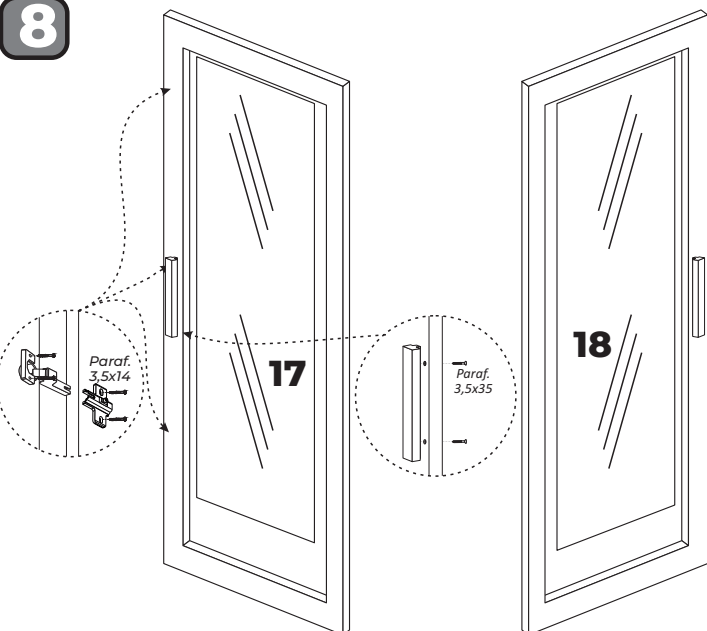

Fixar as dobradiças nas portas grandes e pequenas com parafuso 3,5x14, fixar os puxadores nas portas com parafuso 3,5x35 conforme figura acima.

9

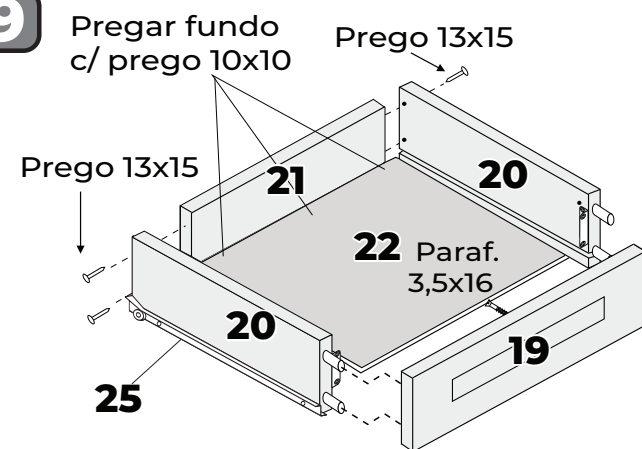


Fixar as laterais das gavetas na frente com cantoneiras 4 furos e cavilha 6x30 depois fixar as costas com prego 10x10, fixar o fundo, e por último colocar a corrediça conforme figura acima.

DESCRIÇÃO DE PEÇAS

Nº ID	DESCRIÇÃO	COD. PEÇAS	DIMENSÕES (MM)	QTD
1	BASE (RISCADA)	2060	1545 X 438 X 21	1
1 A	RODAPÉ	77	1545 X 55 X 21	2
2	KIT PÉ QUADRADO	2030		1
2 B	SUORTE SEXTO PÉ	2022		1
3	LATERAL DIREITA	105	1907 X 438 X 21	1
4	LATERAL ESQUERDA	106	1907 X 438 X 21	1
5	BATENTE PEQUENO	75	449 X 55 X 21	10
6	BATENTE PEQ C/ SUP DE DOBRADIÇA 2 LADOS	2061	449 X 55 X 21	1
7	GA VETEIRO	2062	445 X 395 X 2,5	2
8	BASE SUPERIOR / TAMPO	872	1545 X 438 X 21	3
9	BATENTE GR C/ RASGO 2 L P/ CHAVE	73	869 X 55 X 21	2
9A	BATENTE GR C/ DOBRADIÇA	2099	869 X 55 X 21	1
10	BATENTE GRANDE	74	869 X 55 X 21	3
11	DIVISAO	84	869 X 395 X 21	1
12	PAU DE CABIDE	498	780	1
13	PRATELEIRA	59	743 X 395 X 9	1
14	PORTA PEQUENA	88	475 X 360 X 21	6
15	PORTA GRANDE DIREITA	82	885 X 360 X 21	1
16	PORTA GRANDE ESQUERDA	83	885 X 360 X 21	1
17	PORTA GRANDE C/ ESPELHO ESQUERDA	2063	885 X 360 X 21	1
18	PORTA GRANDE C/ ESPELHO DIREITA	2064	885 X 360 X 21	1
19	FRENTE DE GAVETA	85	760 X 232 X 21	2
20	LATERAL DE GAVETA	277	400 X 110 X 15	4
21	TRASEIRO DE GAVETA	509	693 X 80 X 15	2
22	FUNDO DA GAVETA	50	705 X 408 X 2,5	2
23	COSTA	103	1830 X 385 X 2,5	4
24	KIT DE FERRAGENS	497		1
25	PAR CORREDIÇA METALICA	624	400 MM	2



NECESSÁRIO PARA MONTAGEM

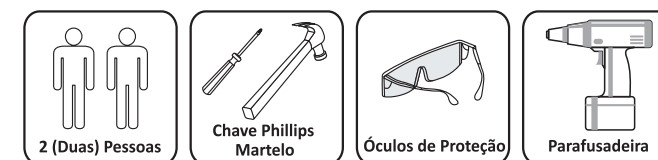


* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.


Acesse: www.rodmoveis.com.br

1

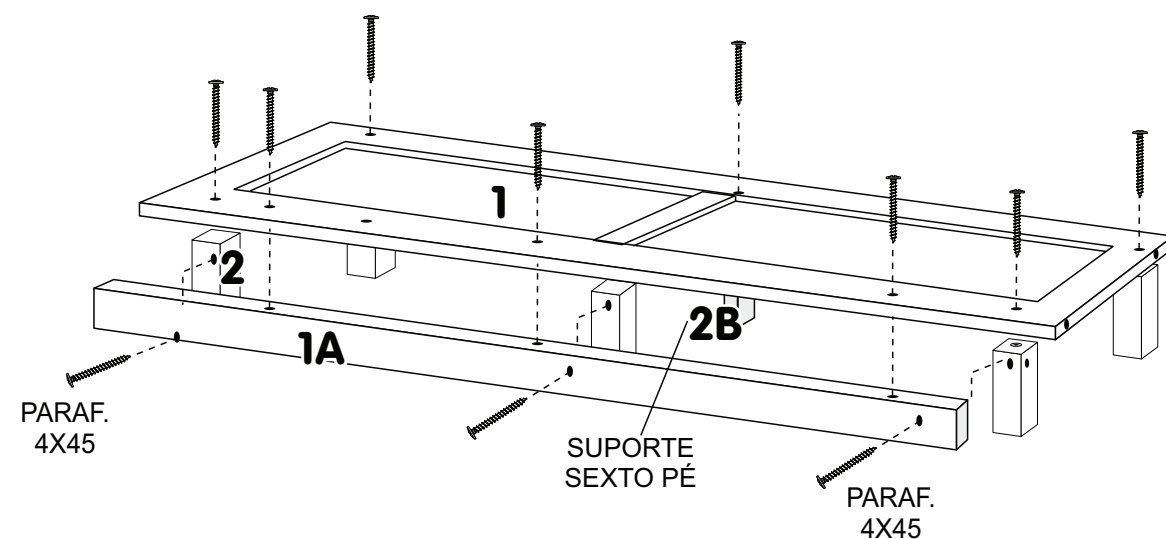

Parafusar rodapés nº 01A nos pés nº 2 de dentro pra fora utilizando parafuso 4,0x45 e parafusar os pés 2 na base 1 com parafuso 4,0x45 como mostrado na figura acima.


2

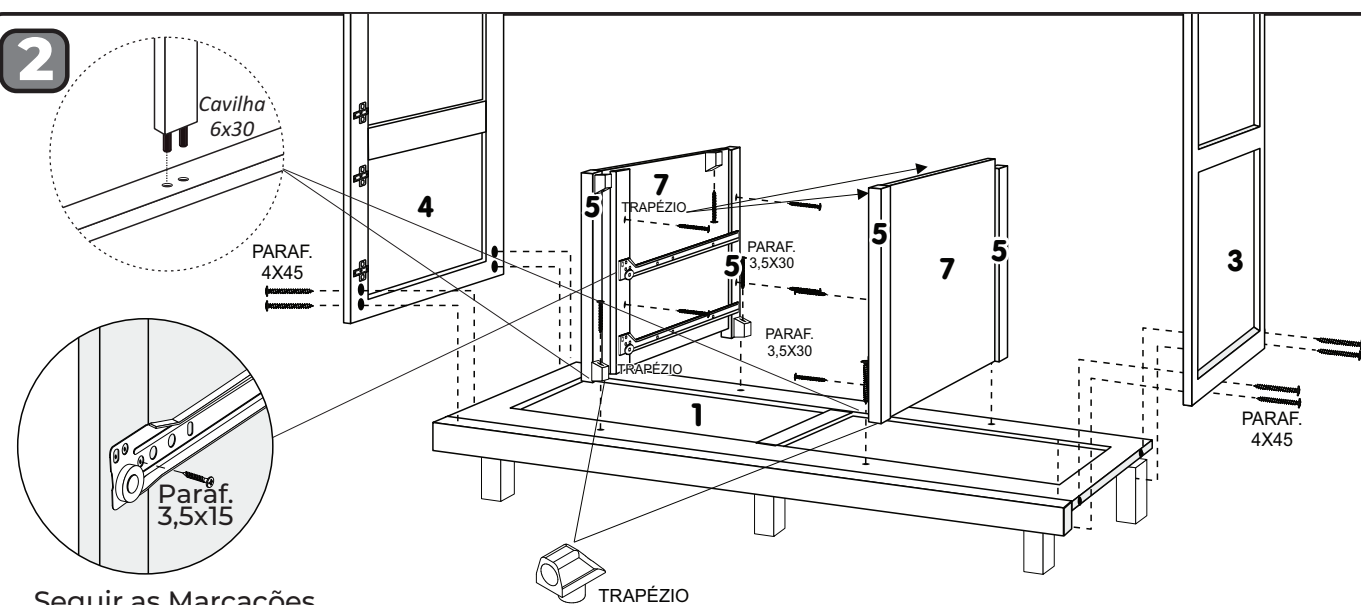

Seguir as Marcações

Parafusar as laterais 3 e 4 com parafuso 4,0x45 e fixar batentes pequenos 5 com trapézio como mostrado na figura acima.


3

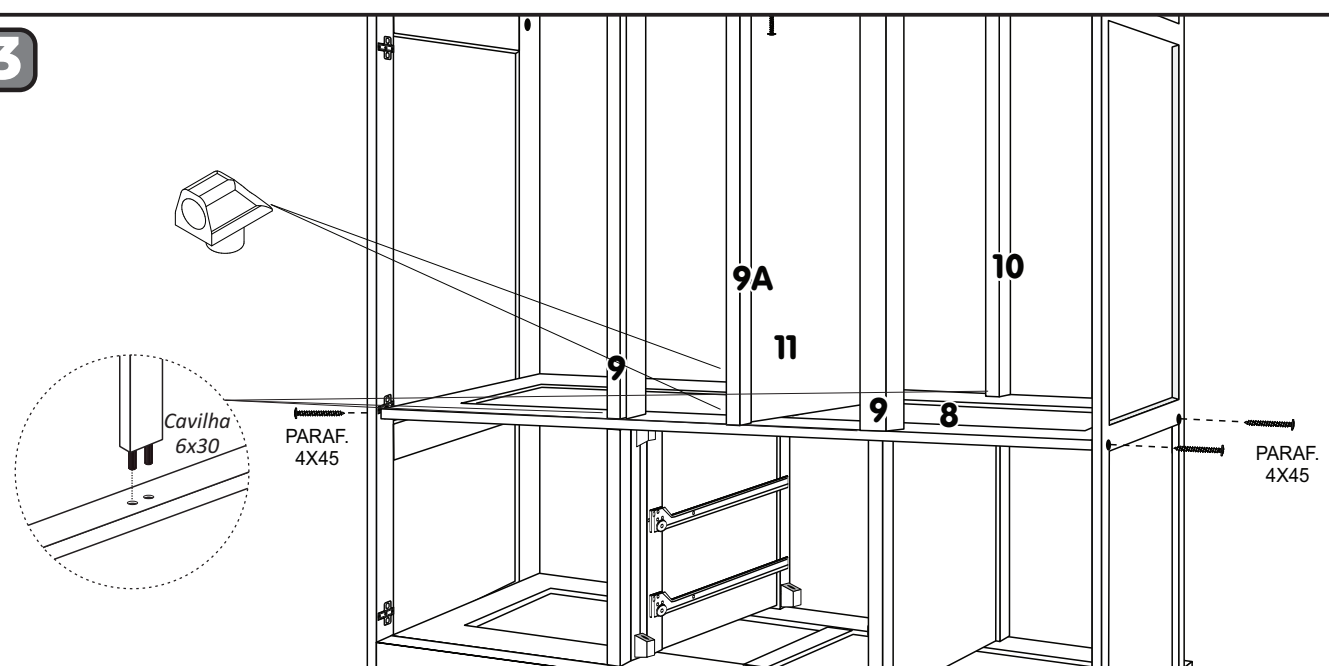

Fixar trava tampo com parafuso 4,0x45 conforme figura acima


4

na parte de dentro do batente

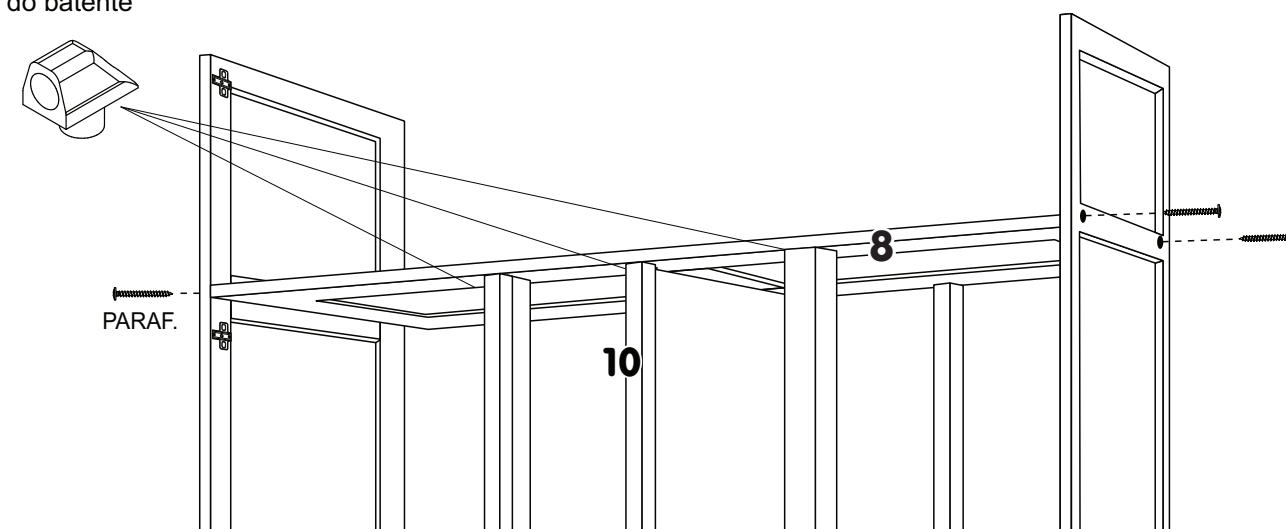


Fixar base superior/tampo 08 nas laterais 3 e 4 com parafusos 4,0x45 e fixar sobre os batentes 9 e 9A com trapézio conforme figura acima.

5

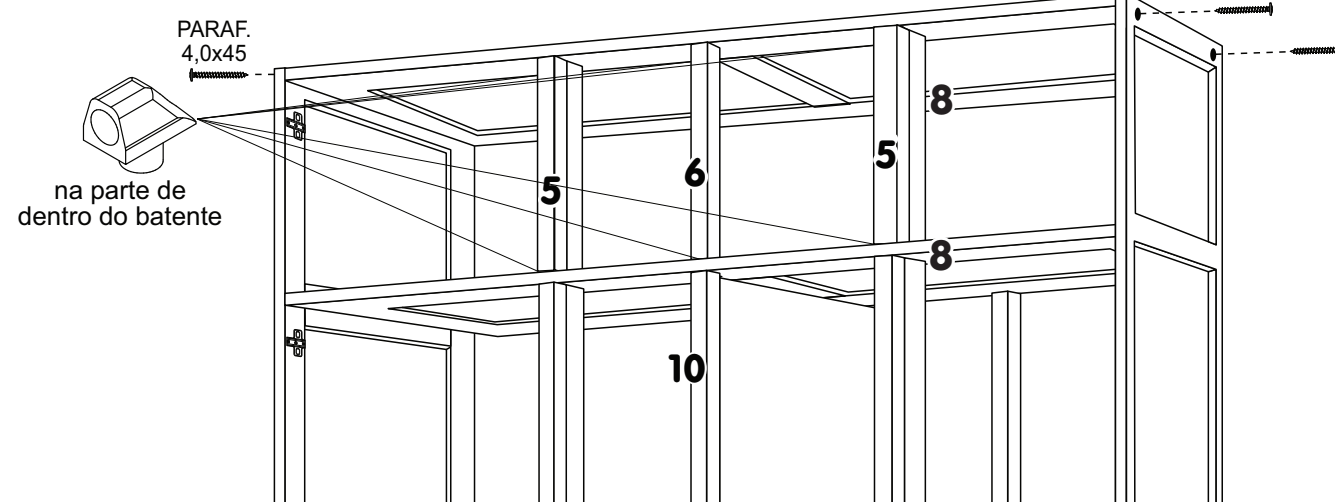

Fixar o tampo 08 nas laterais 3 e 4 com parafusos 4,0x45 e fixar sobre os batentes 5 e 6 com trapézio conforme figura acima.

6

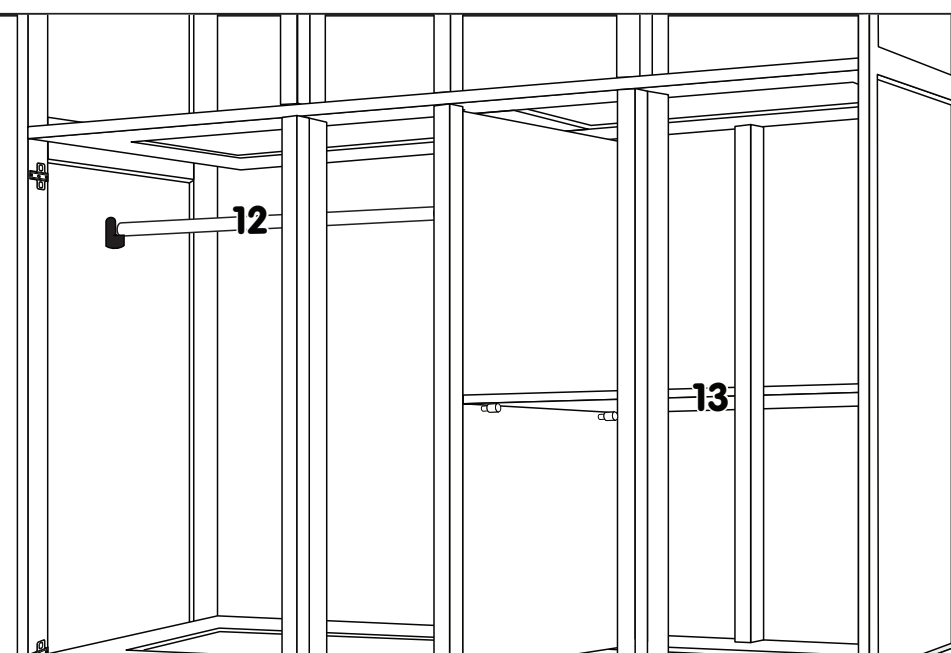

Fixar prateleiras 13 nos pinos e pau de cabide 12 conforme figura acima.