



ROUPEIRO SIENA
Cód.: 9537




Benetil
Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

Telefax (32) 3539-5350


CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br

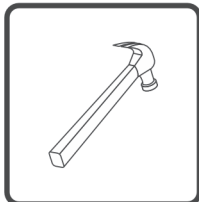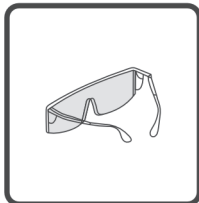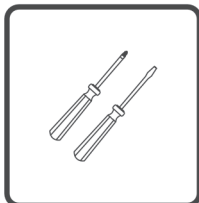


32 3539.5350
www.benetil.com.br

DETALHES IMPORTANTES

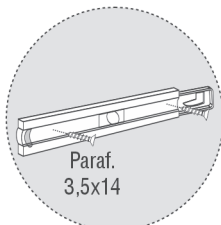

Corredixa Telecópica

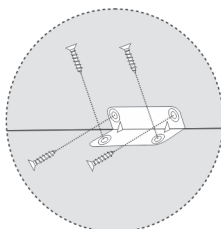

Cantoneira 4 Furos

COMPONENTES

NUM.	PEÇA	QUANT.
01	LATERAL ESQUERDA	01
02	RODAPÉ MAIOR	02
03	RODAPÉ MENOR	02
04	LATERAL DIREITA	01
05	BASE	01
06	DIVISÃO ESQUERDA	01
07	DIVISÃO MENOR CENTRAL	01
08	PRATELEIRAS MAIORES	04
09	PRATELEIRA INTERMEDIARIA	01
10	PRATELEIRAS MENORES	04
11	TAMPO SUPERIOR	01
12	VISTA SUPERIOR	01
13	PORTA RIPADA C/ ESPELHO	01
14	PORTAS RIPADA LATERAL	02
15	COSTAS VERTICAL	03
16	FRENTE GAVETA	06
17	LATERAL GAVETA	12
18	TRASEIRO GAVETA	06
19	FUNDO GAVETA	06
20	DIVISÃO DIREITA	01
21	PÉS	08
22	RIPADOS	10

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 3,5x14




B - PARAF. 5x40




C - SUPORTE FUNDO GAVETA



D - CANTONEIRA 4 FUROS



E - FIXADOR DE COSTAS




F - PARAF. 3,5x20 FLANGEADO




G - PREGO 10x10



H - CAVILHA 6x30

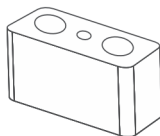

I - ALONGADOR DE CORREÇÃO

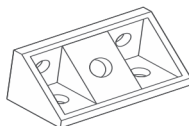


J - CANTONEIRA 4 FUROS




L - PARAF. 3,5x14
FLANGEADO




N - CABIDEIRO MAIOR



O - SUPORTE CABIDEIRO

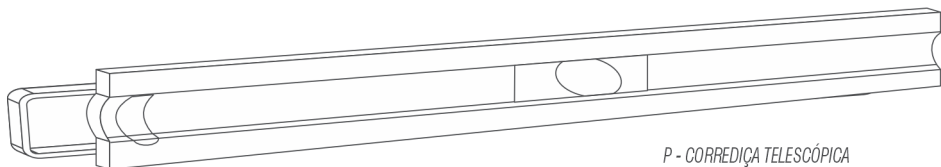

P - CORREÇÃO TELESCÓPICA




R- TRILHO METÁLICO INFERIOR




Q - TRILHO PLÁSTICO SUPERIOR



S- PINO SUPORTE
ESPELHO



U - KIT ROLDANA



V - PARAF. 4,0x25



W - TAMPA ADESIVA



X - TESTEIRA




Z - CABIDEIRO MENOR



FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS



Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar peças 2 nas peças 3;
- 02 - Parafusar peças 1 e 4 nas peças 2;
- 03 - Parafusar os Pés 21 nas peças 2 e 3 e nas peças 1 e 4.

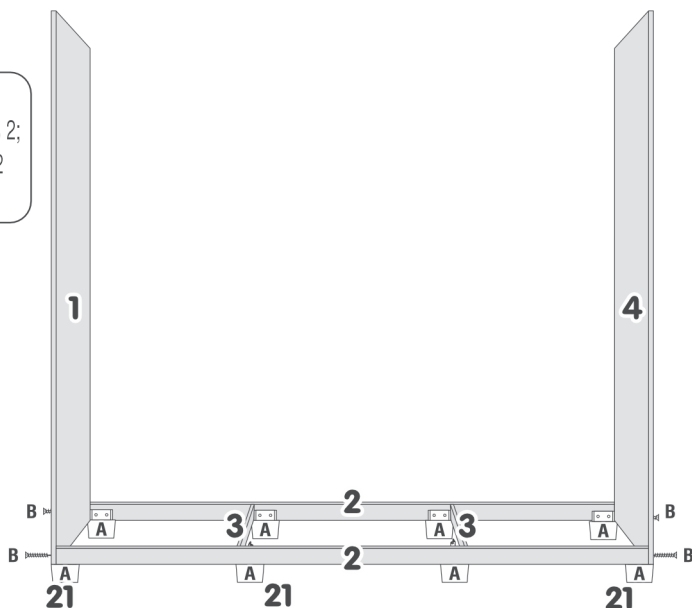

Sequência de Montagem



- 04 - Encaixar e Parafuse peça 5 nos rodapés 2 e laterais 1 e 4;
- 05 - Encaixar peças 6, 7 e 20 na peça 5;
- 06 - Parafusar peças 8 nas peças 1 e 6 e nas peças 4 e 20.

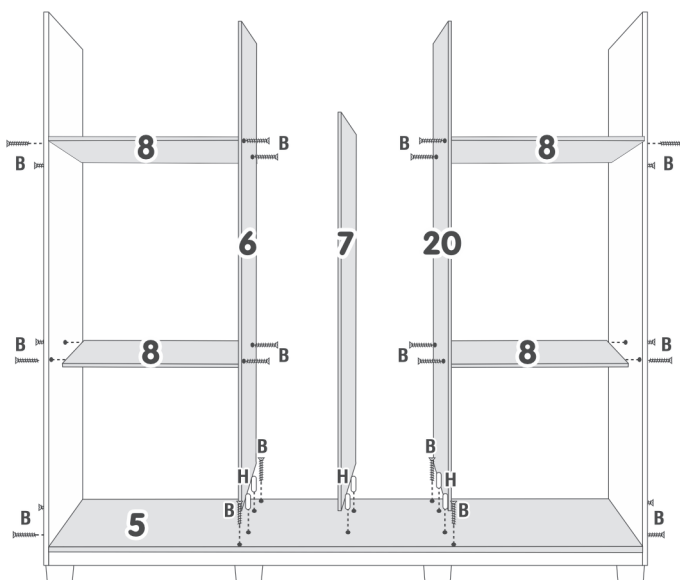

Sequência de Montagem



07 - Parafusar a peça 9 nas peças 6, 7 e 20.

08 - Parafusar as peças 10 nas peças 6, 7 e 20, conforme desenho ao lado.

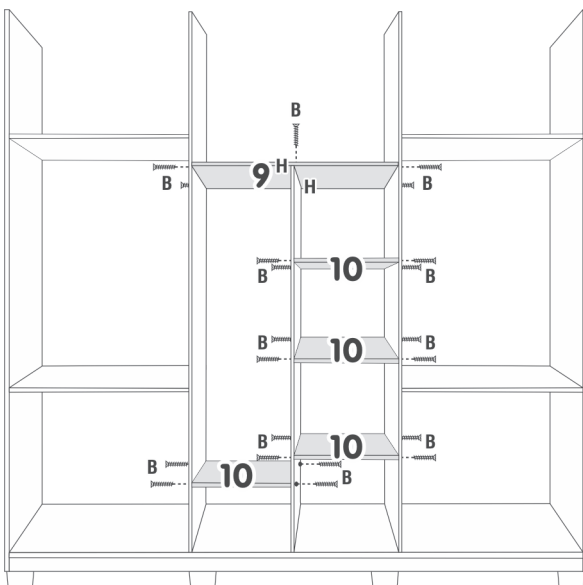


Sequência de Montagem

09 - Encaixar e Parafusar peça 11 nas peças 1, 4, 6 e 20.

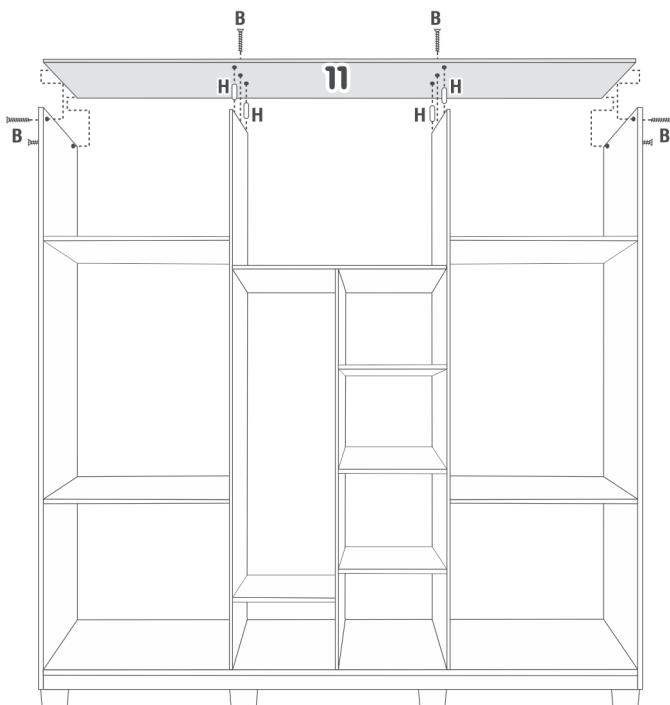


Sequência de Montagem

- 10 - Fixar peça 12 na peça 1, 4 e também na peça 11;
- 11 - Parafusar alongador de corredeiras (I) das peças 1, 4 e 6.

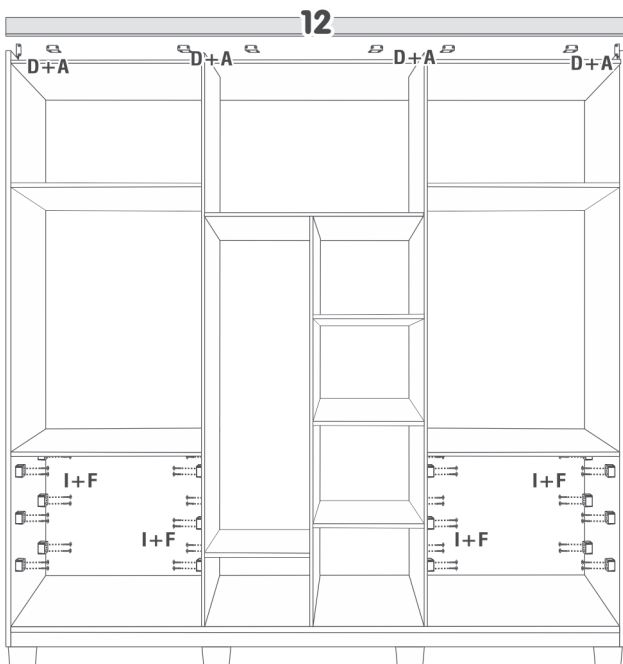

Sequência de Montagem



- 12 - Montar os cabideiros com os suportes;
- 13 - Parafusar as corredeiras;

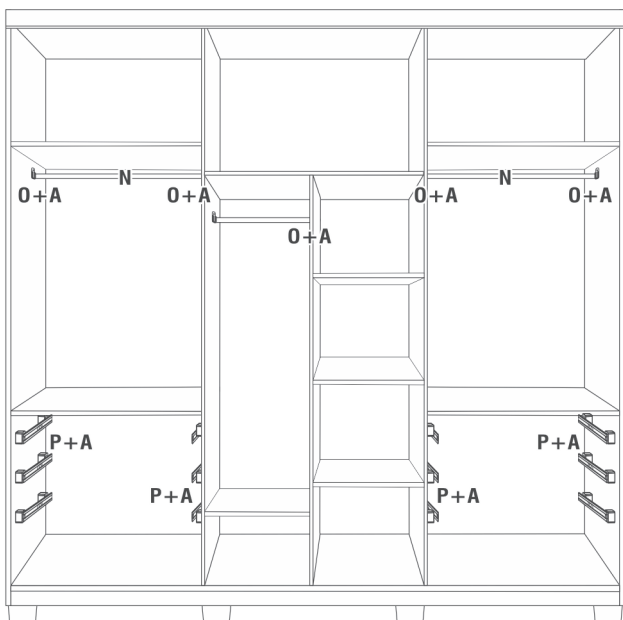

Sequência de Montagem

14 - Pregiar as Costas 15 conforme desenho ao lado.



OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

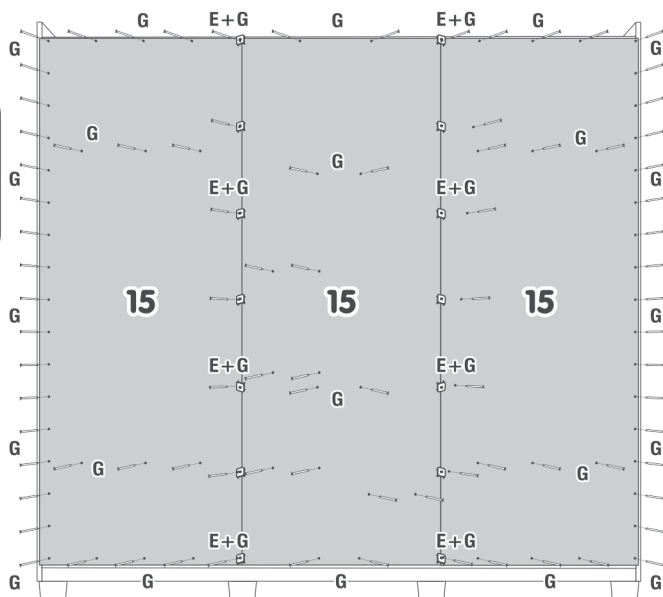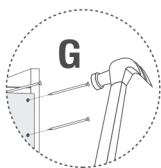

Sequência de Montagem




15 - Parafusar o kit roldana nas portas 10 e 11.

16 - Parafusar os espelhos conforme desenhos e encaixar as mesmas nos trilhos para fazer os ajustes finais.

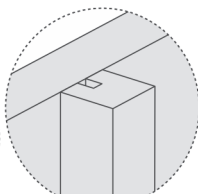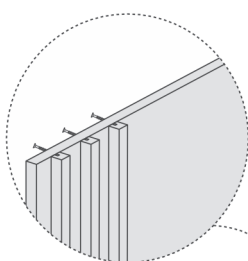





DETALHE RASGO RIPADO

PARAFUSAR RIPADO CONFORME DESENHO ACIMA.

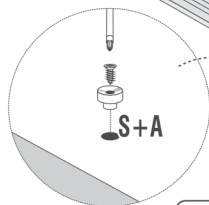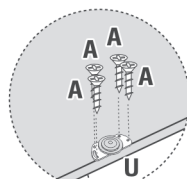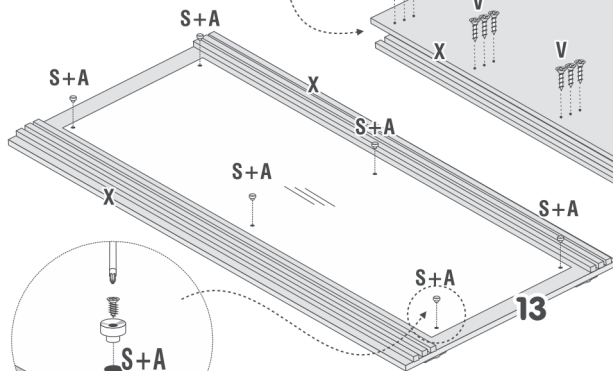

Sequência de Montagem

- 17 - Parafusar Trilhos
18 - Encaixar as Portas Montadas.

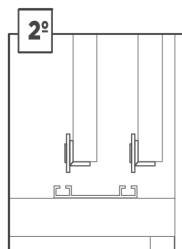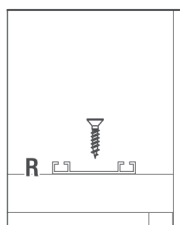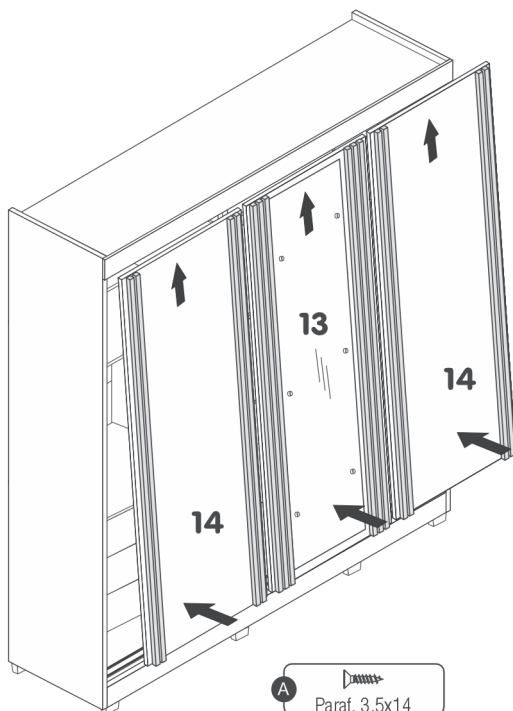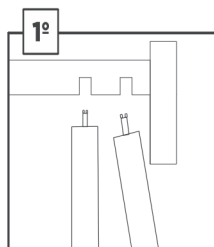

A Paraf. 3,5x14

Sequência de Montagem




- 19 - Parafusar as cantoneiras nas peças 17;
20 - Parafusar as peças 17 na peça 16;
21 - Parafusar a peça 18 nas peças 17;
22 - Parafusar peça 19 nas peças 17 e 18 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;
23 - Parafusar as corrediças na lateral da peça 17;

A Paraf. 3,5x14


C Suporte Fundo Gaveta

H Cavilha 6x30


J Cant. Plástica

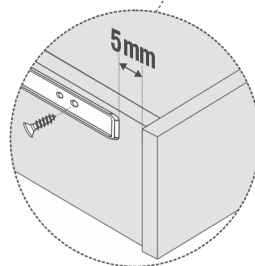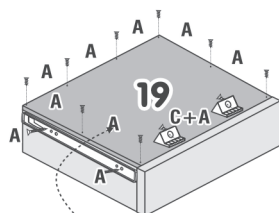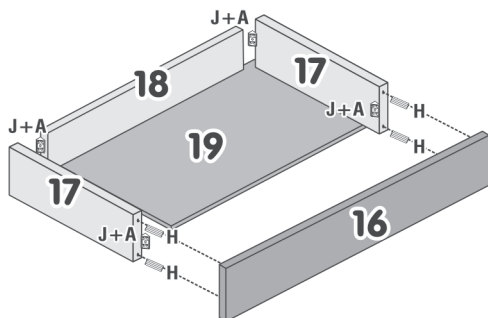



ESQUEMA MONTAGEM DO RIPADO NAS PORTAS

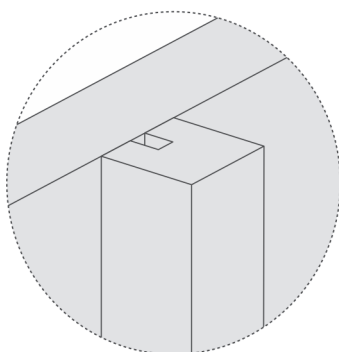

DETALHE RASGO RIPADO

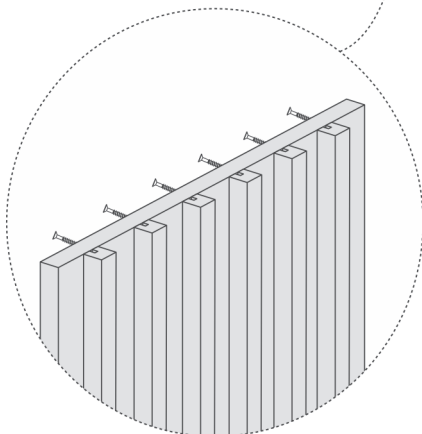

PARAFUSAR RIPADO CONFORME
DESENHO ACIMA.

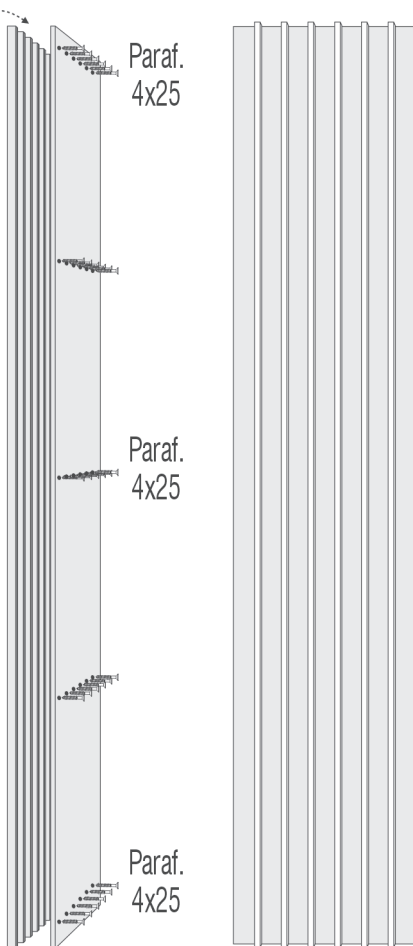

Paraf. 4x25

**Atenção: É indispensável a colocação da
tampa adesiva na cabeça do parafuso**

ESQUEMA MONTAGEM SUPORTE FUNDO DE GAVETA



Paraf. 3,5x14



Suporte
Fundo
Gaveta

