




7

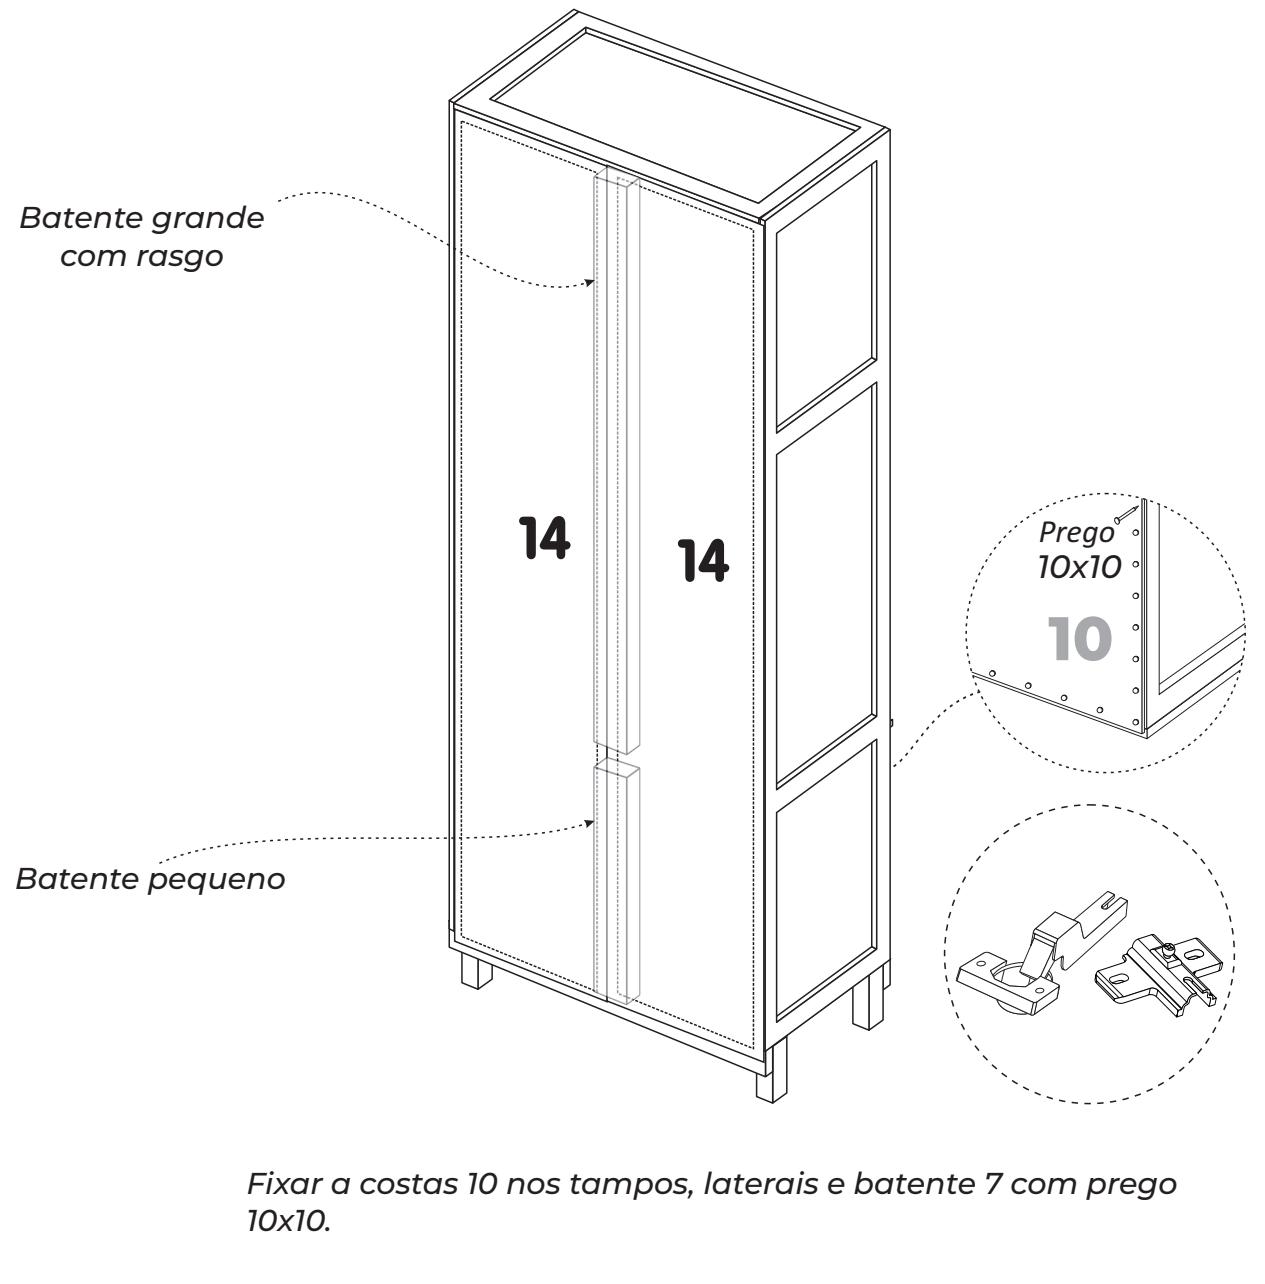

8

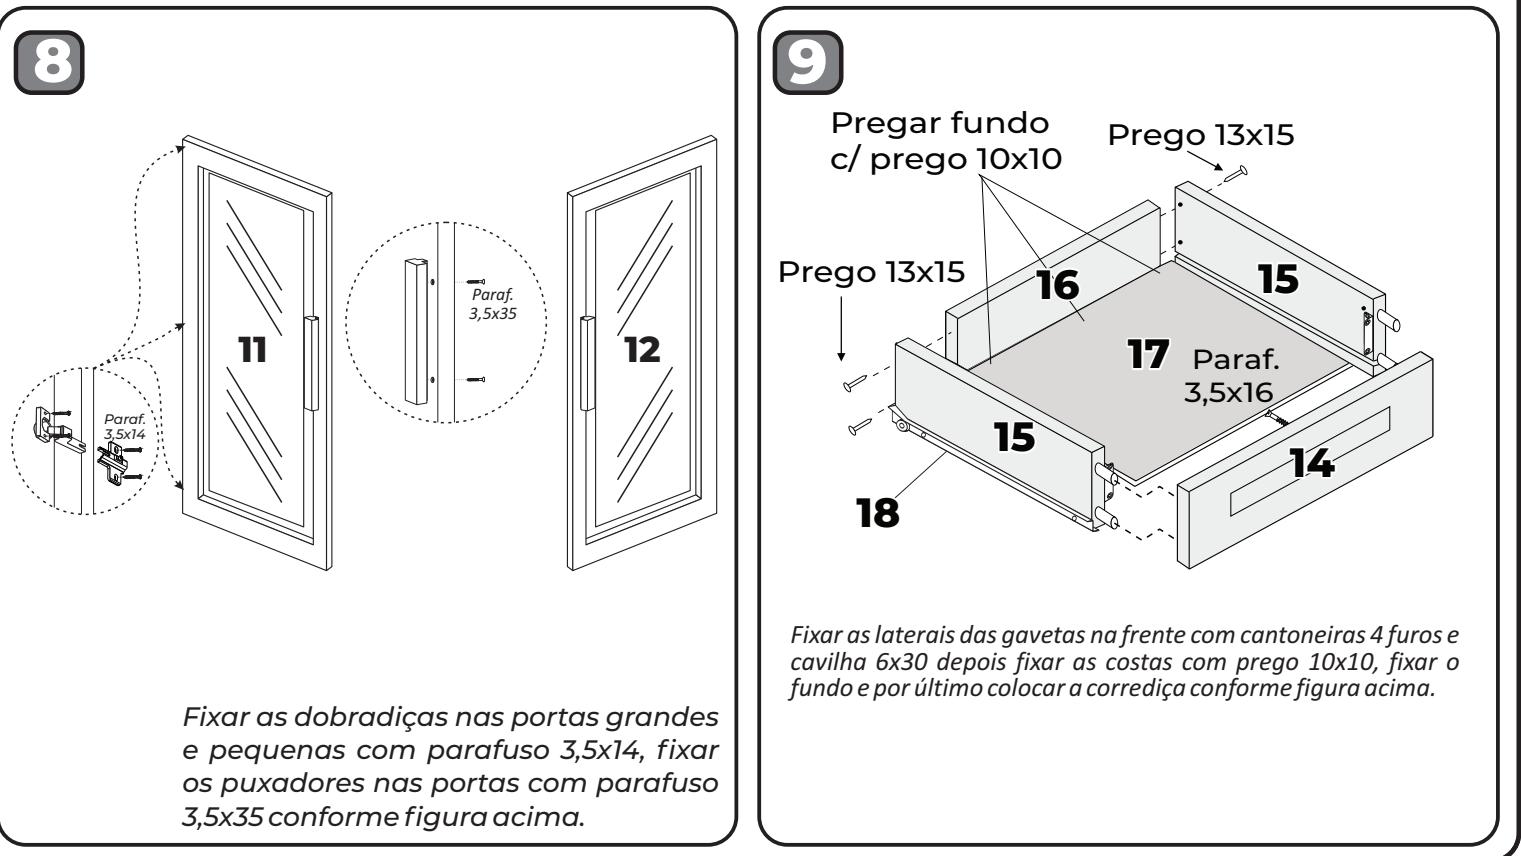

9

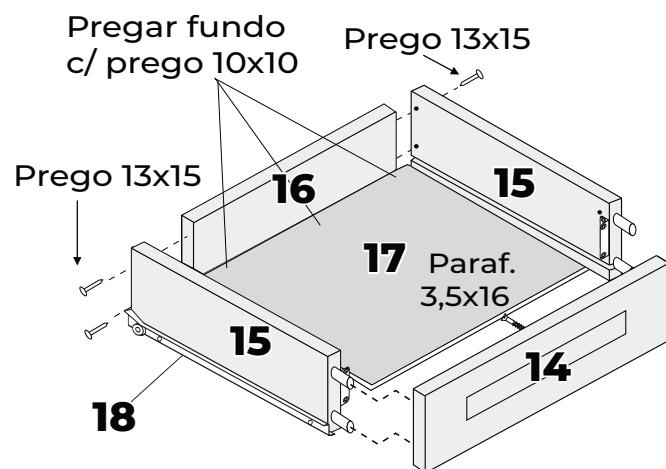


Fixar as laterais das gavetas na frente com cantoneiras 4 furos e cavilha 6x30 depois fixar as costas com prego 10x10, fixar o fundo e por último colocar a corrediça conforme figura acima.

RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº ID	DESCRÇÃO	COD.PEÇAS	DIMENSÕES (MM)	QTD
1	BASE	873	745 X 438 X 21	1
1A	RODAPÉ	151	745 X 55 X 21	2
2	KIT PÉ QUADRADO	2031		1
3	LATERAL DIREITA	105	1907 X 438 X 21	1
4	LATERAL ESQUERDA	106	1907 X 438 X 21	1
5	TAMPO/ BASE MALEIRO	149	745 X 438 X 21	3
6	BATENTE GR C/ ENTRADA DE CHAVE 2 L	73	869 X 55 X 21	1
7	BATENTE GRANDE SEM RASGO	74	869 X 55 X 21	1
8	BATENTE PEQUENO	75	449 X 55 X 21	3
9	PAU DE CABIDE	1458	760 MM	1
10	COSTA	103	1850 X 385	2
11	PORTA GRANDE ESQUERDA C/ ESPelho	83	885 X 438 X 21	1
12	PORTA GRANDE DIREITA C/ ESPelho	82	885 X 438 X 21	1
13	PORTA PEQUENA	88	475 X 438 X 21	2
14	FRENTE DE GAVETA	85	760 X 23 X 21	2
15	LATERAL DE GAVETA	277	400 X 110 X 15	4
16	TRASEIRO DE GAVETA	509	693 X 80 X 15	2
17	FUNDO DE GAVETA	50	705 X 408 X 2,5	2
18	PAR DE CORREDIÇA	624	400 MM	2
19	KIT DE FERRAGEM	495		1

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM

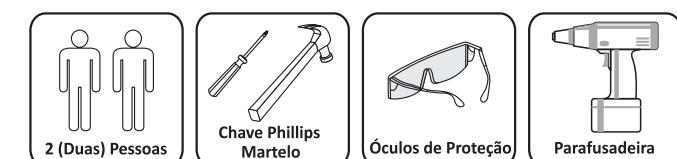


* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.


Acesse: www.rodmoveis.com.br

1

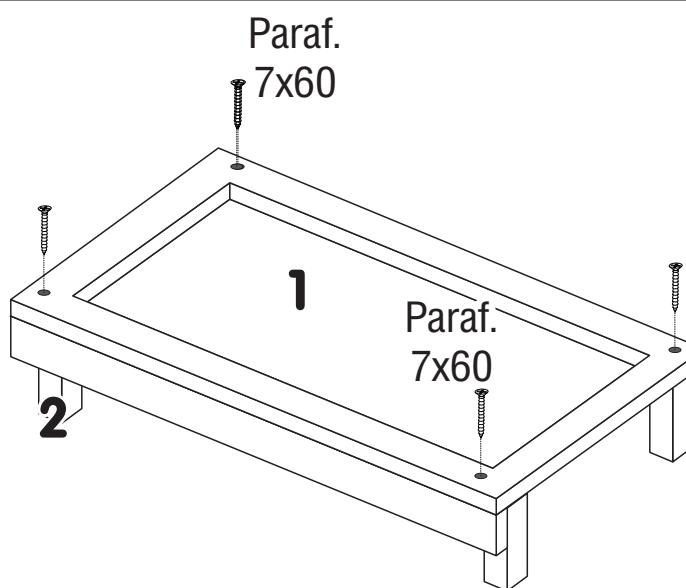

Parafusar rodapés nº 01 nos pés nº 2 de dentro pra fora utilizando parafuso 6,0x60 e parafusar as laterais como mostrado na figura acima.


2

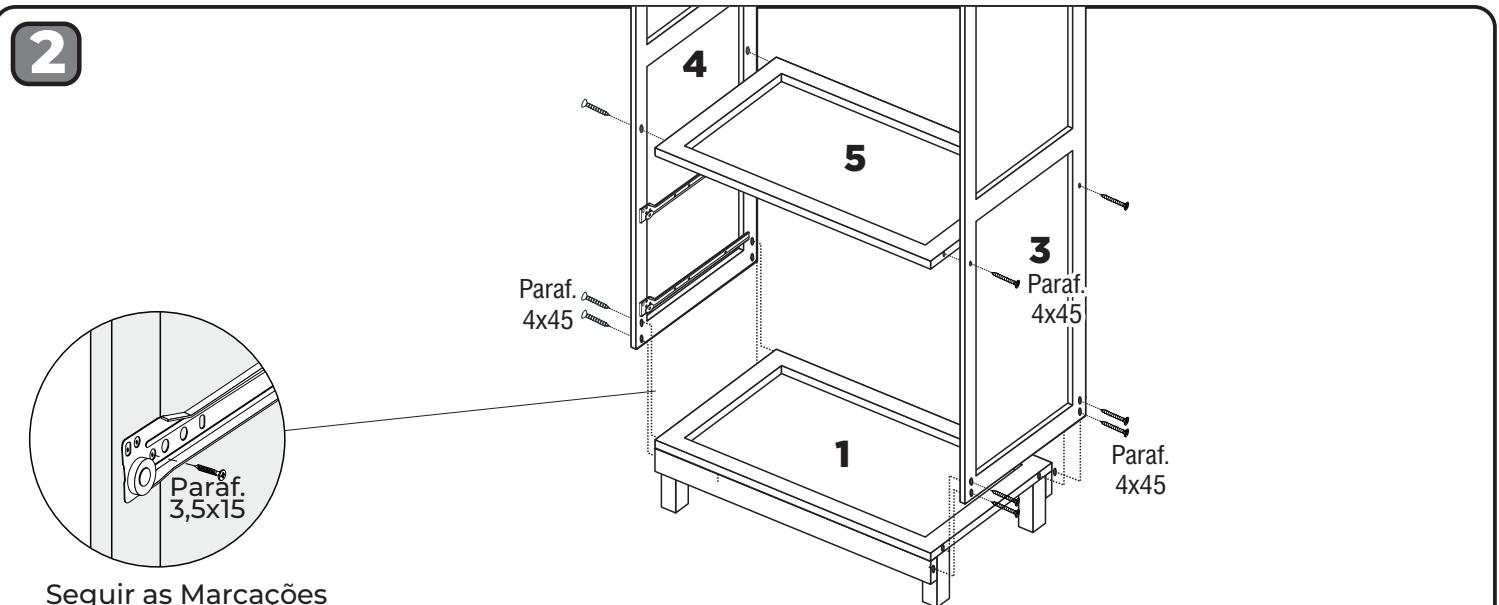

Seguir as Marcações


Fixar laterais 3 e 4 e em seguida parafusar a prateleira 5 com parafuso 4,0x45 como mostrado na figura acima.

3

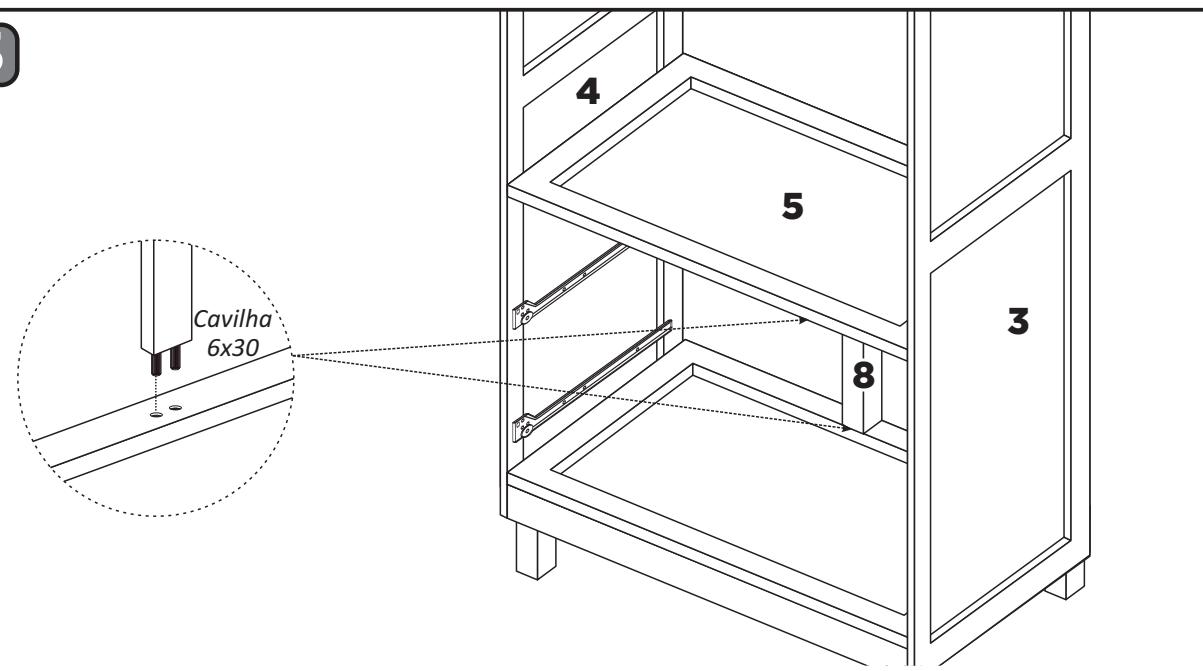


Fixar batente menor 8 com cavilha 6x30 conforme figura acima

4

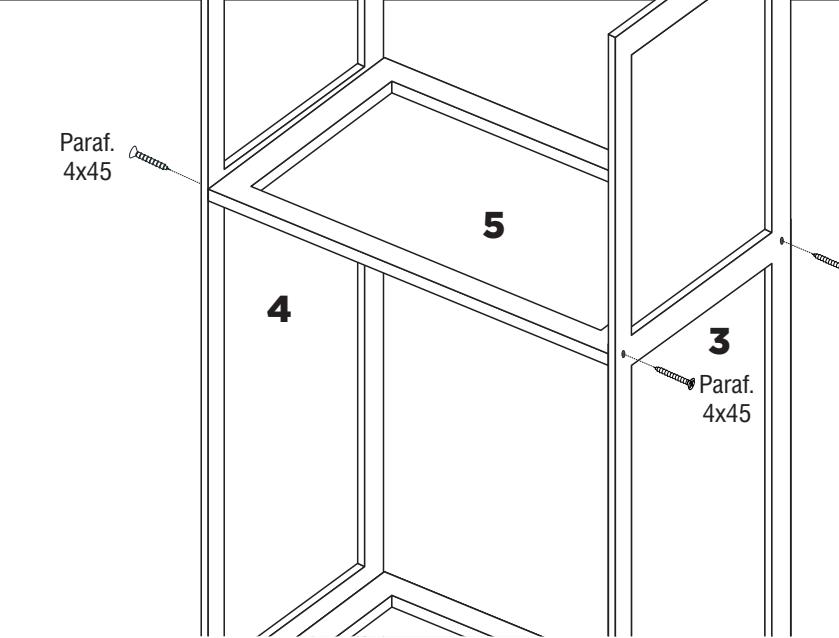


Fixar tampo 5 nas laterais 3 e 4 com parafusos 4x45 conforme figura acima.

5

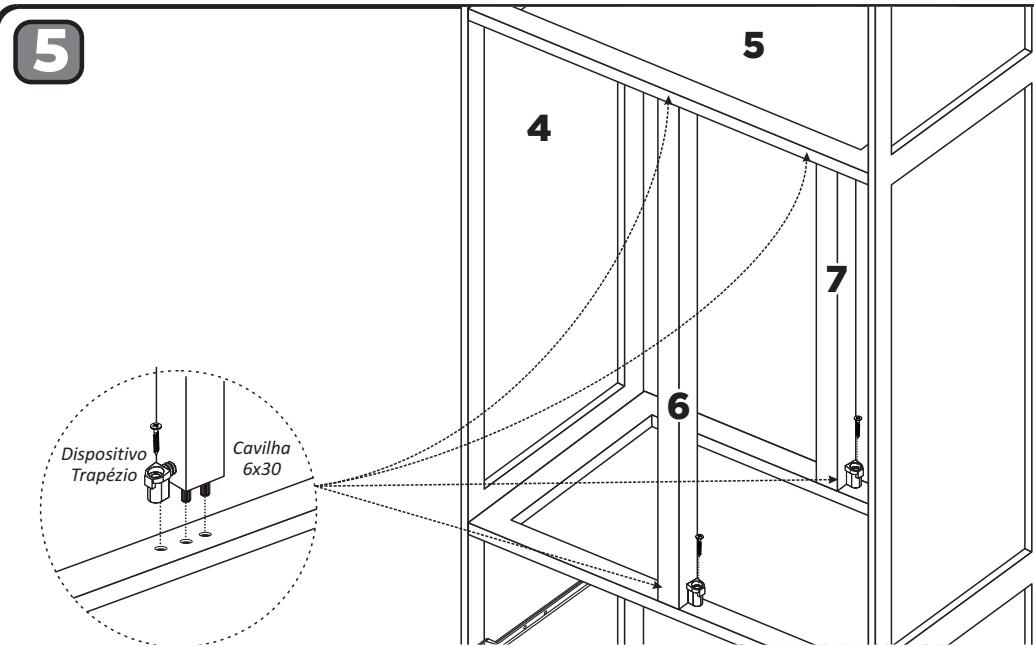

Fixar batentes 6 e 7 com cavilha 6x30 e dispositivo trapézio conforme figura acima.

6

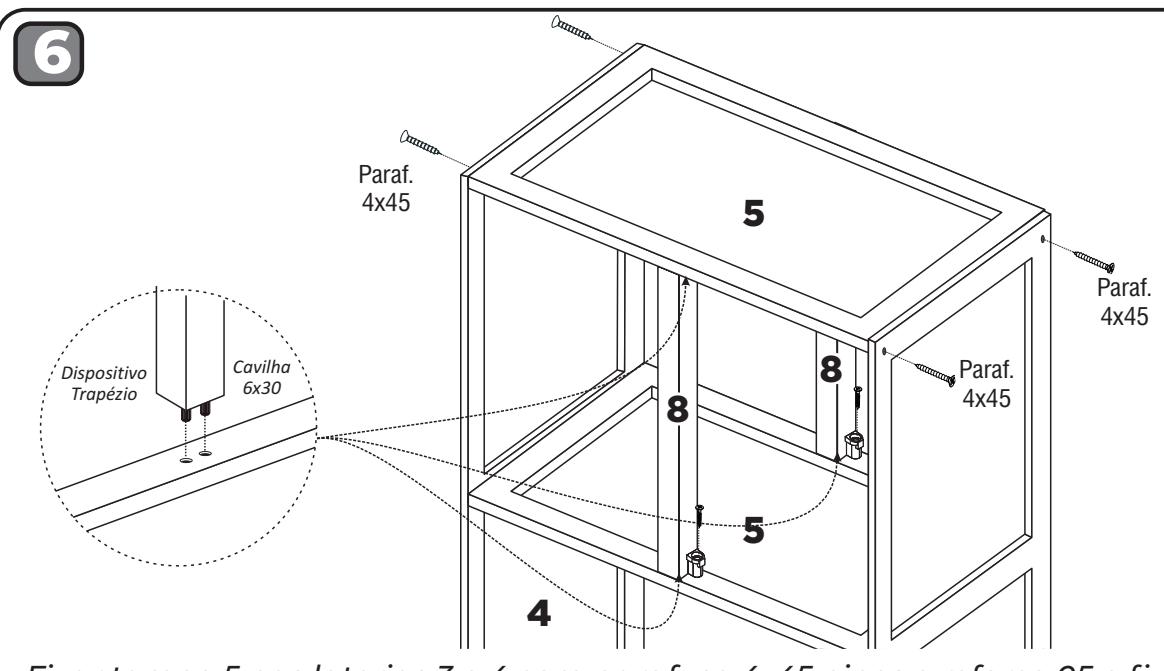

Fixar tampo 5 nas laterais 3 e 4 com parafuso 4x45 pinos e reforço 05 e fixar bantentes pequenos com cavilha e dispositivo trapézio conforme figura acima.