



7

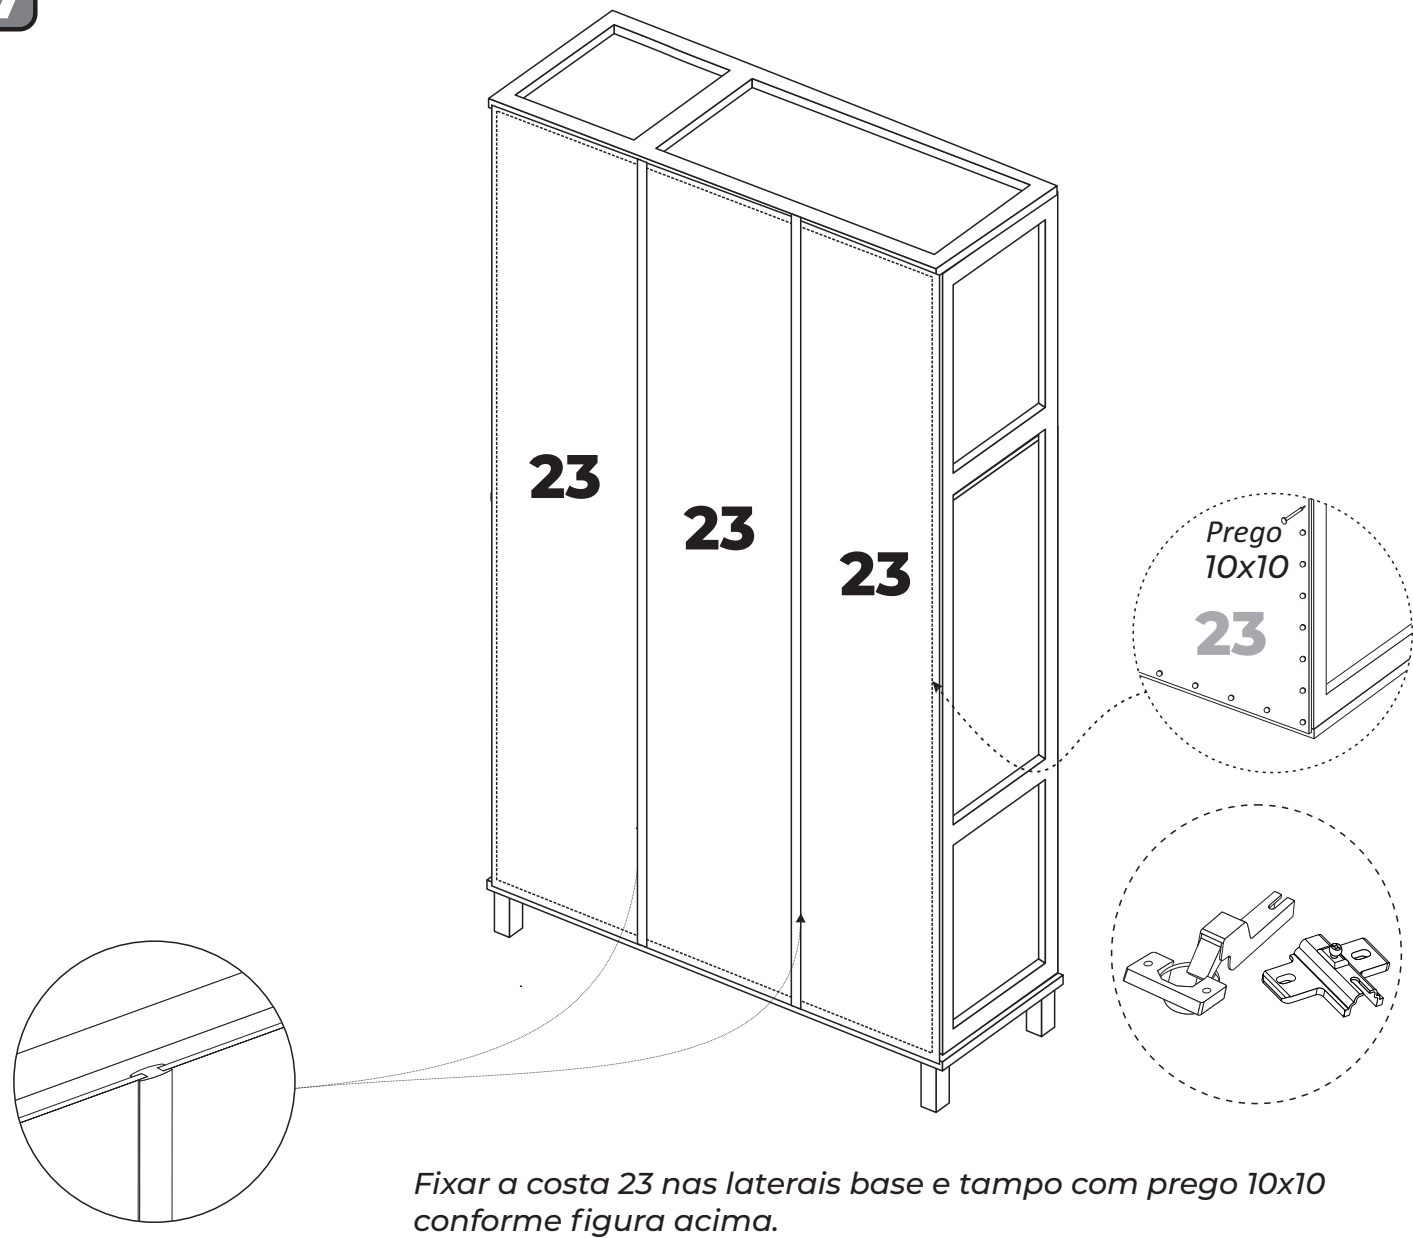


Fixar a costa 23 nas laterais base e tampo com prego 10x10 conforme figura acima.

8

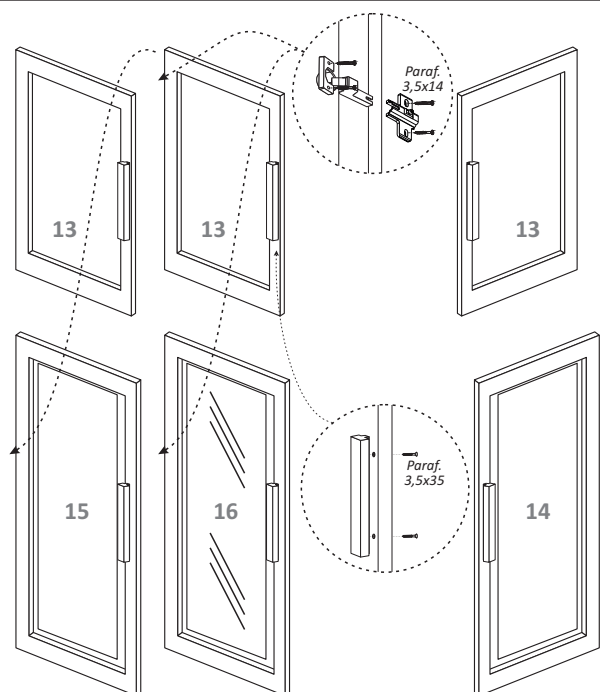

Fixar as dobradiças nas portas grandes e pequenas com parafuso 3,5x14, fixar os puxadores nas portas com parafuso 3,5x35 conforme figura acima.

9

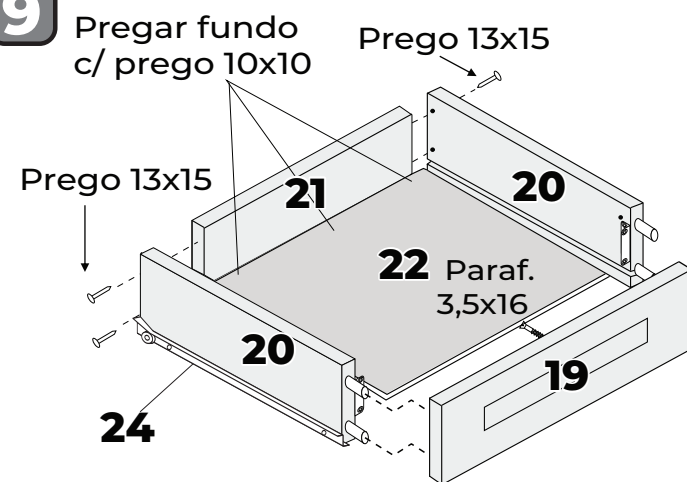


Fixar as laterais das gavetas na frente com cantoneiras 4 furos e cavilha 6x30 depois fixar as costas com prego 10x10, fixar o fundo e por último colocar a corredeja conforme figura acima.

RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº ID	DESCRIÇÃO	COD. PEÇAS	DIMENSÕES (MM)	QTD
1	BASE (RISCADA)	874	1150 X 438 X 21	1
1 A	RODAPÉ	117	1150 X 55 X 21	2
2	KIT DE PÉ QUADRADO	2030		1
2 B	SUORTE SEXTO PÉ	2022		1
3	LATERAL DIREITA	105	1907 X 438 X 21	1
4	LATERAL ESQUERDA	106	1907 X 438 X 21	1
5	BATENTE PEQUENO	75	449 X 55 X 21	6
6	BATENTE PEQ C/ SUP DE DOBRADIÇA 1 L	2071	449 X 55 X 21	1
7	BASE / TAMPO	115	1150 X 438 X 21	3
8	BATENTE GRANDE SEM RASGO	74	869 X 55 X 21	2
9	BATENTE GRANDE C/ RASGO DE 1 LADO	118	869 X 55 X 21	1
10	BATENTE GRANDE C/ RASGO DE 2 LADO	73	869 X 55 X 21	1
11	PAU DE CABIDE	1950	760 MM	1
12	PRATELEIRA COM RECORTE	111	415 X 383 X 9	1
13	PORTA PEQUENA	88	475 X 360 X 21	4
14	PORTA GRANDE DIREITA	82	885 X 360 X 21	1
15	PORTA GRANDE ESQUERDA	83	885 X 360 X 21	1
16	PORTA GRANDE DIREITA COM ESPELHO	2072	885 X 360 X 21	1
17	DIVISÃO INFERIOR	2073	445 X 395 X 2,5	1
18	DIVISORIA SUPERIOR	84	869 X 395 X 21	1
19	FRENTE DE GAVETA	85	760 X 232 X 21	2
20	LATERAL DE GAVETA	277	400 X 110 X 15	4
21	TRASEIRO DE GAVETA	509	693 X 80 X 15	2
22	FUNDO DE GAVETA	50	705 X 408 X 2,5	2
23	COSTA	103	1830 X 385 X 2,5	3
24	PAR CORREDIÇA METALICA	624	400 MM	2
25	KIT DE FERRAGEM	496		1



NECESSÁRIO PARA MONTAGEM

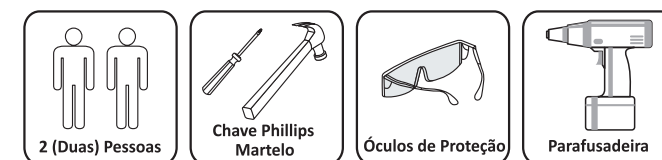


* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.


Acesse: www.rodmoveis.com.br

1

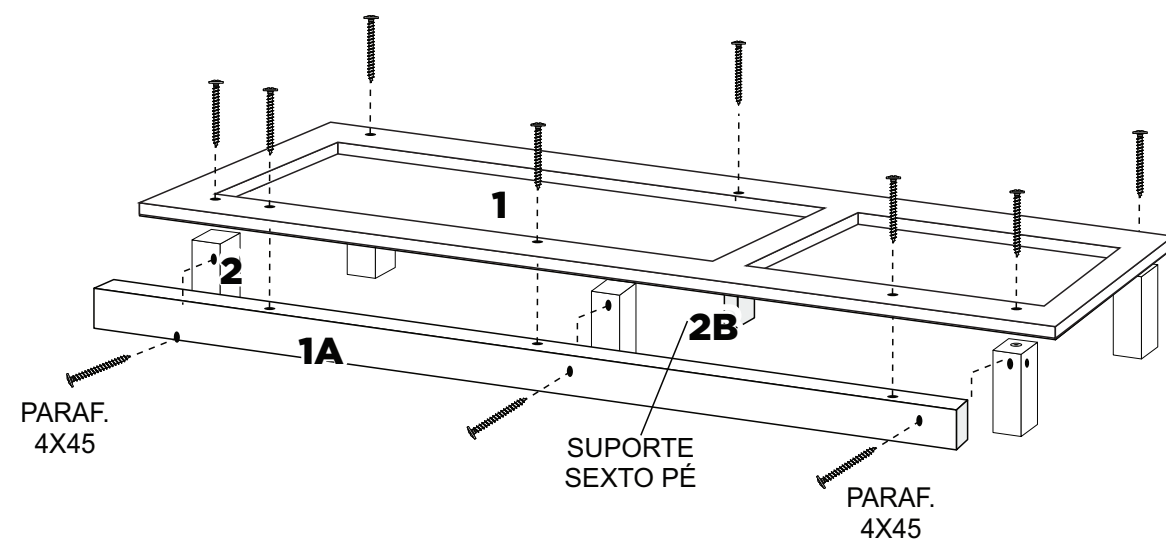

Parafusar rodapés nº 01A nos pés nº 2 de dentro pra fora utilizando parafuso 4,0x45 e parafusar os pés 2 na base 1 com parafuso 4,0x45 como mostrado na figura acima.


2

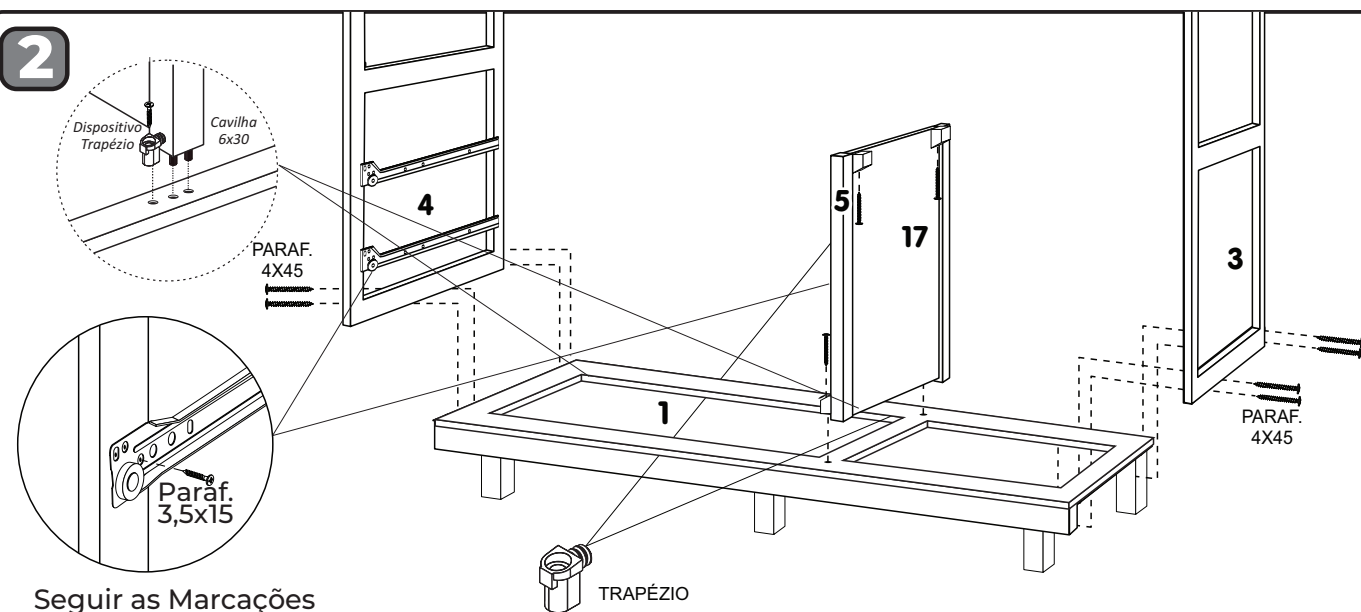

Seguir as Marcações


Parafusar as laterais 3 e 4 com parafuso 4,0x45 e fixar batentes pequenos 5 e divisão inferior 17 com trapézio como mostrado na figura acima.

3

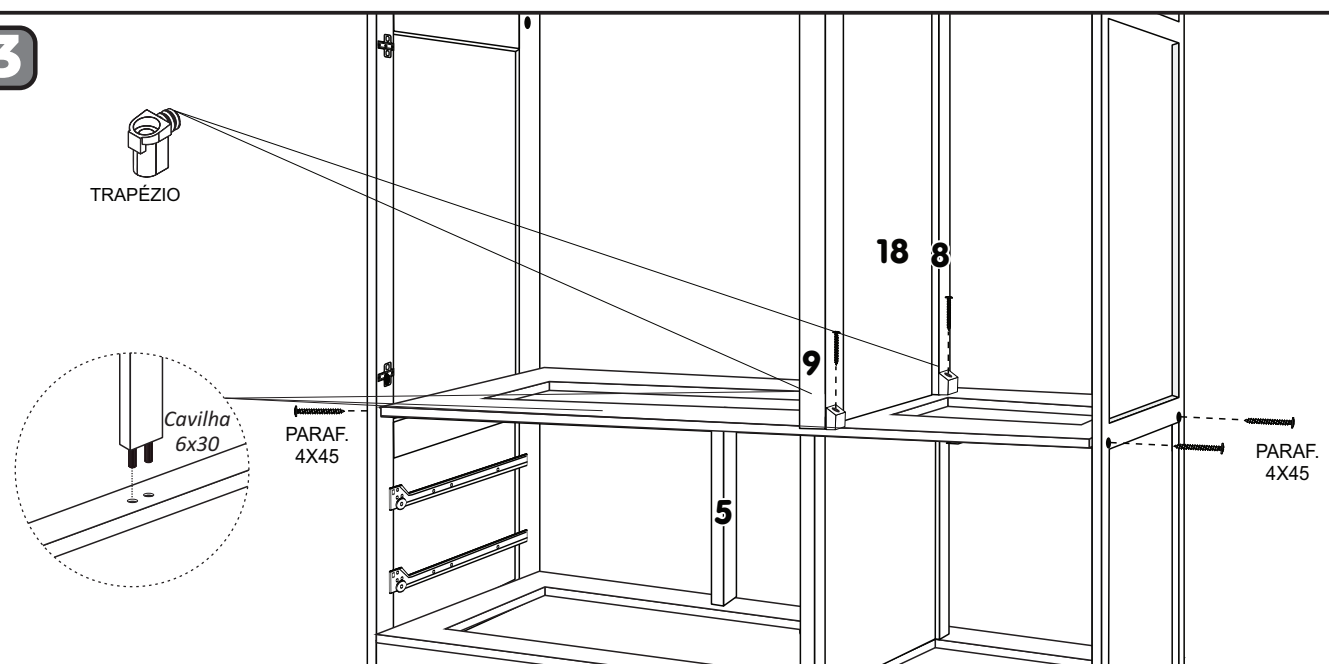


Fixar batente 5, 8, 9 e divisão 18 com trapézio e cavilhas 6x30 conforme figura acima

4

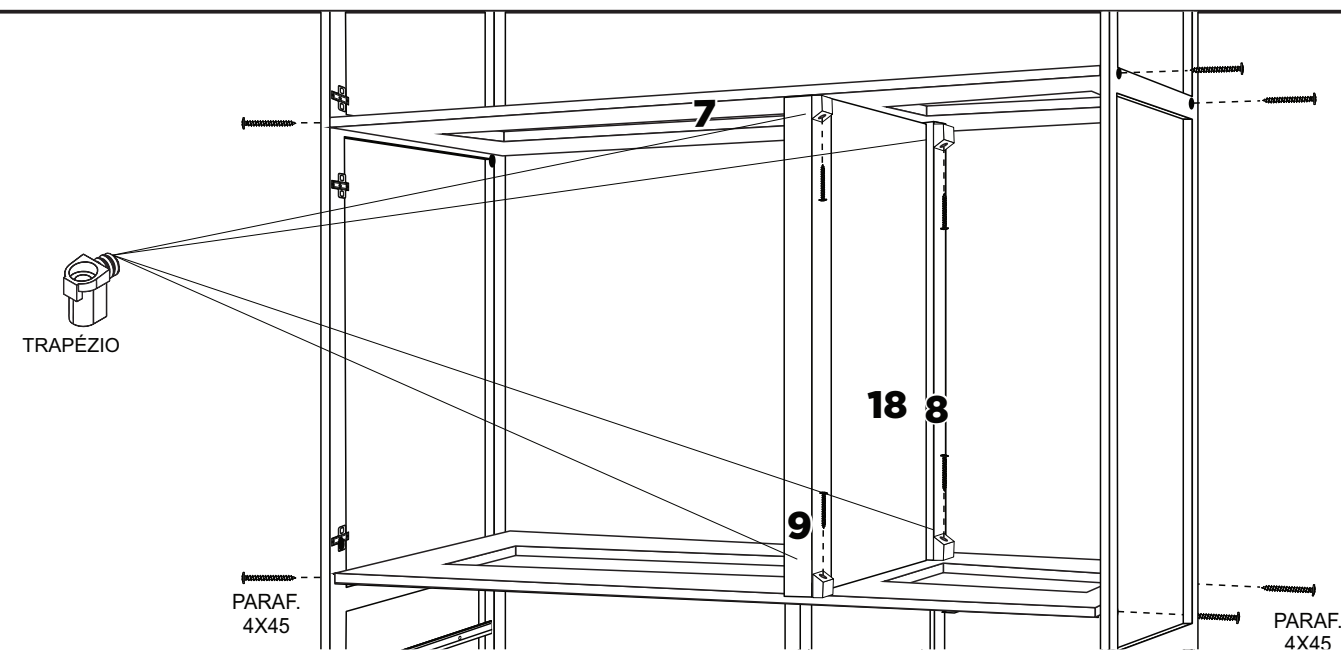


Fixar base superior/tampo 07 nas laterais 3 e 4 com parafusos 4,0x45 e fixar sobre os batentes 9 e 8 com trapézio conforme figura acima.

5

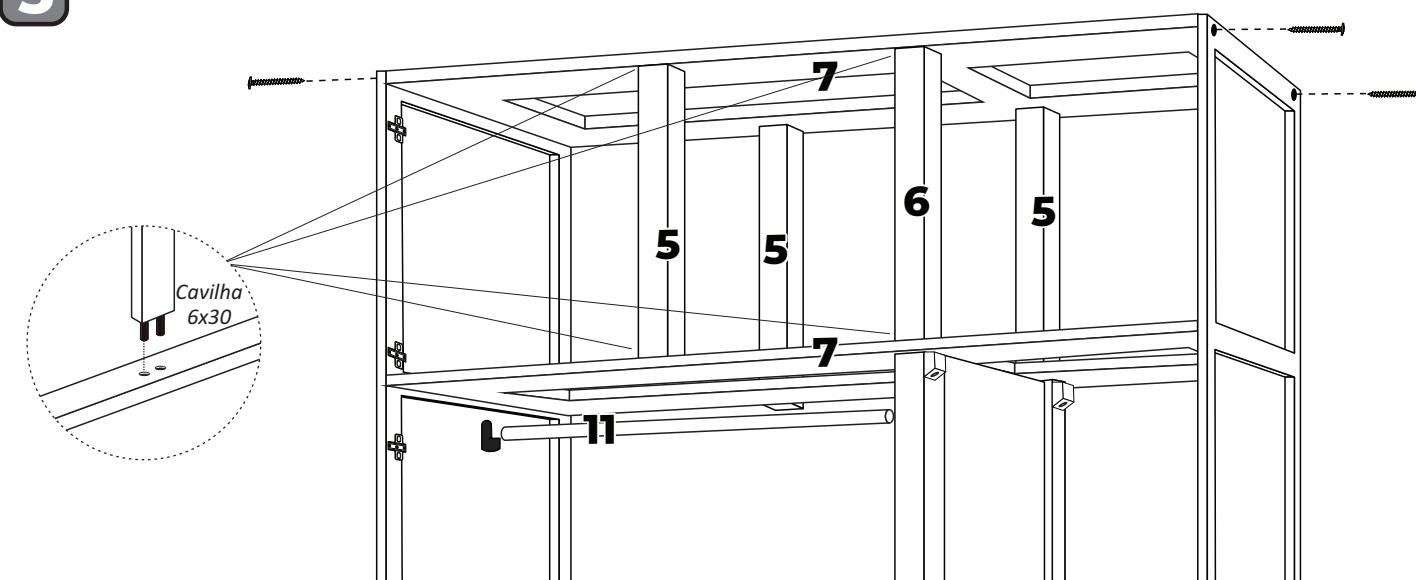

Fixar o tampo 07 nas laterais 3 e 4 com parafusos 4,0x45 e fixar sobre os batentes 5 e 6 com trapézio conforme figura acima.

6

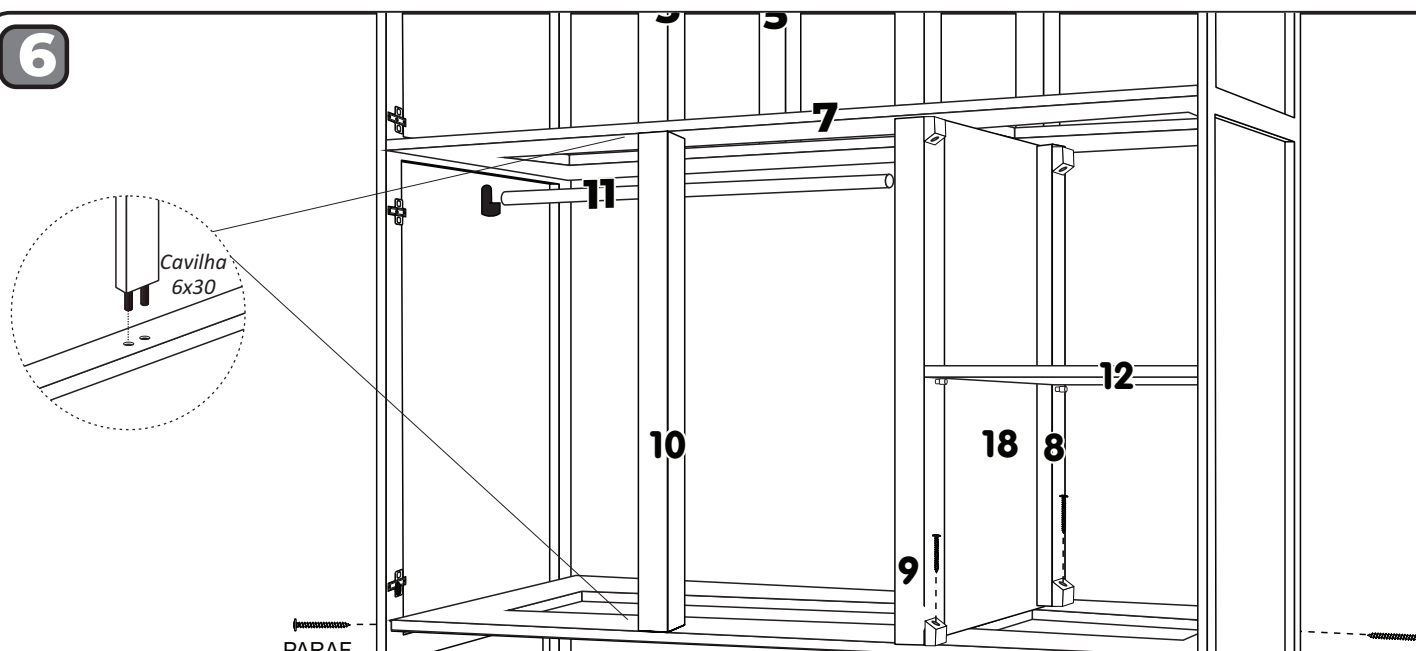

Fixar prateleiras 12 nos pinos e pau de cabide 11 e divisão 10 conforme figura acima.