



7

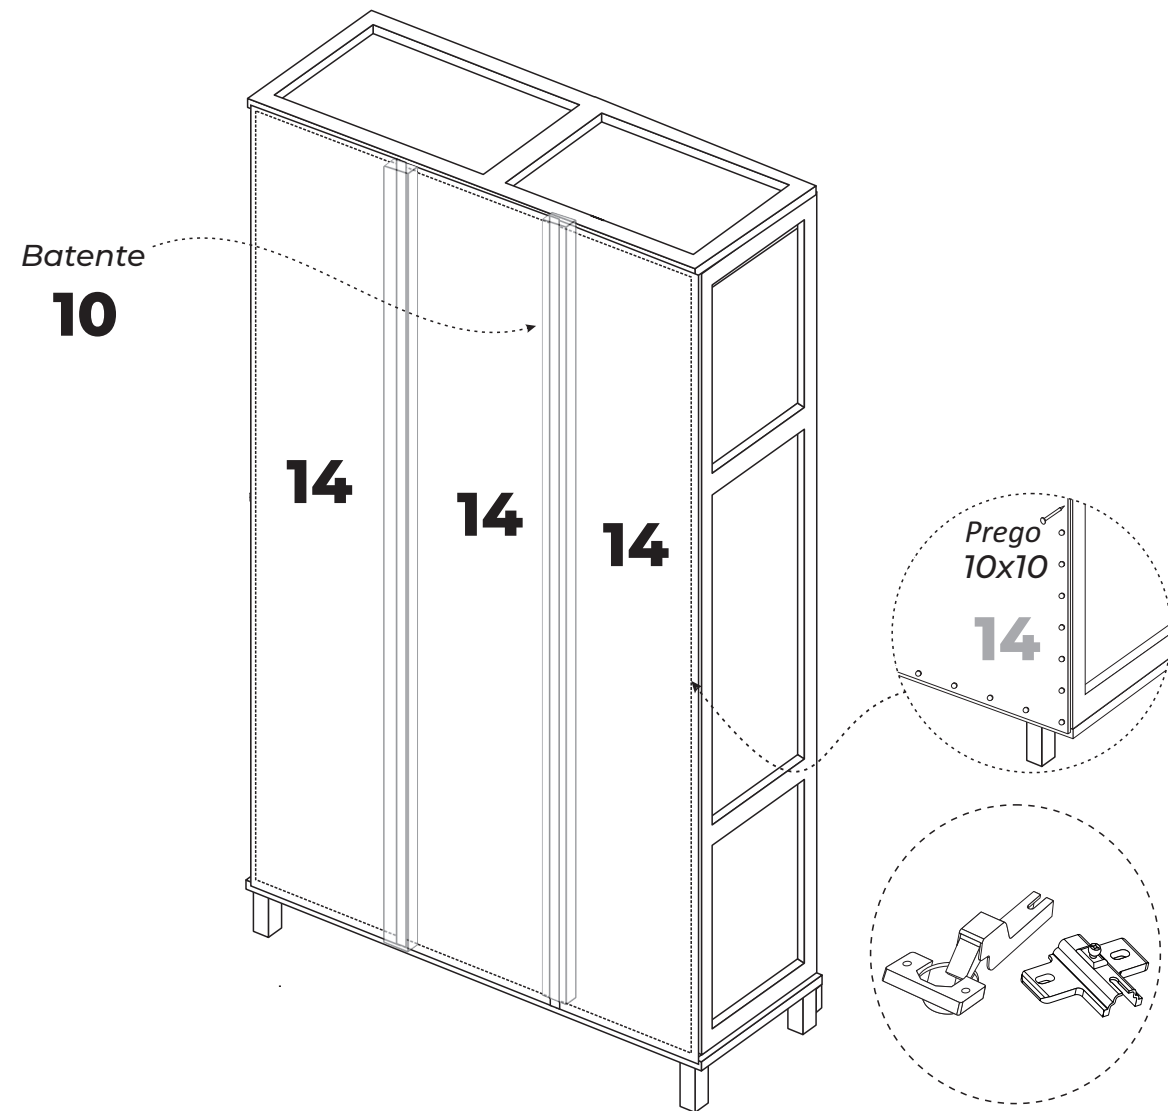


Fixar a costa 14 nas laterais, base, tampo e batentes com prego 10x10 e batente 10 conforme figura acima.

8

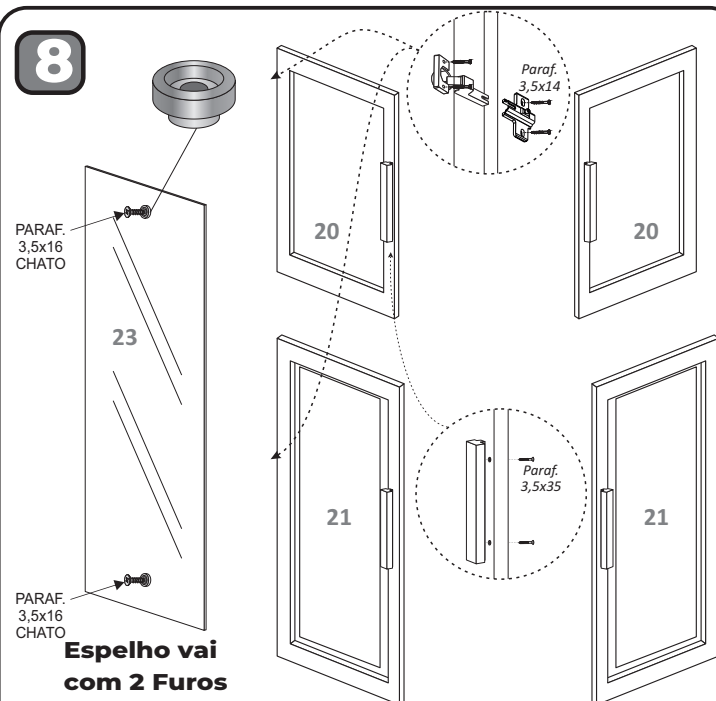

Fixar as dobradiças nas portas grandes e pequenas com parafuso 3,5x14, fixar os puxadores nas portas com parafuso 3,5x35 fixar espelho nas costa do capela, usar parafusos.

9

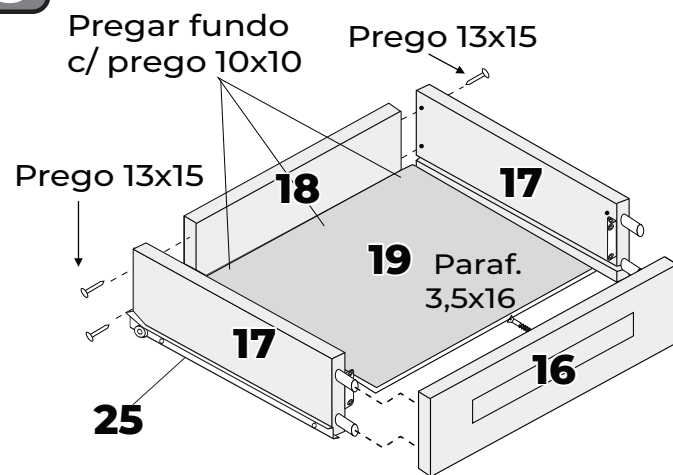


Fixar as laterais das gavetas na frente com cantoneiras 4 furos e cavilha 6x30 depois fixar as costas com prego 10x10, fixar o fundo, cantoneira 2 furos c/ parafuso 3,5x14 e por último colocar a corrediça conforme figura acima.

RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº ID	DESCRIÇÃO	COD. PEÇAS	DIMENSÕES (MM)	QTD
1	BASE (RISCADA)	874	1150 X 438 X 21	1
1 A	RODAPÉ	117	1150 X 55 X 21	2
2	KIT PÉ	2030		1
2 B	SUORTE SEXTO PÉ	2069		1
3	LATERAL DIREITA	105	1907 X 438 X 21	1
4	LATERAL ESQUERDA	106	1907 X 438 X 21	1
5	BATENTE PEQUENO	75	449 X 55 X 21	7
6	BATENTE PEQ C/ SUP DE DOBRADIÇA 1 LADO	2070	449 X 55 X 21	1
7	DIVISORIA INFERIOR	2159	445 X 395 X 2,5	2
8	BASE / TAMPO MALEIRO	115	1150 X 438 X 21	3
9	BATENTE GR C/ RASGO DE CHAVE 1 LADO	118	869 X 55 X 21	2
10	BATENTE GRANDE SEM RASGO	74	869 X 55 X 21	2
11	DIVISORIA SUPERIOR	871	869 X 395 X 21	2
12	PRATELEIRA PEQUENA	110	415 X 383 X 9	1
13	PRATELEIRA CENTRAL CAPELINHA (9 MM)	111	435 X 365	1
14	COSTA	103	1850 X 385 X 2,5	3
15	PAU DE CABIDE	1950	380 MM	1
16	FRENTE DE GAVETA	116	360 X 232 X 21	3
17	LATERAL DE GAVETA	277	400 X 110 X 15	6
18	TRASEIRO DE GAVETA	114	288 X 80 X 15	3
19	FUNDO DE GAVETA	109	300 X 408 X 2,5	3
20	PORTA PEQUENA	88	475 X 360 X 21	5
21	PORTA GRANDE DIREITA	82	885 X 360 X 21	1
22	PORTA GRANDE ESQUERDA	83	885 X 360 X 21	1
23	ESPELHO	488	600 X 250 X 2	1
24	KIT DE FERRAGEM	487		1
25	PAR DE CORREDIÇAS	624	400	3



NECESSÁRIO PARA MONTAGEM

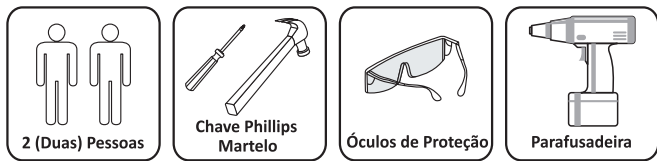


* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.


Acesse: www.rodmoveis.com.br

1

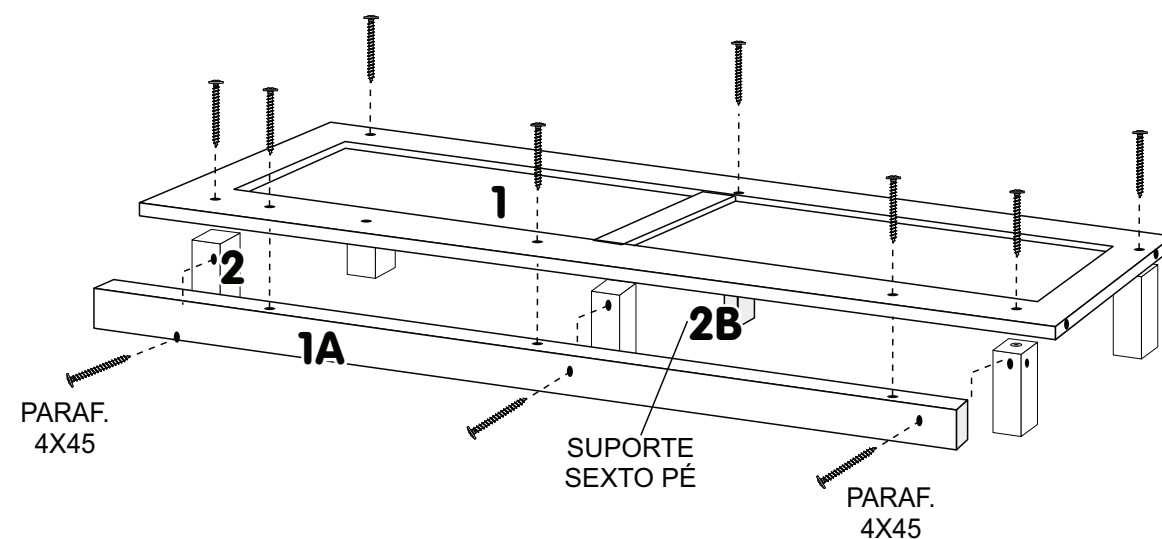

Parafusar rodapés nº 01 nos pés nº 1A de dentro pra fora utilizando parafuso 4,0x45 e parafusar os pés 2 na base 1 com parafuso 4,0x45 como mostrado na figura acima.


2

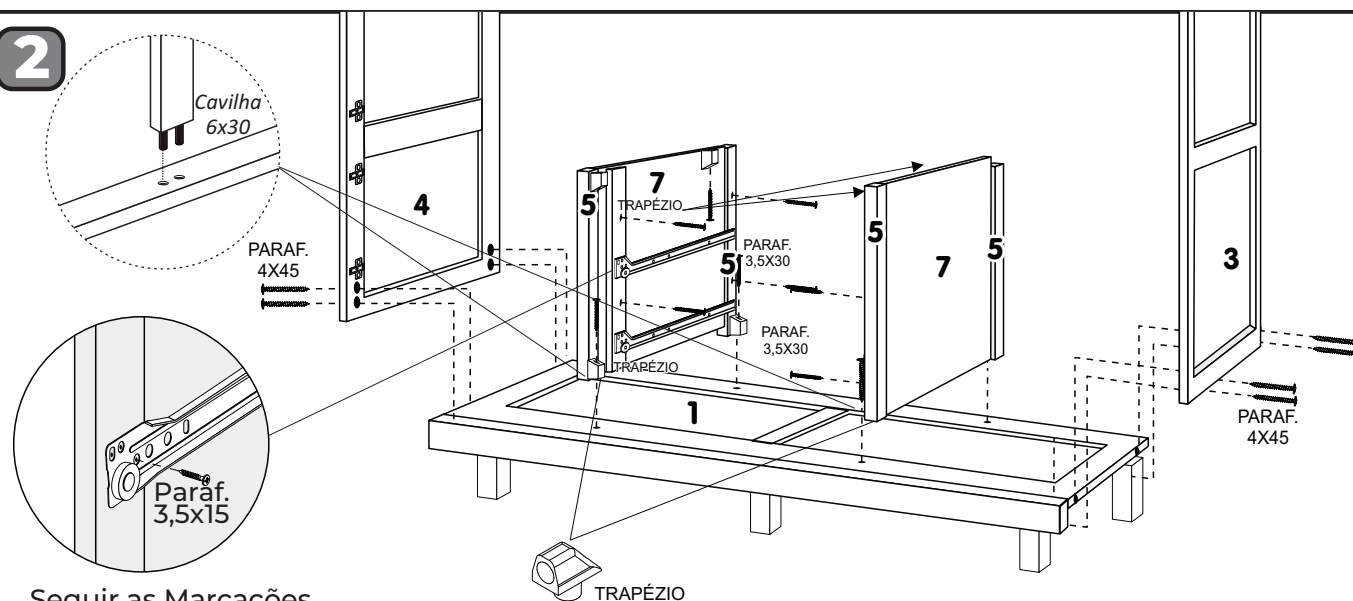

Seguir as Marcações

Parafusar as laterais 3 e 4 com parafuso 4,0x45 e fixar batentes pequenos 5 com trapézio como mostrado na figura acima.


3

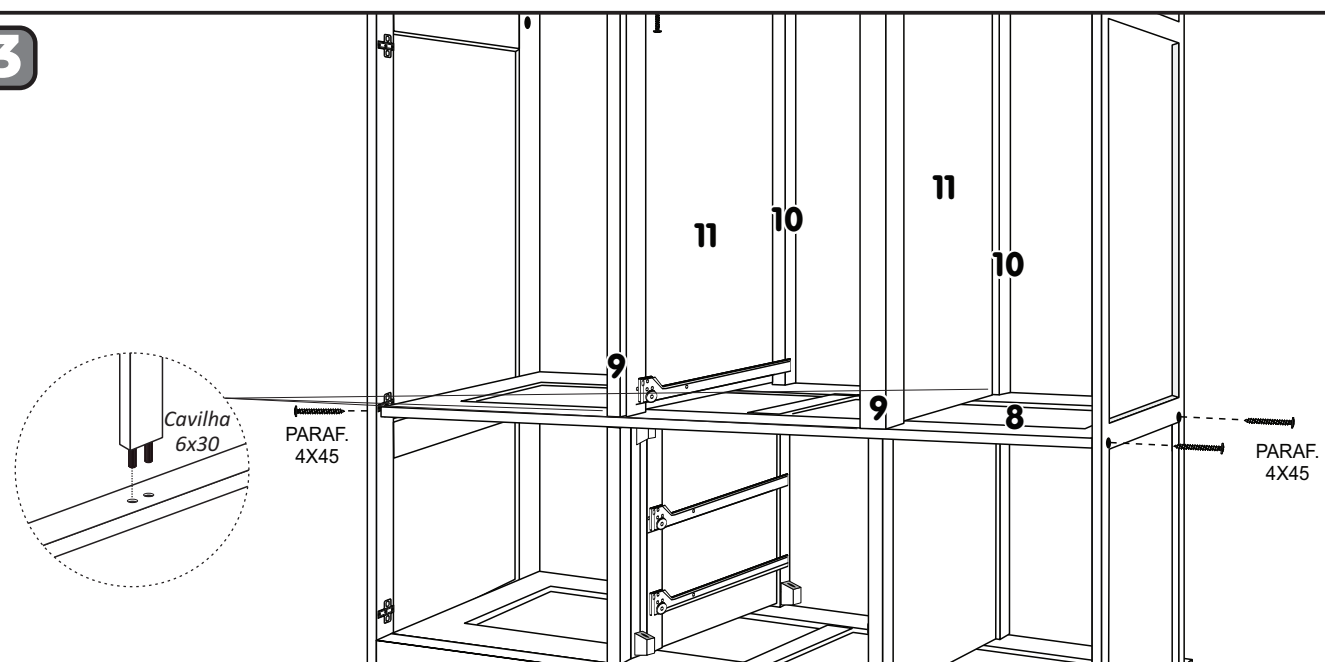

Fixar trava tampo/maleiro 8 com parafuso 4,0x45
Fixar batentes 9, 10 e divisórias 11 na base 8 conforme figura acima


4

na parte de dentro do batente

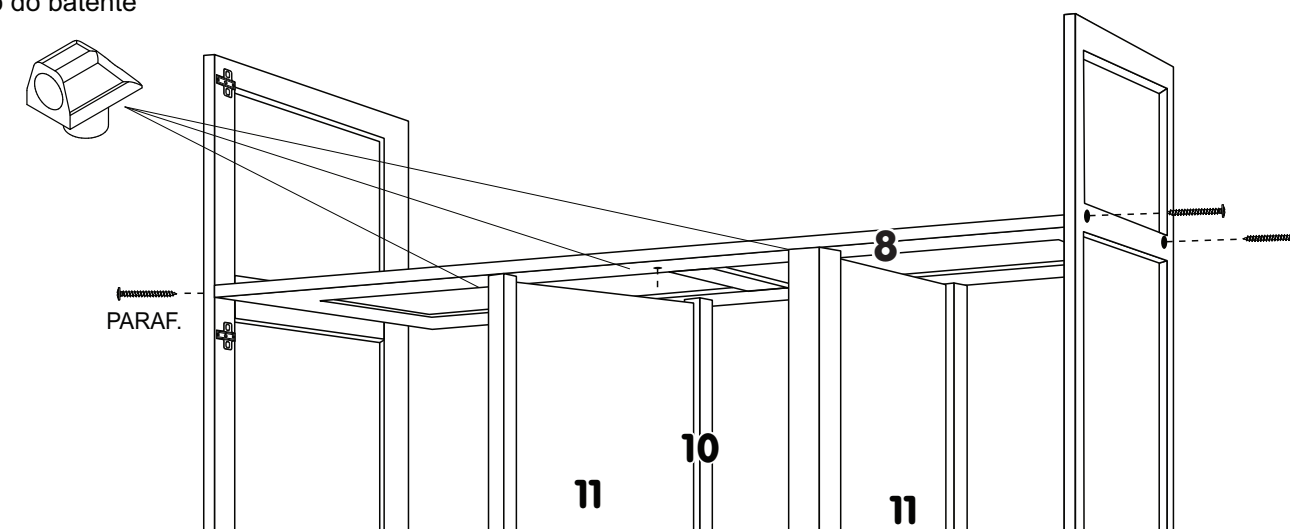


Fixar base superior/tampo 08 nas laterais 3 e 4 com parafusos 4,0x45 e fixar sobre os batentes 9 e 10 com trapézio conforme figura acima.

5

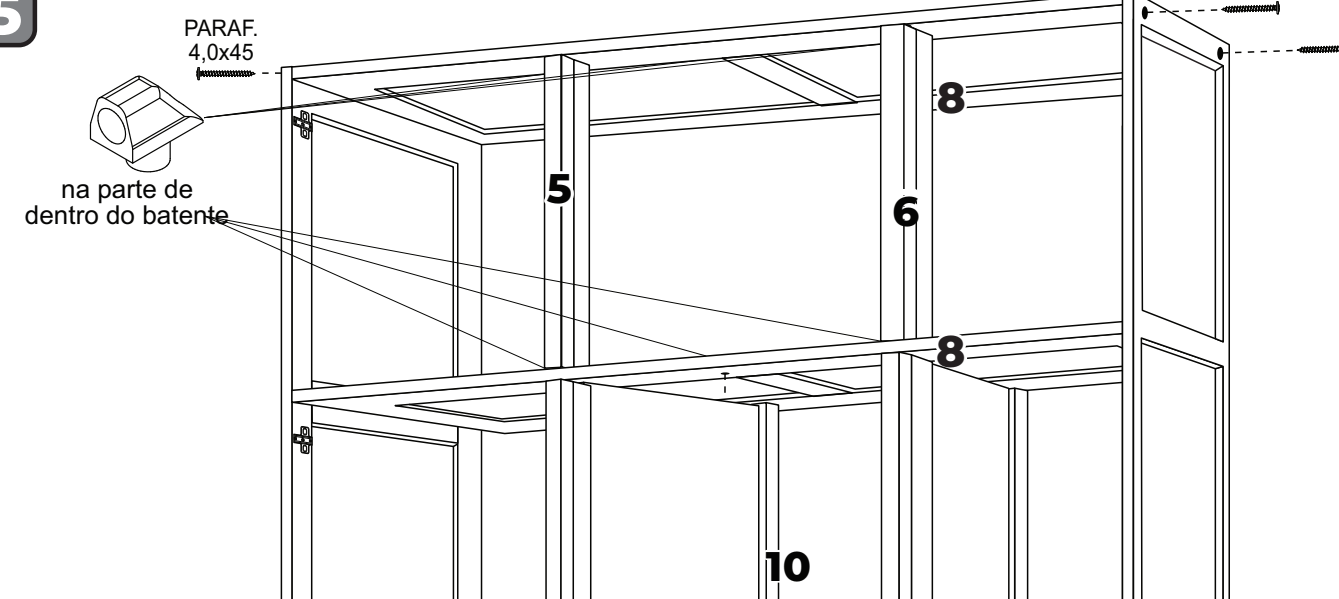

Fixar o tampo 08 nas laterais 3 e 4 com parafusos 4,0x45 e fixar sobre os batentes 5 e 6 com trapézio conforme figura acima.

6

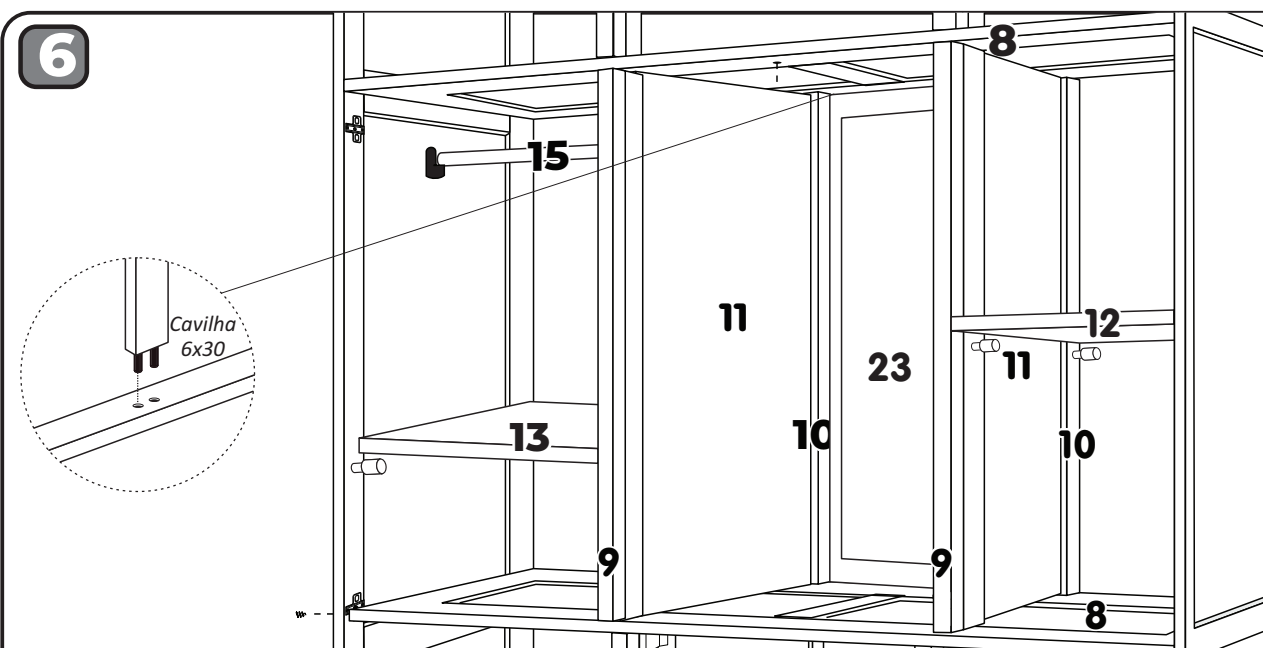

Fixar prateleiras 12 e 13 nos pinos e pau de cabide 15 e moldura com espelho 23 conforme figura acima.