




Parafusar rodapés nº 01 nos pés nº 2 de fora para dentro utilizando parafuso 4,0x45 como mostrado na figura acima.

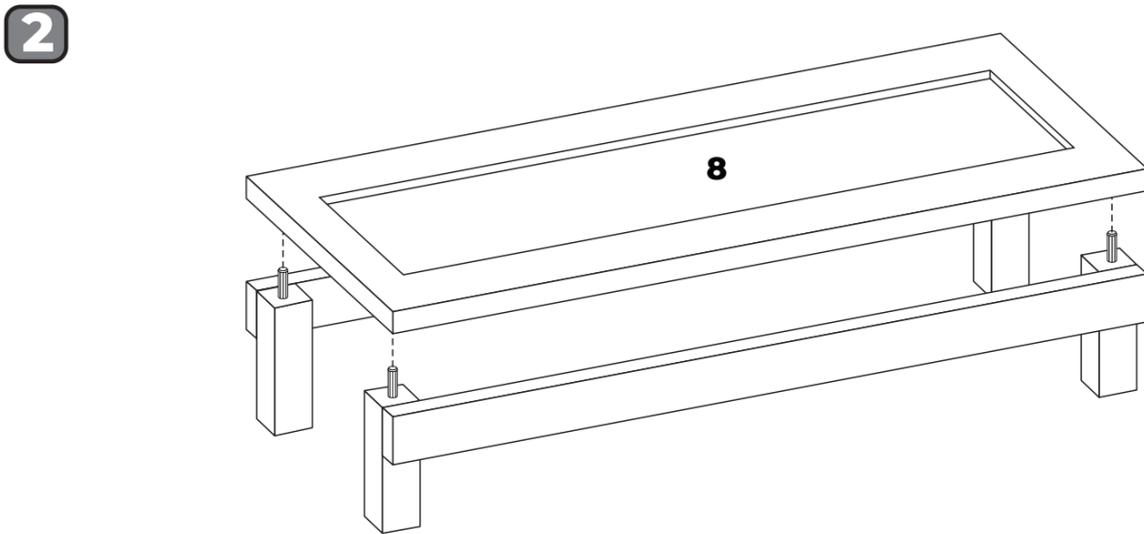


Fixar base/tampo 8 sobre os pés já montados utilizando cavilhas conforme figura acima.

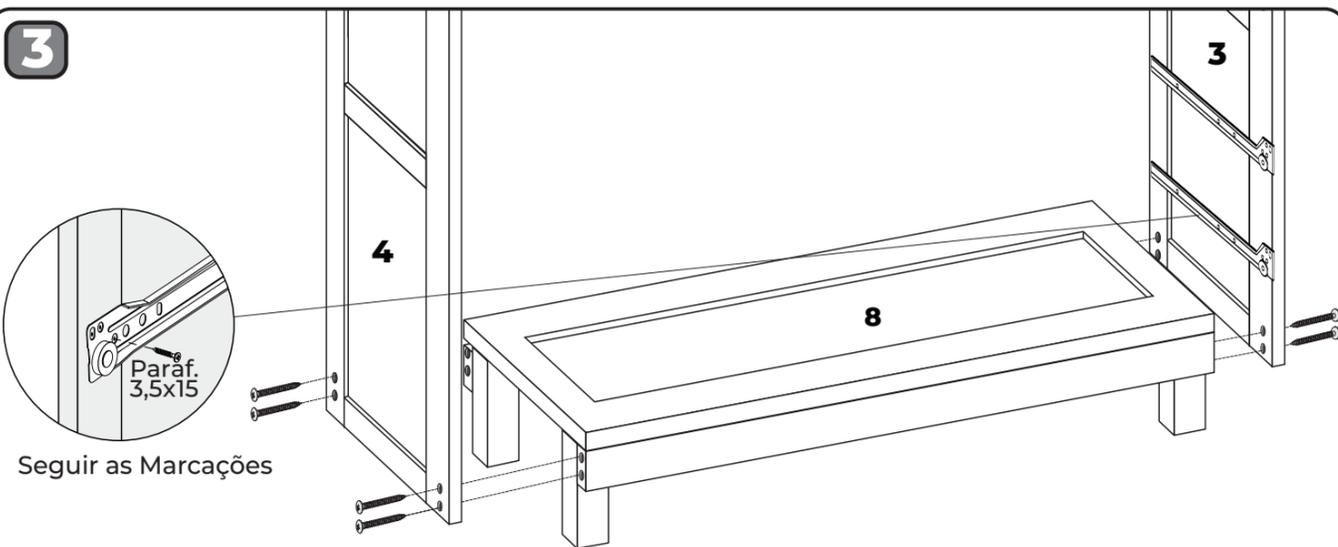


Fixar laterais 03 e 04 na base 08 com parafusos 3,5x45 conforme figura acima.

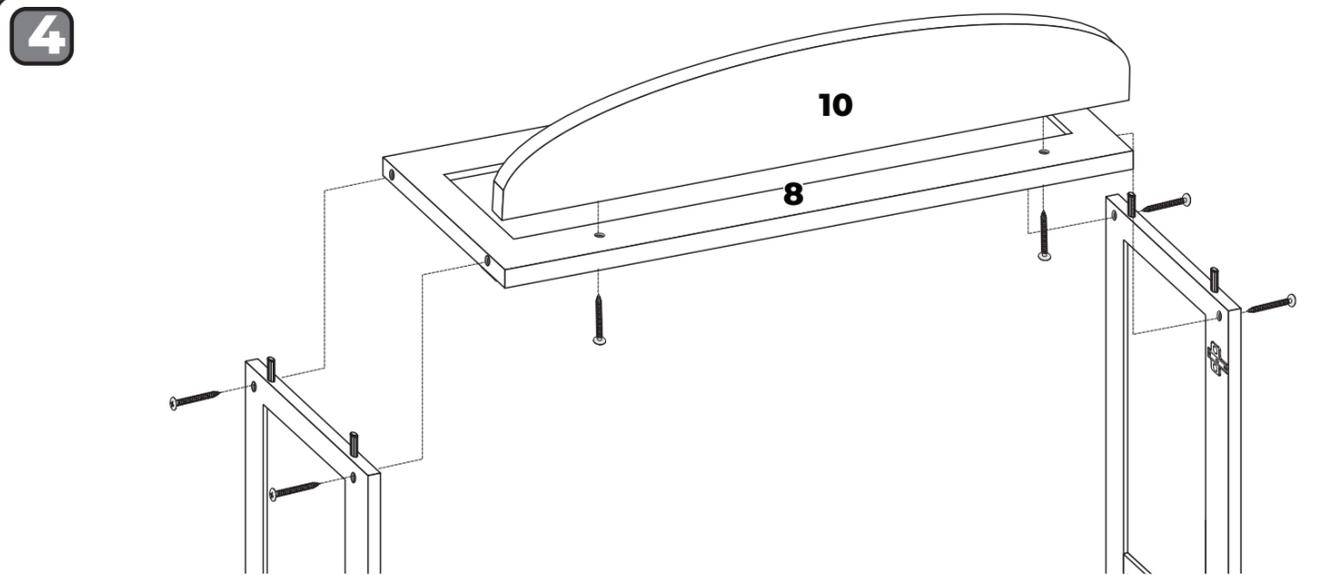

Fixar tampo 08 nas laterais 03 e 04 parafusos 3,5x45 e 2 cavilhas em cada lado e depois parafusar o chapéu 10 com parafuso 3,5x45 conforme figura acima.

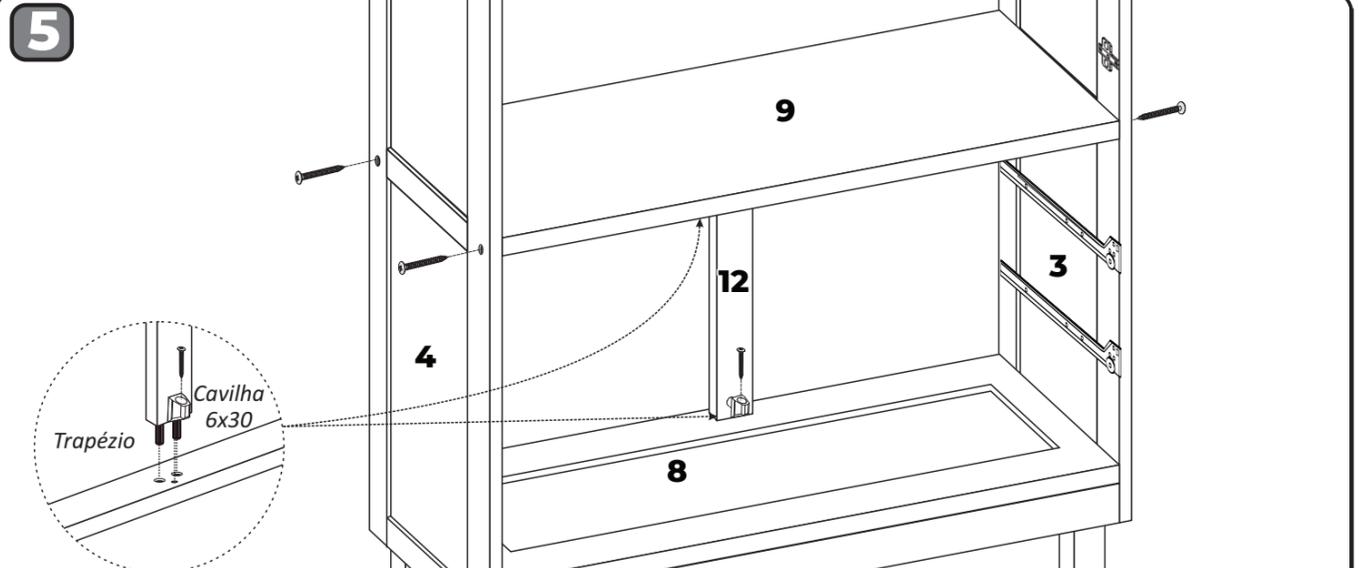

Fixar prateleira 09 com parafuso 3,5x45 e depois parafusar o batente menor 12 cavilha e dispositivo trapézio conforme figura acima.

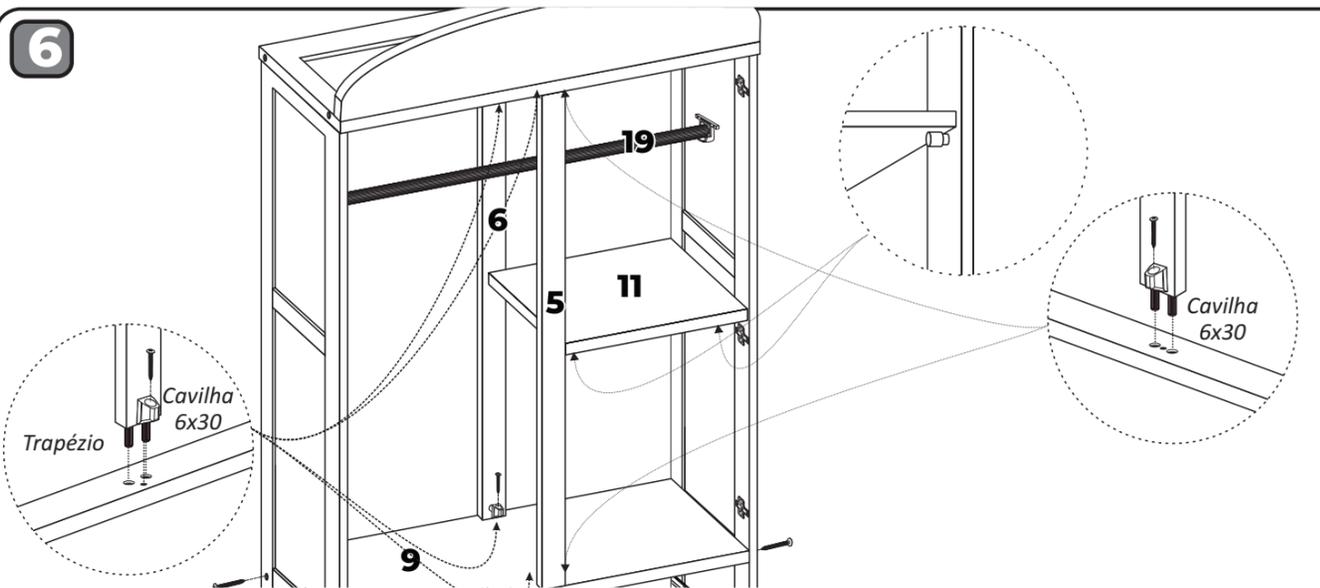

Fixar batentes 5, 6, pau de cabide e prateleira 11 com cavilha 6x30 conforme figura acima.