



7

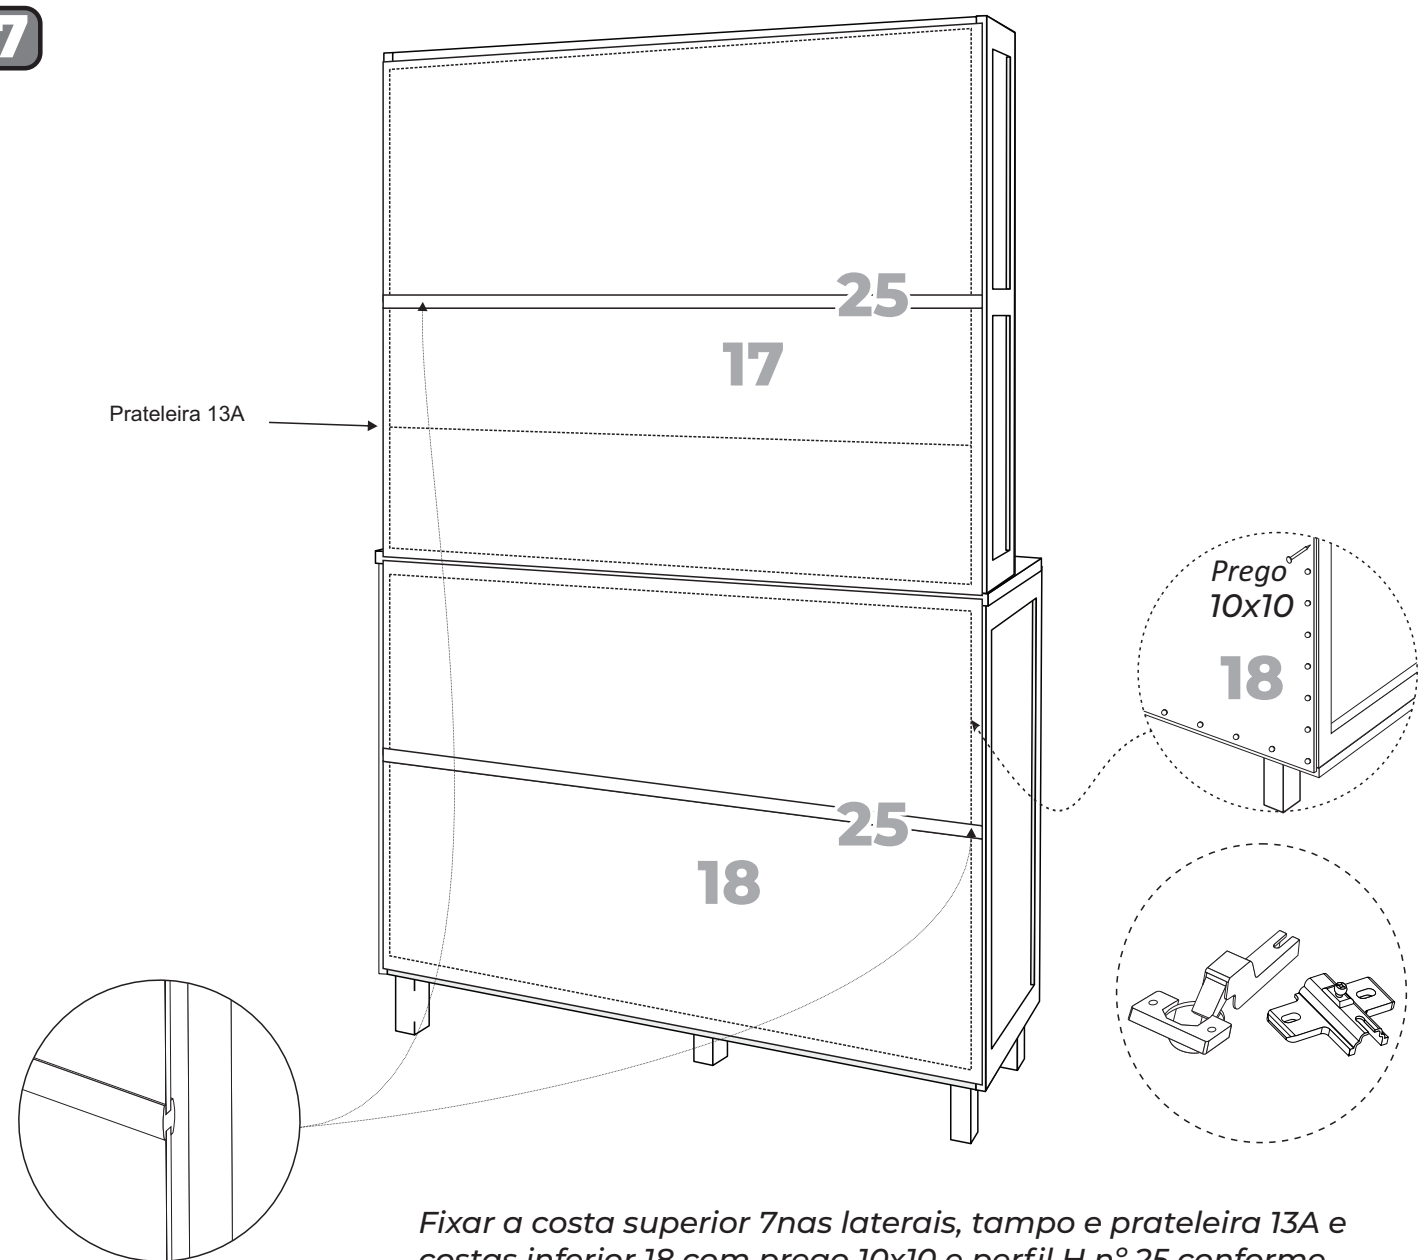


Fixar a costa superior 7nas laterais, tampo e prateleira 13A e costas inferior 18 com prego 10x10 e perfil H nº 25 conforme figura acima.

8

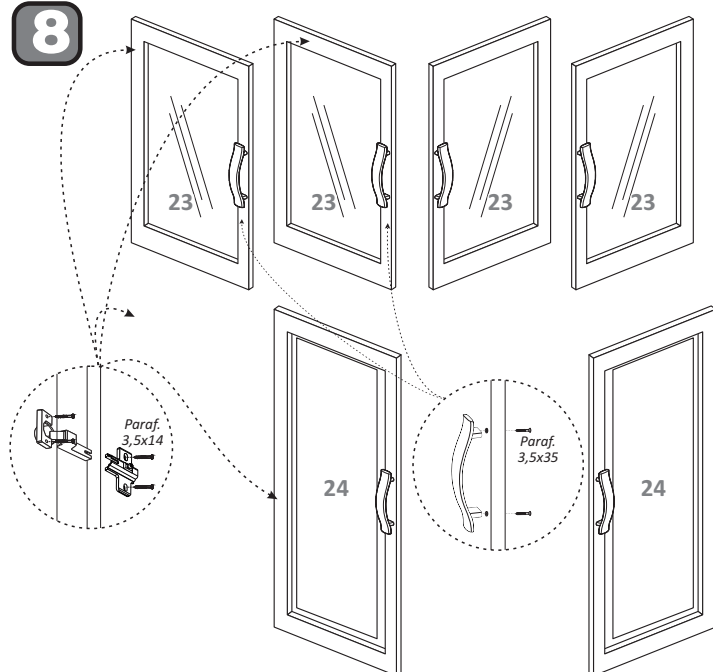

Fixar as dobradiças nas portas grandes e pequenas com parafuso 3,5x14, fixar os puxadores nas portas com parafuso 3,5x35 conforme figura acima.

9

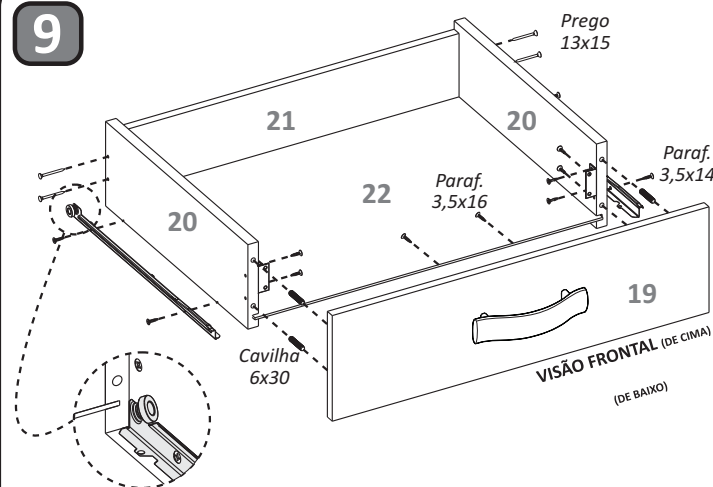


Fixar as laterais das gavetas na frente com cantoneiras 4 furos e cavilha 6x30 depois fixar as costas com prego 10x10, fixar o fundo e por último colocar a corrediça conforme figura acima.



RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº ID	DESCRIÇÃO	COD. PEÇAS	DIMENSÕES (MM)	QTD
1	BASE	1211	1030 X 405 X 21	1
2	KIT COM 5 PÉS QUADRADOS	2028		1
3	LATERAL DIREITA INFERIOR	516	750 X 405 X 21	1
4	LATERAL ESQUERDA INFERIOR	517	750 X 405 X 21	1
5	BATENTE GRANDE C/ RASG C/ SUP DE DOBRADIÇA	363	725 X 55 X 21	1
6	BATENTE GRANDE C/ RASGO COSTA	2043	725 X 55 X 21	1
7	BATENTE GRANDE S/ RASGO C/ SUP. DE CORREDIÇA	2044	725 X 55 X 21	1
8	BATENTE GRANDE COSTA	2045	725 X 55 X 21	1
9	DIVISÃO INFERIOR	334	725 X 383 X 2,5	1
10	TAMPO DO BALCAO MDF 15 MM	336	1090 X 450 X 15	1
11	LATERAL SUPERIOR DIREITA	514	900 X 240 X 21	1
12	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	515	900 X 240 X 21	1
13	PRATELEIRA / TAMPO (SUPERIOR)	337	1030 X 240 X 15	2
13 A	PRATELEIRA FIXA SUPERIOR	2047	1030 X 240 X 15	1
14	PRATELEIRA SOLTA INFERIOR	335	690 X 365 X 6	1
15	BATENTE SUPERIOR COM SUPORTE DOBRADIÇA	2046	415 X 55 X 21	1
16	BATENTE SUPERIOR	364	415 X 55 X 21	1
17	COSTA SUPERIOR	332	1060 X 376 X 2,5	2
18	COSTA INFERIOR	333	1060 X 450 X 2,5	2
19	FRENTE DE GAVETA	358	330 X 150 X 21	3
20	LATERAL DE GAVETA	277	400 X 110 X 15	6
21	TRASEIRO DE GAVETA	512	252 X 80 X 15	3
22	FUNDO DE GAVETA	329	275 X 410 X 2,5	3
23	PORTA DE VIDRO	353	445 X 330 X 21	3
24	PORTA INFERIOR	352	590 X 330 X 21	3
25	PERFIL H	1432	1060 MM	2
26	KIT DE FERRAGEM	484		1
27	PAR CORREDIÇA METALICA	624	400 MM	3

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM

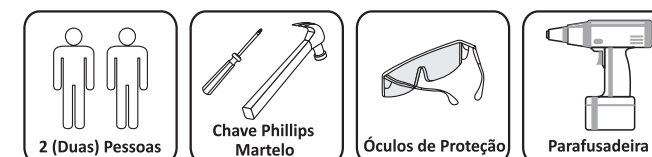


* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.


Acesse: www.rodmoveis.com.br

1

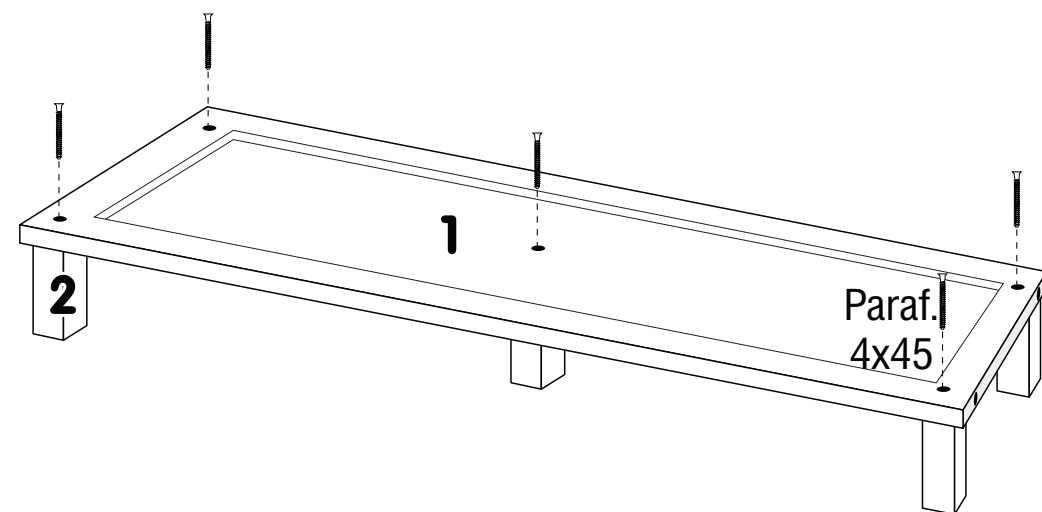

Parafusar pés n° 02 nos rodapé 01 de dentro pra fora utilizando parafuso 4,0x45 como mostrado na figura acima.


2

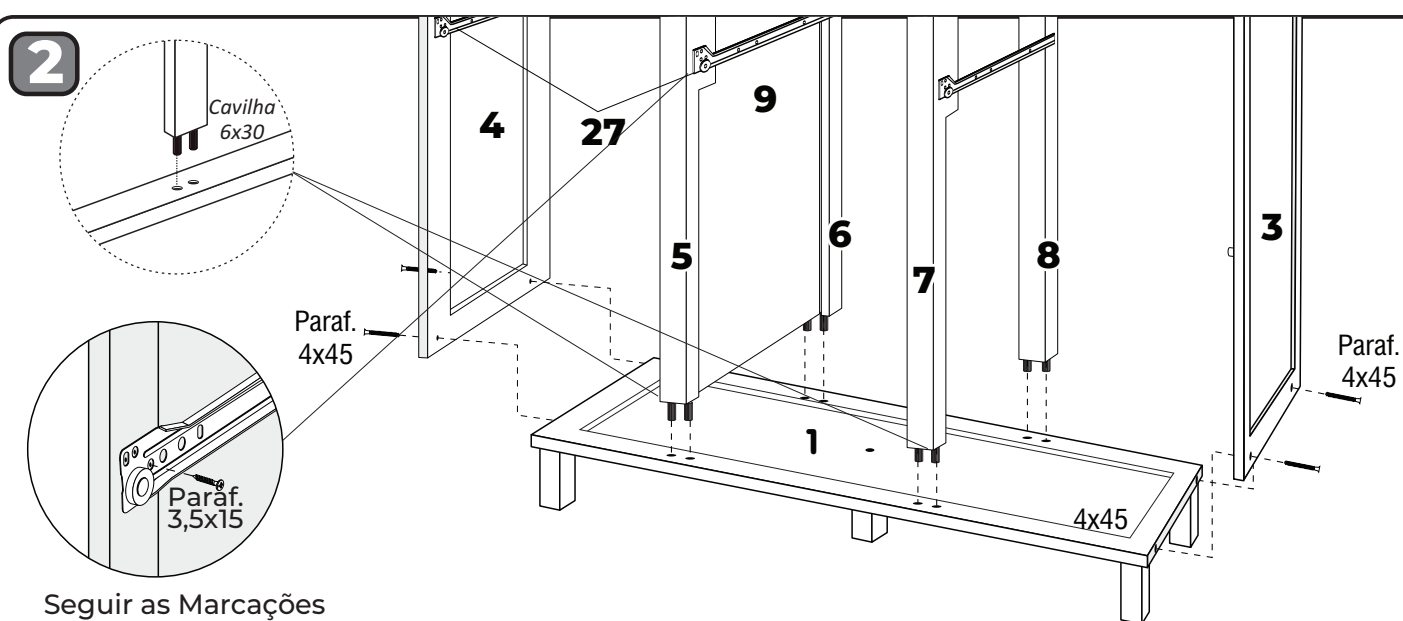

Seguir as Marcações


Parafusar as laterais 3 e 4 com parafuso 4,0x45 e fixar batentes pequenos 5,6,7 e 8 com as cavilhas junto com a divisão 9 como mostrado na figura acima.

3

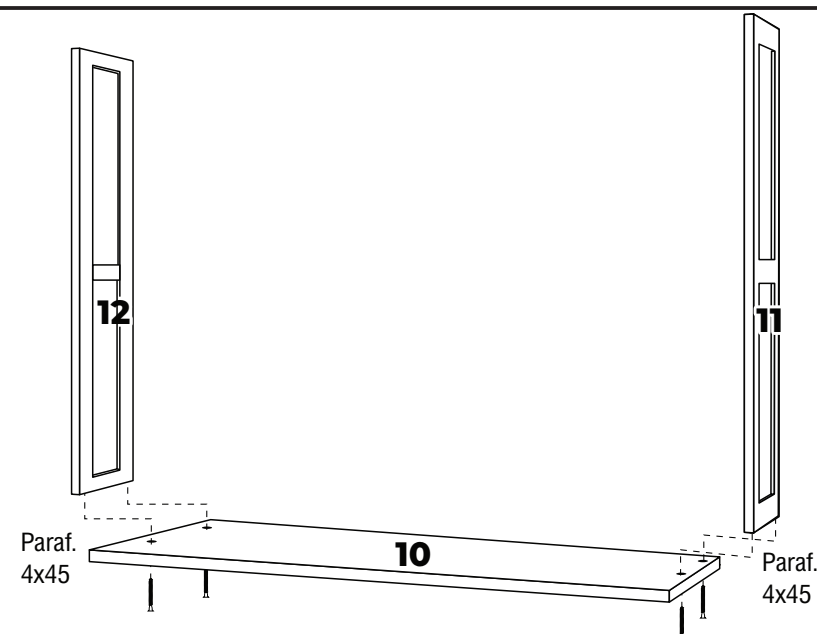


Fixar as laterais 11 e 12 sobre o tampo 10 com parafuso 4,0x45 conforme figura acima.

4

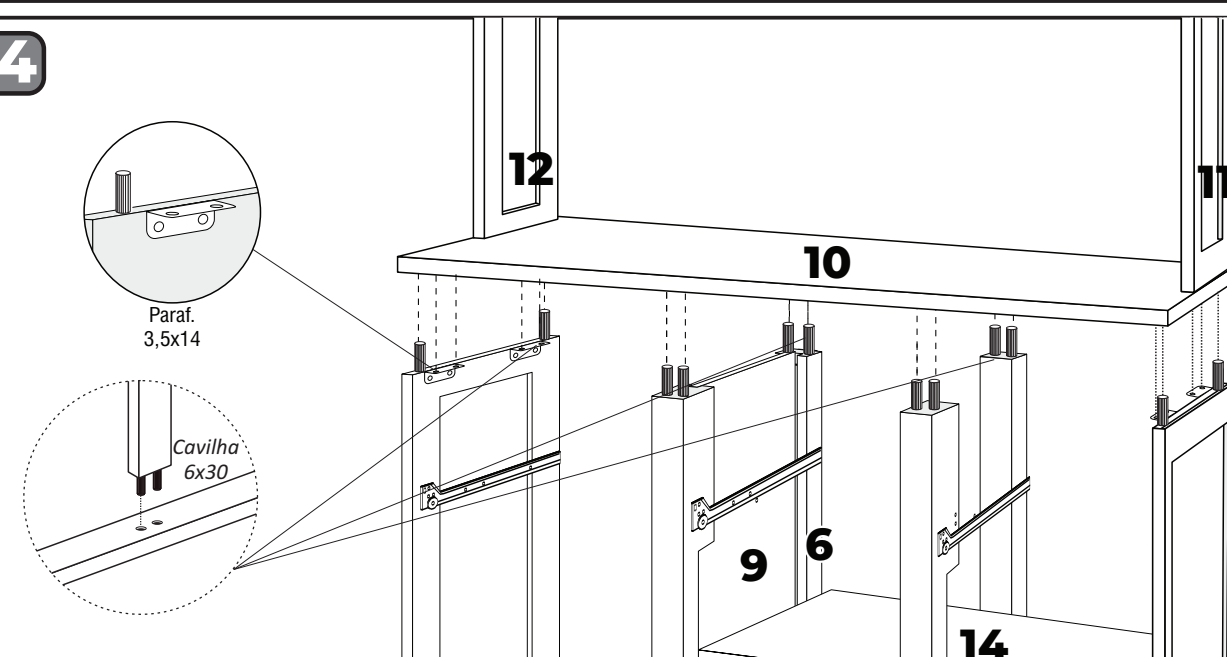


Fixar tampo 10 sobre as laterais e batentes com cavilhas e cantoneiras 4 furos e fixar prateleira 14 nos pinos conforme figura acima

5

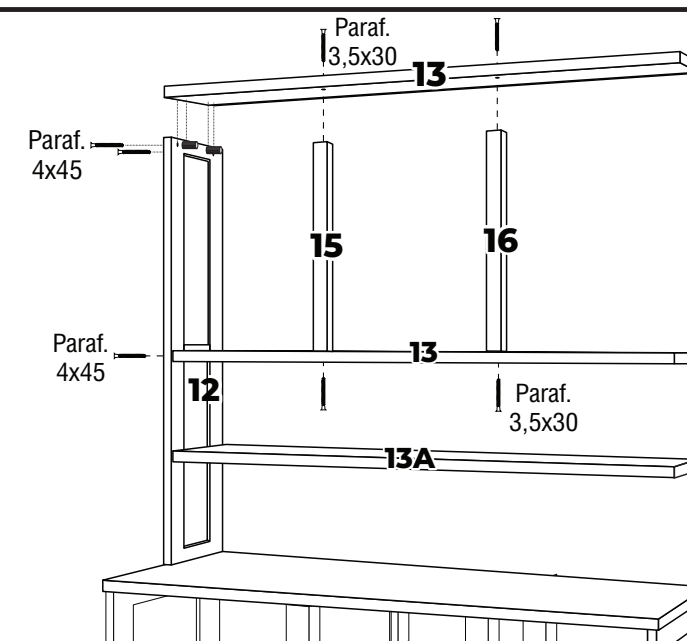

Fixar o prateleira 13A, prateleira 13 e tampo 13 na lateral 12 Fixar batentes 15 e 16 com parafuso 3,5x30 e 2 cavilhas

6

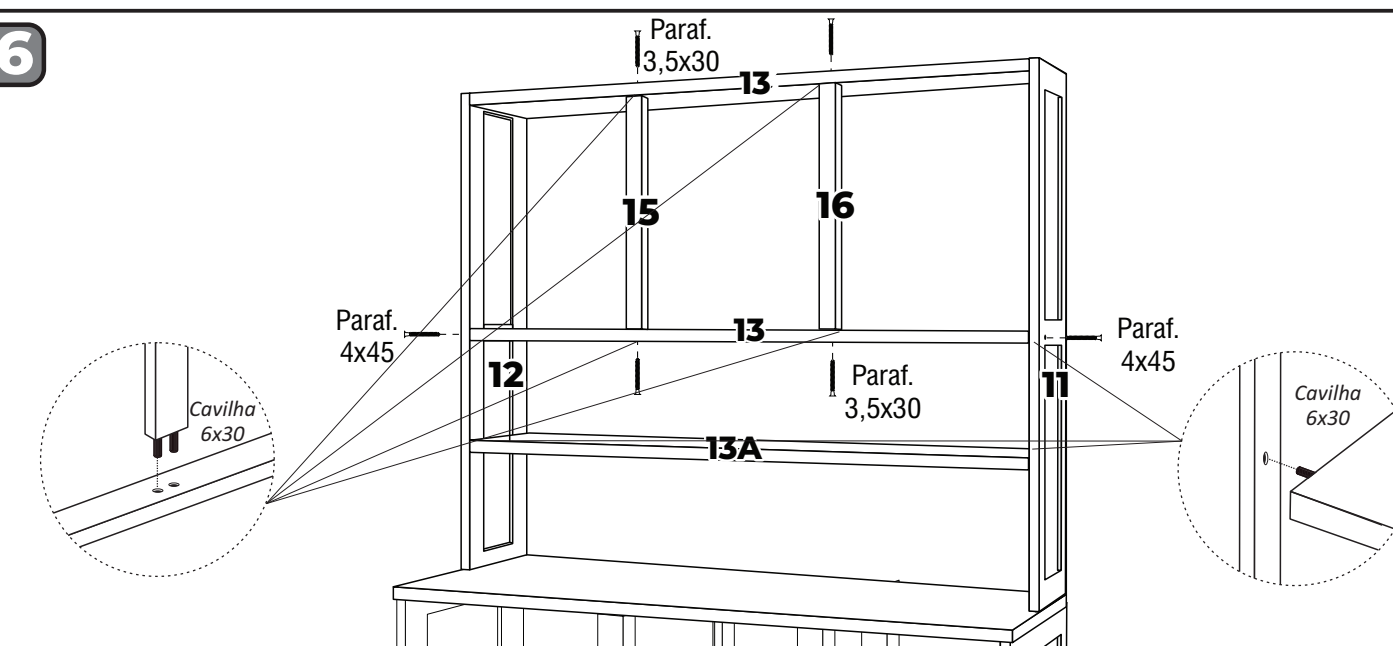

Fixar o prateleira 13A, prateleira 13 e tampo 13 na lateral 11 com parafuso 4,0x45 e cavilhas