



7

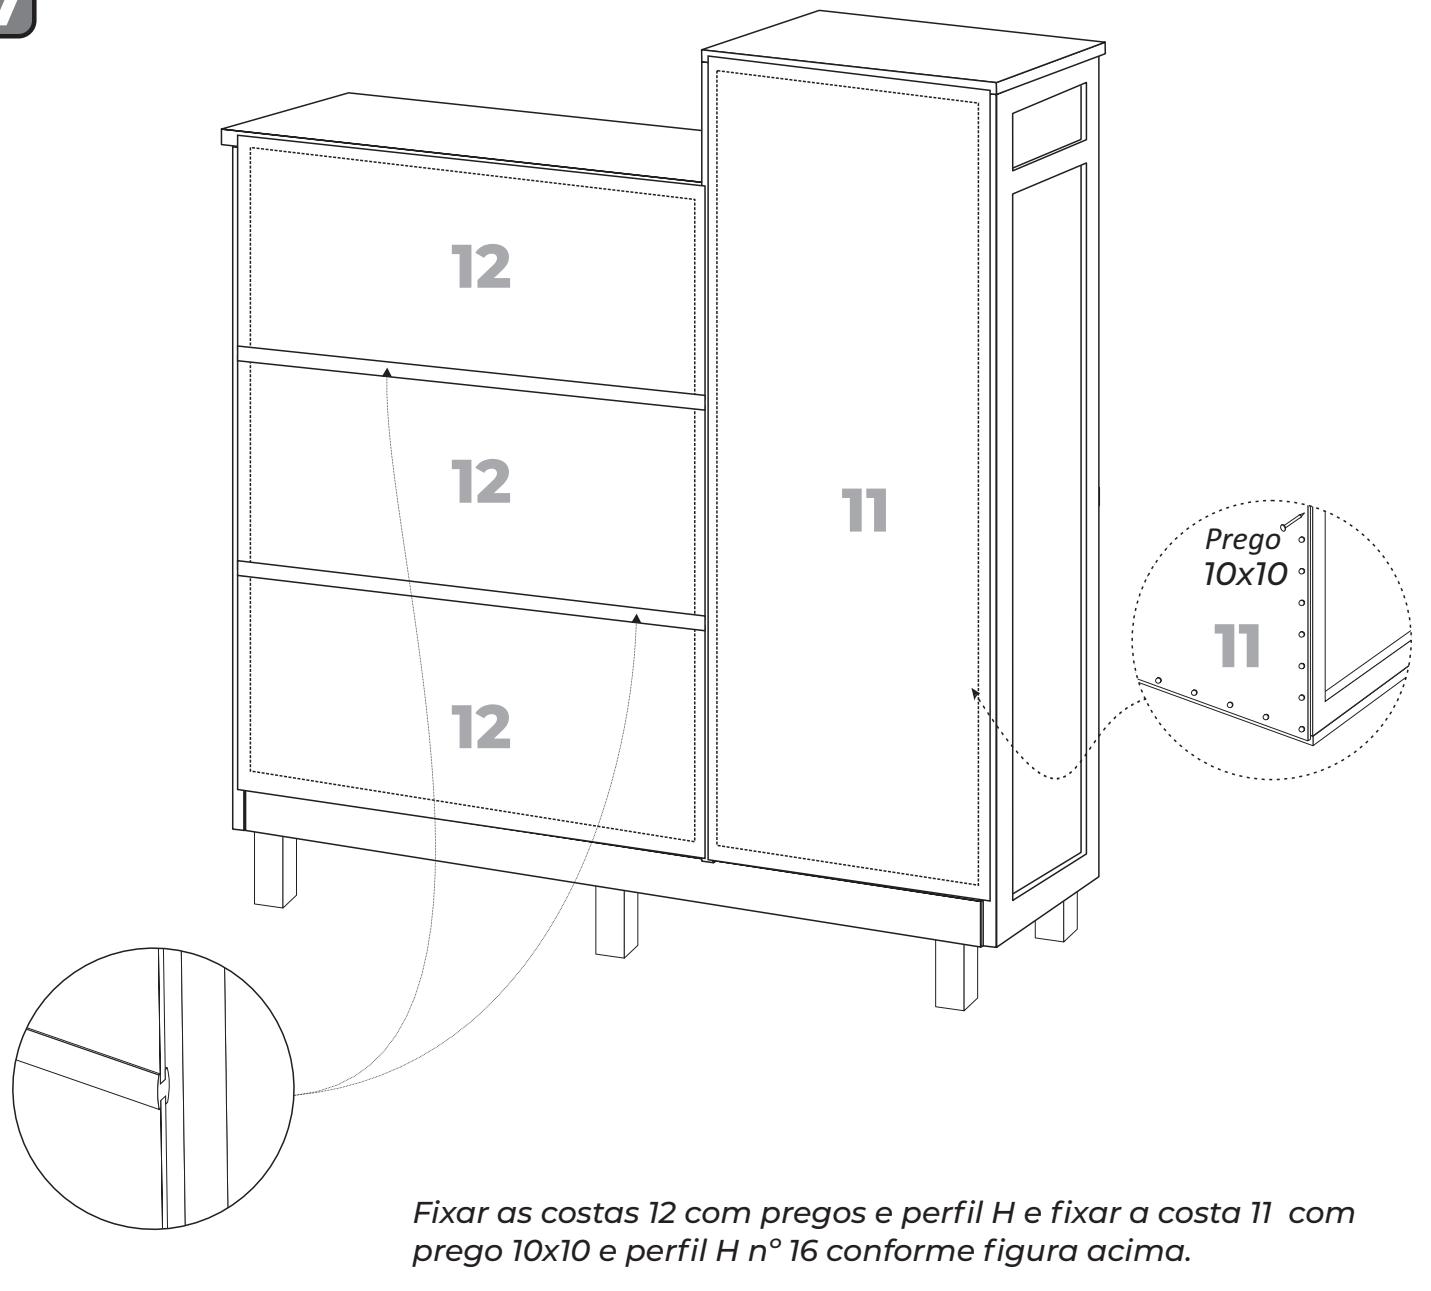


8

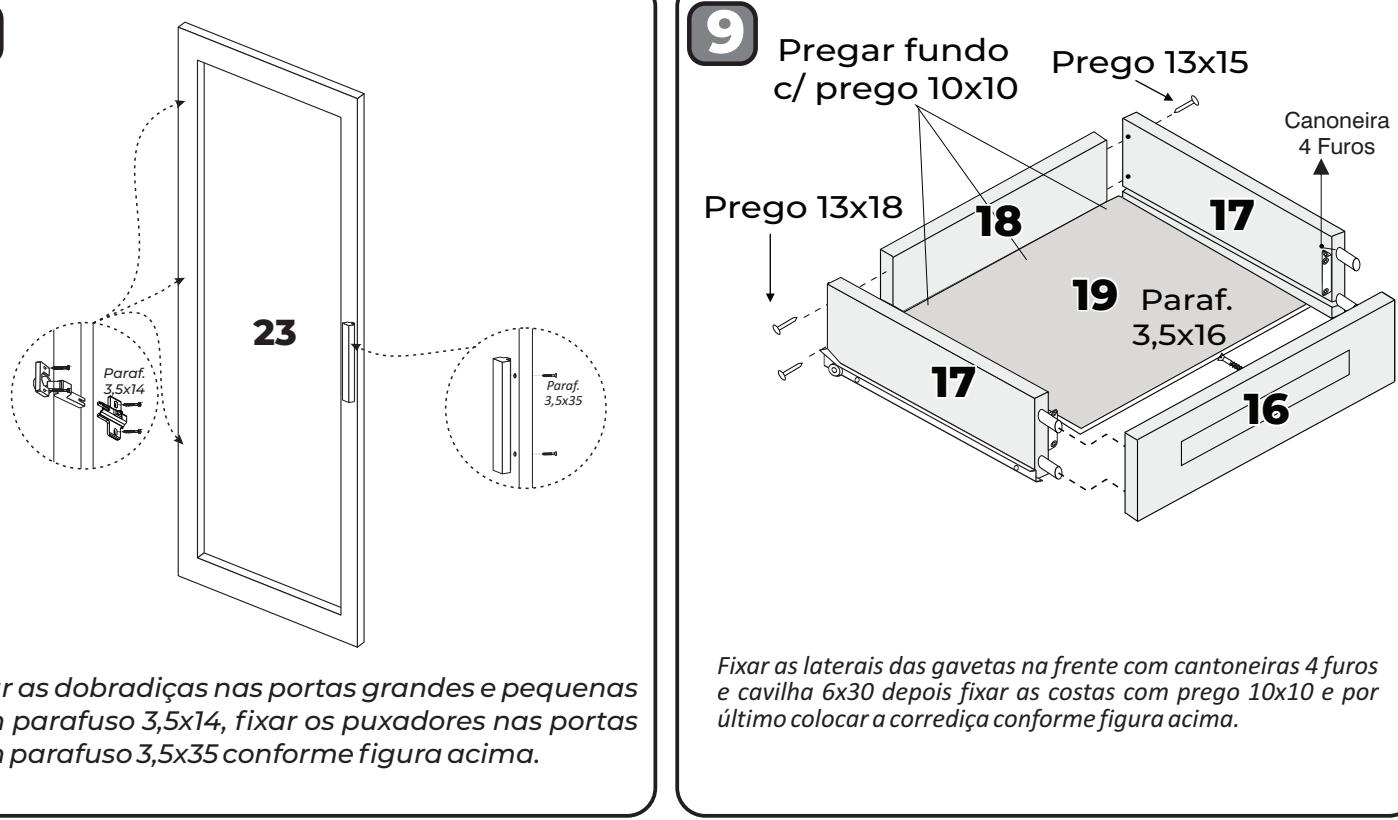

**RELAÇÃO DE PEÇAS**

Nº ID	DESCRIÇÃO	COD.PEÇAS	DIMENSÕES (MM)	QTD
1	KIT PE QUADRADO	2028		
2	RODAPÉ	269	1035 X 55 X 21	2
3	BASE	272	1035 X 44	1
4	LATERAL DIREITA	271	927 X 438 X 21	1
5	LATERAL ESQUERDA	270	1107 X 438 X 21	1
6	DIVISÃO	273	1022 X 438 X 21	1
7	TAMPO DE MDF 15 MM	242	705 X 465 X 15	1
8	PRATELEIRA VIDEO	244	670 X 438 X 15	1
9	TRAVA DE GAVETA	278	670 X 5,5	2
10	PRATELEIRA DA COLMEIA	249	345 X 438 X 15	1
11	COSTA GRANDE VERTICAL	236	900 X 370 X 2,5	1
12	COSTA HORIZONTAL	237	695 X 300 X 2,5	2
12 A	COSTA HORIZONTAL C/ FURU	238	695 X 300 X 2,5	1
13	TRASEIRO DA COLMEIA	250	345 X 145 X 15	1
14	FRENTE DE GAVETA FALSA	276	150 X 360 X 21	1
15	TAMPO DA COMEIA COM ESPelho	246	405 X 465 X 15	1
16	FRENTE DE GAVETA	275	690 X 218 X 21	3
17	LATERAL DE GAVETA	277	400 X 110 X 15	6
18	TRASEIRO DE GAVETA	510	618 X 80 X 15	3
19	FUNDO DE GAVETA	230	630 X 408 X 2,5	3
20	PRATELEIRA SOLTA	240	345 X 430 X 6	1
21	DIVISÃO PEQUENA COLMEIA	241	345 X 50 X 6	2
22	DIVISÃO GRANDE COLMEIA	239	405 X 50 X 6	2
23	PORTA	274	885 X 358 X 21	1
24	PERFIL H	1501	700 MM	2
25	KIT DE FERRAGEM	480		1
26	CORREDICA	624	400 MM	3

**NECESSÁRIO PARA MONTAGEM**

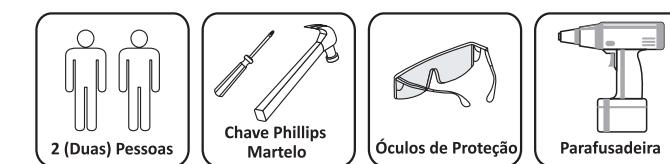


\* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto

**CARO CLIENTE**

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.  
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.


Acesse: [www.rodmoveis.com.br](http://www.rodmoveis.com.br)

1

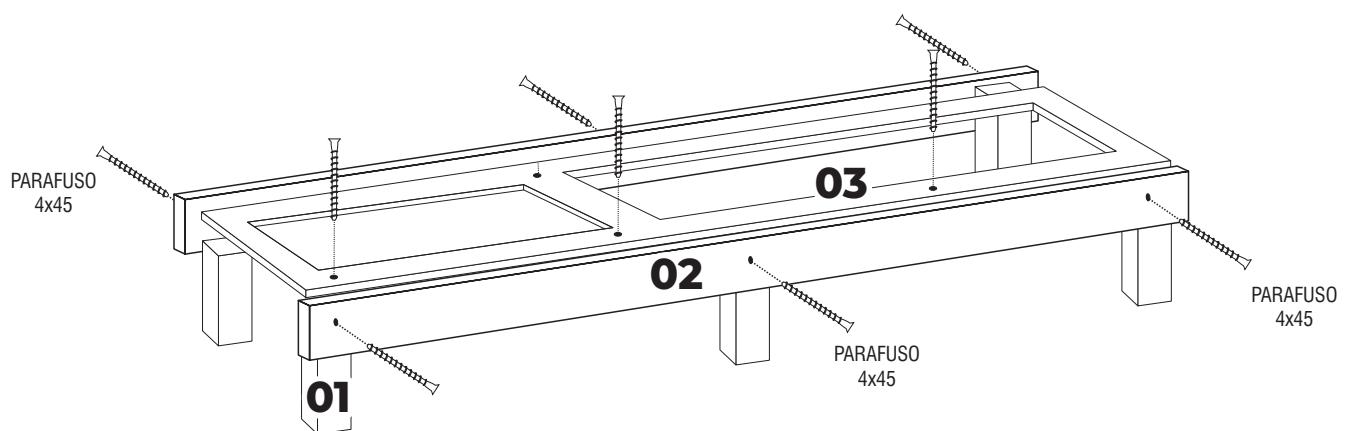


Parafusar rodapés nº 02 nos pés nº 1 utilizando parafuso 4,0x45 e parafusar os pés 1 na base 3 com parafuso 4,0x45 como mostrado na figura acima.

2

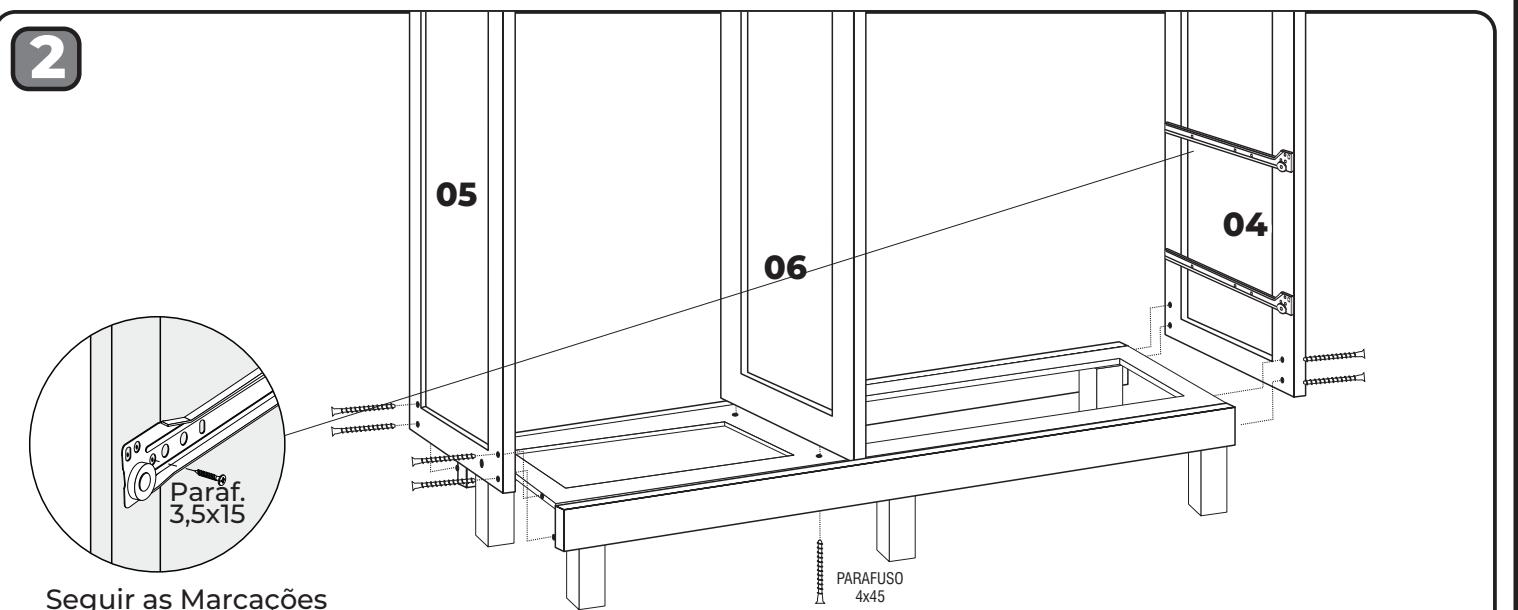


Parafusar as laterais 4, 5 e Divisão 6 com parafuso 4,0x45 como mostrado na figura acima.

3

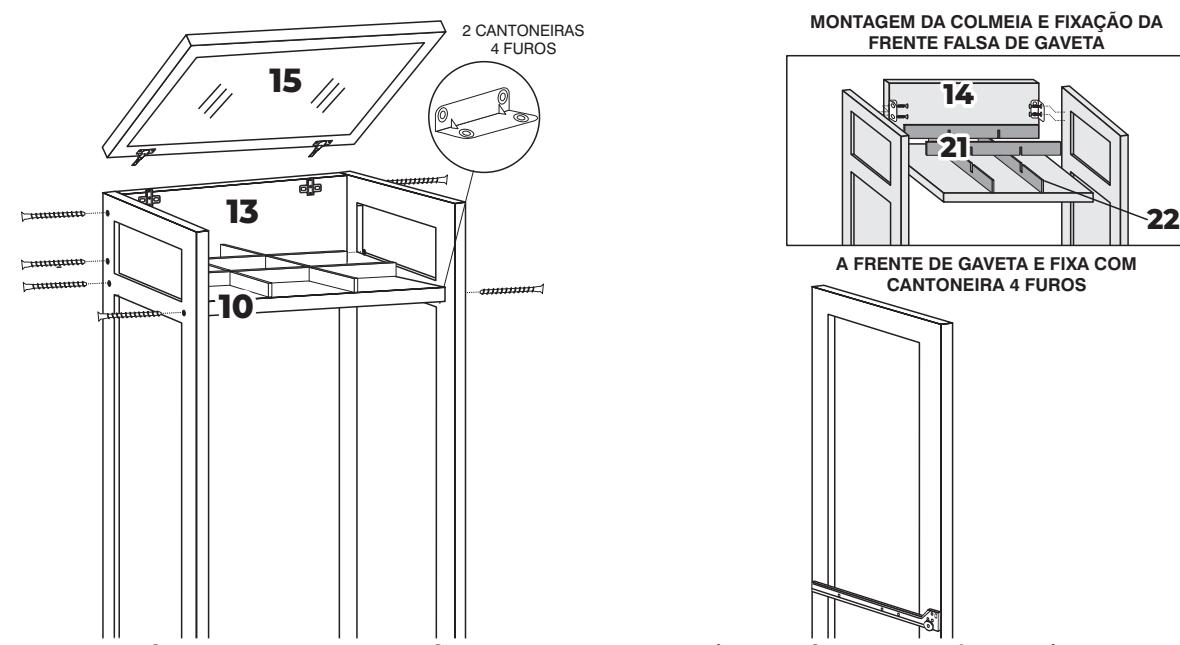

Fixar coméia 10 com parafuso 4,0x45 e parafusar as 2 cantoneiras 4 furos nas laterais conforme figura acima

4

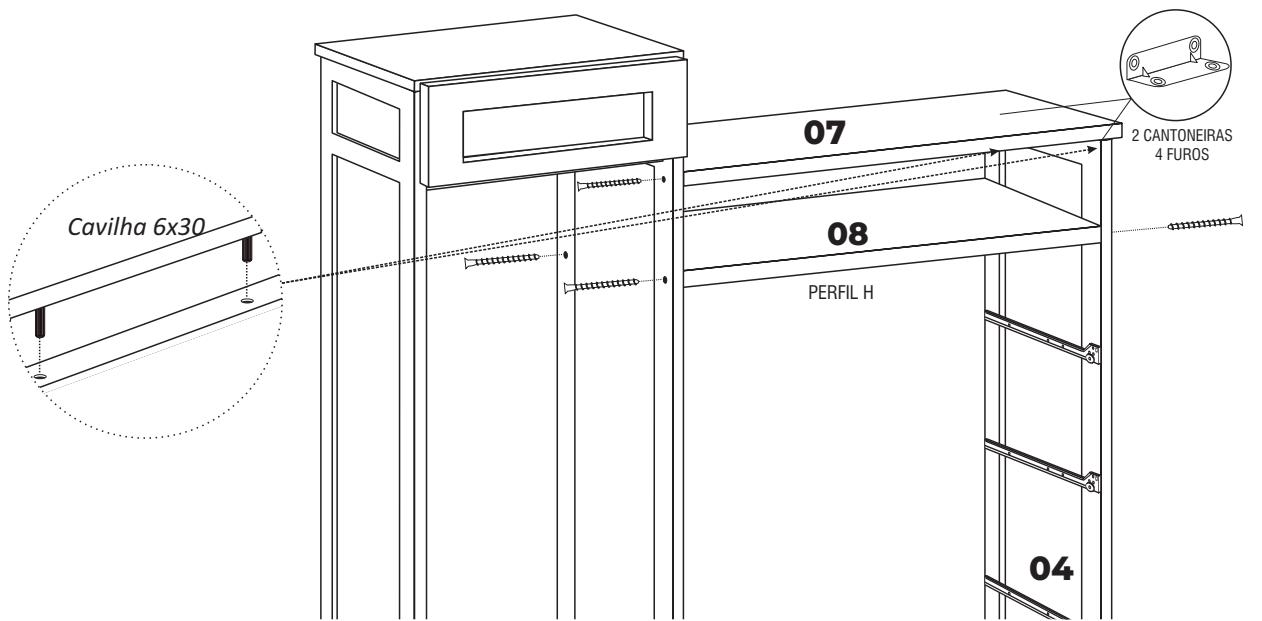


Fixar tampo 7 com parafuso 4,0x45 na lateral 6 e com 2 cantoneiras na lateral 4 e depois parafusar a prateleira 8 com parafuso 4,0x45 conforme figura acima.

5



Fixar os batentes de gavetas 9 com parafuso 4,0x45 conforme figura acima.

6

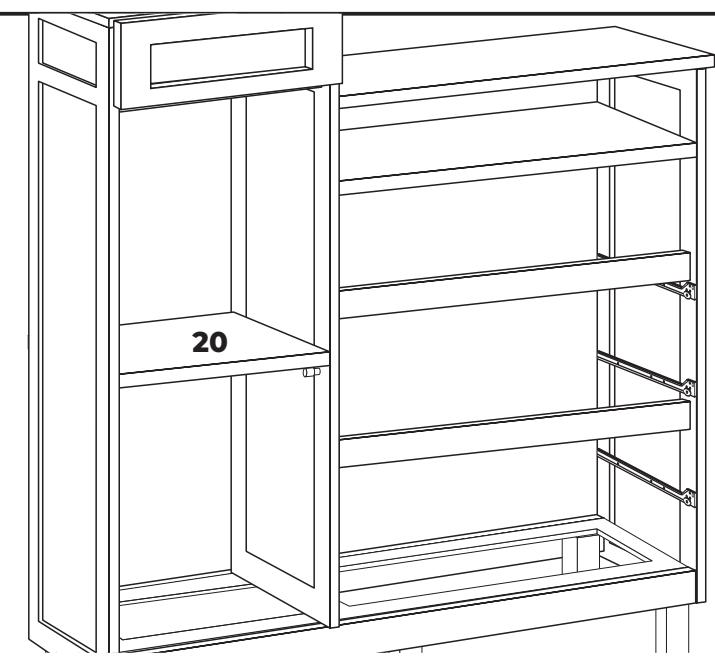

Fixar prateleiras 20 nos pinos conforme figura acima.