




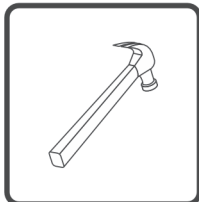

ROUPEIRO MONTREAL
Cód.: 9539

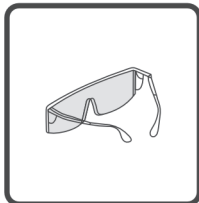


Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br

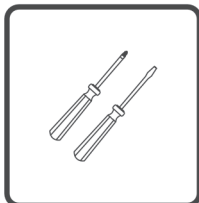


32 3539.5350
www.benetil.com.br

DETALHES IMPORTANTES

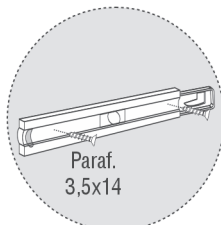

Corredixa Telecópica

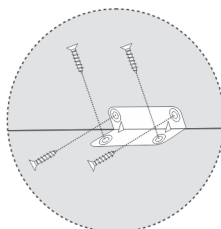

Cantoneira 4 Furos

COMPONENTES		
NUM.	PEÇA	QUANT.
01	LATERAL ESQUERDA	01
02	RODAPÉ MAIOR	02
03	RODAPÉ MENOR	02
04	LATERAL DIREITA	01
05	BASE	01
06	DIVISÃO ESQUERDA	01
07	DIVISÃO MENOR CENTRAL	01
08	PRATELEIRAS MAIORES	04
09	PRATELEIRA INTERMEDIARIA	01
10	PRATELEIRAS MENORES	04
11	TAMPO SUPERIOR	01
12	VISTA SUPERIOR	01
13	VISTA LATERAL	02
14	PORTA RIPADA CENTRAL	02
15	COSTAS VERTICAL	03
16	FRENTE GAVETA	06
17	LATERAL GAVETA	12
18	TRASEIRO GAVETA	06
19	FUNDO GAVETA	06
20	DIVISÃO DIREITA	01
21	SUORTE DA VISTA	01
22	RIPADOS	16
23	PORTA RIPADA LATERAL	04

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).




A - PARAF. 3,5x14




B - PARAF. 5x40




C - PARAF. 4,0x25




D - CANTONEIRA 4 FUROS




E - FIXADOR DE COSTAS




F - PARAF. 3,5x20 FLANGEADO

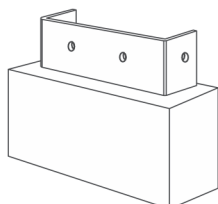


G - PÉS



H - CAVILHA 6x30

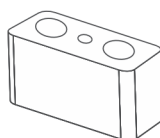


I - ALONGADOR DE CORREÇÃO

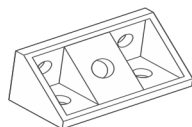


J - CANTONEIRA 4 FUROS



K - PUXADOR

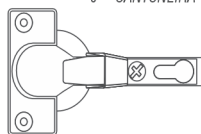


L - DOBRADIÇA




M - CALÇO




N - CABIDEIRO MAIOR



O - SUPORTE CABIDEIRO

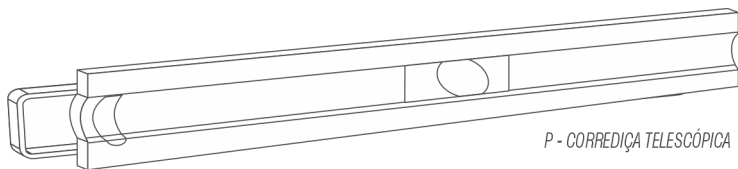

P - CORREÇÃO TELESCÓPICA



Q - PREGO 10x10



R - CABIDEIRO MENOR



S - TAMPA ADESIVA



T - SUPORTE FUNDO GAVETA



FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar peças 2 nas peças 3;
- 02 - Parafusar peças 1 e 4 nas peças 2;
- 03 - Parafusar os Pés 21 nas peças 2 e 3 e nas peças 1 e 4.





ATENÇÃO COM OS FUROS
NA PARTE SUPERIOR DA
PEÇA 2 AS PEÇAS 3 TEM QUE
ALINHADOS COM OS MESMOS.



Sequência de Montagem



- 04 - Encaixar e Parafuse peça 5 nos rodapés 2 e laterais 1 e 4;
- 05 - Encaixar peças 6, 7 e 20 na peça 5;
- 06 - Parafusar peças 8 nas peças 1 e 6 e nas peças 4 e 20.

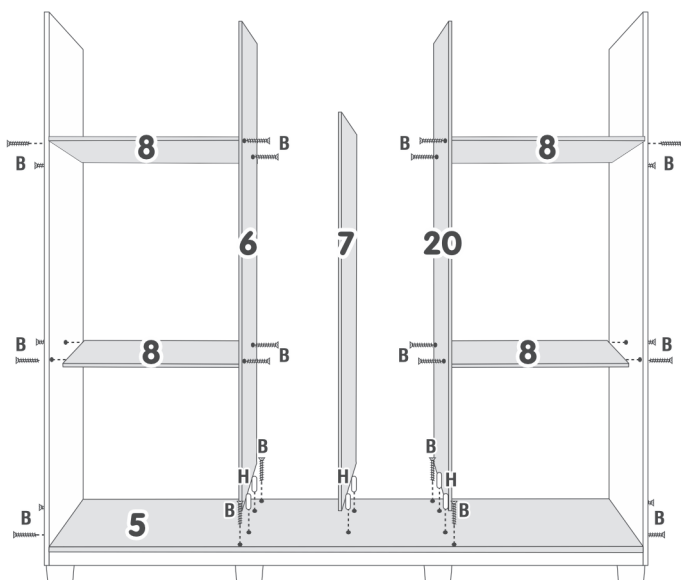

Sequência de Montagem



07 - Parafusar a peça 9 nas peças 6, 7 e 20.


08 - Parafusar as peças 10 nas peças 6, 7 e 20, conforme desenho ao lado.

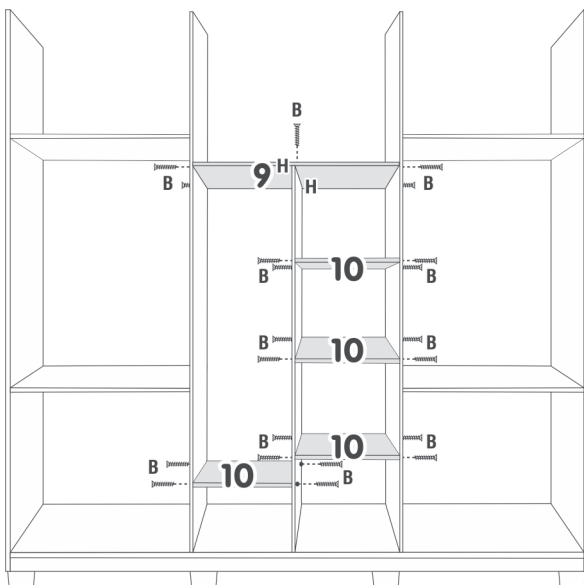

Sequência de Montagem


09 - Encaixar e Parafusar peça 11 nas peças 1, 4, 6 e 20.

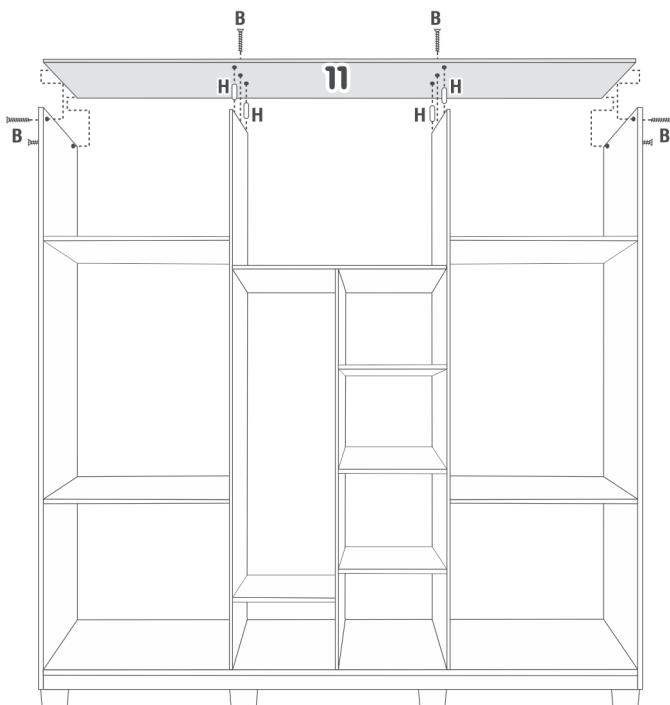

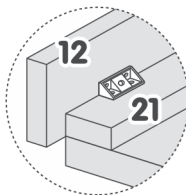



Sequência de Montagem

- 10 - Fixar peça 12 na peça 21;
- 11 - Fixar a peça 21 na peça 11;
- 12 - Parafusar alongador de corredeiras (I) das peças 1, 4 e 6.

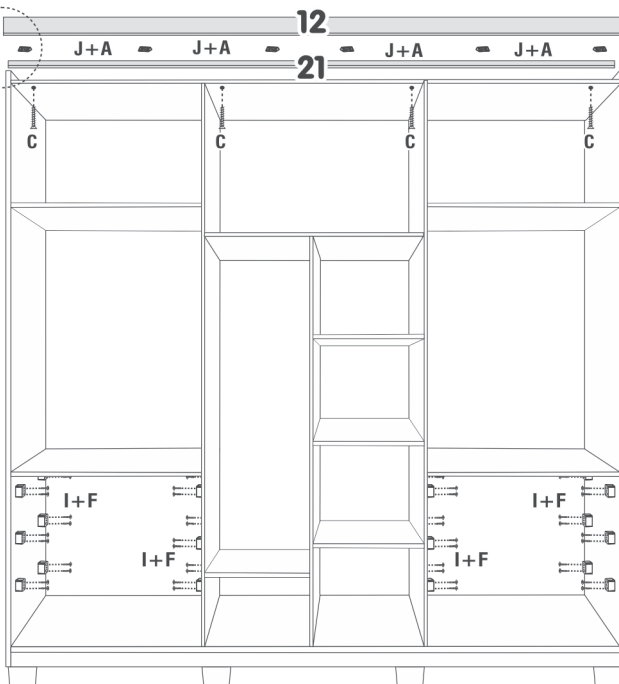

Sequência de Montagem



- 13 - Montar os cabideiros com os suportes;
- 14 - Parafusar as corredeiras;
- 15 - Parafusar peças 13 nas 1 e 4.

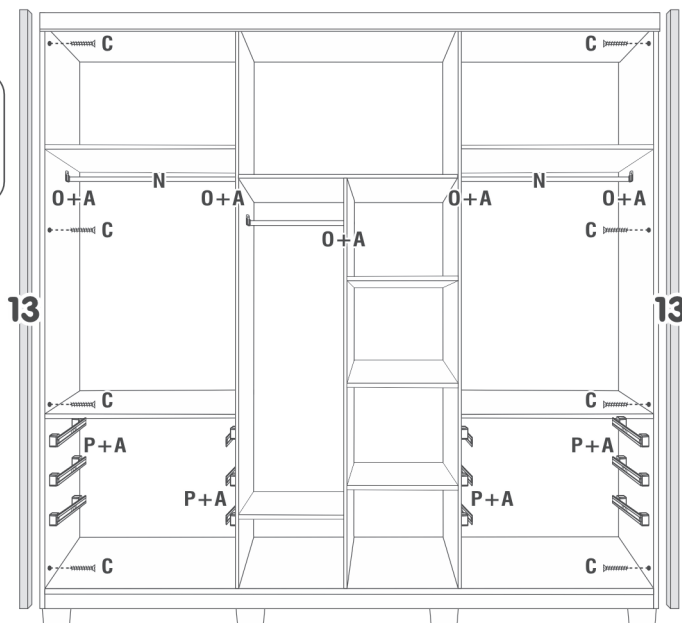

Sequência de Montagem


16 - Pregar as Costas 15 conforme desenho ao lado.

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

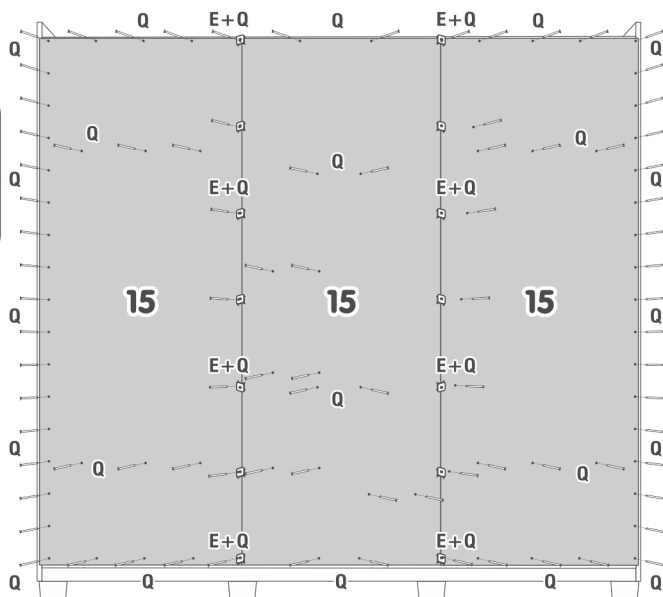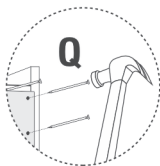

Sequência de Montagem

17 - Montar e fixar as Portas 14 e 23.

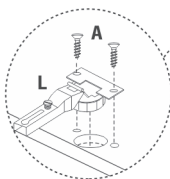



Calço

Dobradiça de Pressão


Calço

Dobradiça de Pressão

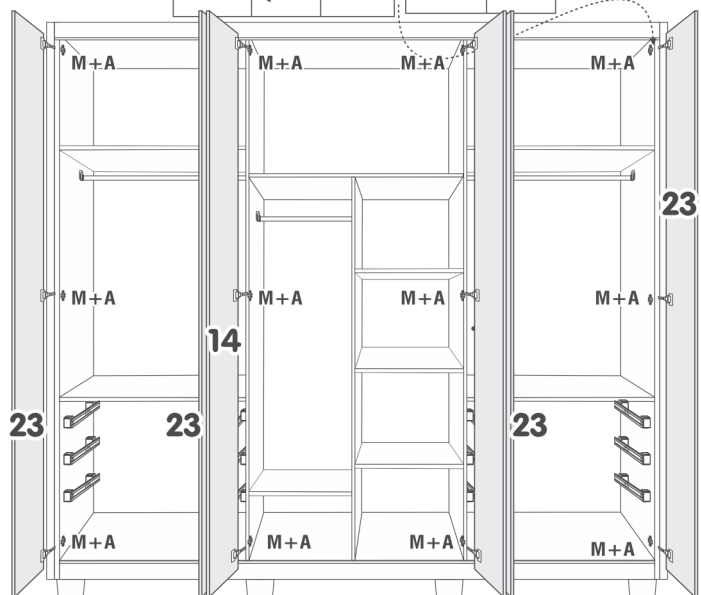

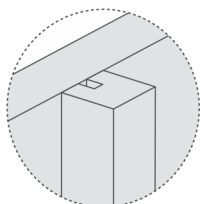

DETALHE RASGO RIPADO

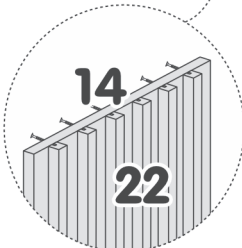


PARAFUSAR RIPADO CONFORME DESENHO ACIMA.

Sequência de Montagem

18 - Fixar as ripas nas portas;




Paraf. 4x25

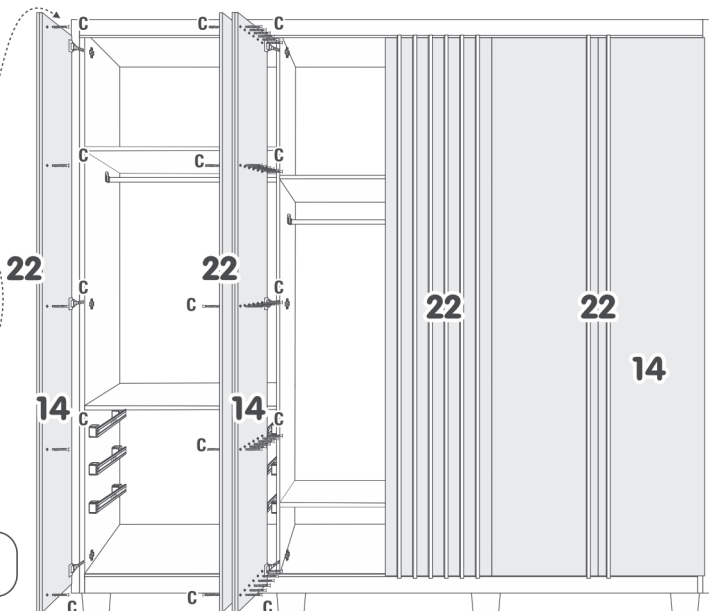

Sequência de Montagem

- 19 - Parafusar as cantoneiras nas peças 17;
- 20 - Parafusar as peças 17 na peça 16;
- 21 - Parafusar a peça 18 nas peças 17;
- 22 - Parafusar peça 19 nas peças 17 e 18 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 22 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 17;

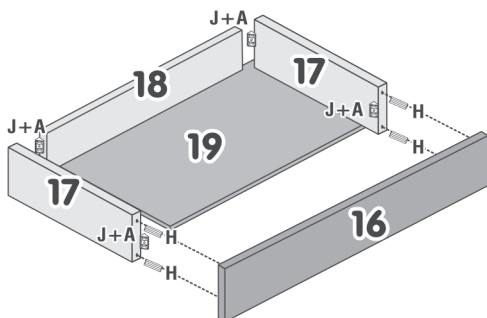

Paraf. 3.5x14





Cavilha 6x30




Cant. Plástica




Suporte Fundo Gaveta

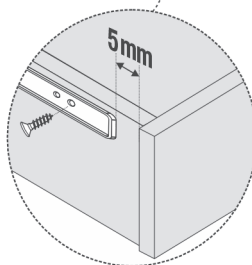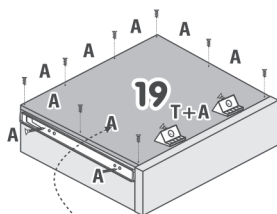



ESQUEMA MONTAGEM DO RIPADO NAS PORTAS

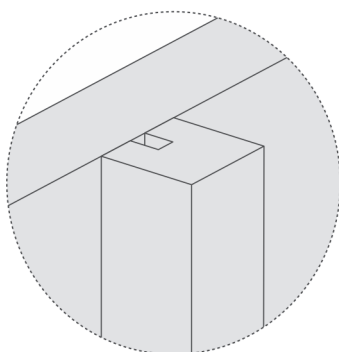

DETALHE RASGO RIPADO

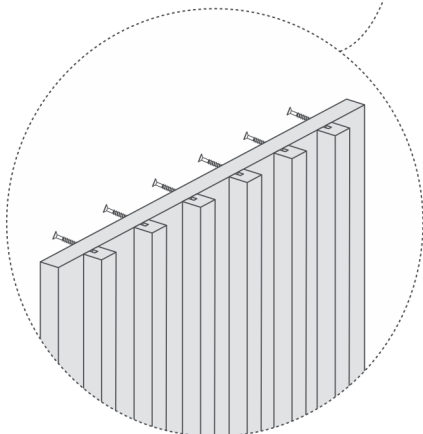

PARAFUSAR RIPADO CONFORME
DESENHO ACIMA.

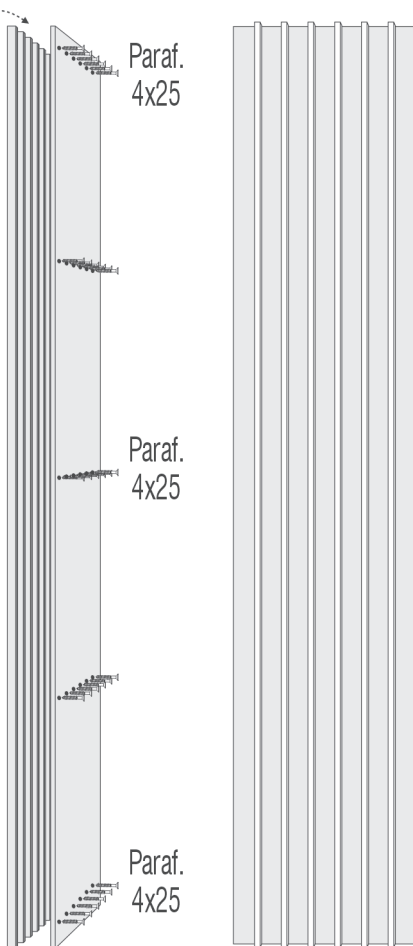

Paraf. 4x25

**Atenção: É indispensável a colocação da
tampa adesiva na cabeça do parafuso**

ESQUEMA MONTAGEM SUPORTE FUNDO DE GAVETA



Paraf. 3,5x14



Suporte
Fundo
Gaveta

