


CÔMODA LILI

Ref.: 20691

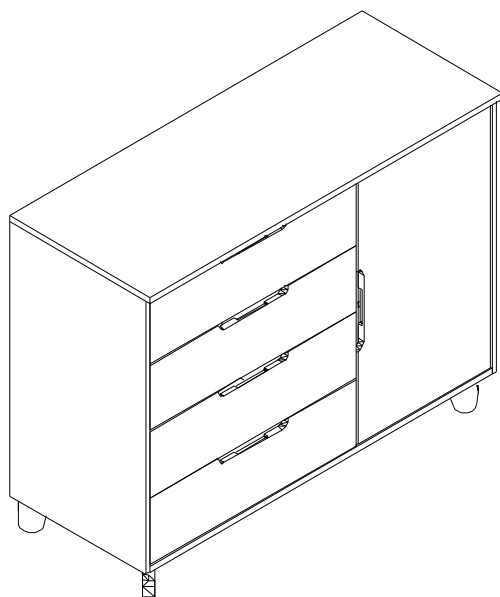

Medidas


A 874 x C 1220 x P 452



2 pessoas



Aproximadamente:
1hora



Vol.2

Ferramenta necessária que não acompanha o móvel



Chave fenda Phillips

1. Leia atentamente todo o manual de instruções antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre p/ montagem do produto.
4. Evitar batidas e contato com objetos cortantes.
5. A abertura das gavetas devem ser feitas uma de cada vez para evitar tombamento.
6. Quando a gaveta estiver aberta, não se apoiar sobre a mesma.
7. Fixar o kit anti-tombamento de segurança para evitar acidente.

Acessórios

Importante :

- não apertar demais os parafusos afim de evitar espanamento das peças
- conforme figura (01) observar a fixação do conjunto minifix
- usar cola na montagem das gavetas figura (02)

Figura (01)



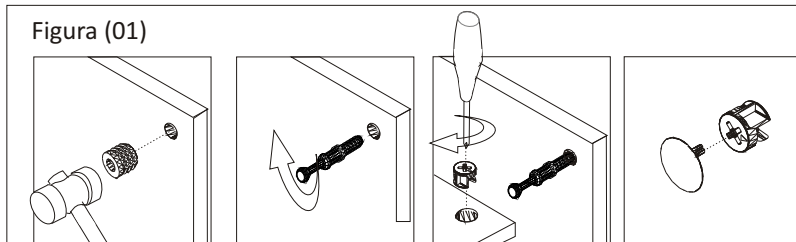


Figura (02)

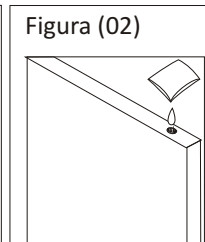

A


09



Paraf.soerbão cab chata 7x50

B


08



Parafuso 3,5x35 cabeça flange

C

24



Parafuso 3,5x20 cabeça chata

D


52



Paraf. 4x14 cab chata

E


15



Paraf. 3,5x12 cab flange

F


24



Fixador fundo de gaveta

G

22



Paraf. Minifix

H

22



Bucha minifix

I

22



Tambor minifix

J


02



Dobradiça caneco

L

02



Calço dobradiça

M

26



Tapa furo

N


Qtd. 48



Cavilha 8x40

O

Qtd. 01

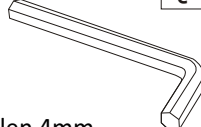

Chave Allen 4mm

P

Qtd. 04



Suporte prateleira

Q

Qtd. 45



Pregos

R

Qtd. 02



Suporte Cabideiro

S

01



Perfil "H" 735mm

T

10



Fixador para costa

U

04



Corrediça telescópica (Par) 350mm

V

01



Kit segurança

X

Qtd. 01



Sachê de cola

Y


Qtd. 01




Tubo cabideiro

Relação de Peças


1. LATERAL DIREITA -----	1
2. LATERAL ESQUERDA-----	1
3. TAMPO -----	1
4. BASE-----	1
5. DIVISÓRIA-----	1
6. FRENTE DE GAVETA-----	4
7. PORTA-----	1
8. PRATELEIRA MÓVEL -----	1
9. TRAVESSA REFORÇO GAVETA-----	1
10. LATERAL DIREITA DE GAVETA-----	4
11. LATERAL ESQUERDA DE GAVETA-----	4
12. TRASEIRA DE GAVETA-----	4
13. FUNDO DE GAVETA -----	4
14. VISTA DE FRENTE GAVETA-----	4
15. VISTA DE PORTA-----	1
16. ENCOSTO LADO PORTA-----	1
17. ENCOSTO LADO GAVETA-----	2
18- PÉS-----	4
19. PÉ CENTRAL-----	1

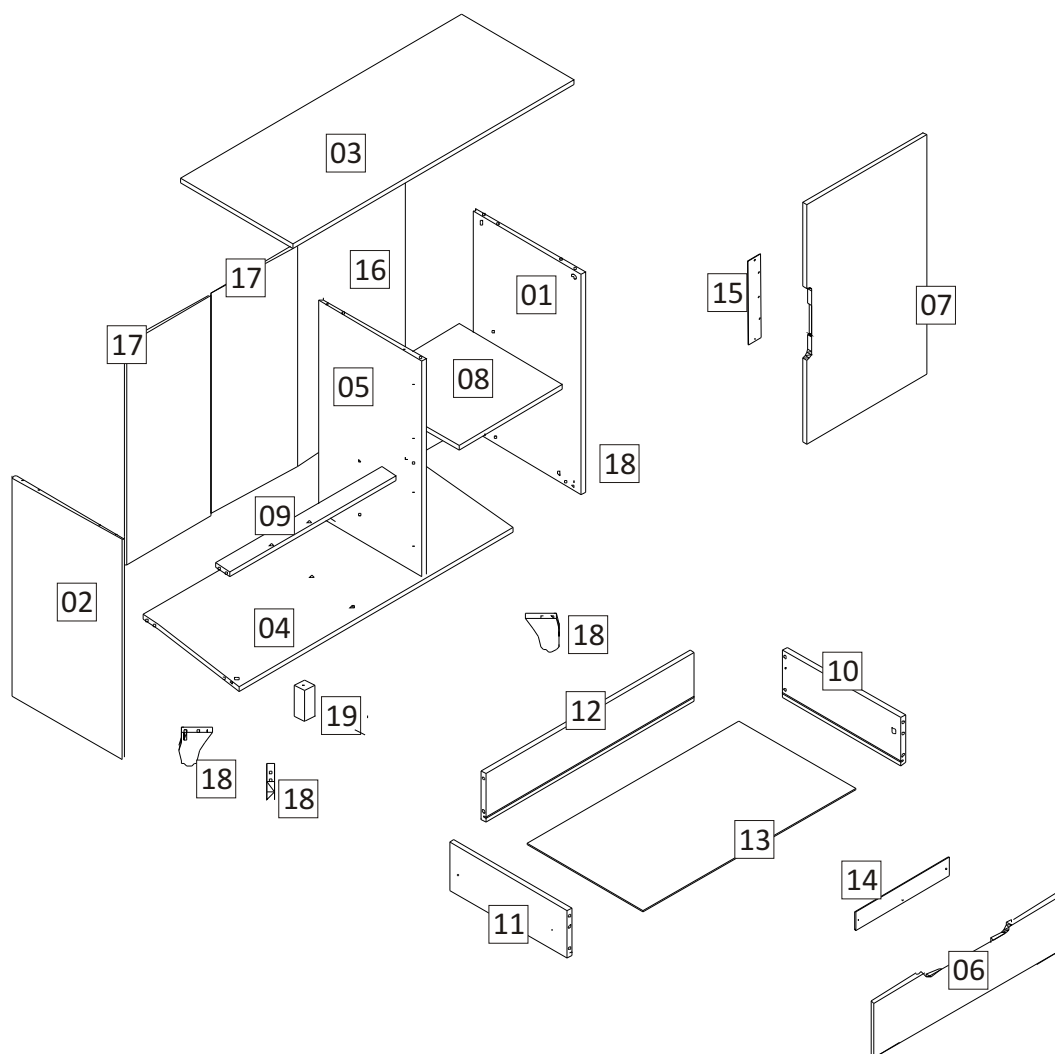


1º passo

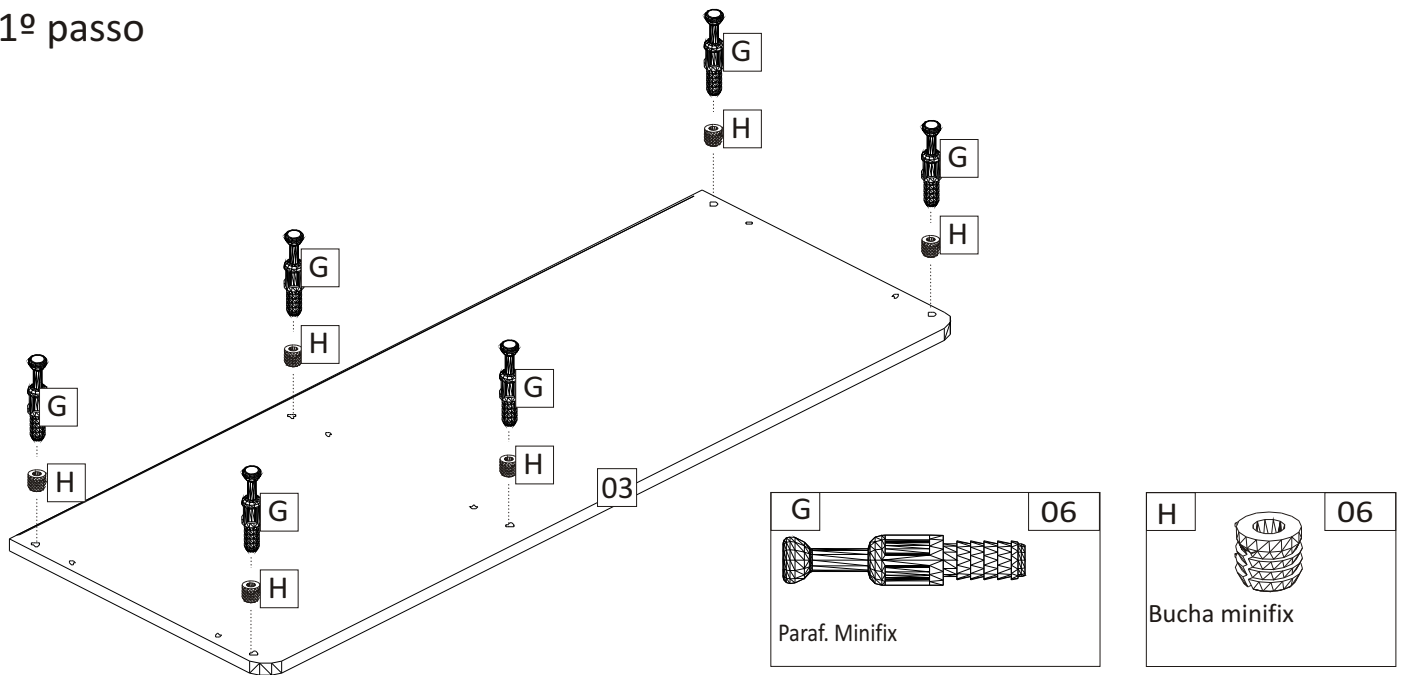

2º passo

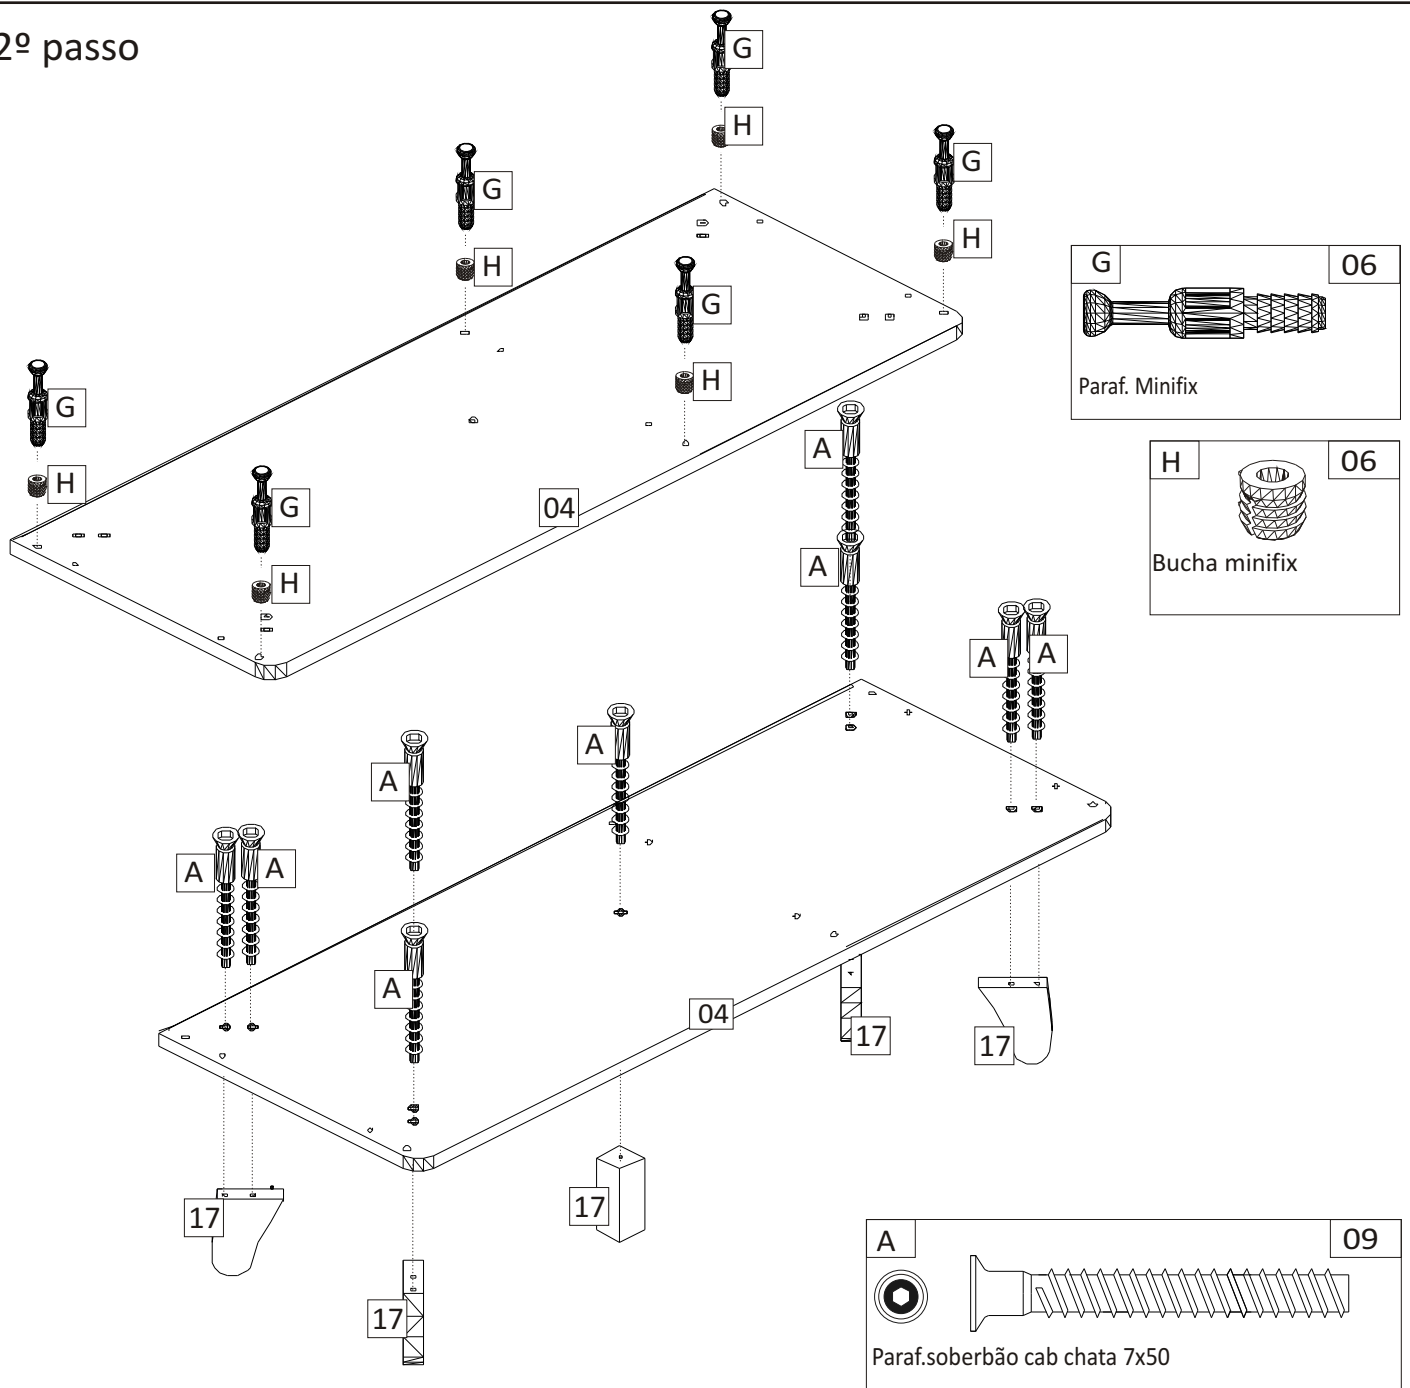

3º passo

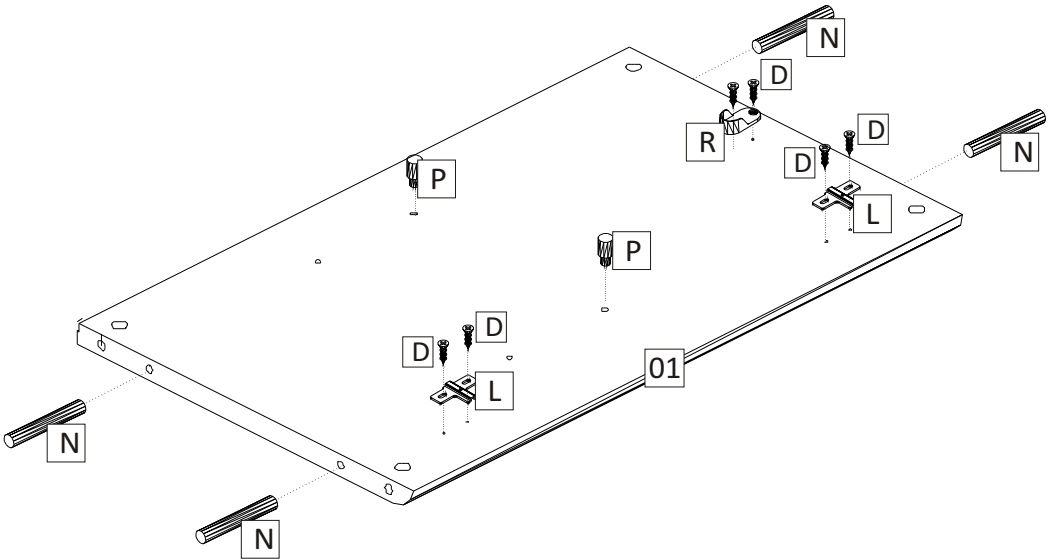

R


Qtd. 01



Suporte Cabideiro

D


06



Paraf. 4x14 cab chata

L

02



Calço dobradiça

N

Qtd. 04



Cavilha 8x40


P

Qtd. 02



Suporte prateleira

4º passo

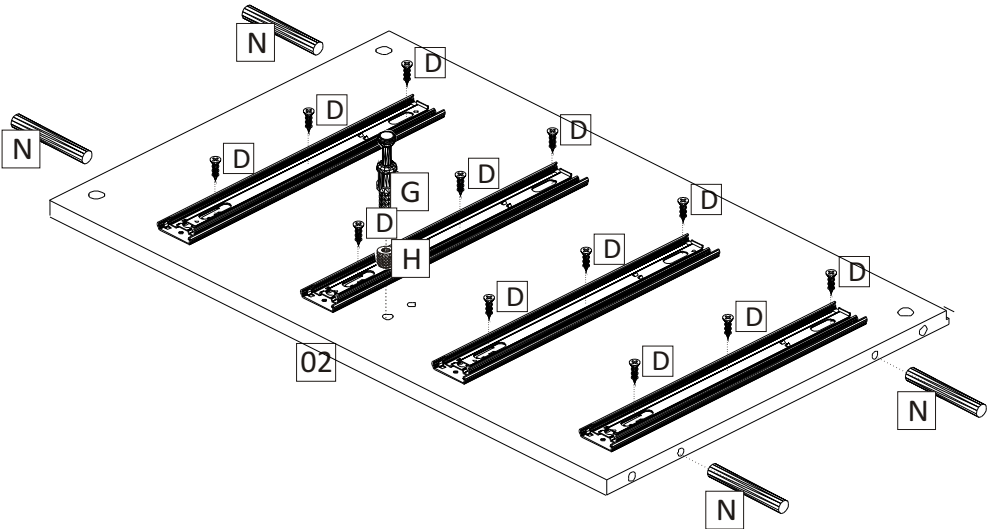

H


01



Bucha minifix

N


Qtd. 04



Cavilha 8x40

G


01



Paraf. Minifix

D

06



Paraf. 4x14 cab chata


U

02



Corrediça telescópica
(Par)350mm

5º passo

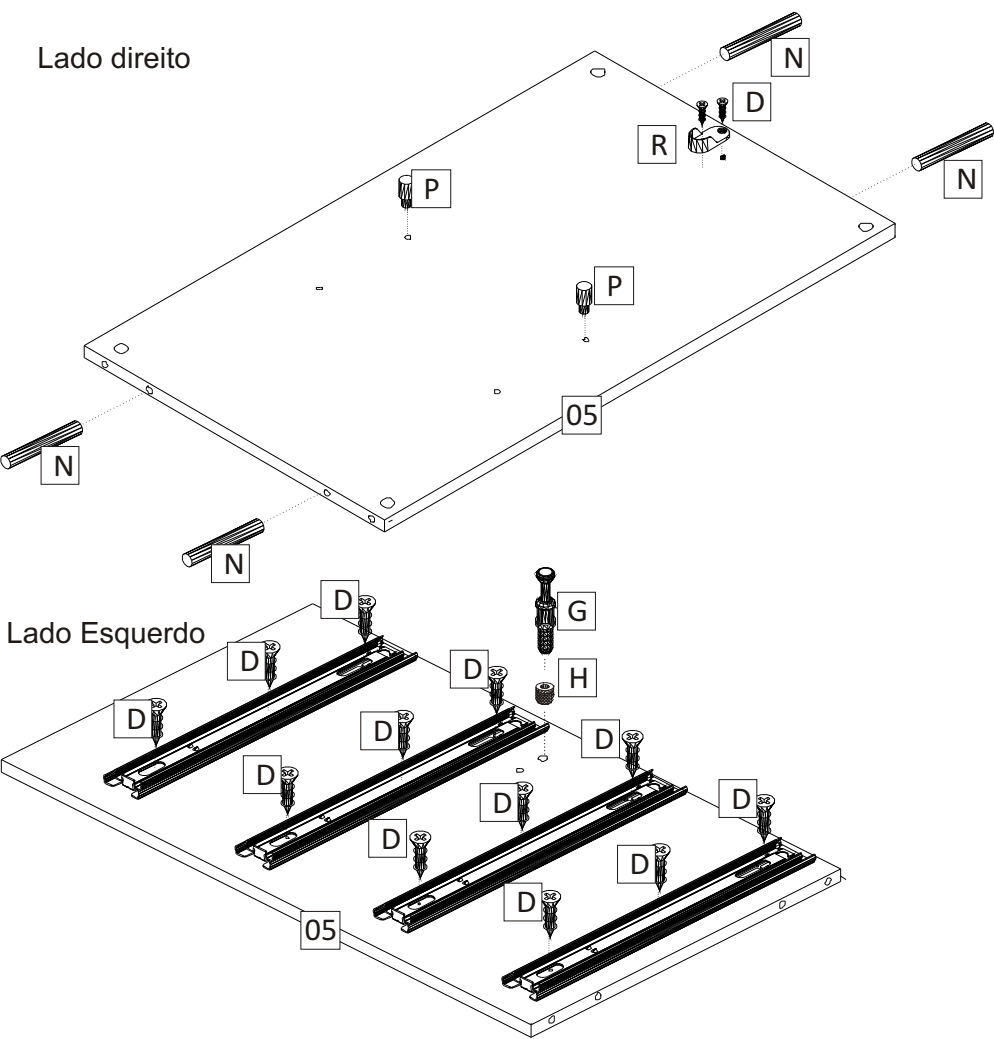

D 14

Paraf. 4x14 cab chata

R Qtd. 01

Suporte Cabideiro

N Qtd. 04

Cavilha 8x40

P Qtd. 04

Suporte prateleira

G 01

Paraf. Minifix


H 01

Bucha minifix

U 02

Corrediza telescópica (Par)350mm


6º passo

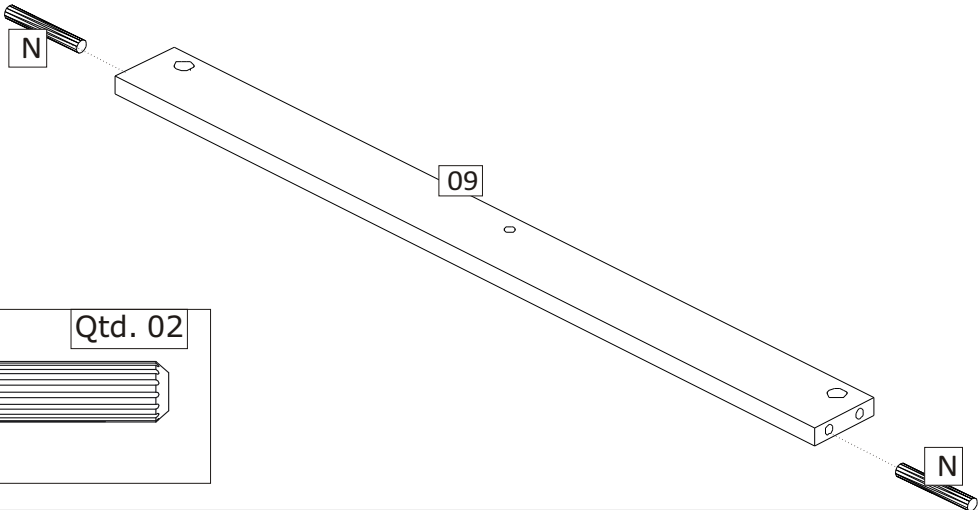


N Qtd. 02

Cavilha 8x40





7º Passo

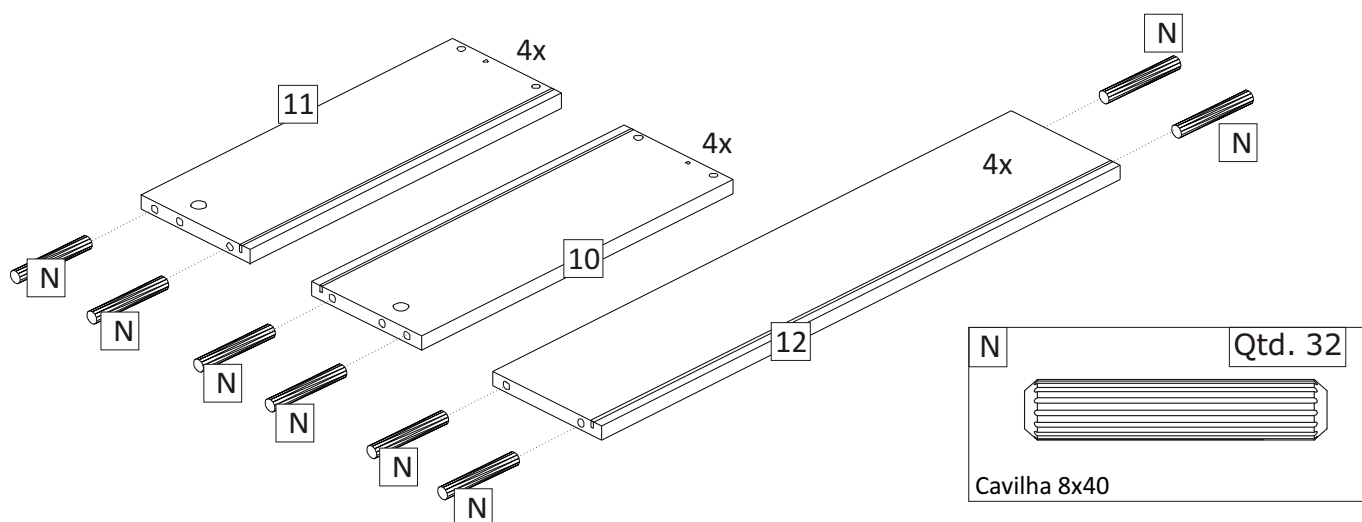




8º Passo

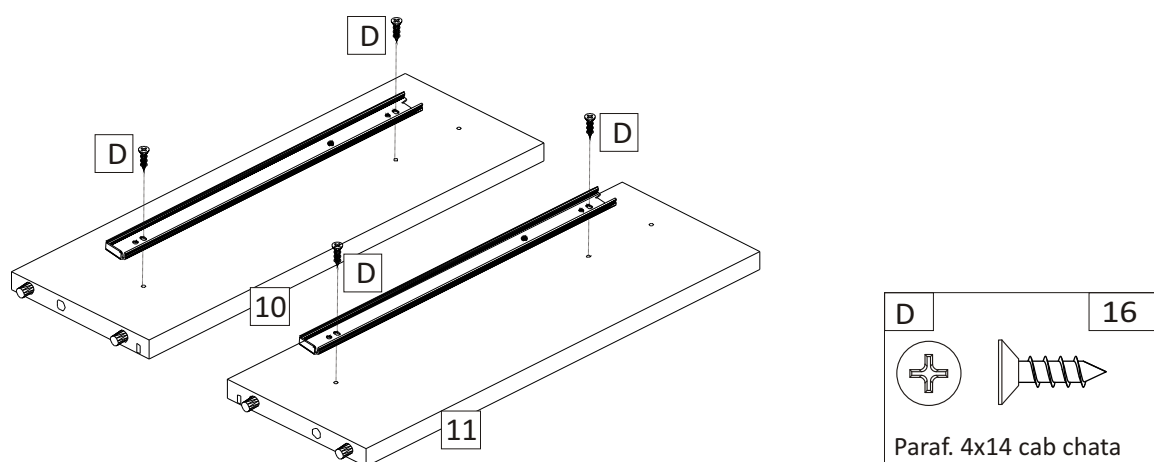





9º Passo

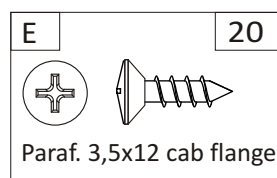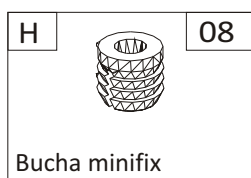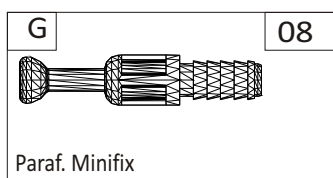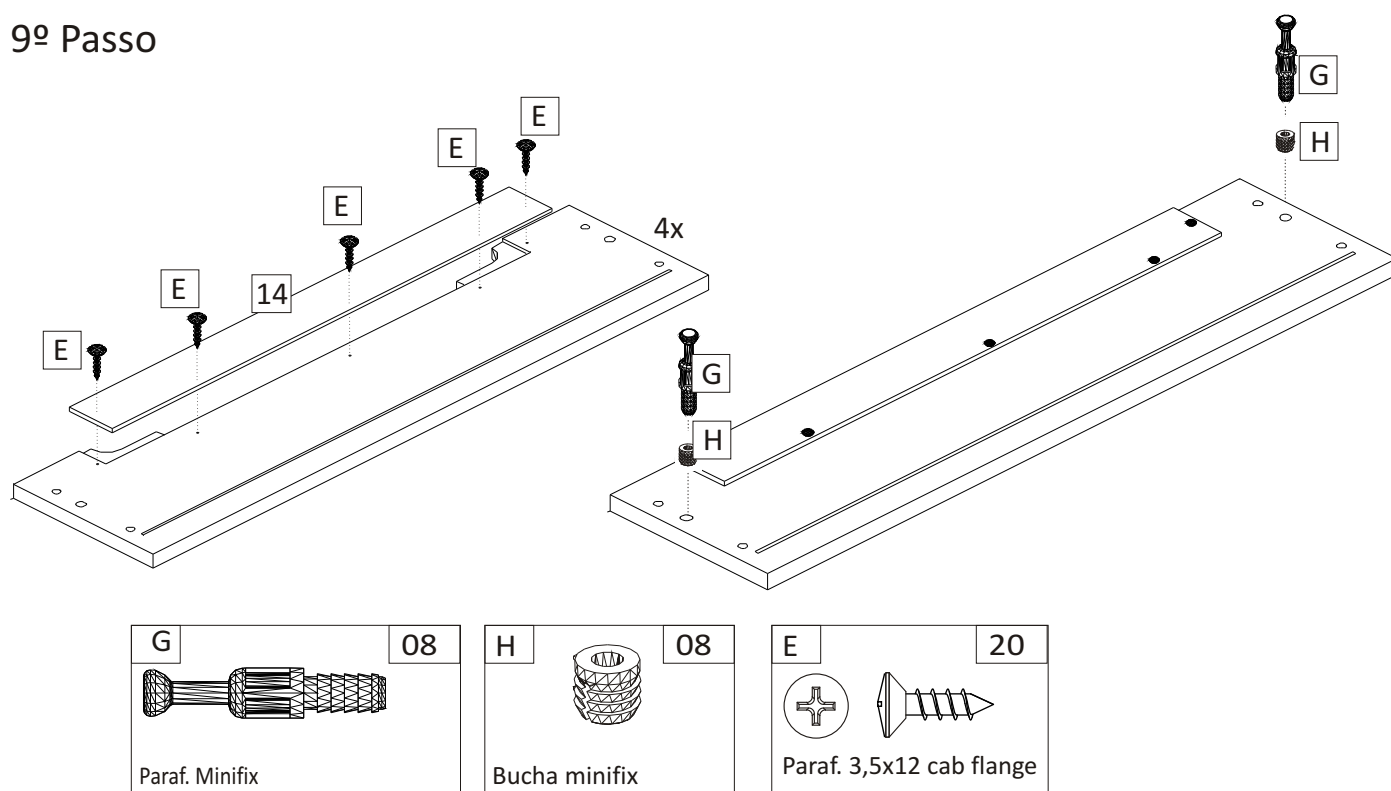


10º Passo

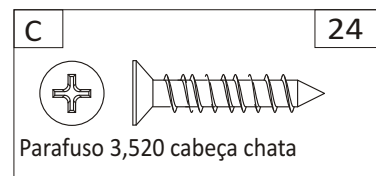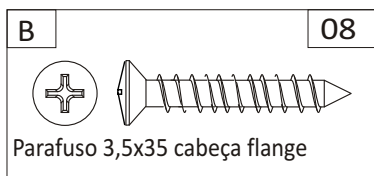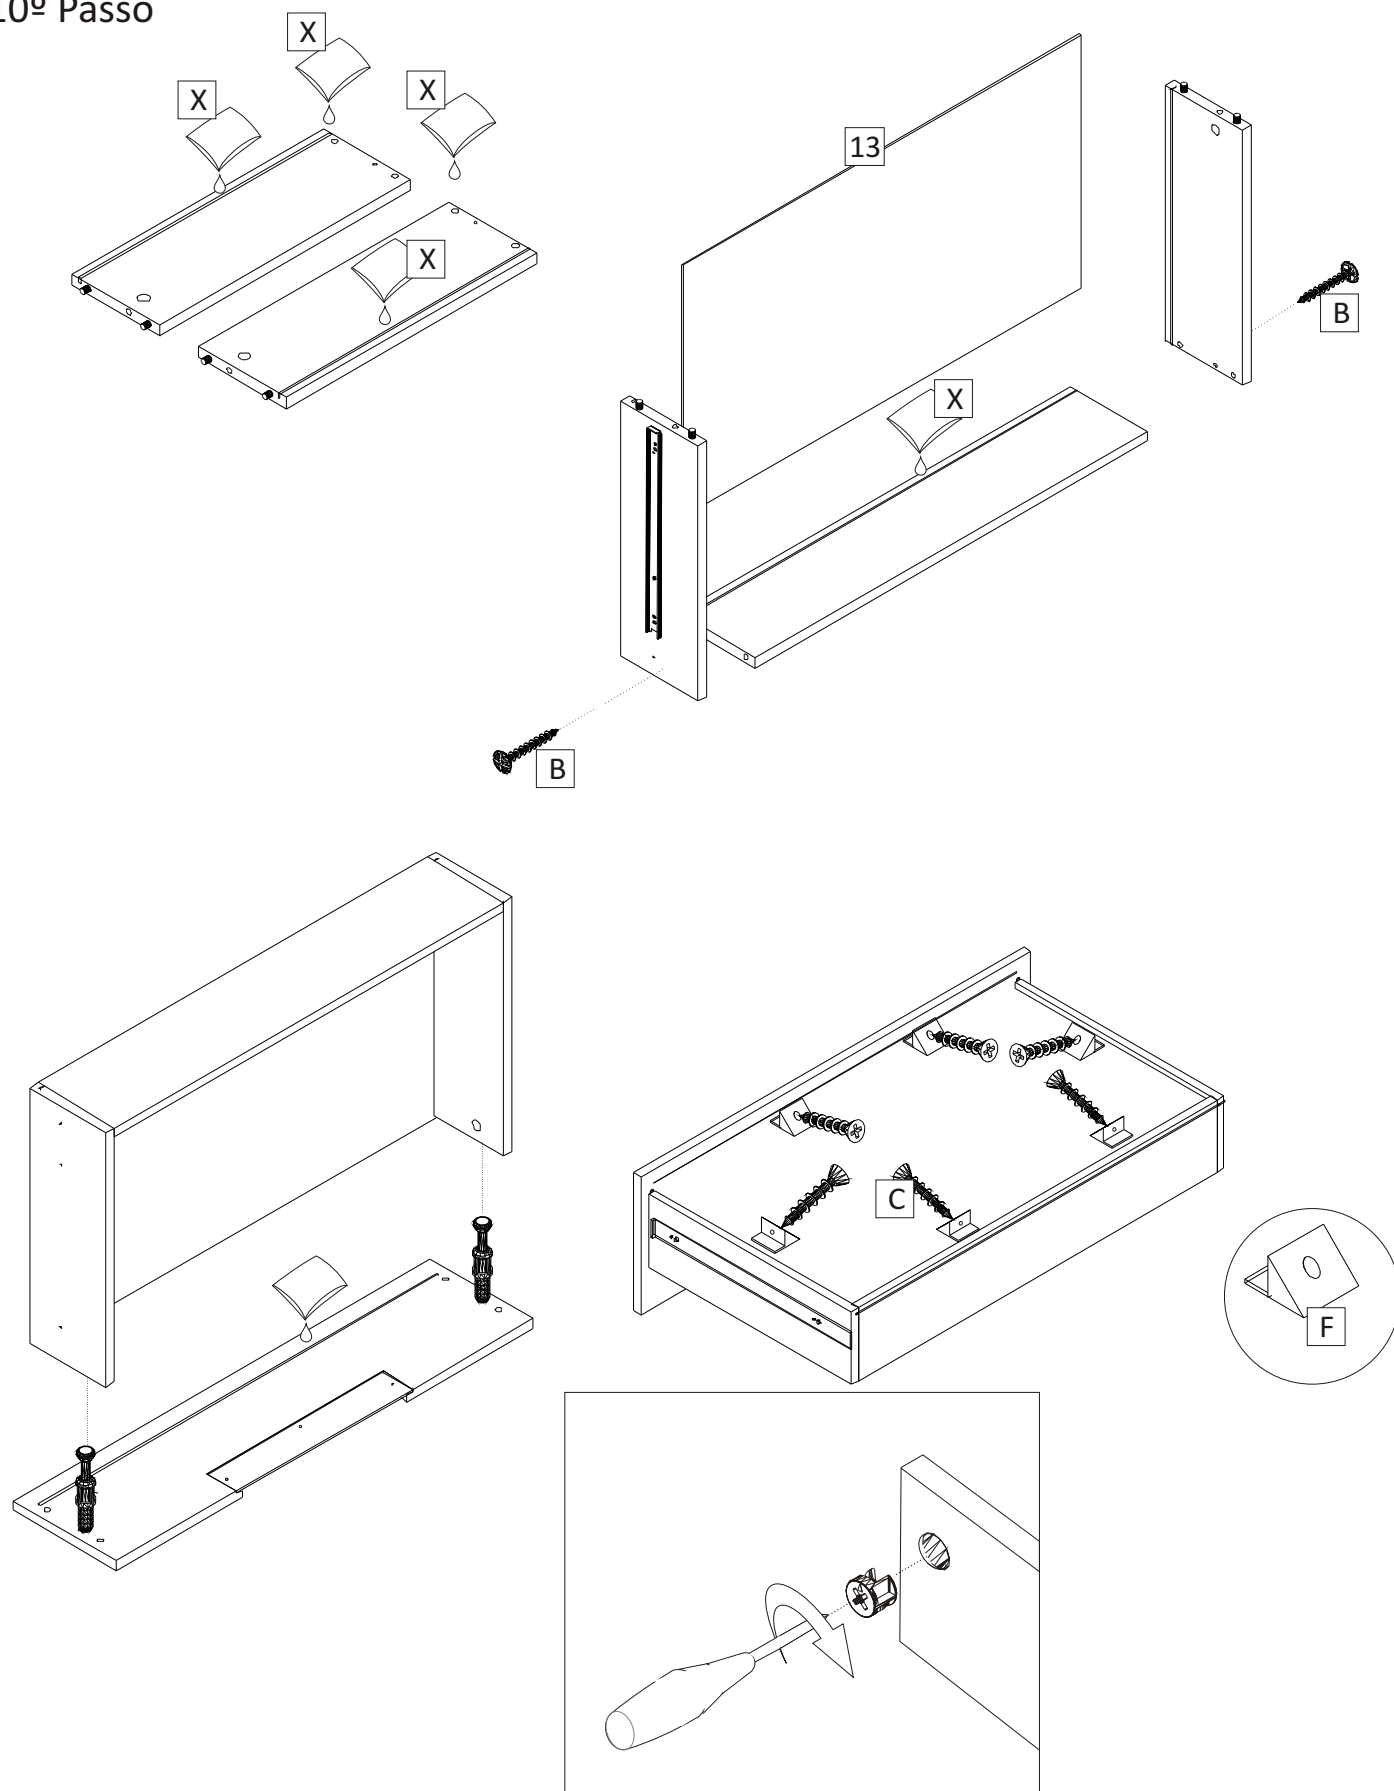


11º Passo

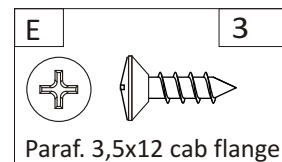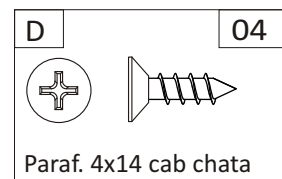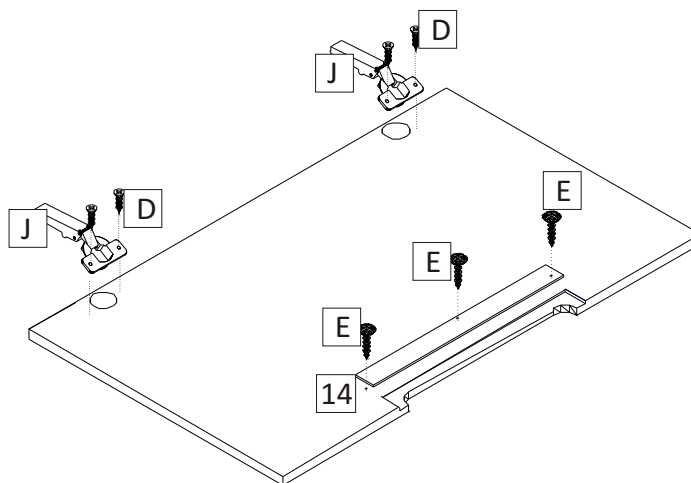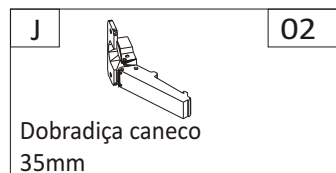


12º Passo

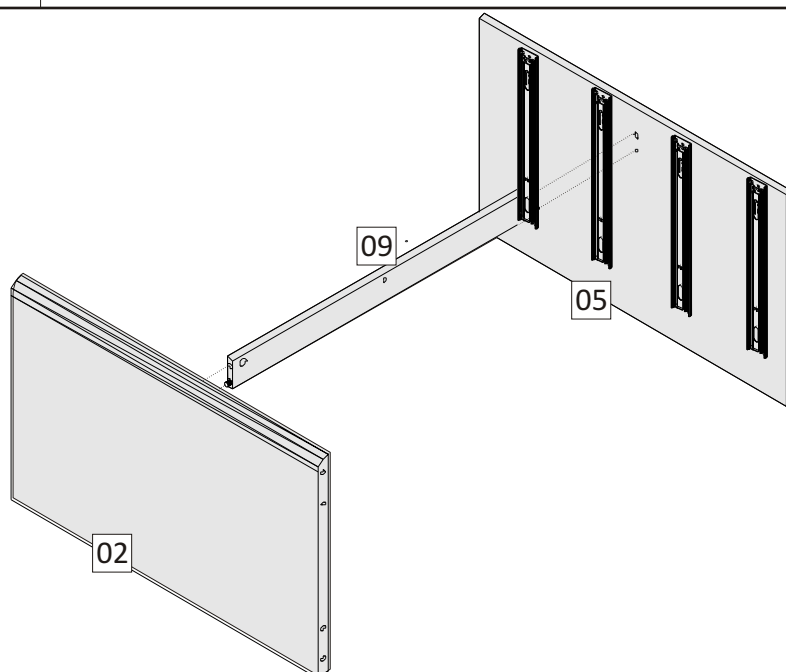


13º Passo

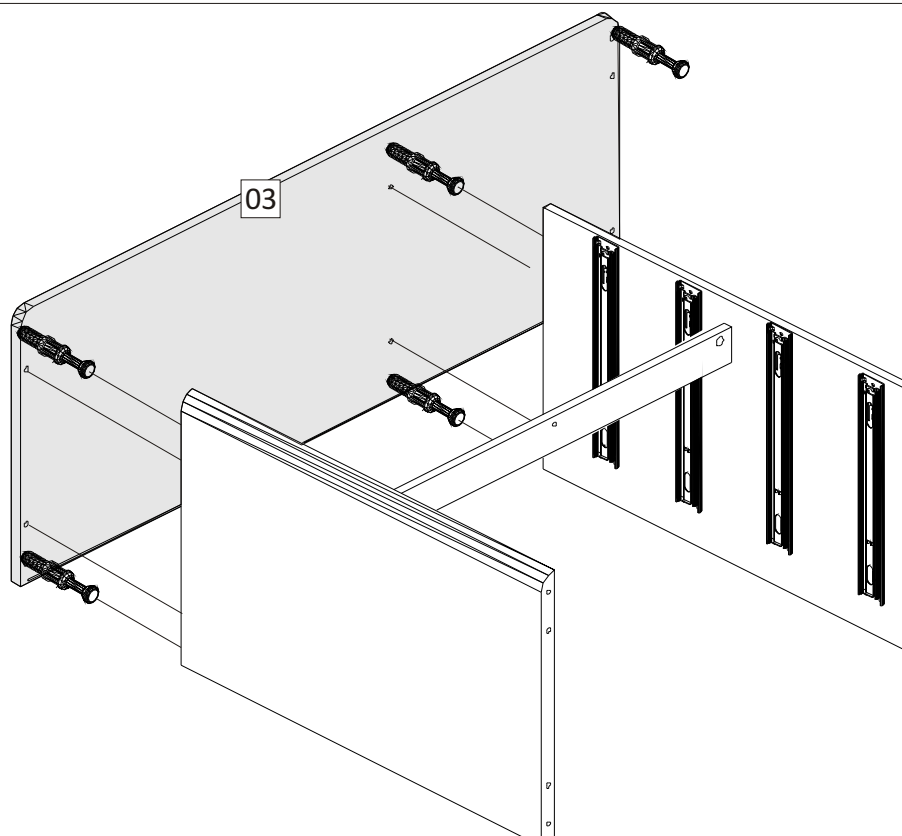

14º Passo

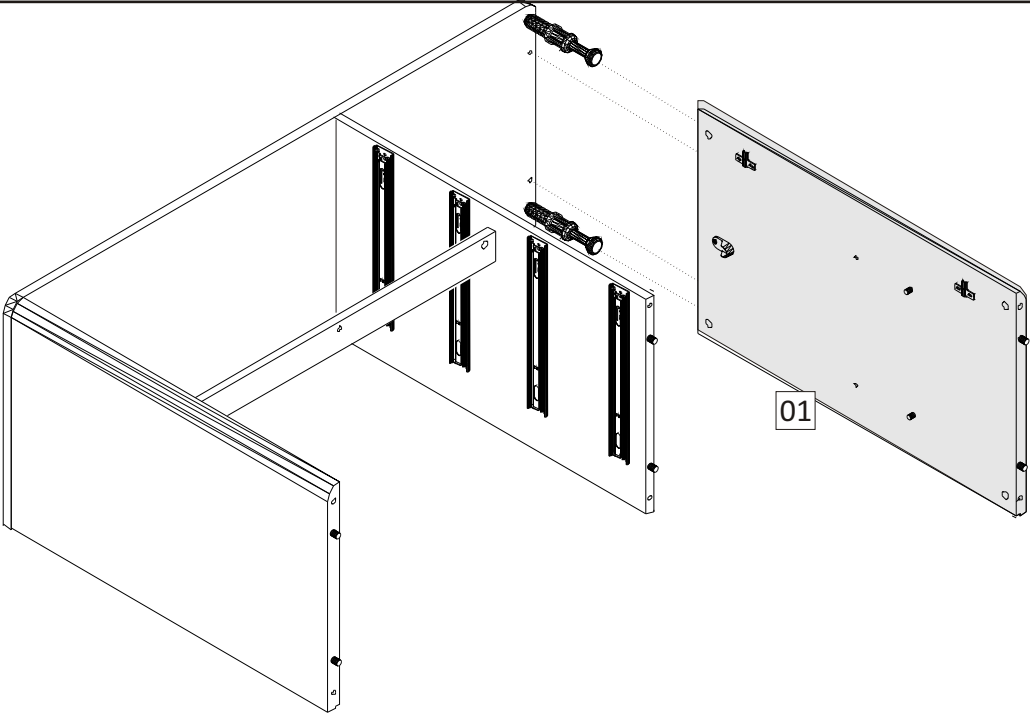

15º Passo

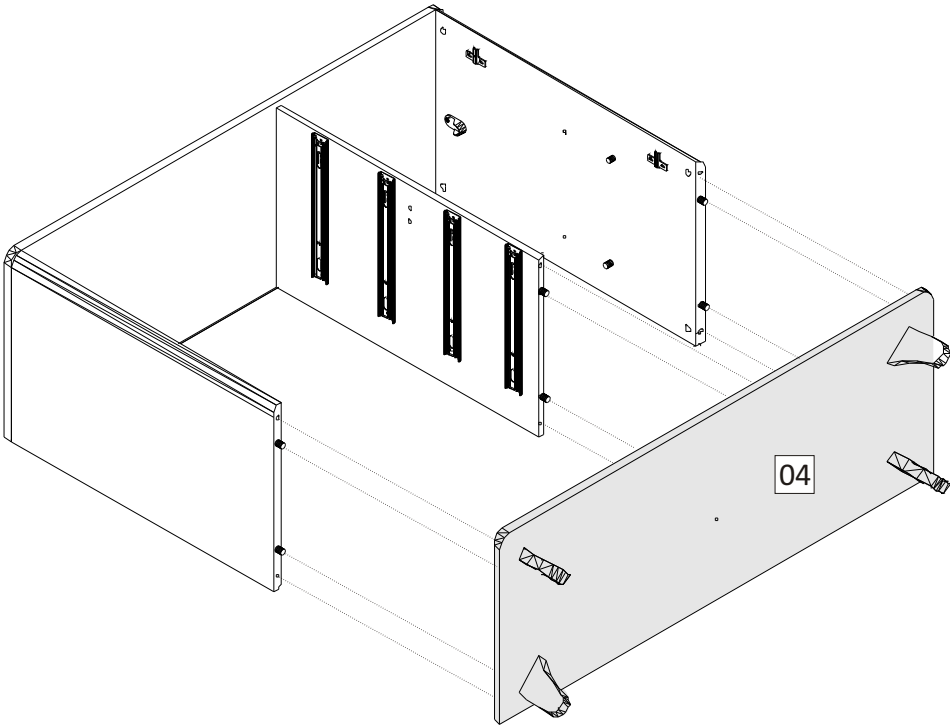

16º Passo


K



Qtd. 45

Pregos

S



01


Perfil "H" 735mm

T




15

Fixador para costa

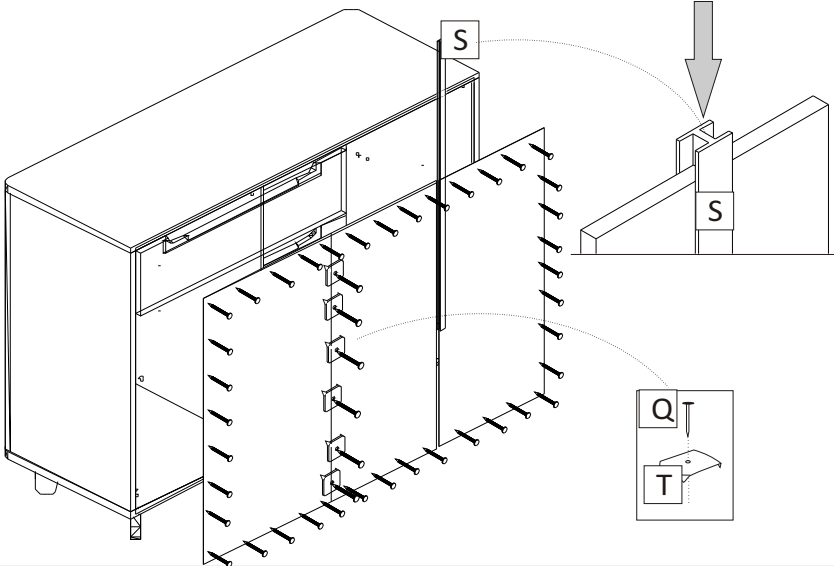


17º Passo

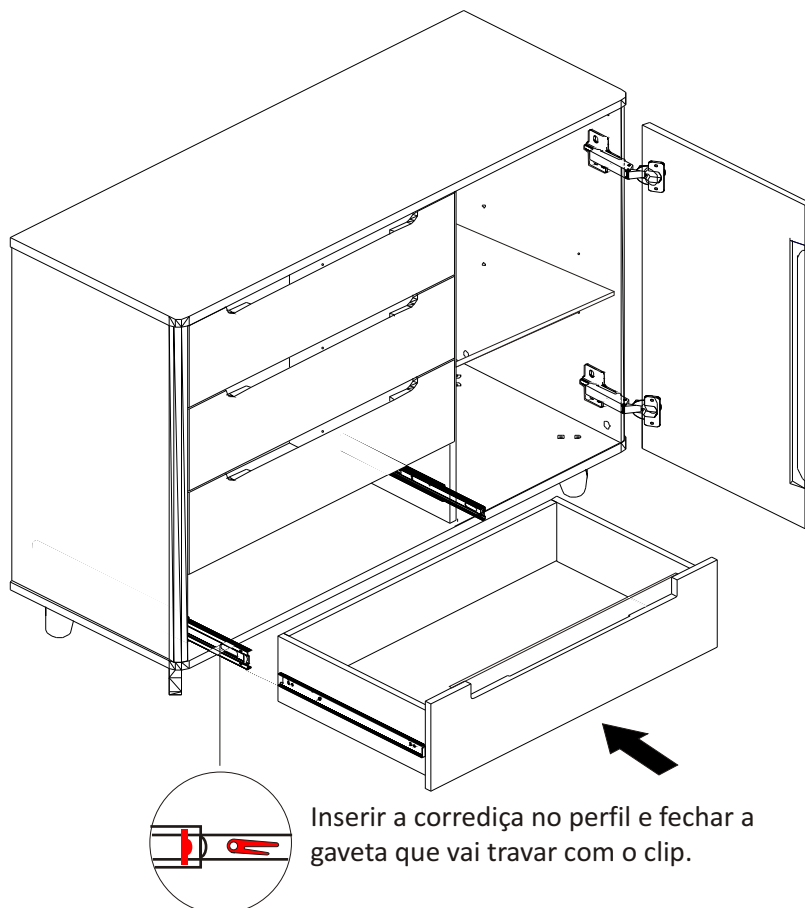

Inserir a corrediça no perfil e fechar a gaveta que vai travar com o clip.

18º Passo - colocar kit anti-tombamento na comoda

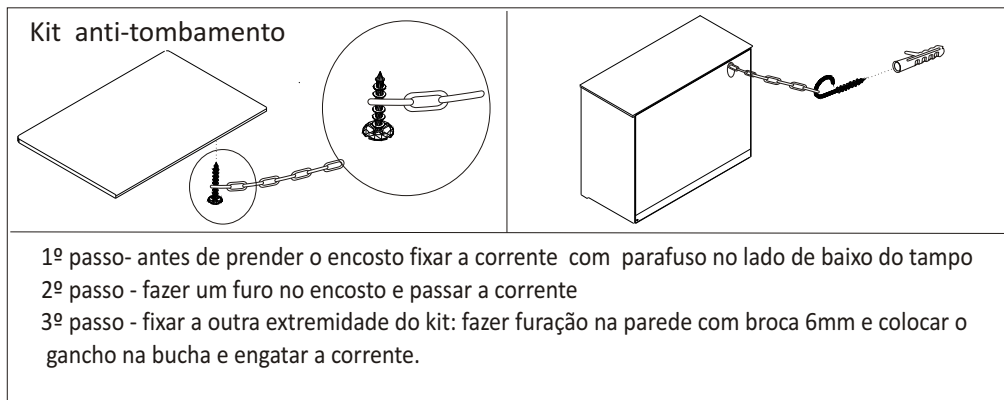

Para retirar a gaveta do móvel, destravar os clips laterais, em seguida puxe a gaveta

