



7

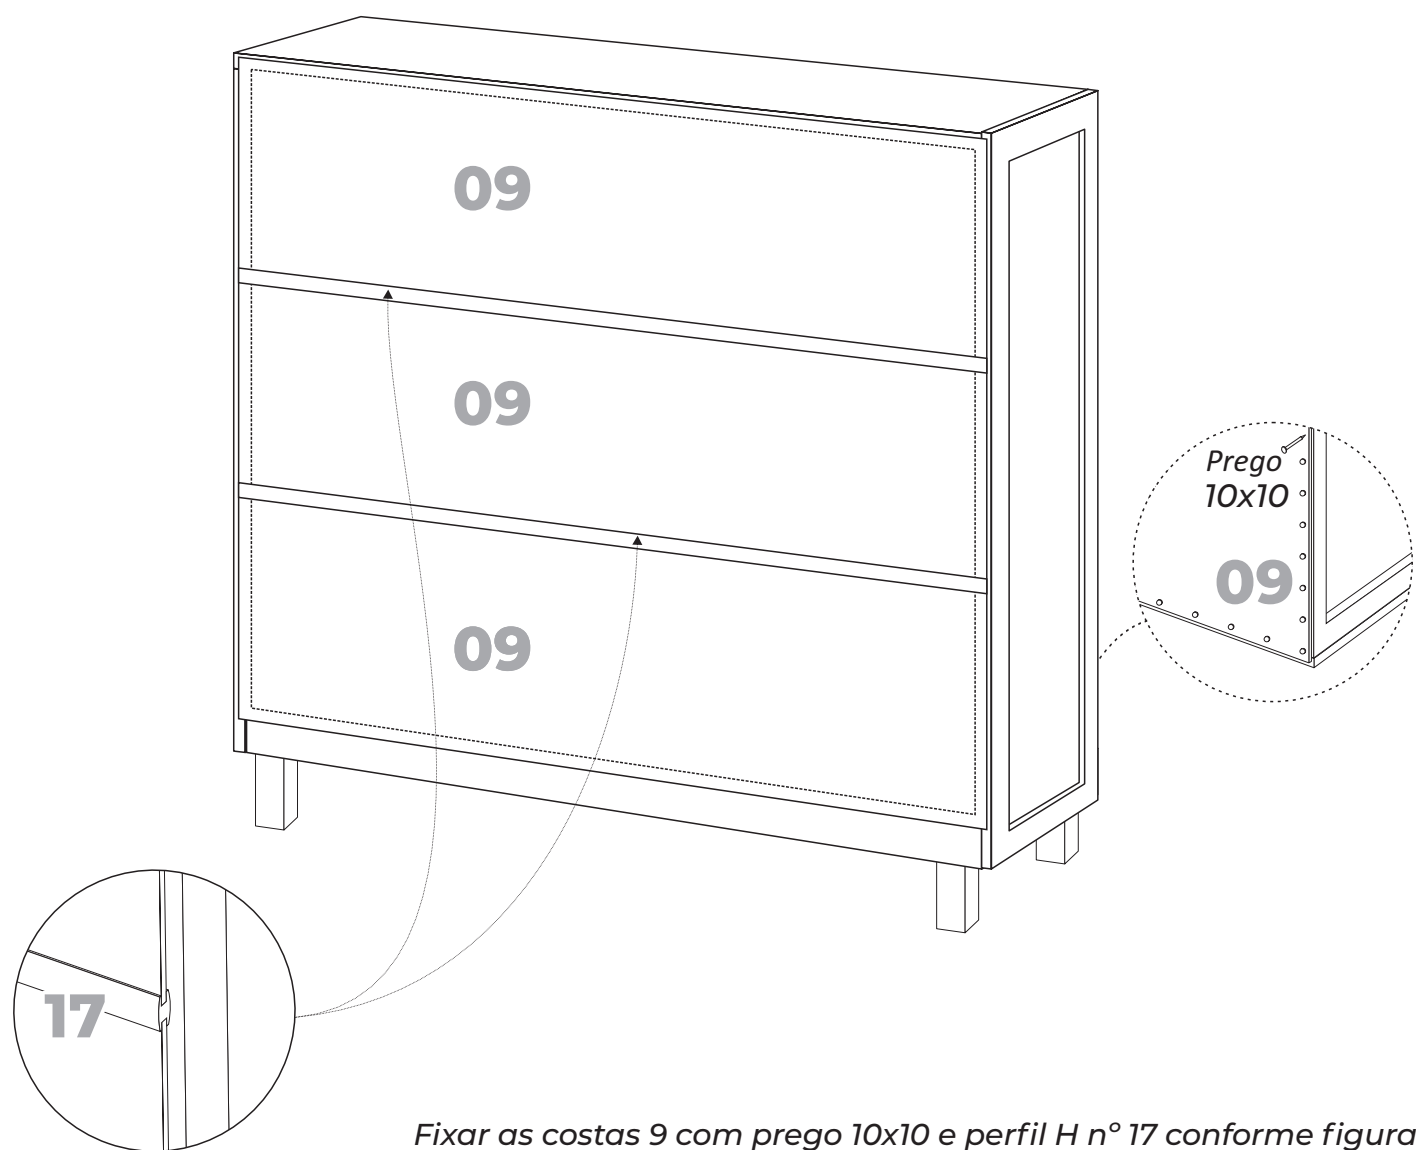

Fixar as costas 9 com prego 10x10 e perfil H nº 17 conforme figura acima.

8

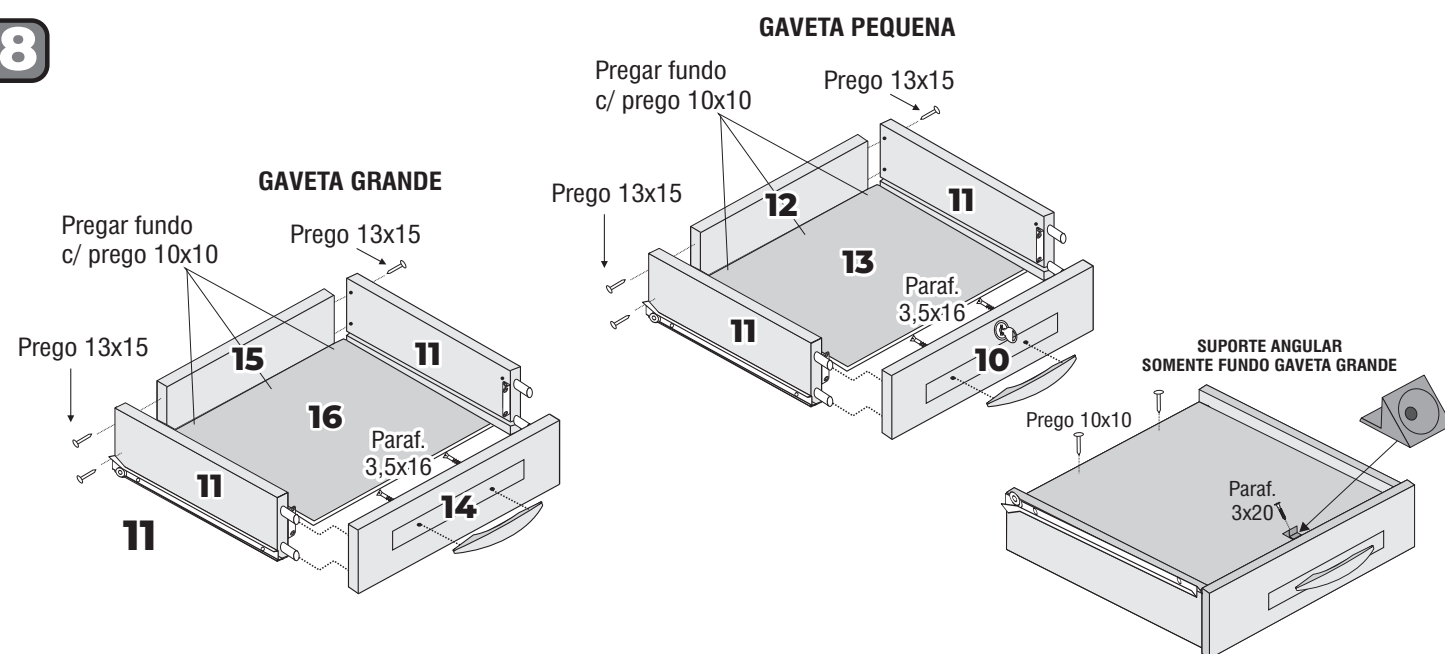


Fixar as laterais das gavetas na frente com cantoneiras 4 furos e cavilha 6x30 depois fixar as costas com prego 10x10, fixar o fundo e por último colocar a corrediça conforme figura acima.



RELAÇÃO DE PEÇAS

Nº ID	DESCRIÇÃO	COD. PEÇAS	DIMENSÕES (MM)	QTD
1	RODAPÉ FRONTAL	205	670 X 55 X 21	2
2	LATERAL DIREITA	208	927 X 405 X 21	1
3	LATERAL ESQUERDA	209	927 X 405 X 21	1
4	TAMPO SUPERIOR MDF 15 MM	196	725 X 450 X 15	1
5	TRAVA COM FURO PARA BATENTE	203	670 X 30 X 21	2
6	TRAVA LATERAIS SEM FURO	202	670 X 30 X 21	2
7	BATENTE PEQUENO PREGADO E MARGADO	2067	218 X 57 X 21	1
8	BATENTE PEQUENO SEM PREGAR	204	218 X 57 X 21	1
9	COSTA	195	700 X 450 X 2,5	2
10	FRENTE DE GAVETA PEQUENA	211	330 X 218 X 21	2
11	LATERAL DE GAVETA	277	400 X 110 X 15	10
12	TRASEIRO DE GAVETA PEQUENA	512	252 X 80 X 15	2
13	FUNDO DE GAVETA PEQUENA	192	275 X 408 X 2,5	2
14	FRENTE DE GAVETA GRANDE	210	690 X 218 X 21	3
15	TRASEIRO DE GAVETA GRANDE	510	618 X 80 X 15	3
16	FUNDO DE GAVETA GRANDE	190	630 X 408 X 2,5	3
17	PERFIL H	2068	700	1
18	KIT DE PÉS	2029		1
19	KIT DE FERRAGEM	493		1
20	PAR DE CORREDIÇAS	624	400	5

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM

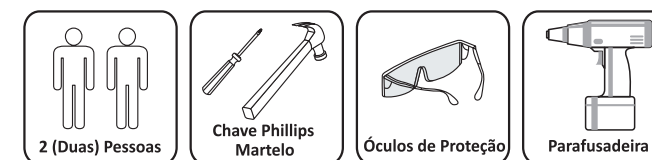


* Recomenda-se a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do Produto

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.


Acesse: www.rodmoveis.com.br

1

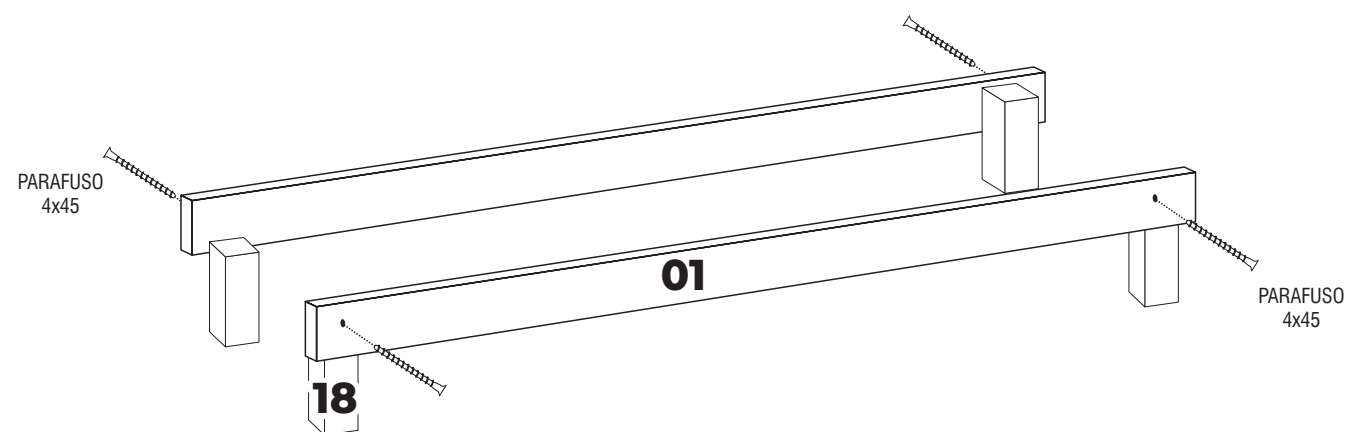

Parafusar rodapés n° 01 nos pés n° 18 utilizando parafuso 4,0x45 e como mostrado na figura acima.


2

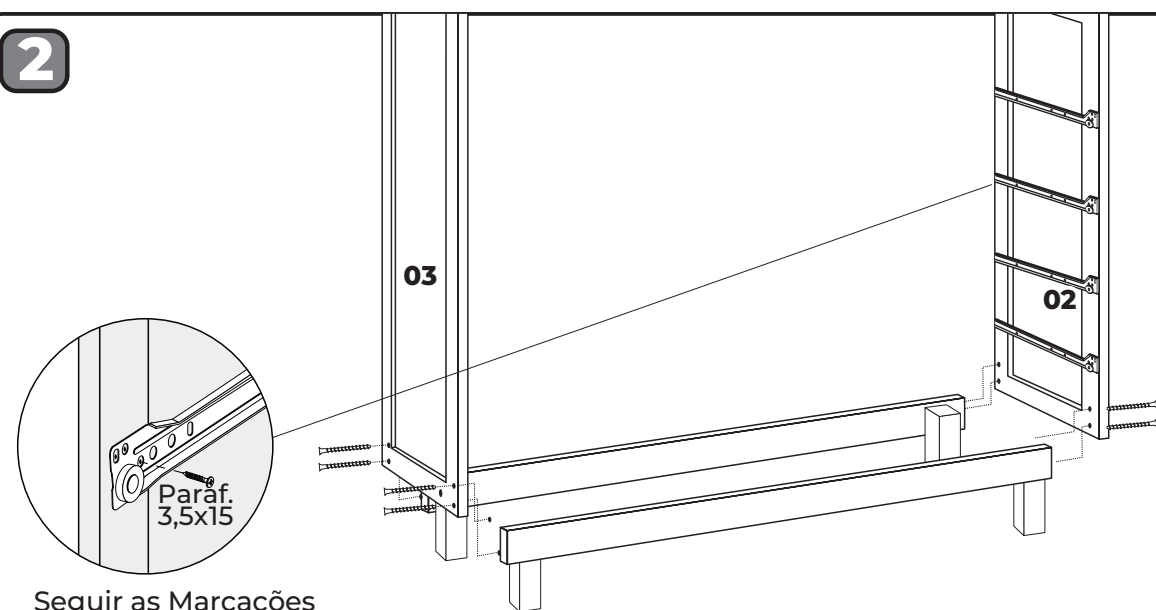

Seguir as Marcações


Parafusar as laterais 2 e 3 com parafuso 4,0x45 como mostrado na figura acima.

3

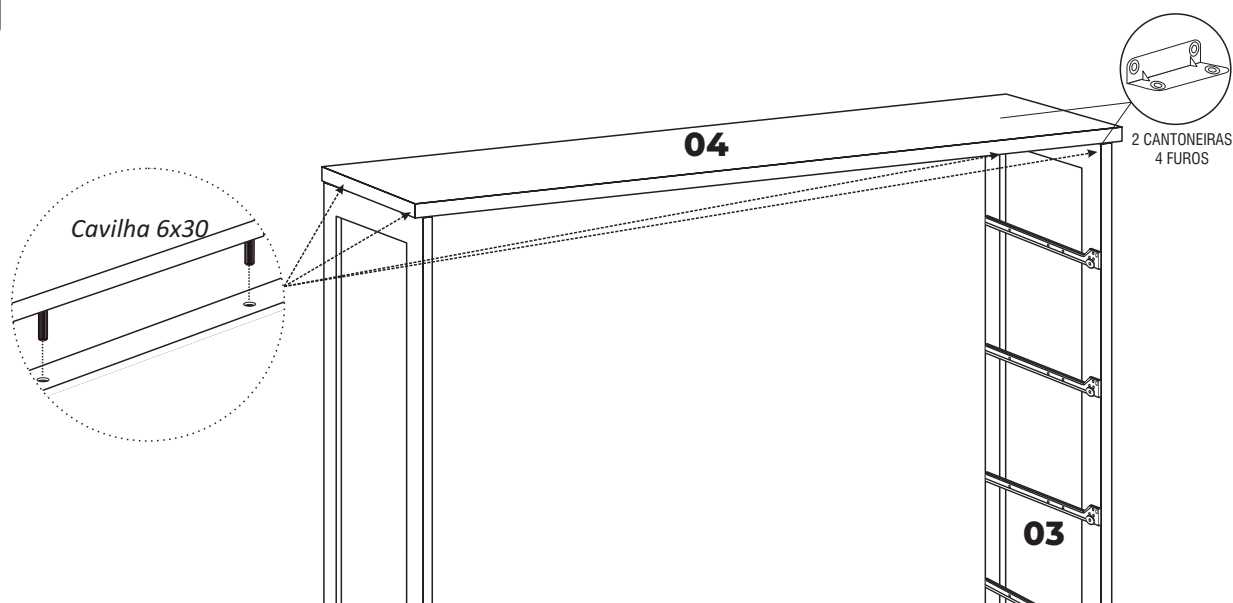


Fixar tampo 04 com cantoneiras 4 furos e cavilhas 6x30 conforme figura acima

4

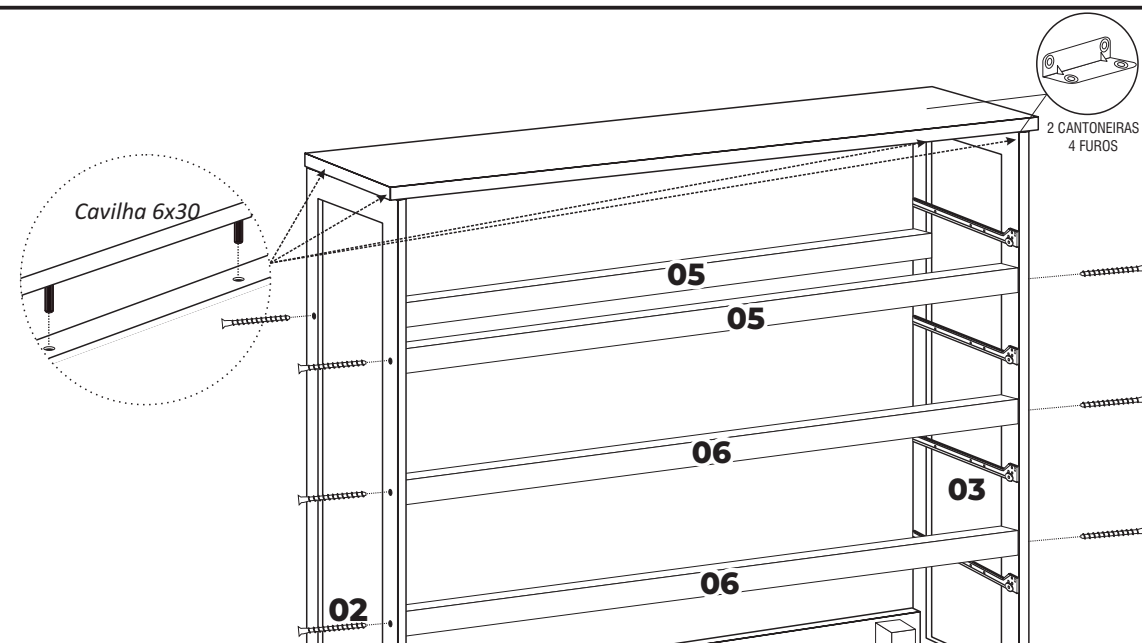


Fixar travas de gavetas 5 e 6 nas laterais 2 e 3 com parafuso 4,0x45 conforme figura acima.

5

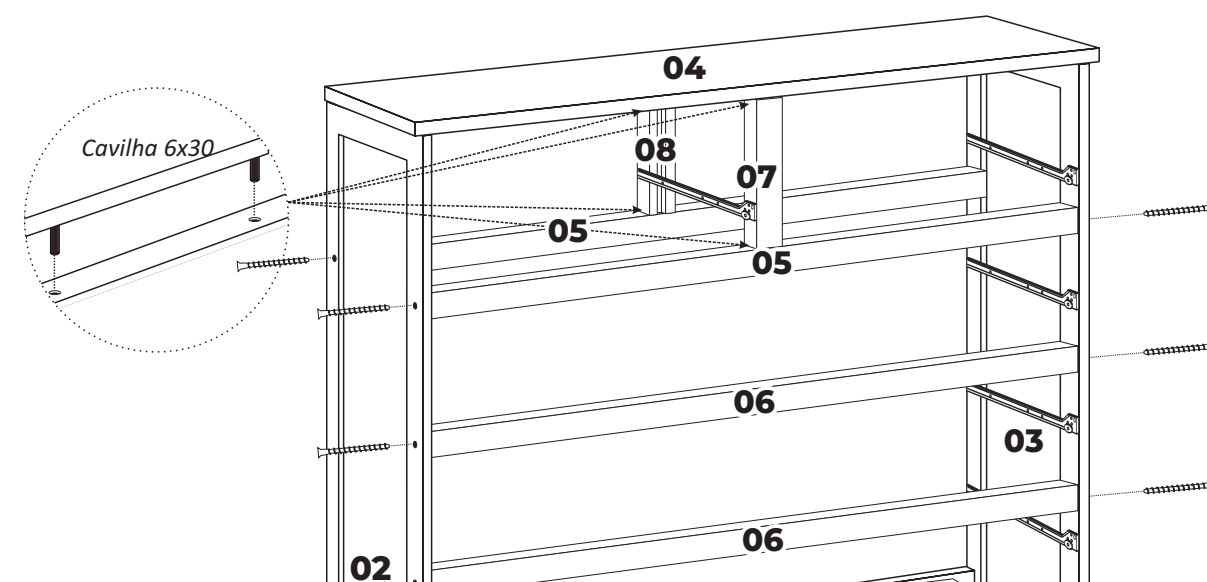

Fixar os batentes pequenos 7 e 8 com cavilhas 6x30 conforme figura acima.

6

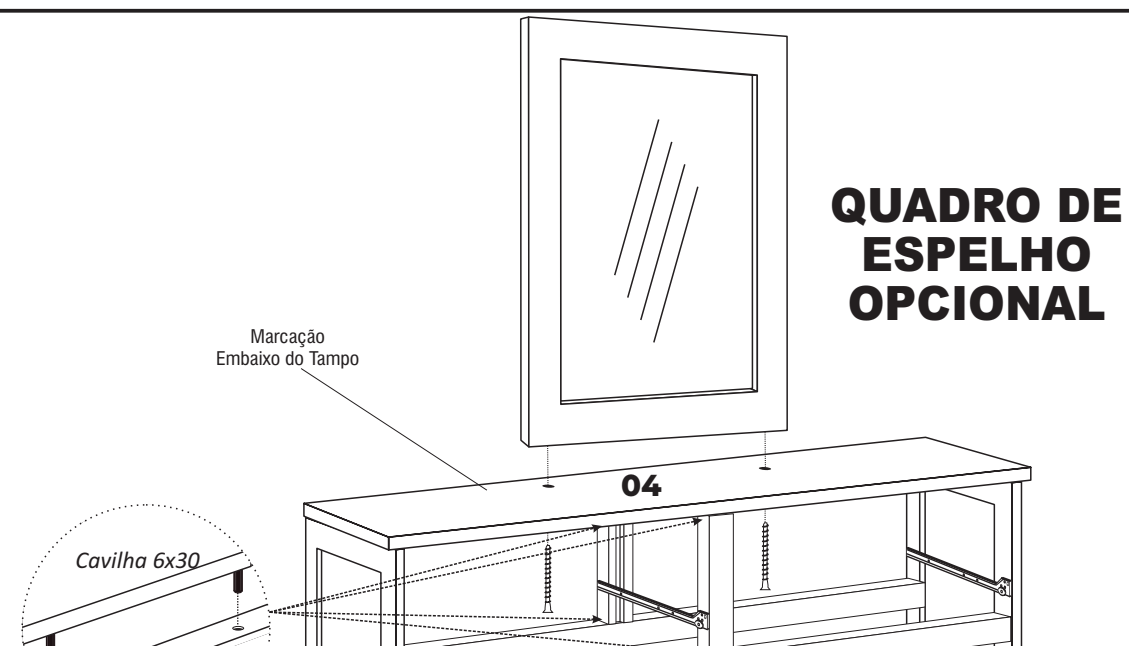

Fixar vidro opcional conforme figura acima.