


Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

ARM240AMDP

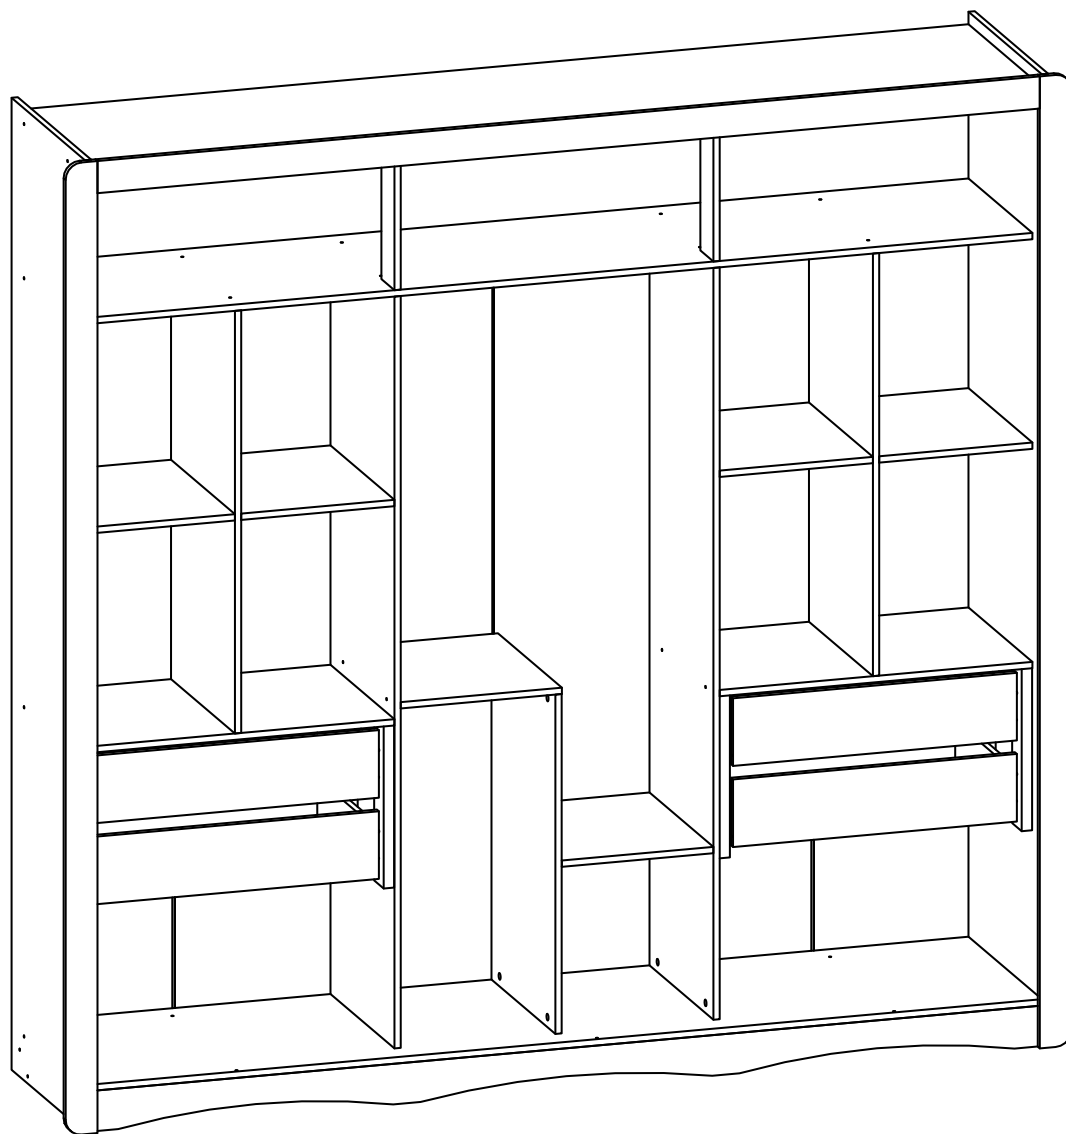


! Imagens meramente ilustrativas !
Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

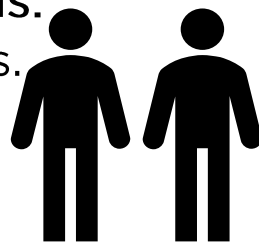

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en
contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.


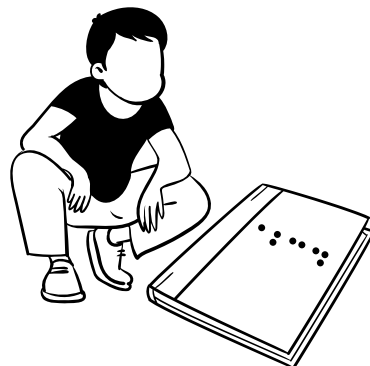


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS



PARTS IDENTIFICATION


Quantidade / Cantidad / Amount	Código / Code	Descrição	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
1	P103513	LATERAL DIREITA	LADO DIRECTO	RIGHT SIDE	2300 x 540 x 15 mm	90.55 x 21.26 x 0.59 in
1	P103514	BASE	BASE	BASE	2271 x 540 x 15 mm	89.41 x 21.26 x 0.59 in
1	P103515	LATERAL ESQUERDA	LADO IZQUERDA	LEFT SIDE	2300 x 540 x 15 mm	90.55 x 21.26 x 0.59 in
1	P103516	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	2271 x 96 x 15 mm	89.41 x 3.78 x 0.59 in
1	P103519	DIVISORIA ESQUERDA	PARTICIÓN IZQUIERDA	LEFT PARTITION	1779 x 470 x 15 mm	70.04 x 18.50 x 0.59 in
1	P103512	CHAPÉU	SOMBRERO	HAT	2271 x 540 x 15 mm	89.41 x 21.26 x 0.59 in
2	P103530	TAMPO DE GAVETA	TAPA DEL CAJON	TOP OF DRAWERS	747 x 470 x 15 mm	29.41 x 18.50 x 0.59 in
2	P103528	DIVISORIA	DIVISION	DIVISION	1000 x 470 x 15 mm	39.37 x 18.50 x 0.59 in
1	P103574	BASE DO MALEIRO	BASE	BASE	2271 x 470 x 15 mm	89.41 x 18.50 x 0.59 in
1	P103575	PRATELEIRA SOLTA	ESTANTE	SHELF	362 x 470 x 15 mm	14.25 x 18.50 x 0.59 in
1	P103518	RODAFORRO	MARCO SUPERIOR	UPPER FRAME	2251 x 76 x 15 mm	88.62 x 2.99 x 0.59 in
4	P103533	PRATELEIRA SOLTA	ESTANTE	SHELF	366 x 470 x 15 mm	14.41 x 18.50 x 0.59 in
6	P103522	COSTA	COSTA	COAST	1797 x 379 x 3 mm	70.75 x 14.92 x 0.12 in
1	P103520	DIVISORIA DIREITA	PARTICIÓN DERECHA	RIGHT PARTITION	1779 x 470 x 15 mm	70.04 x 18.50 x 0.59 in
1	P103536	DIVISORIA	DIVISION	DIVISION	803 x 470 x 15 mm	31.61 x 18.50 x 0.59 in
1	P103537	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	385 x 470 x 15 mm	15.16 x 18.50 x 0.59 in
8	P102202	LATERAL DE GAVETA	LADO DEL CAJÓN	DRAWER SIDE	400 x 120 x 15 mm	15.75 x 4.72 x 0.59 in
4	P103544	FUNDO DE GAVETA	FONDO DEL CAJÓN	DRAWER BOTTOM	654 x 398 x 3 mm	25.75 x 15.67 x 0.12 in
4	P103539	CABECEIRA DE GAVETA	CABEZAL DEL CAJÓN	DRAWER HEAD	643 x 120 x 15 mm	25.31 x 4.72 x 0.59 in
4	P103546	FRENTE DE GAVETA	FRENTE DEL CAJÓN	DRAWER FRONT	678 x 160 x 15 mm	26.69 x 6.30 x 0.59 in
8	P102206	AFASTADOR	RETRACTOR	SEPARADOR	384 x 70 x 25 mm	15.12 x 2.76 x 0.98 in
1	P103542	RODAPE USINADO	ZOCALO	BASEBOARD	2271 x 96 x 15 mm	89.41 x 3.78 x 0.59 in
2	P103548	SARRAFO USINADO	LISTÓN	SLAT	2300 x 76 x 15 mm	90.55 x 2.99 x 0.59 in
2	P103549	PILASTRA	PILAR	PILLAR	350 x 96 x 15 mm	13.78 x 3.78 x 0.59 in
2	P102284	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	454 x 96 x 15 mm	17.87 x 3.78 x 0.59 in
1	P103576	COSTA	COSTA	COAST	2291 x 365 x 3 mm	90.20 x 14.37 x 0.12 in


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS IDENTIFICATION

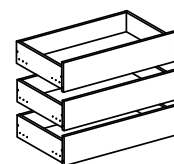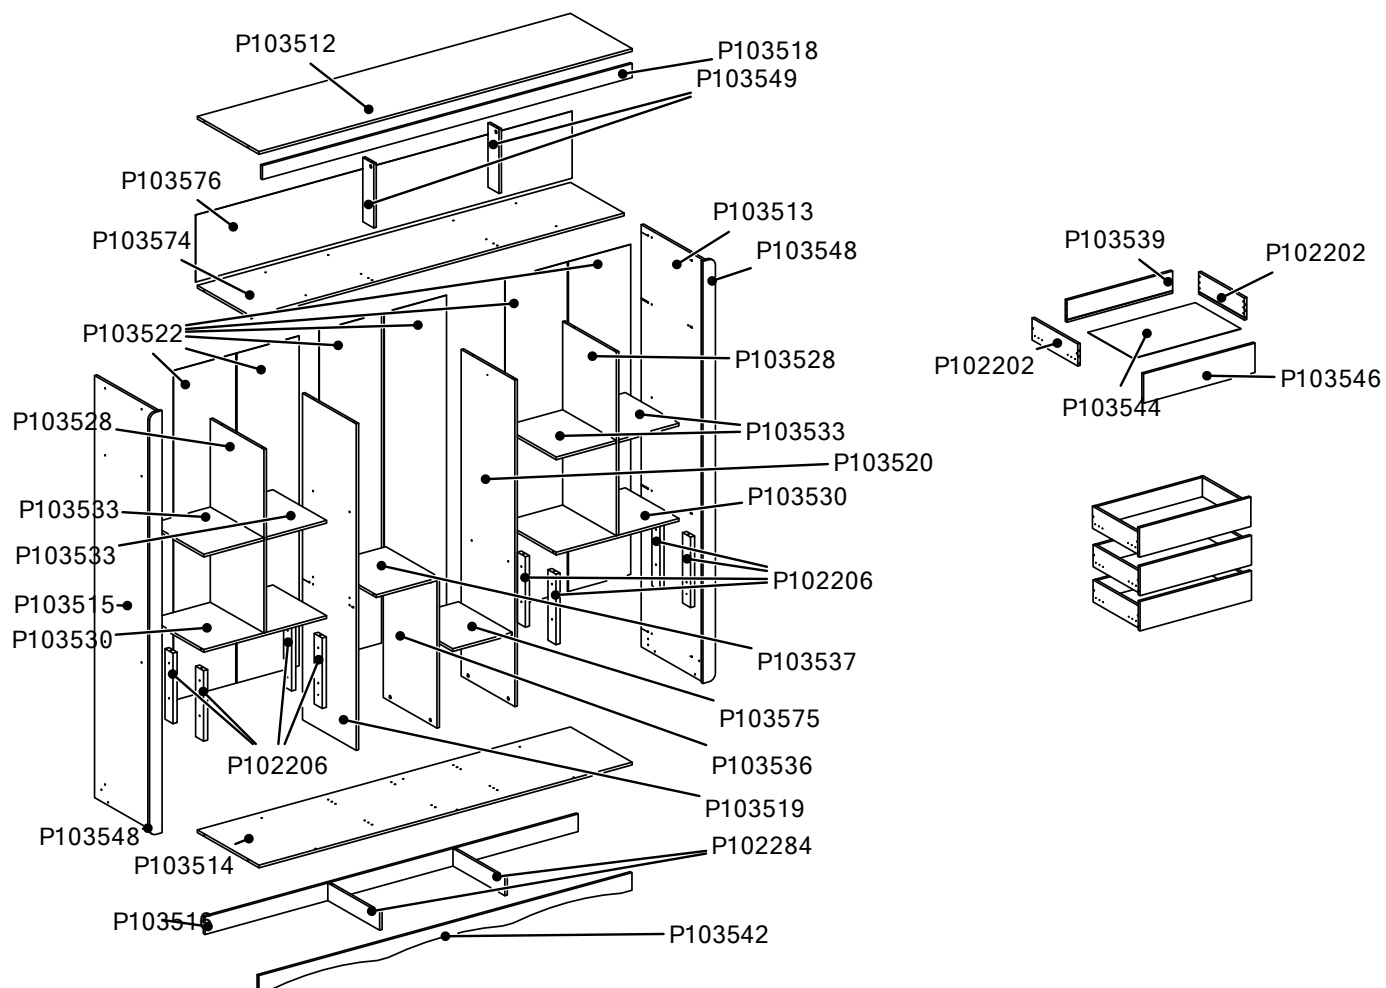


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS
PARTS IDENTIFICATION

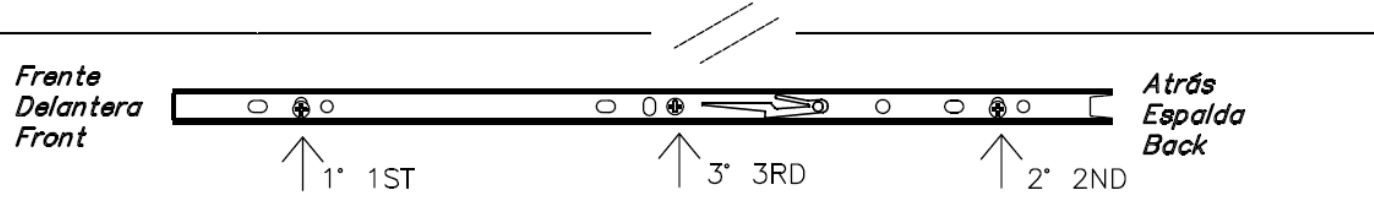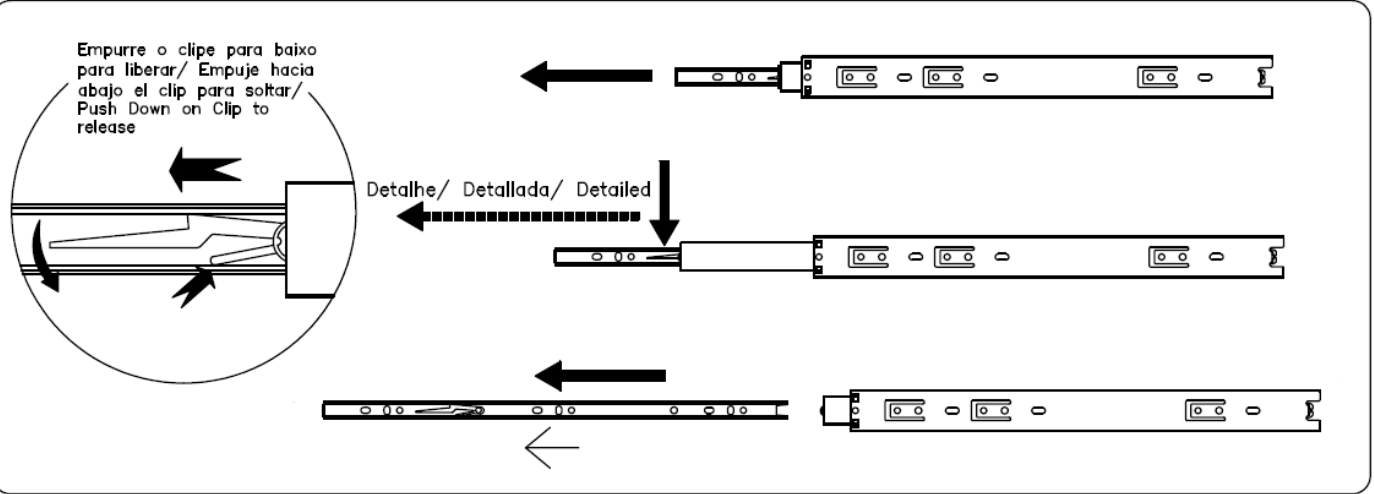

	Quantidade / Cantidad / Amount	Código / Code	Descrição	Descripción	Description
	82	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30 PINUS	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM
	62	000226	P.CHATO 4,0 X 40MM	TORNILLO 4,0 X 40MM	SCREW 4,0 X 40MM
	36	13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER 13MM
	20	000118	SUP. P/ PRAT. 6 X 8MM BEGE (COR 004)	SOPORTE DE ESTANTE 6 X 8	SHELF SUPPORT 6 X 8
	10	030950	TAMBOR P/ MINIFIX 15MM ZAMAQ 09.11.007	CILINDRO 15MM	BARREL 15MM

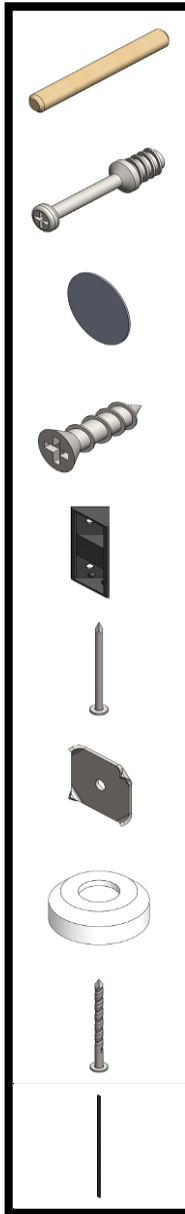	6	001925	CAVILHA 6 X 50MM MADEIRA	TARUGO 6 X 50MM	DOWEL 6 X 50MM
	10	030945	PARAFUSO DE ACO P/ MINIFIX	TORNILLO DE ACERO PARA MINIFIX	STEEL SCREW FOR MINIFIX
	10	19MM	TAPA FURO 19MM	TAPA DEL AGUJERO 19MM	SCREW CAP COVER 19MM
	200	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	29	000899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC HANDLE
	121	000107	PREGO 10 X 10 (0,308G) LISO	CLAVO 10 X 10	NAIL 10 X 10
	38	001423	FIXADOR DE COSTA	FIJADOR DE ESPALDA	BACK FIXER
	8	001901	SAPATA DESLIZADORA PRETA 15 X 6 (02.02.026)	ZAPATO 15 X 6	SHOE 15 X 6
	8	000108	PREGO 12 X 12 (0,6127G) ARDOX	CLAVO 12 X 12	NAIL 12 X 12
	1	TS	TRILHO PLASTICO COR ALUMINIO 2270MM SUPERIOR (E)	TRILHO PLASTICO COR ALUMINIO 2270MM SUPERIOR	TRILHO PLASTICO COR ALUMINIO 2270MM SUPERIOR (E)

	4	076031	FREIO SUPERIOR P/PORTA DE CORRER	FREIO SUPERIOR P/PORTA DE CORRER	FREIO SUPERIOR P/PORTA DE CORRER
	4	054117	P.CHATO 3,5 X 25 CAB. PHILLIPS ZB/BC (IDELLI)	TORNILLO 3,5 X 25	SCREW 3,5 X 25
	1	TI	TRILHO INFERIOR SOBREPOSTO 2270MM ALUMINIO NATURAL (PERFIL RX 1571)	CARRIL DE ALUMÍNIO 2270MM	ALUMINUM RAIL 2270MM
	12	056243	P.FLANGE 3,5 X 12 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 3,5 X 12	SCREW 3,5 X 12
	4	041921	SUP. P/ CABIDEIRO OBLONGO METAL COR ALU. ESCURO	SOPORTE PERCHA	CLOTHES RACK
	1	055533	ROLICO OBLONGO 15X19,5 ALUMINIO NATURAL FRISADO 740MM (RX-C13)	SOPORTE COLGADOR 740MM	HANGER SUPPORT 740MM
	1	035911	ROLICO OBLONGO 15X19,5 ALUMINIO NATURAL FRISADO 361MM (RX-C13)	SOPORTE COLGADOR 361MM	HANGER SUPPORT 361MM
	1	075900	ETIQUETA MARCA KAPPESBERG 40 X 12 HIGH TAG PRATA FOSCO	ETIQUETA KAPPESBERG	ETIQUETTE KAPPESBERG
	16	000414	P.PANELA 4,0 X 35 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 4,0 X 35	SCREW 4,0 X 35
	4	CRTM400X30	CORREDICA TELESCOPICO MINI LIGHT (H32/30) 400MM	CORREDERA METÁLICA 400MM	METAL SLIDE 400MM
	8	018458	SUPORTE TRIANGULAR PRETO	SOPORTE TRIANGULO NEGRO	BLACK TRIANGLE SUPPORT
	8	005256	PARAFUSO CHATO 4,0 X 20 BC	TORNILLO PLANO 4,0 X 20 BC	FLAT SCREW 4,0 X 20 BC
	3	PH	PERF. H 1790MM CARVALLE/TI (LARG. 26)	PERFIL H 1790MM	PROFILE H 1790MM
	6	076029	CARRINHO C/ROLDANA CONCAVA P/PORTA DE CORRER	CARRINHO C/ROLDANA CONCAVA P/PORTA DE CORRER	CARRINHO C/ROLDANA CONCAVA P/PORTA DE CORRER
	6	076030	GUIA SUPERIOR 26MM P/PORTA DE CORRER	GUIA SUPERIOR 26MM P/PORTA DE CORRER	GUIA SUPERIOR 26MM P/PORTA DE CORRER

INSTALAÇÃO MINIFIX


Identificar seta no corpo do tambor de minifix. A seta DEVE apontar para o buraco na borda do painel. Empurrar o tambor até o buraco.

INSTALACIÓN DE LA LEVA

Identifique la flecha en los muertos de la leva. La flecha debe apuntar hacia el agujero en el borde del panel. Empuje la leva hasta el fondo del orificio.

INSTALLING CAM

Identify arrow on head of cam. Arrow MUST point toward hole in edge of panel. Push cam all the way down into hole.

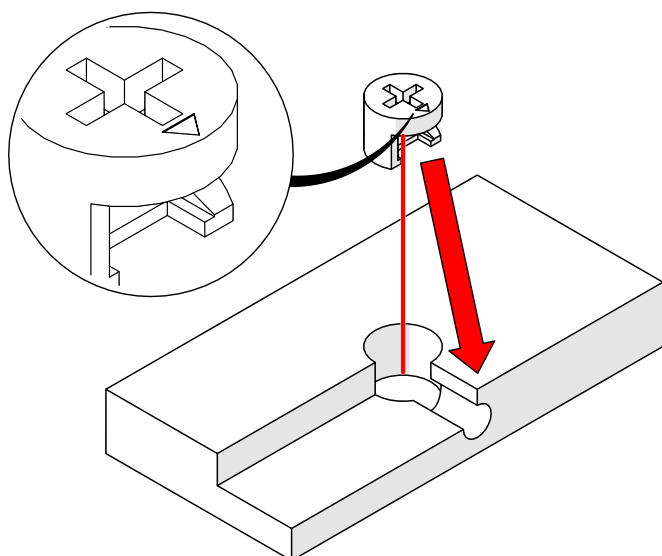

ALINHAMENTO DO TAMBOR E PARAFUSO


A seta do tambor de minifix deve ser aponta para o buraco e inserir o parafuso do minifix do tambor contido no buraco. Certifique-se de que as peças se unam.

ALINEACIÓN DE LA LEVA Y EL PASADOR

Asegúrese de que la flecha de la leva apunte hacia el orificio e inserte la clavija de la leva en el orificio. Asegúrese de que las piezas se unen.

CAM AND DOWEL ALIGNMENT

Ensure the arrow on the cam points toward hole and insert cam dowel into hole. Make sure pieces join together.

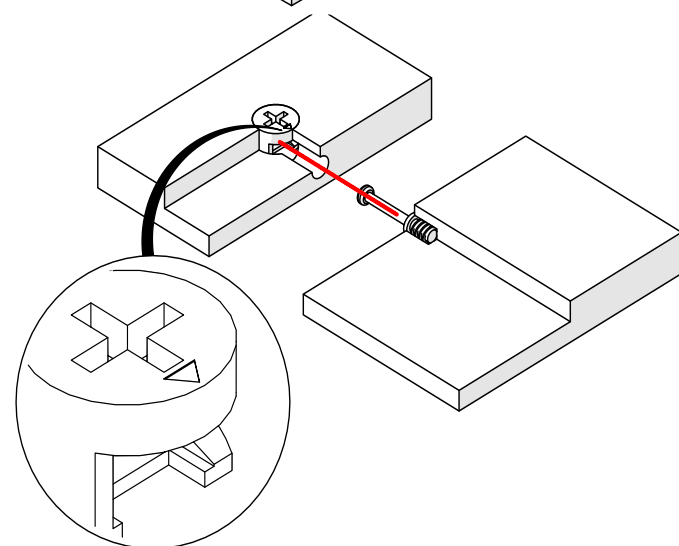

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DE TENSÃO


Use uma chave de fenda para girar a came. Girar o tambor minifix (no sentido horário) até que esteja totalmente apertado. Ligeiramente mais de meia volta.

APRIETE DE LA LEVA


Utilice un destornillador para girar la leva. Gire la leva (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que esté completamente apretada. Un poco más de media vuelta.

TIGHTENING CAM


Use screwdriver to turn cam. Turn cam (clockwise) until fully tightened. Slightly more than half a turn.

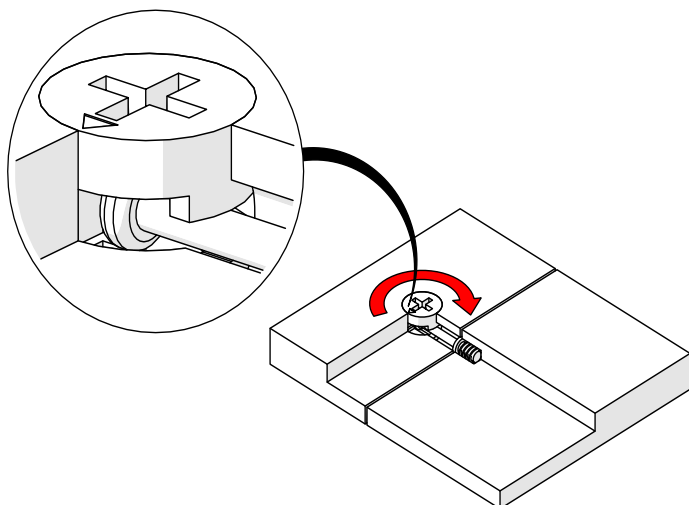


PASSO / PASO / STEP 1

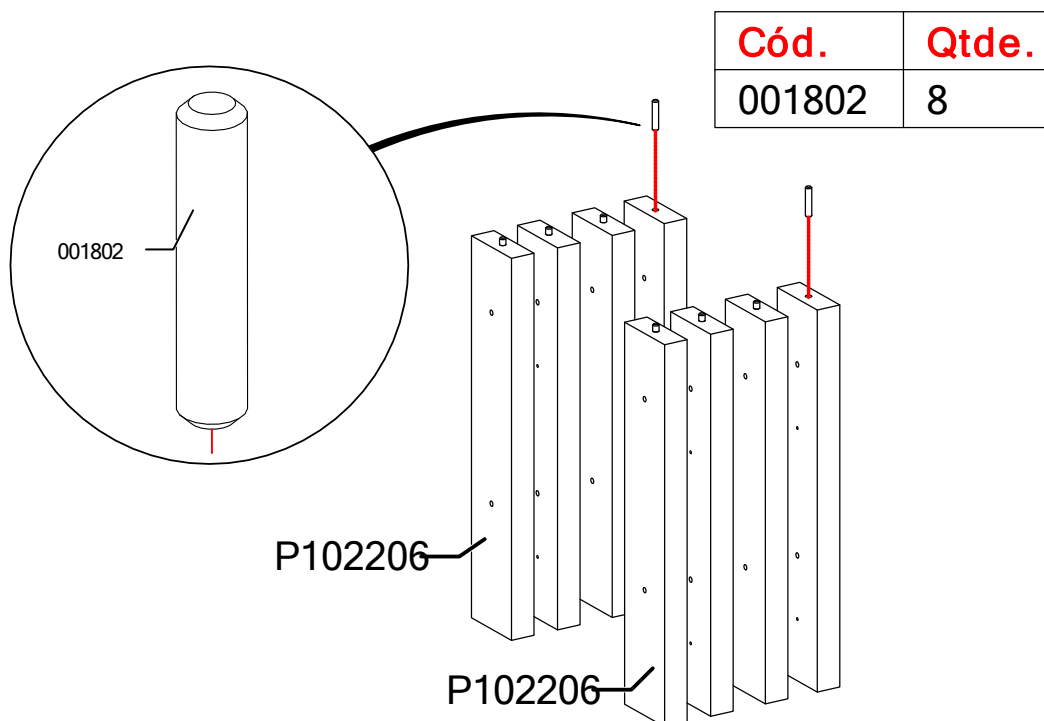


PASSO / PASO / STEP 2

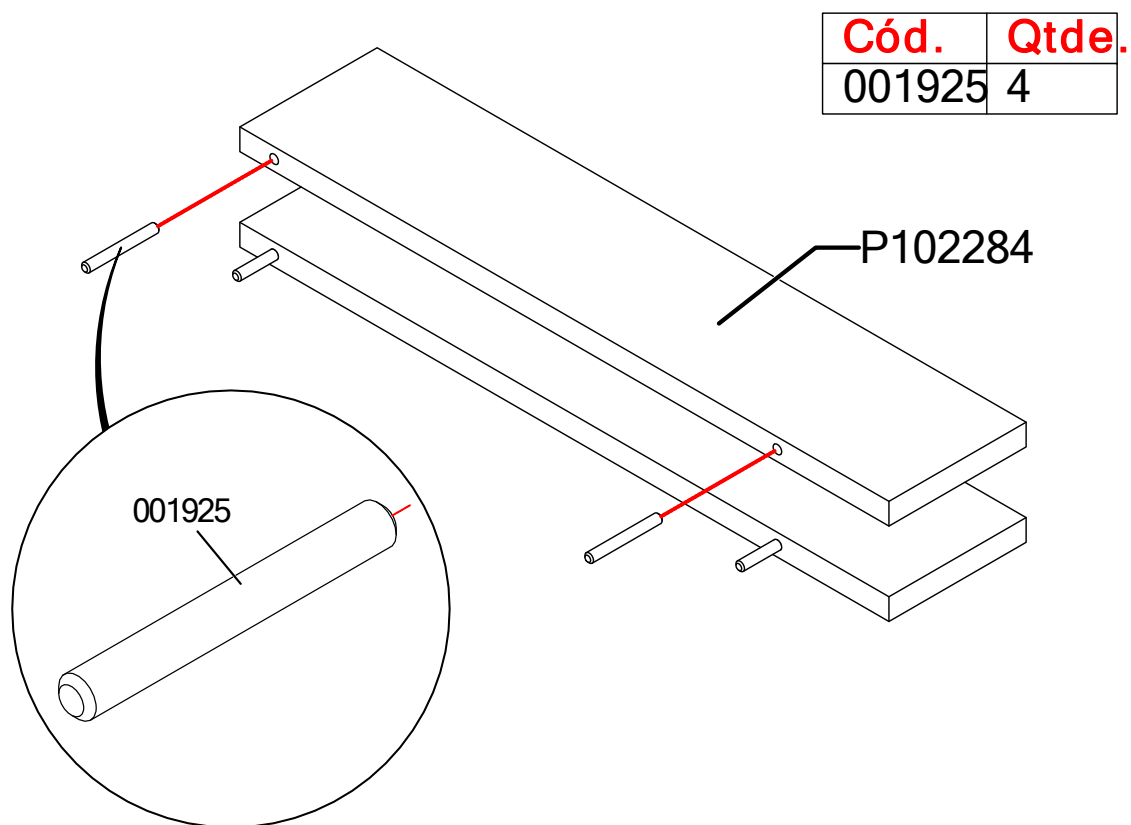


PASSO / PASO / STEP 3

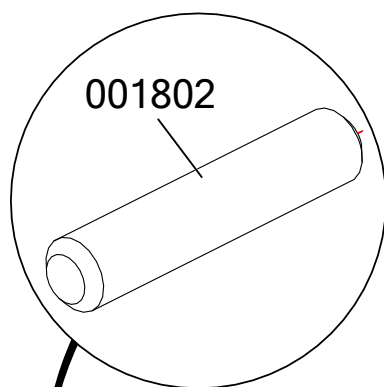



Cód.	Qtde.
001802	4

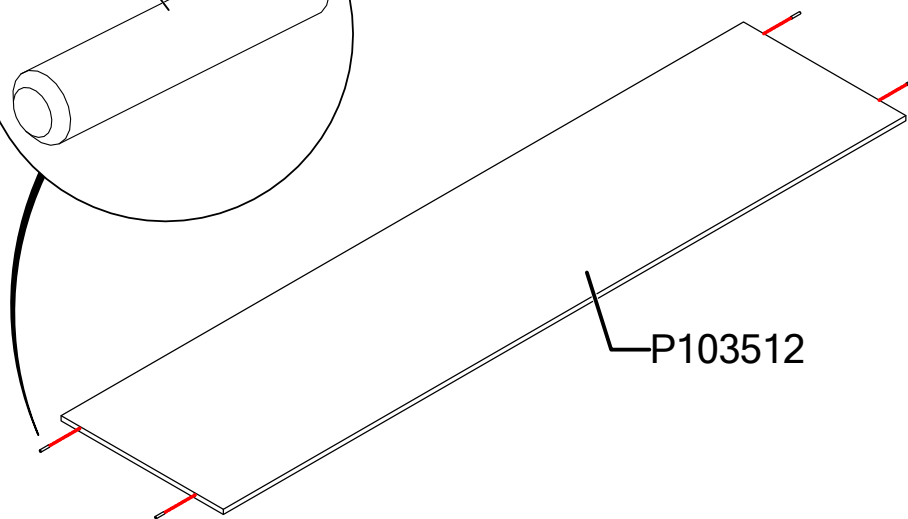


PASSO / PASO / STEP 4

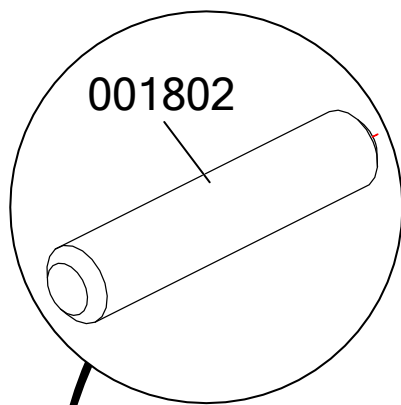

Cód.	Qtde.
001802	4
030945	6

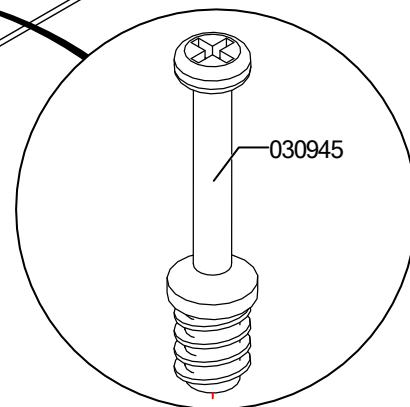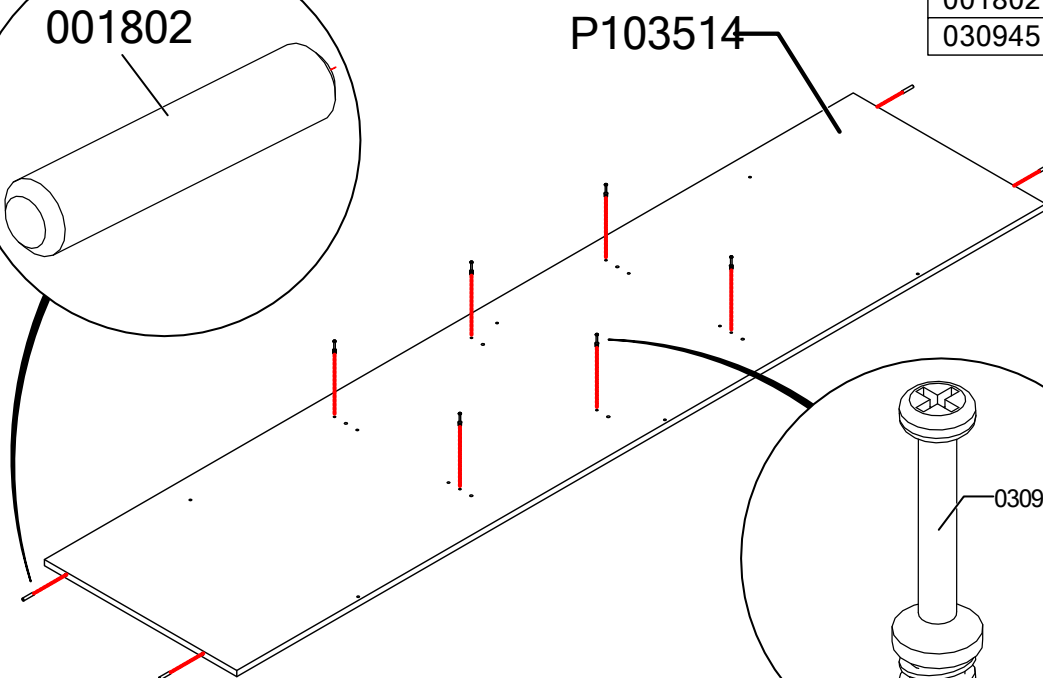


PASSO / PASO / STEP 5

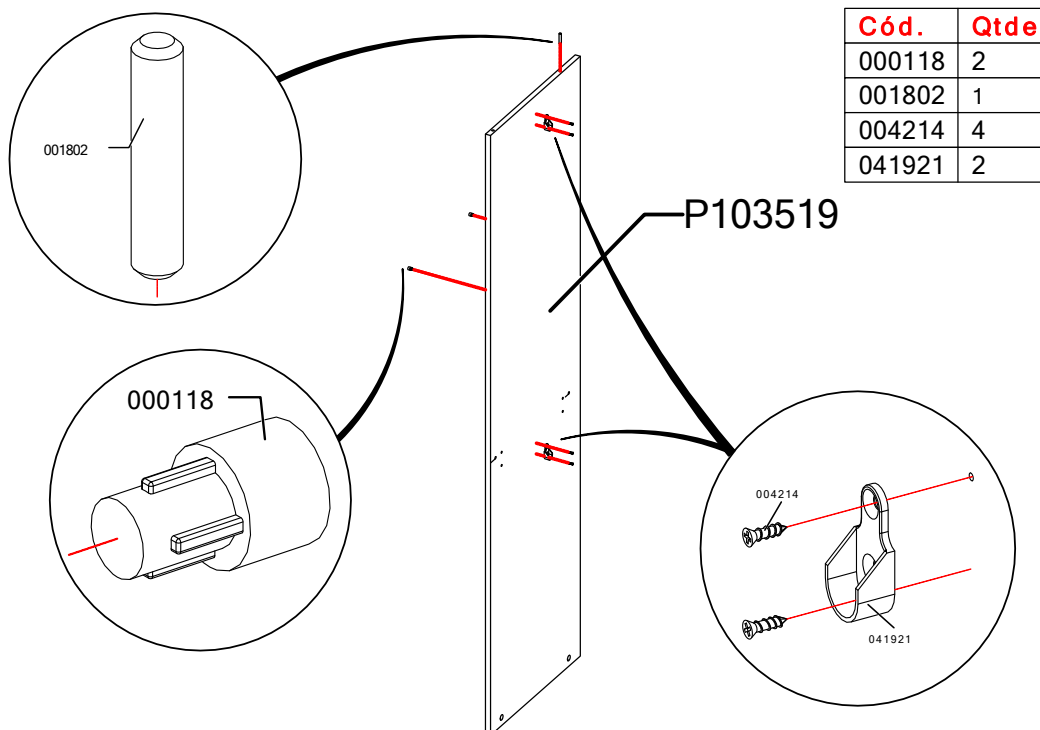


Cód.	Qtde.
000118	2
001802	1
004214	4
041921	2

PASSO / PASO / STEP 6

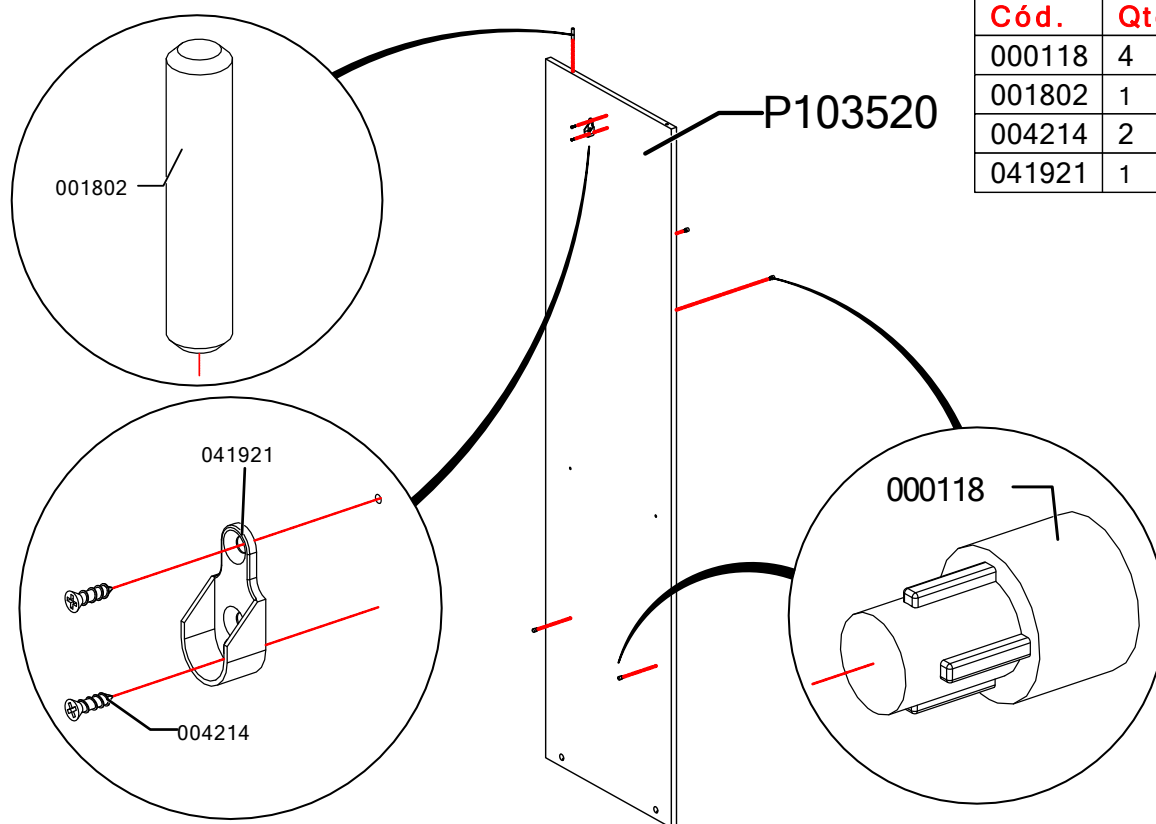



Cód.	Qtde.
000118	4
001802	1
004214	2
041921	1

PASSO / PASO / STEP 7

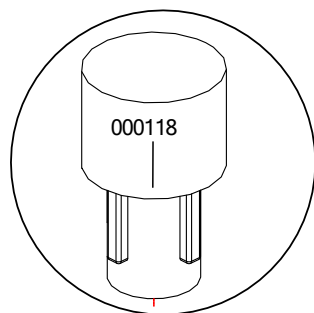


P103528


Cód.	Qtde.
000118	8
001802	8

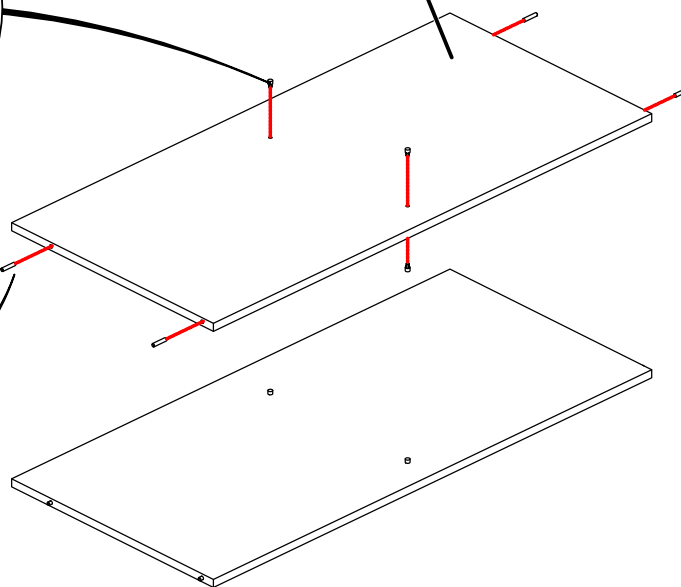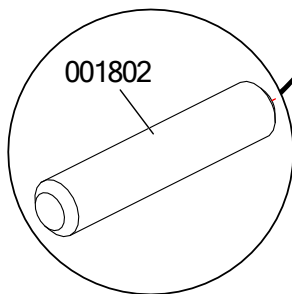


PASSO / PASO / STEP 8

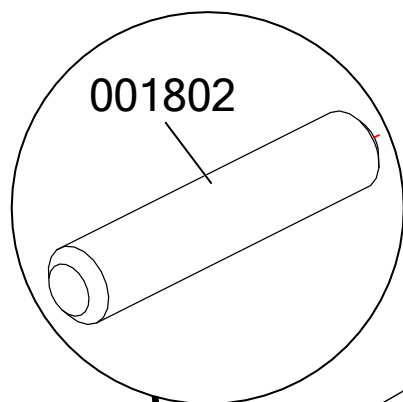

Cód.	Qtde.
001802	8

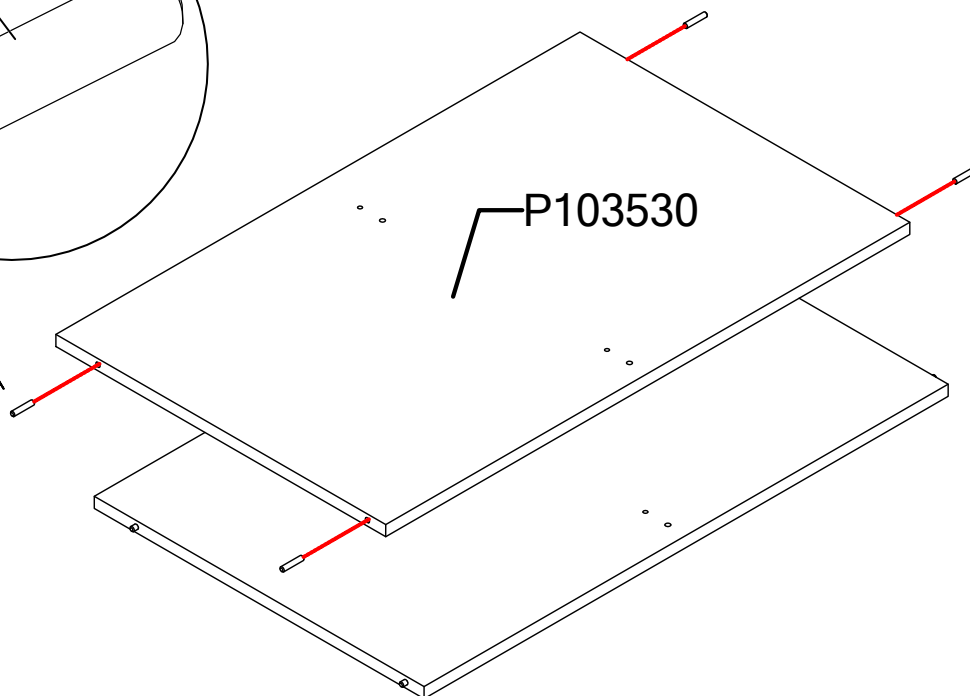


PASSO / PASO / STEP 9

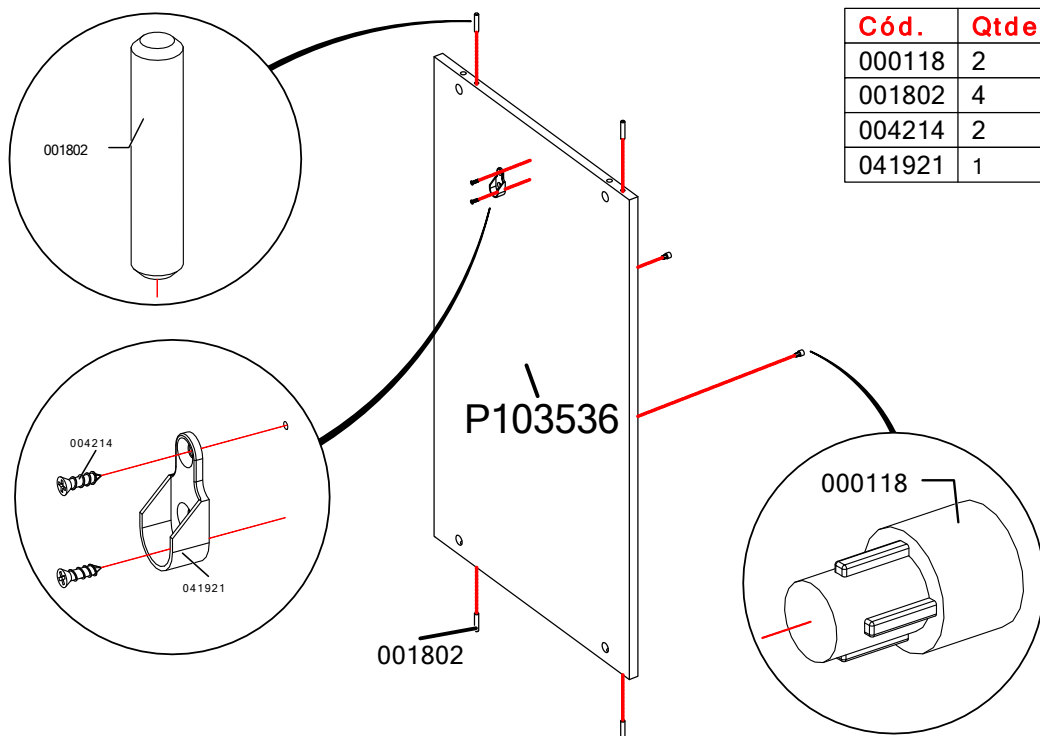


Cód.	Qtde.
000118	2
001802	4
004214	2
041921	1

PASSO / PASO / STEP 10

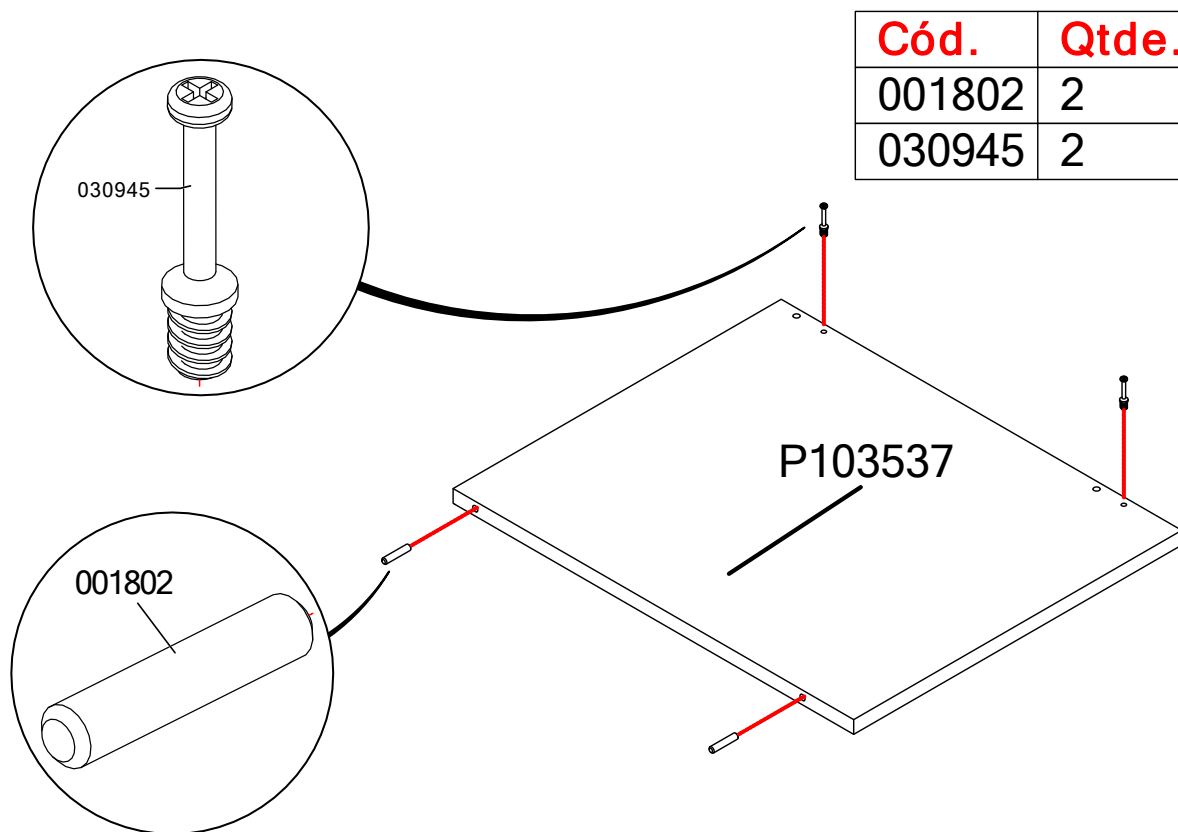


Cód.	Qtde.
001802	2
030945	2


PASSO / PASO / STEP 11

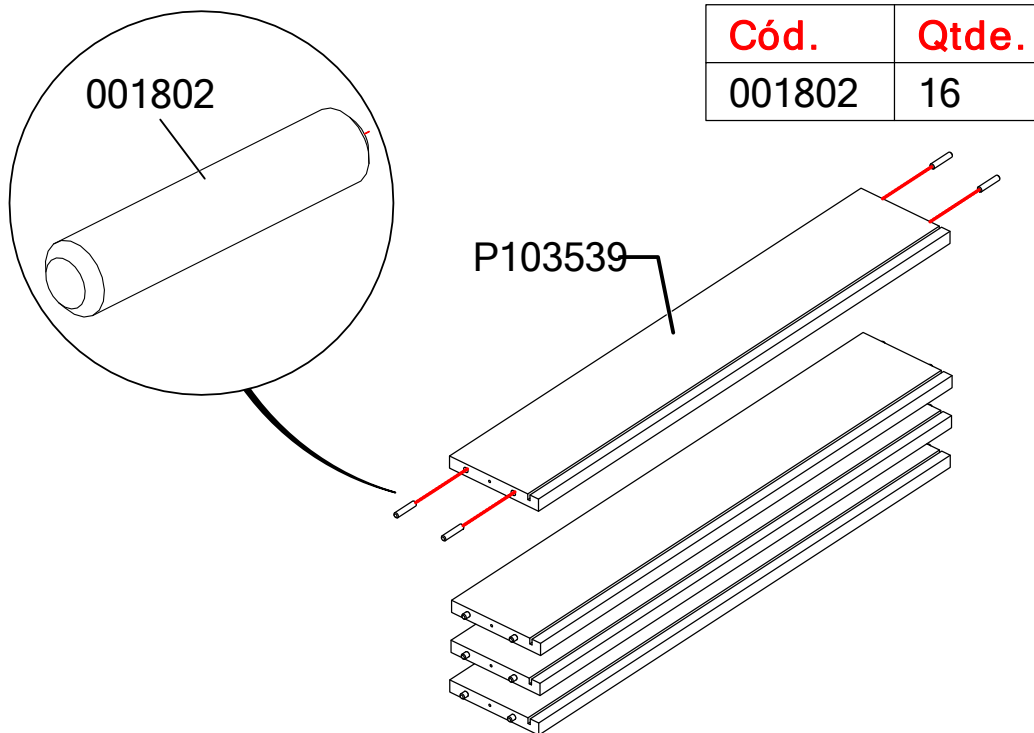


PASSO / PASO / STEP 12

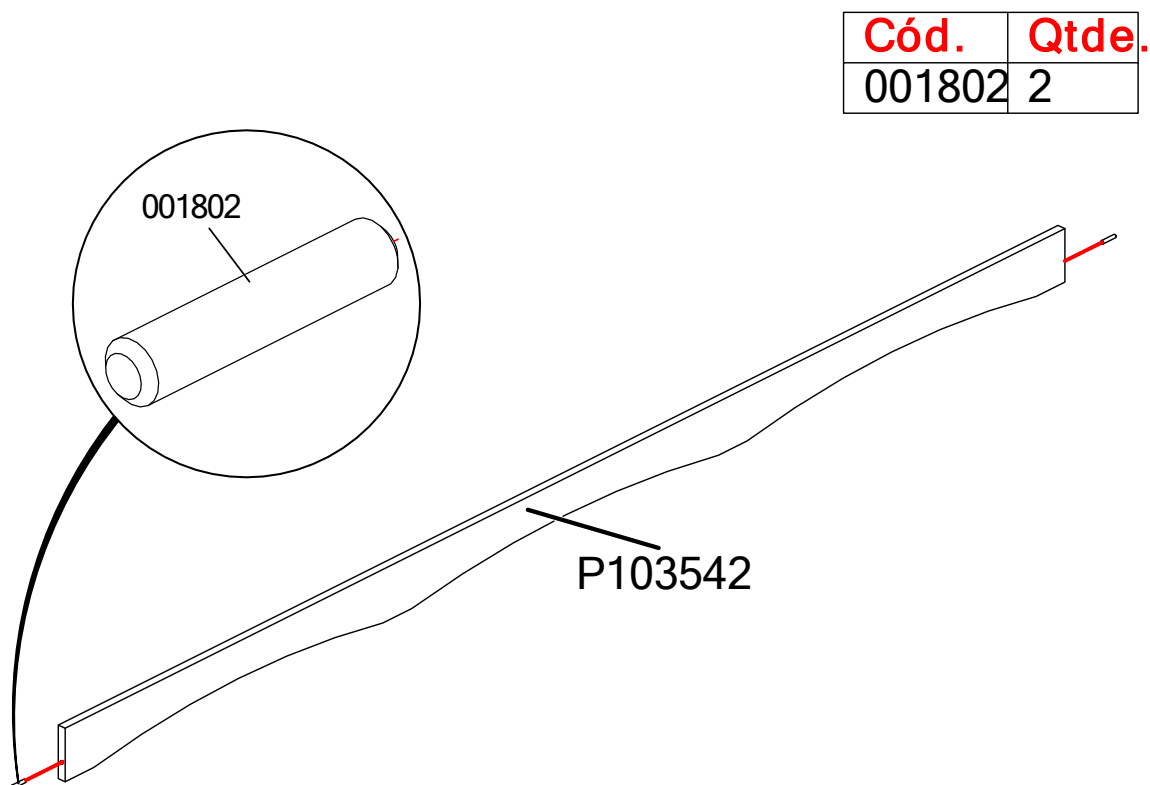


PASSO / PASO / STEP 13

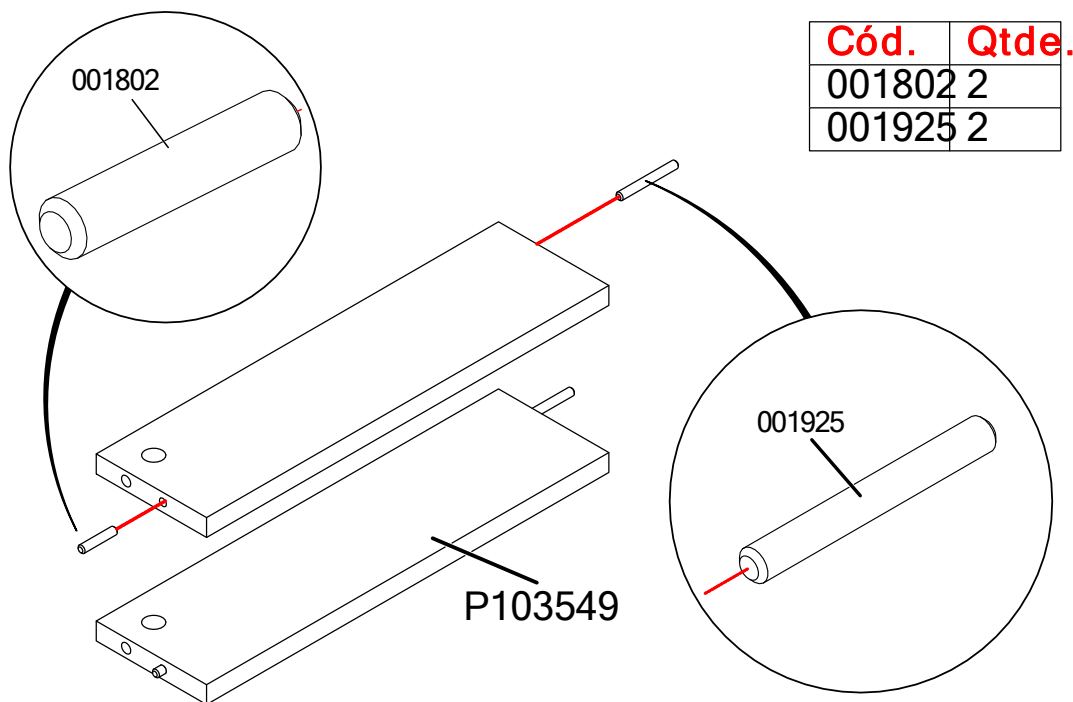


PASSO / PASO / STEP 14

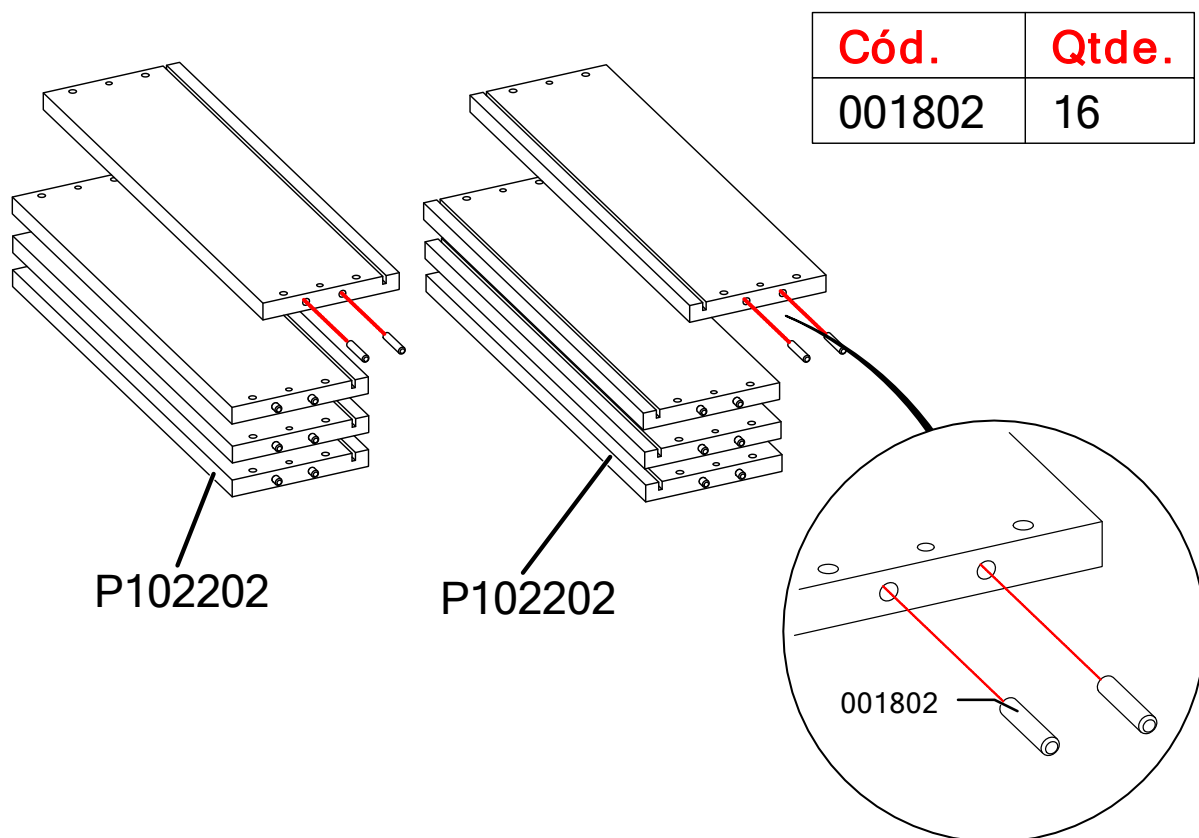


PASSO / PASO / STEP 15

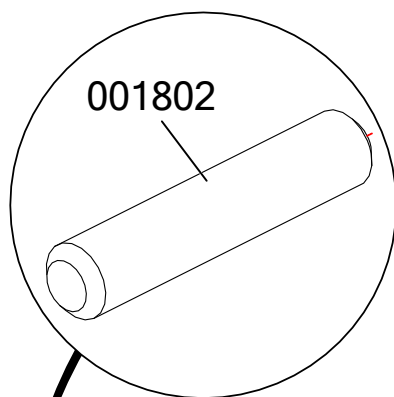


Cód.	Qtde.
001802	2

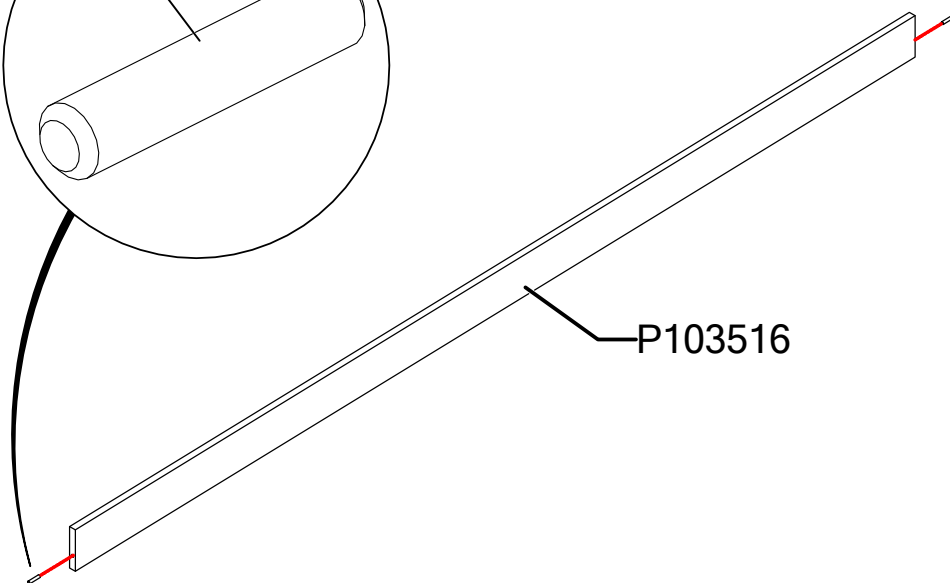


PASSO / PASO / STEP 16

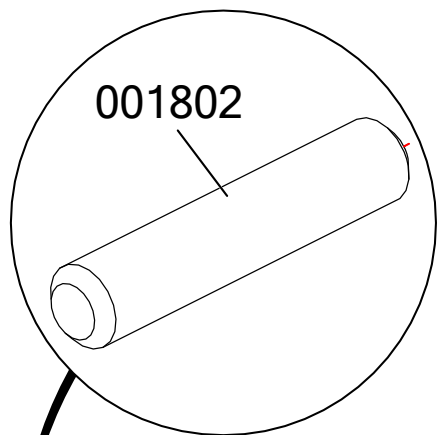


Cód.	Qtde.
001802	4

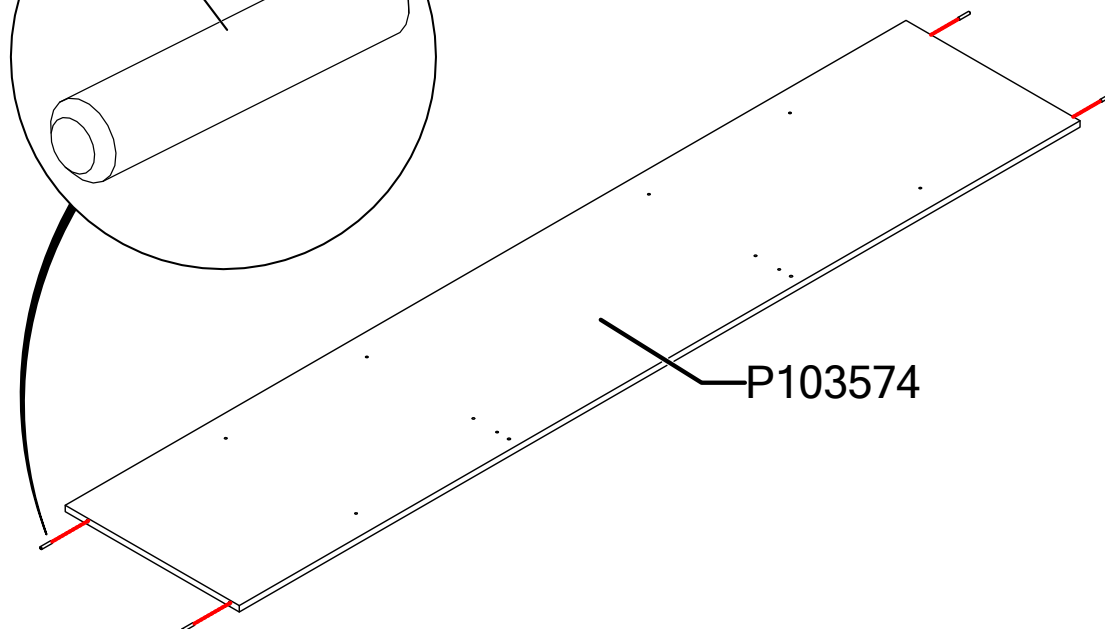


PASSO / PASO / STEP 17

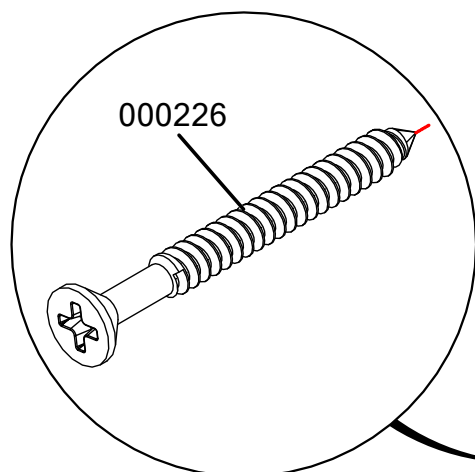


Cód.	Qtde.
000226	8

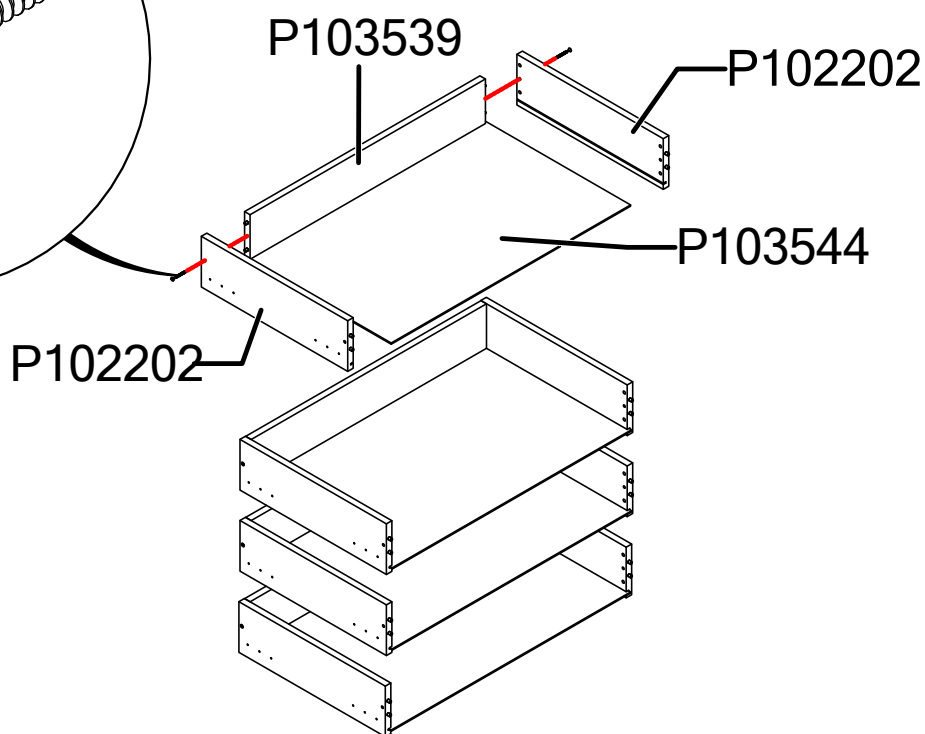


PASSO / PASO / STEP 18

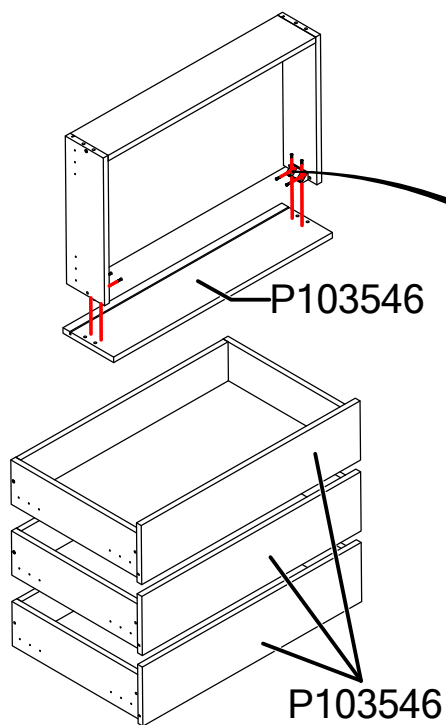


Cód.	Qtde.
000899	8
004214	32

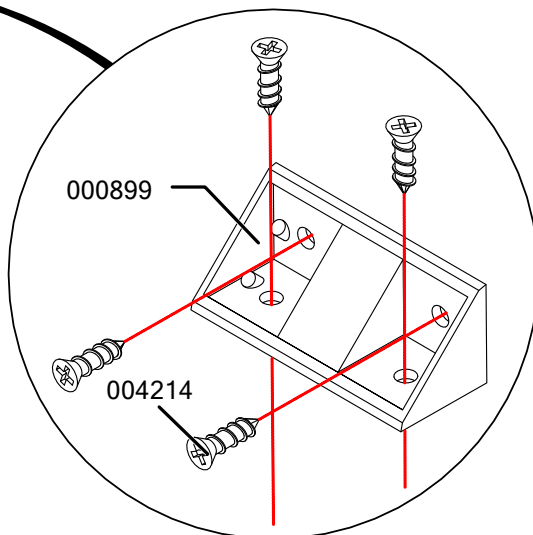



PASSO / PASO / STEP 19

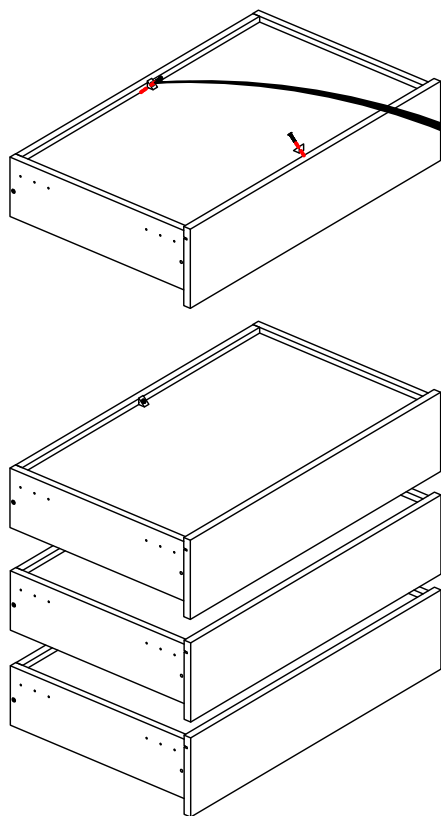


Cód.	Qtde.
005256	8
018458	8

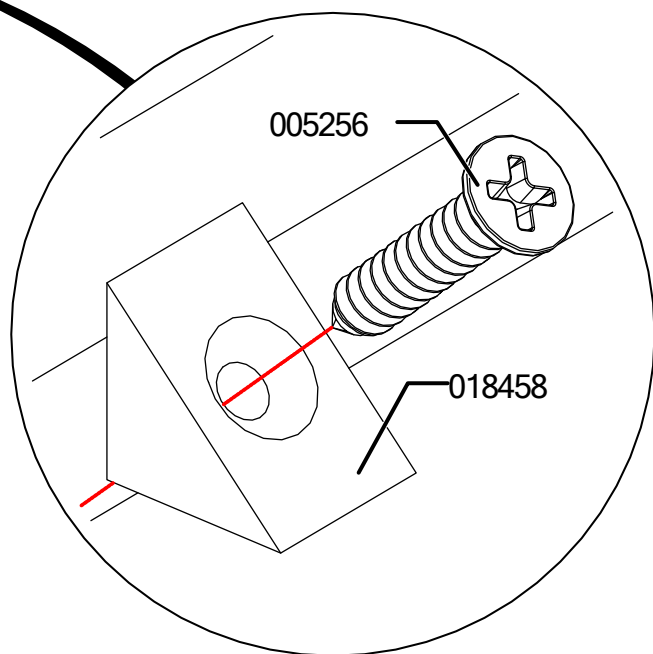


PASSO / PASO / STEP 20

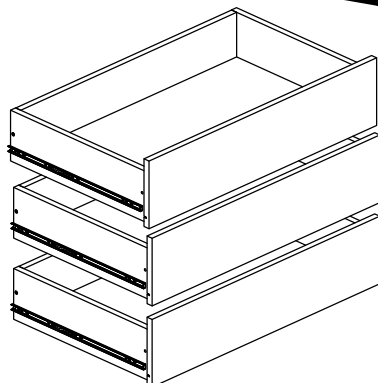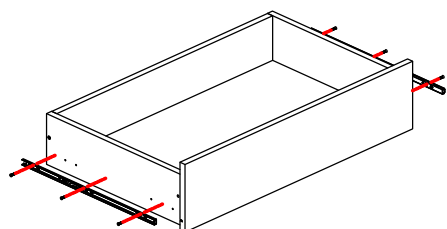


Cód.	Qtde.
004214	24
CRTM400X30	

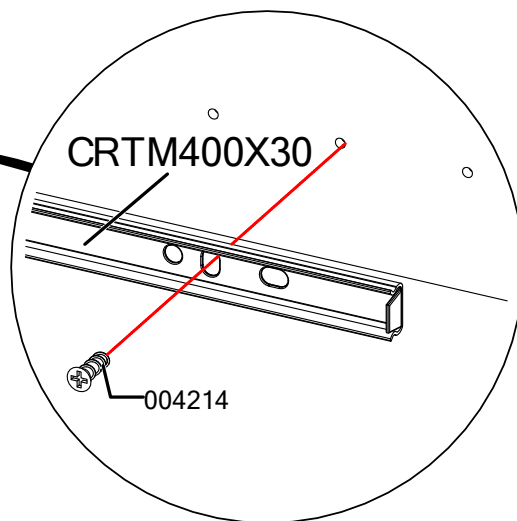


PASSO / PASO / STEP 21

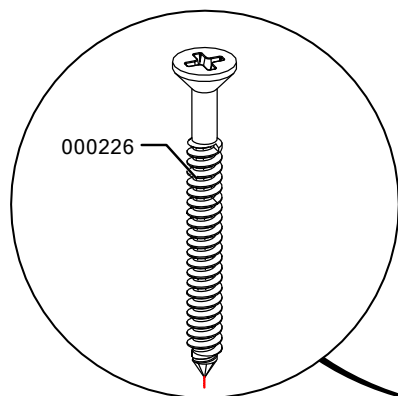

Cód.	Qtde.
000226	4

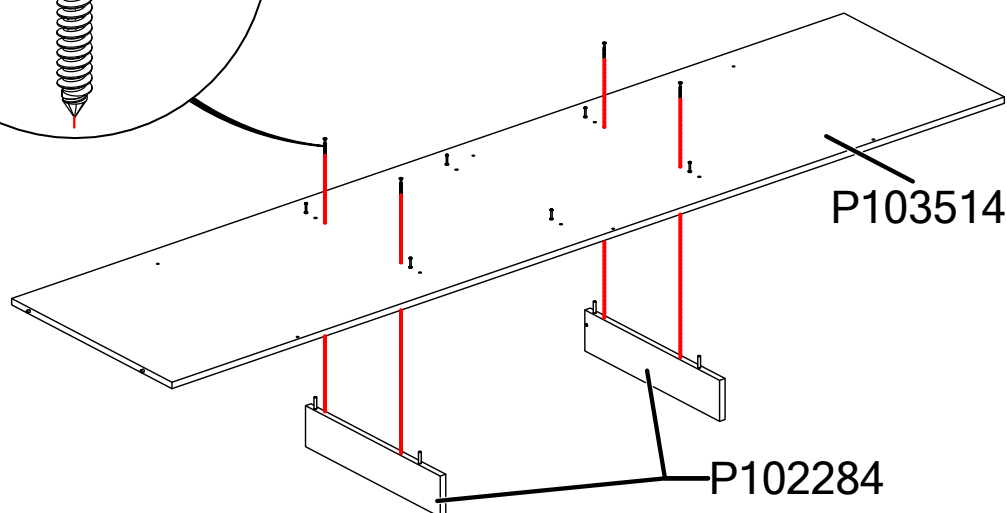


PASSO / PASO / STEP 22

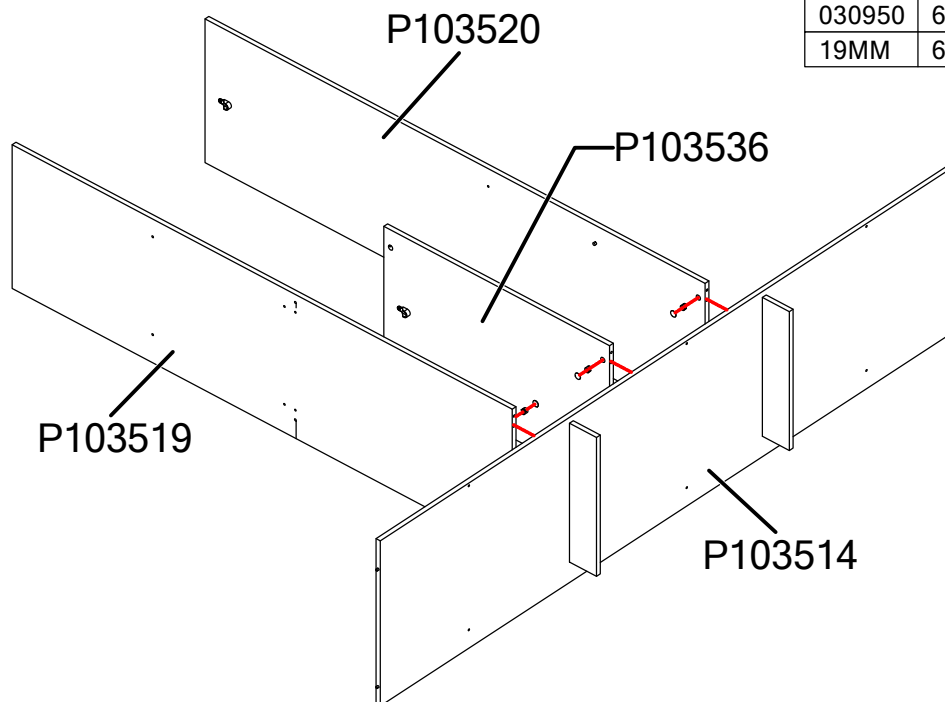


Cód.	Qtde.
030950	6
19MM	6

PASSO / PASO / STEP 23

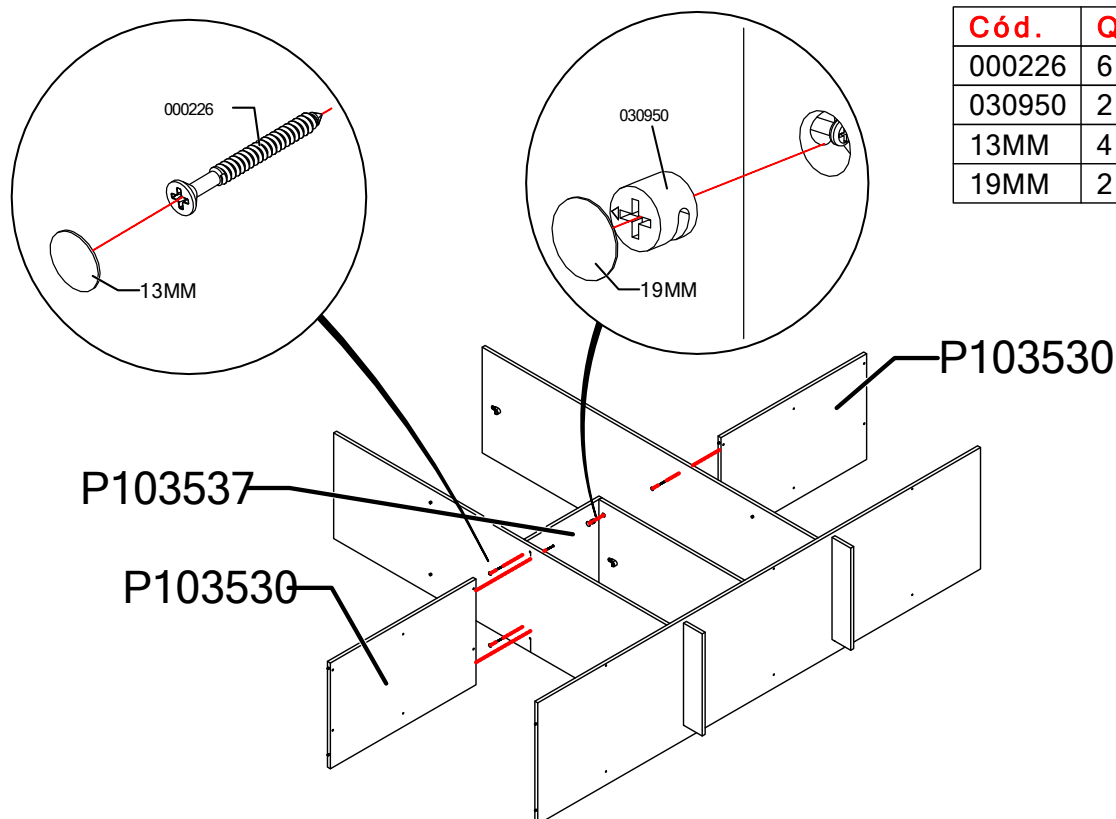


Cód.	Qtde.
000226	6
030950	2
13MM	4
19MM	2


PASSO / PASO / STEP 24

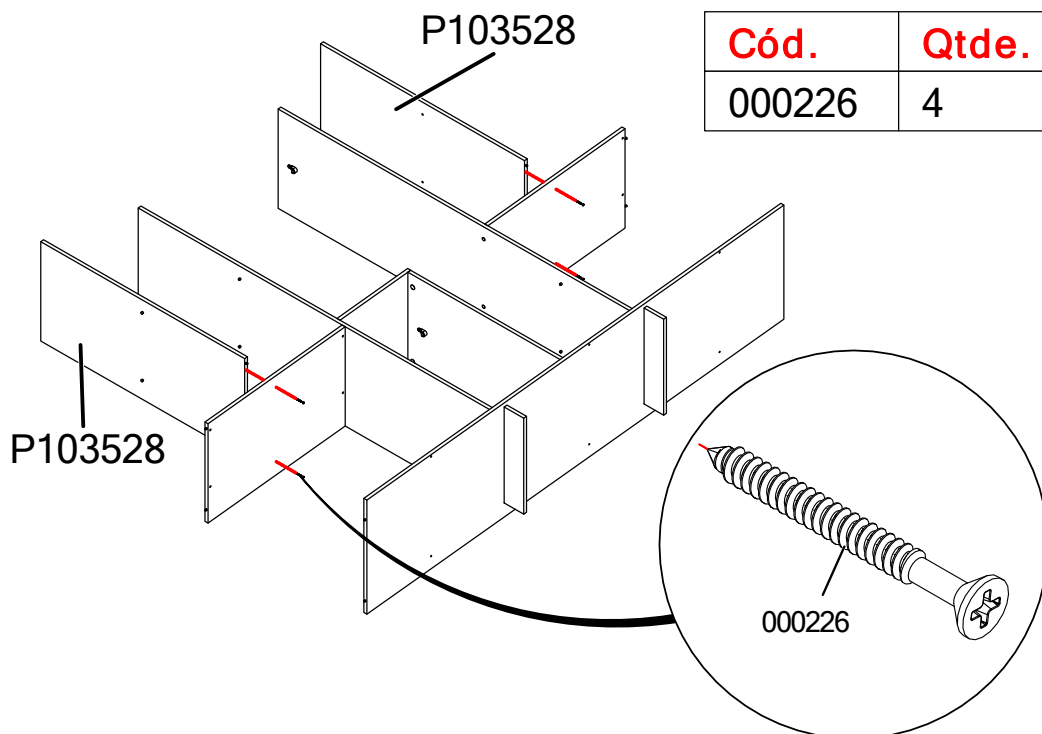


PASSO / PASO / STEP 25

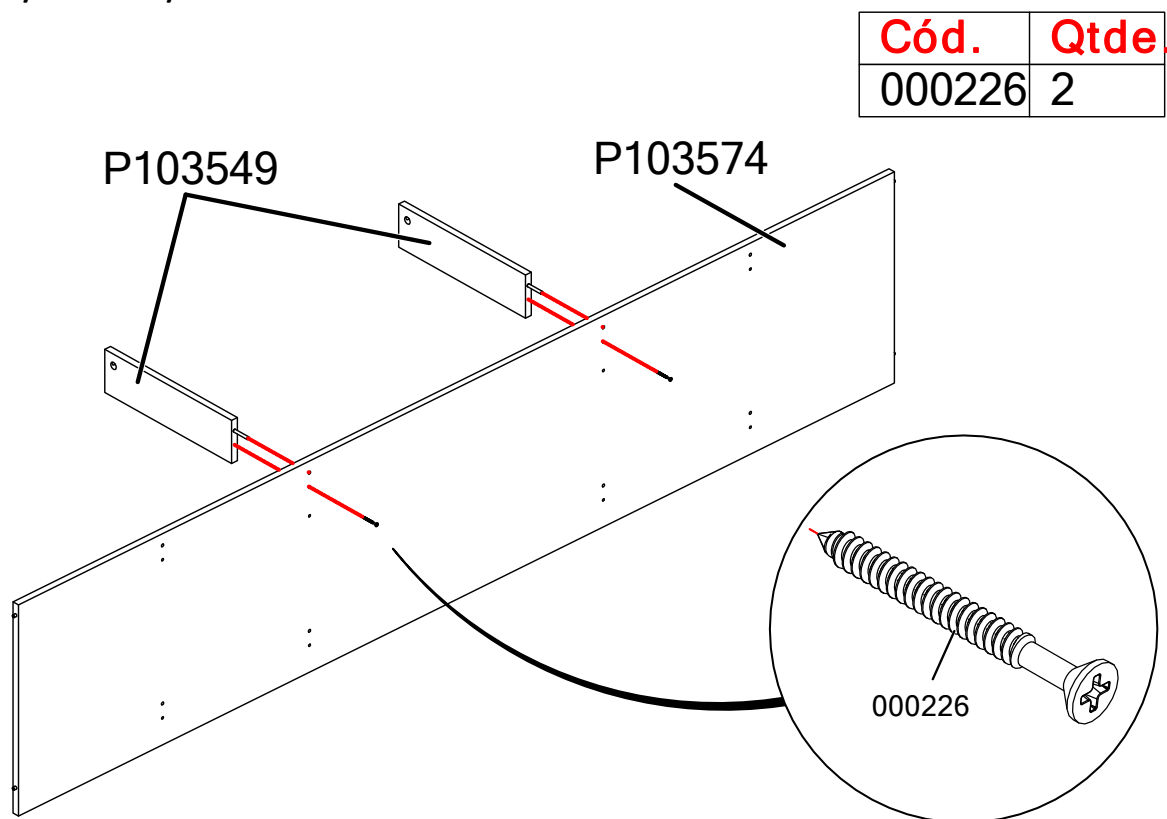


PASSO / PASO / STEP 26

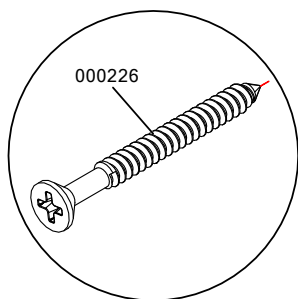


Cód.	Qtde.
000226	8

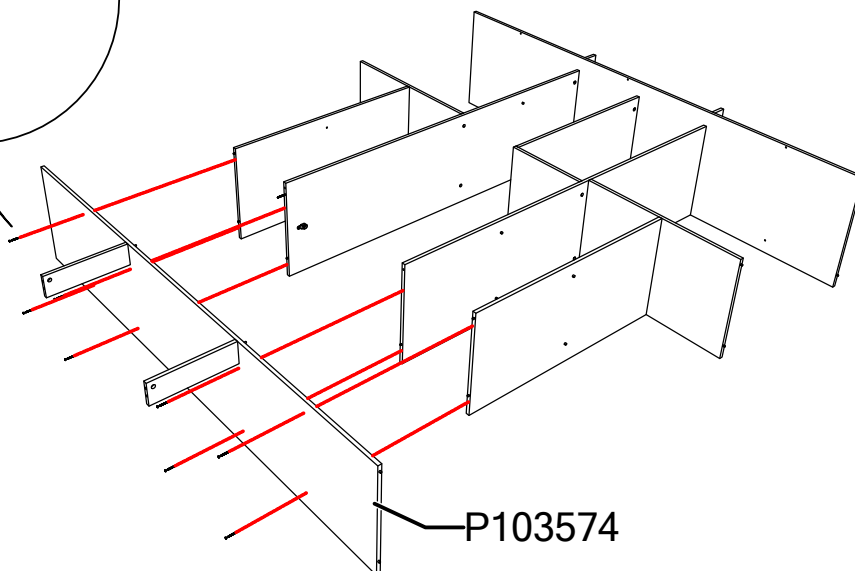


PASSO / PASO / STEP 27

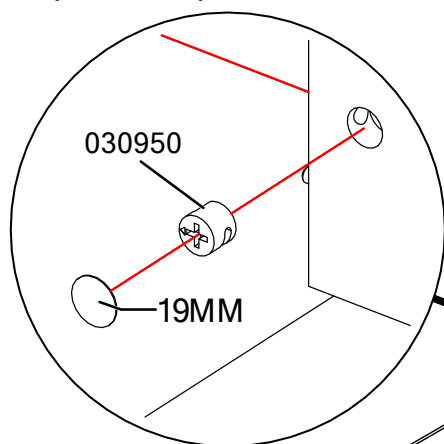


Cód.	Qtde.
030950	2
19MM	2

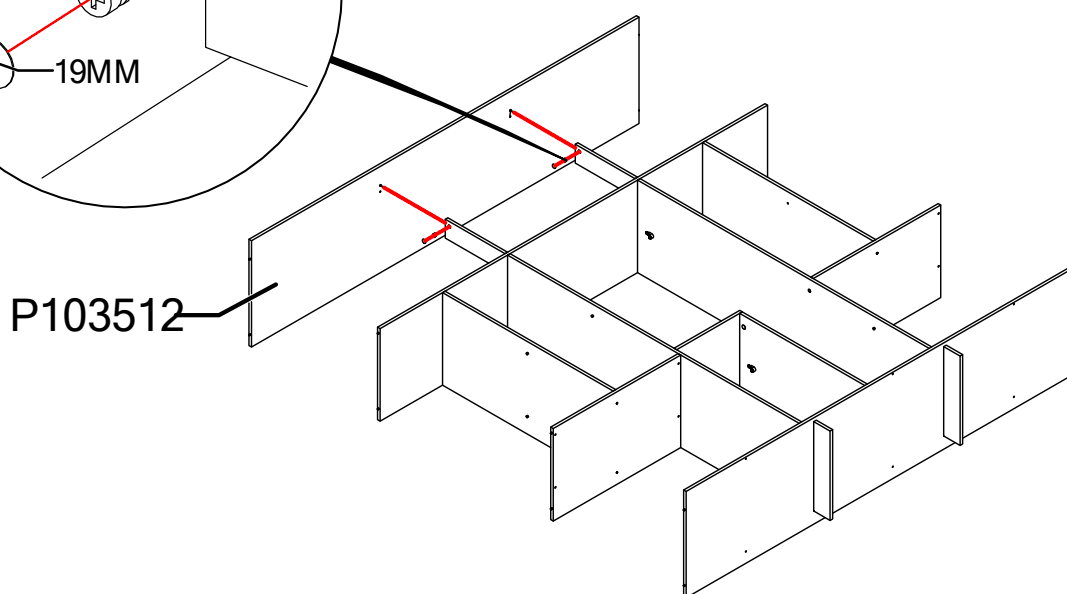


PASSO / PASO / STEP 28

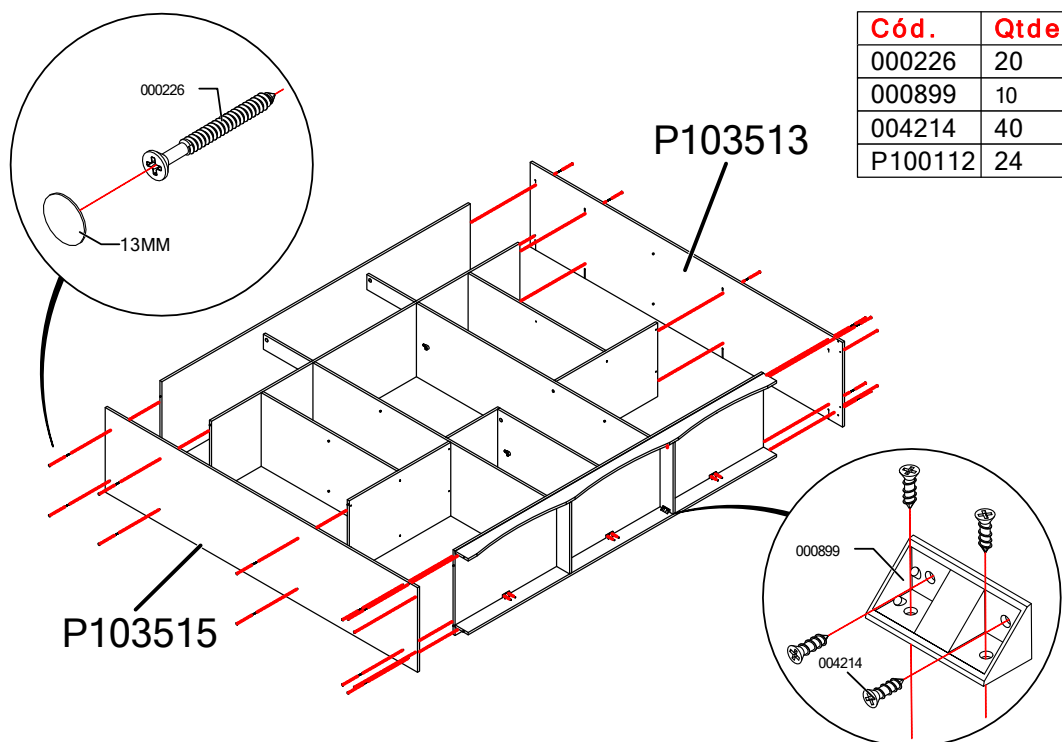


PASSO / PASO / STEP 29

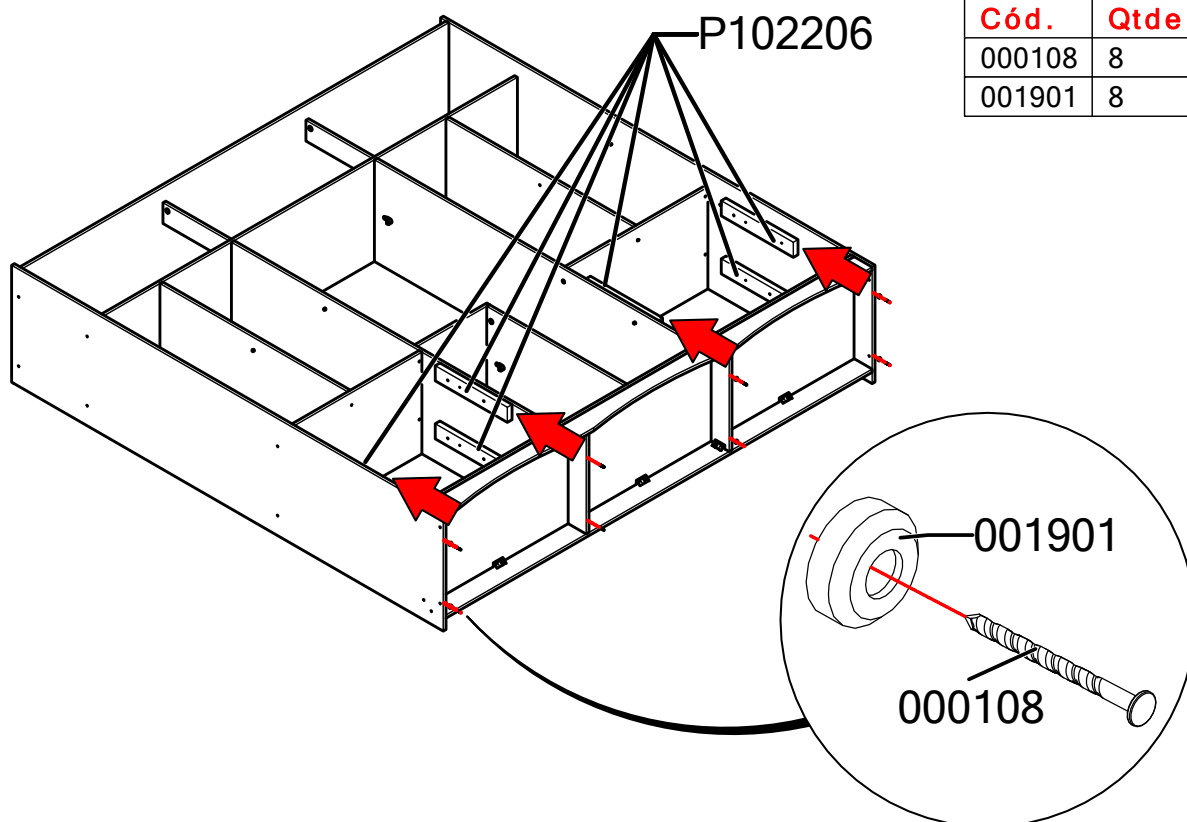


PASSO / PASO / STEP 30

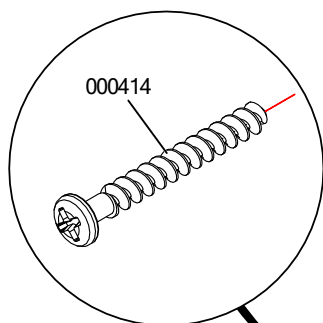


Cód.	Qtde.
000414	16

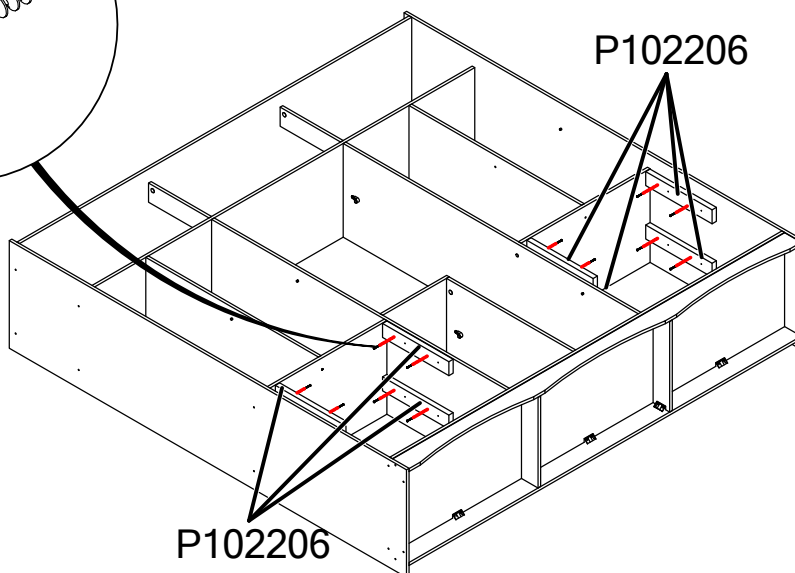


PASSO / PASO / STEP 31

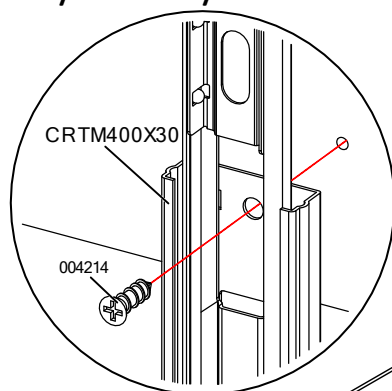

Cód.	Qtde.
004214	16
CRTM400X30	

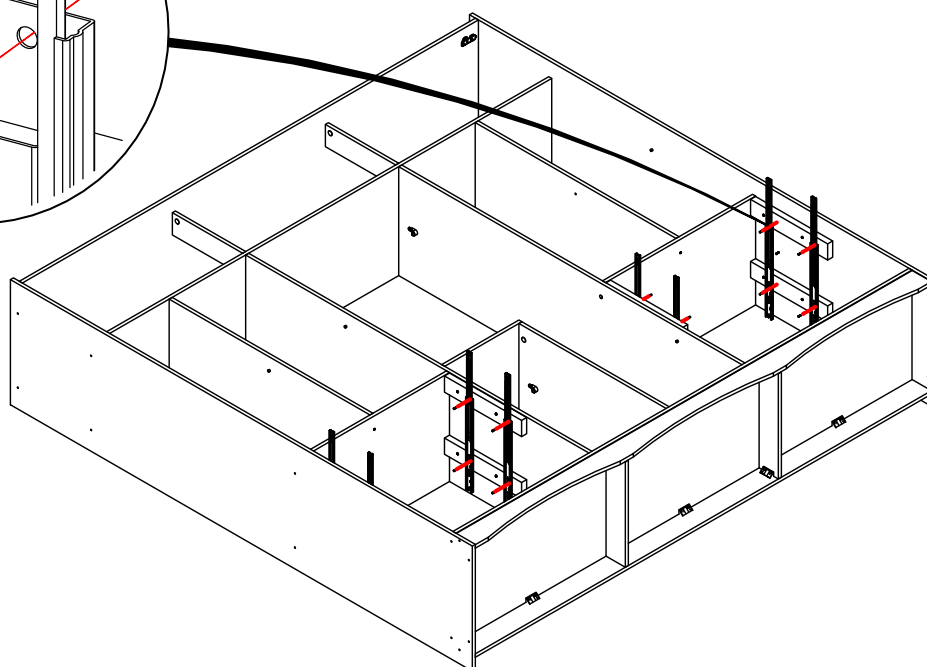


PASSO / PASO / STEP 32

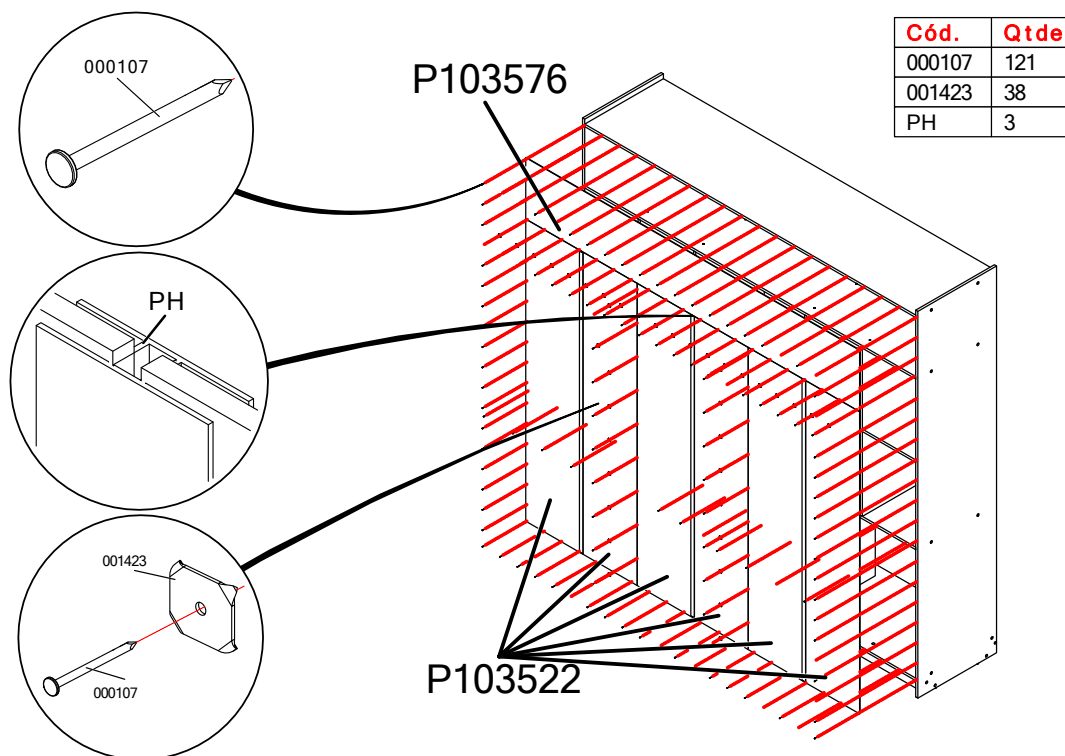


Cód.	Qtde.
000107	121
001423	38
PH	3


PASSO / PASO / STEP 33

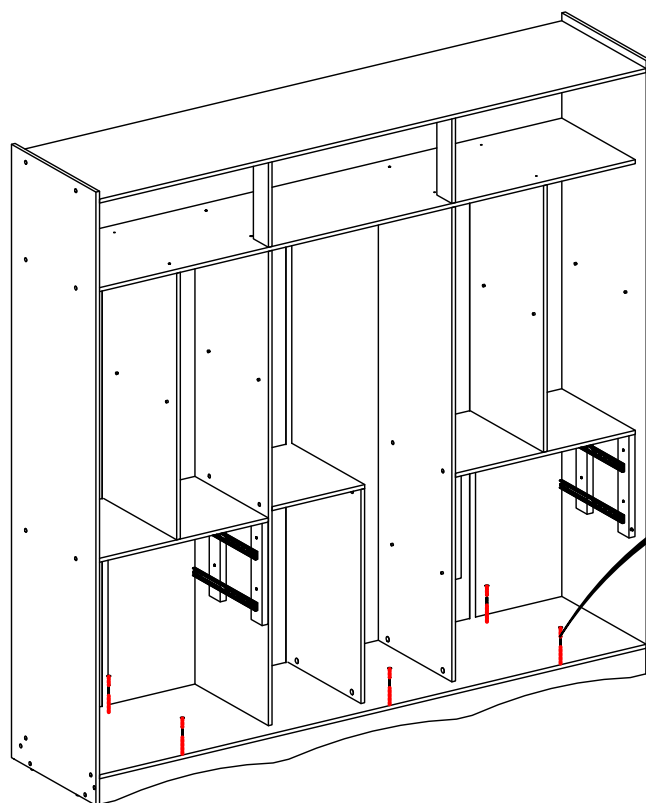

Cód.	Qtde.
000226	6
13MM	6

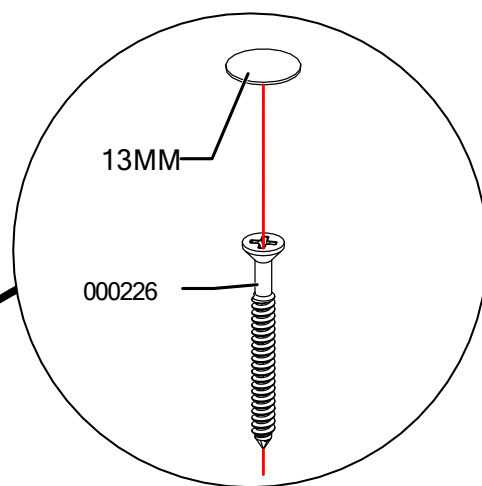


PASSO / PASO / STEP 34

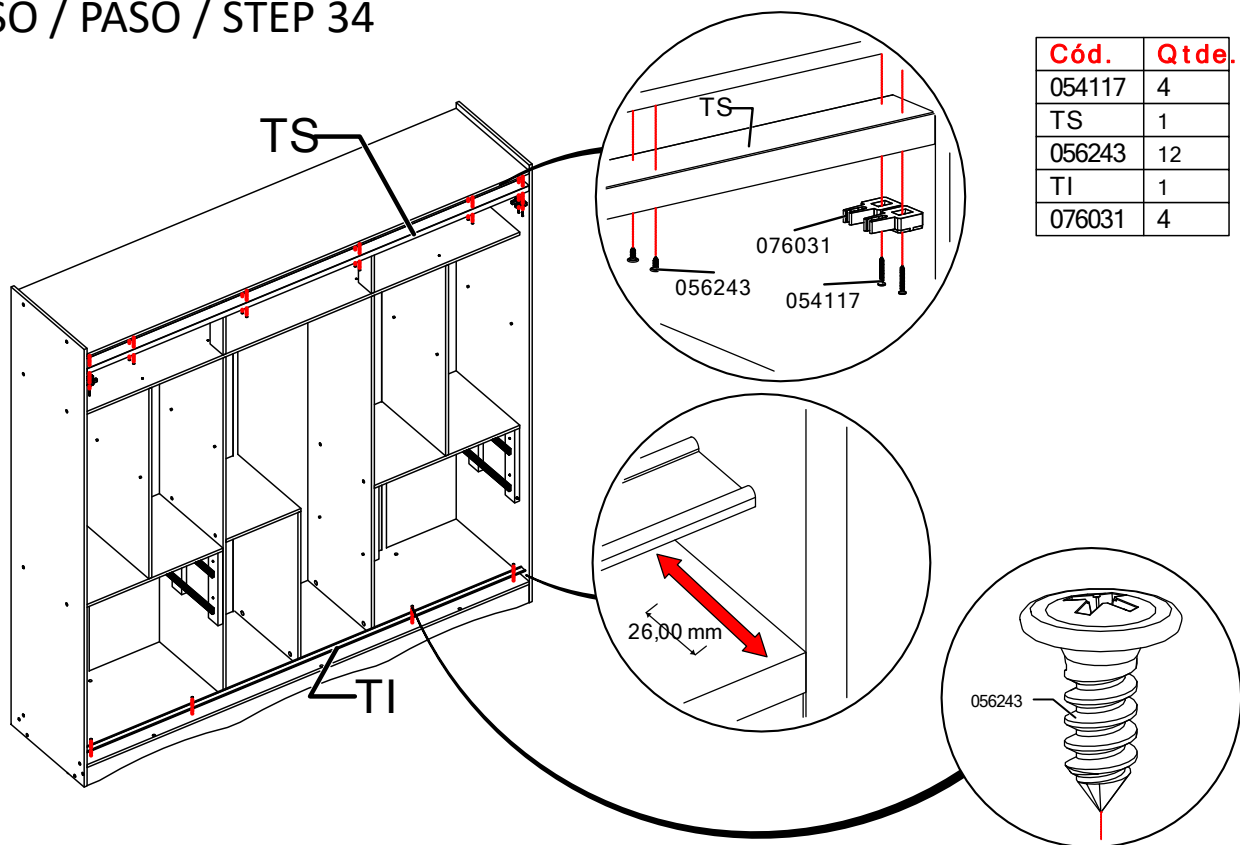


PASSO / PASO / STEP 35


P103548

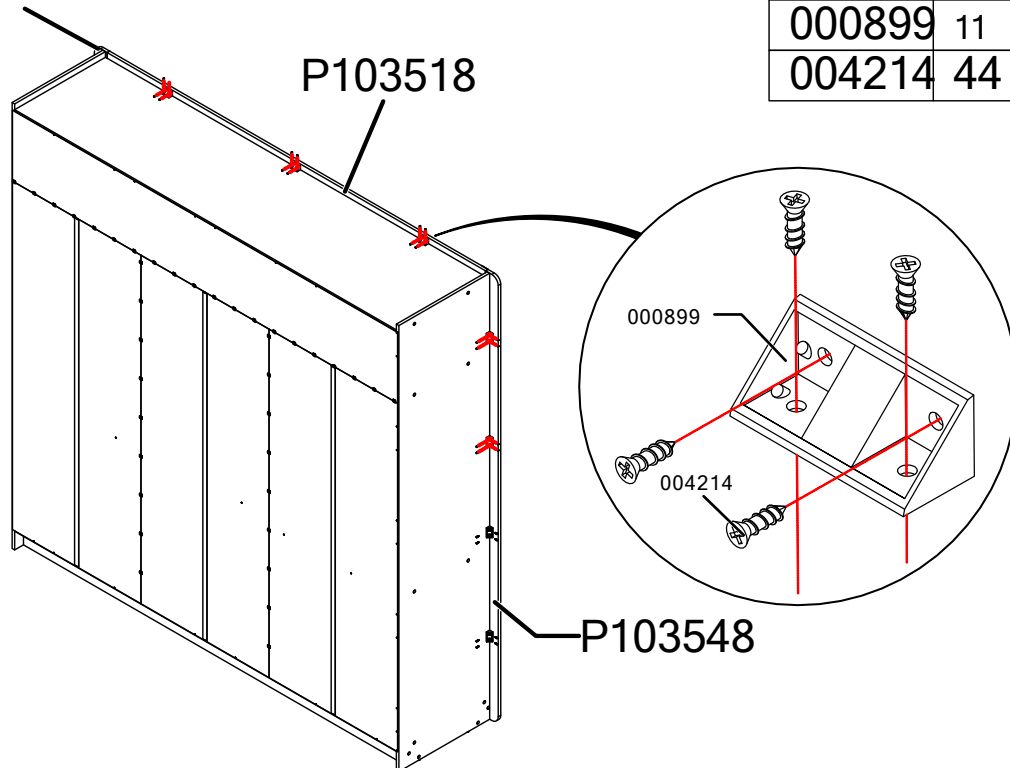

PASSO / PASO / STEP 36

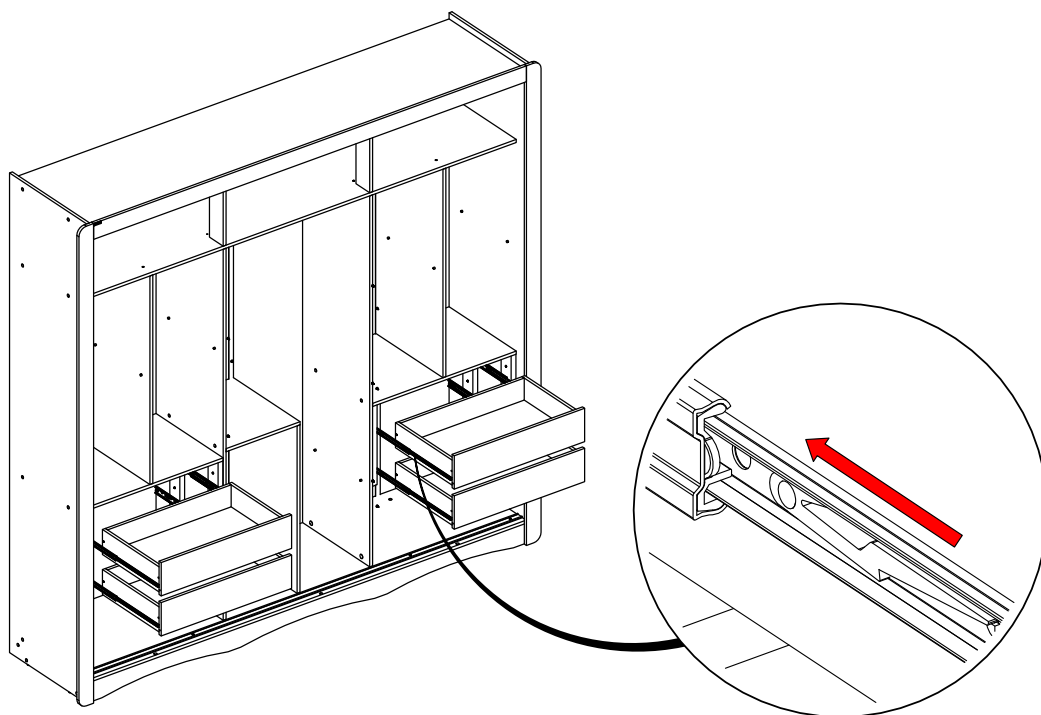


PASSO / PASO / STEP 37

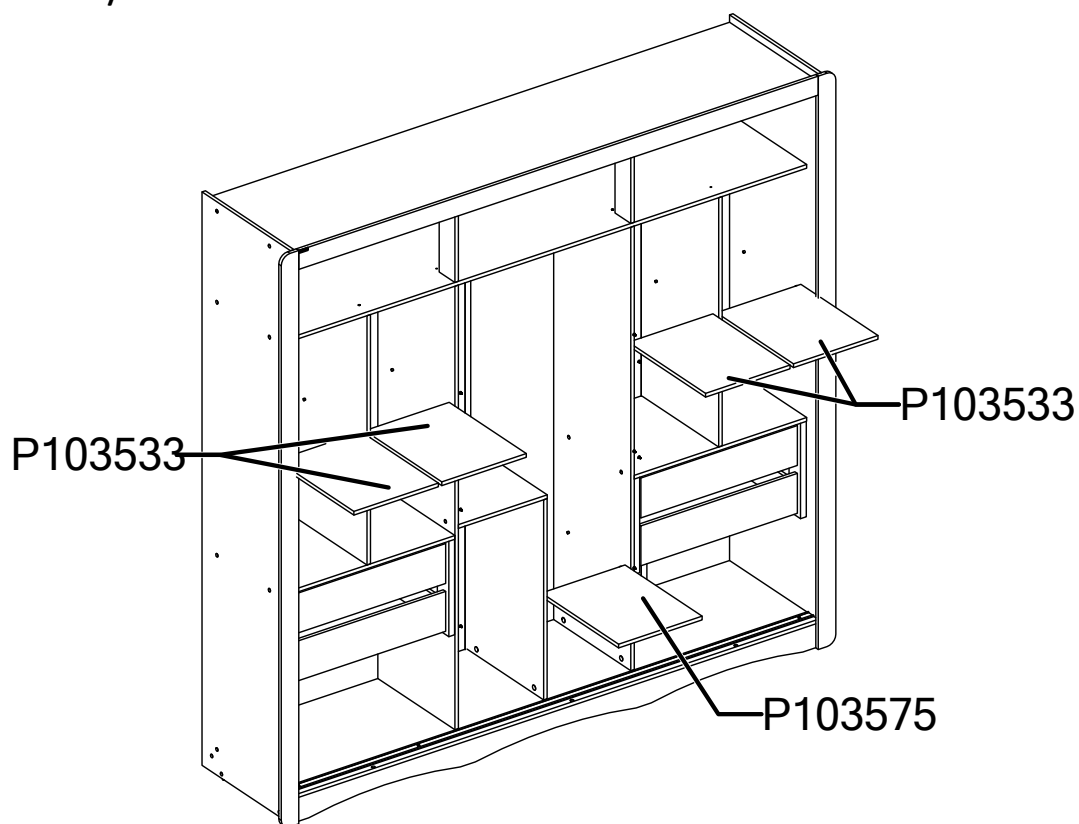

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

FA3BMDP240

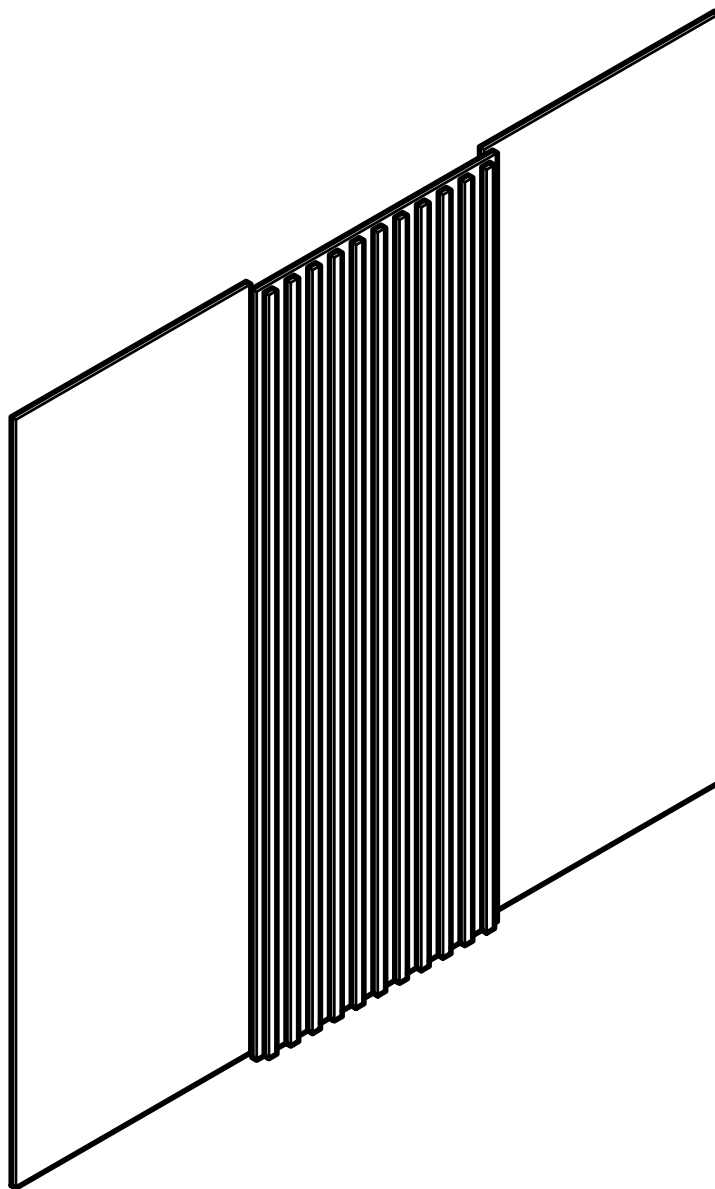


! Imagens meramente ilustrativas !
Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

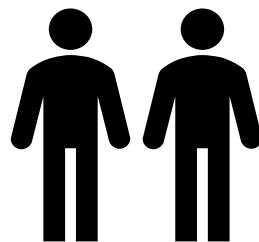

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.




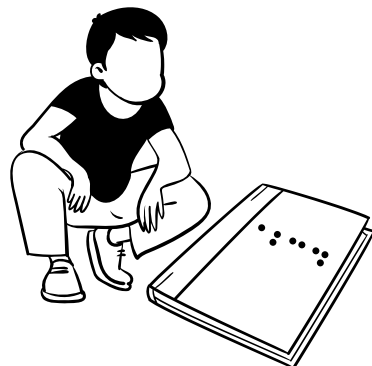


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION


Quantidade / Cantidad / Amount	Código / Code	Descrição	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
2	P103571	PORTA	PUERTA	DOOR	2112 x 745 x 15 mm	83.15 x 29.33 x 0.59 in
1	P103619	PORTA	PUERTA	DOOR	2112 x 763 x 15 mm	83.15 x 30.04 x 0.59 in
11	P103580	SARRAFO	LISTÓN	SLAT	2098 x 15 x 25 mm	82.60 x 0.59 x 0.98 in

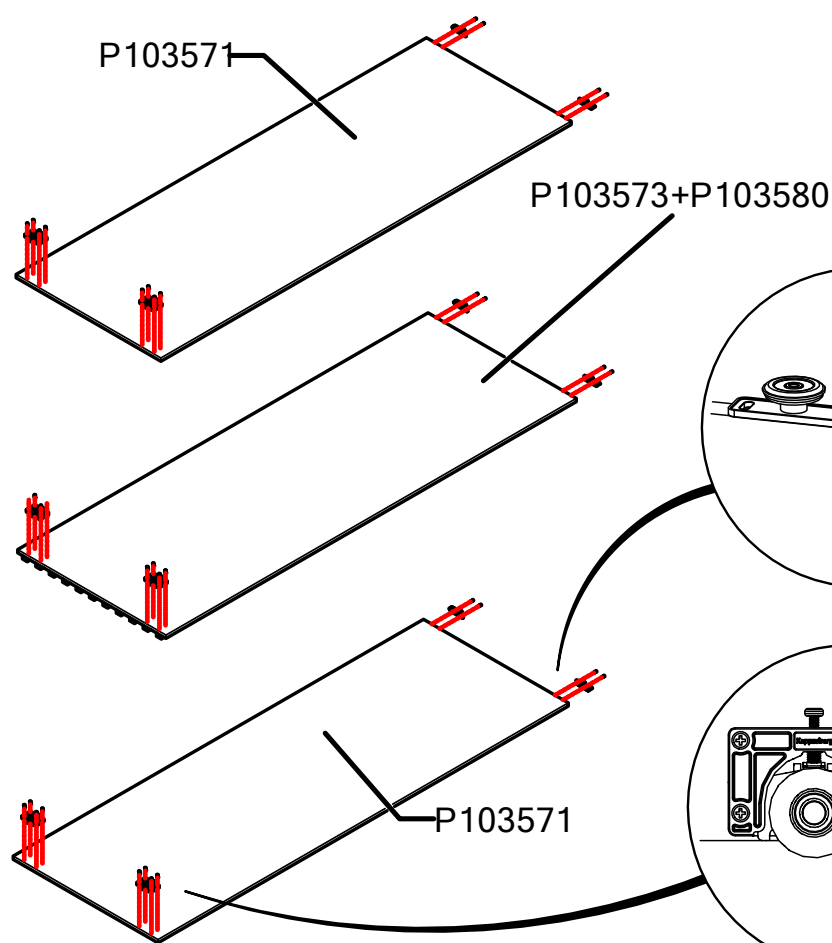

Cód.	Qtde.
004214	36
076029	6
076030	6

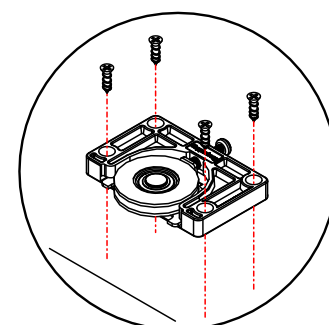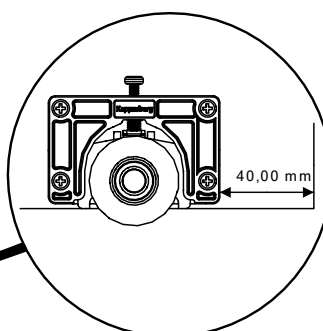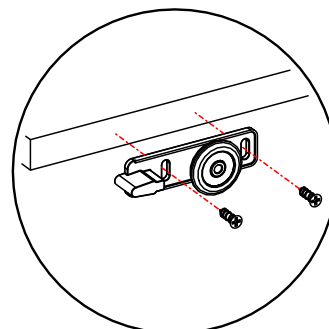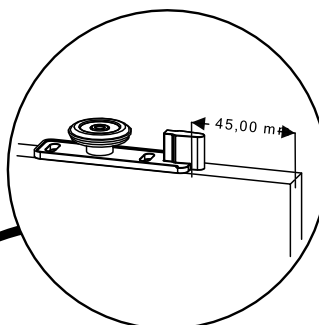

FA3BMDP240

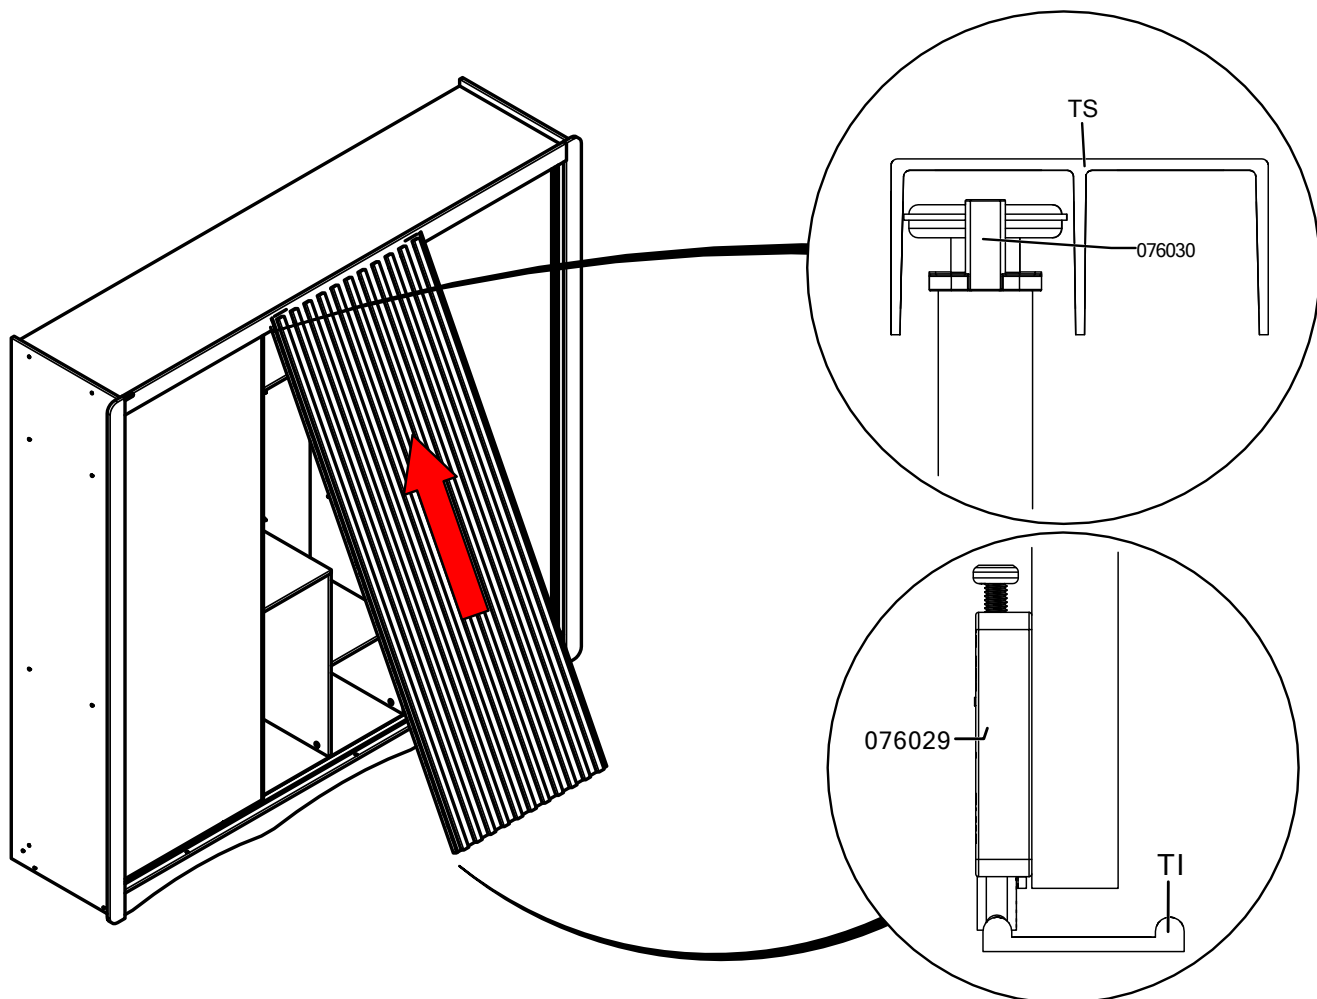


FA3BMDP240

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

4PUXFA240B

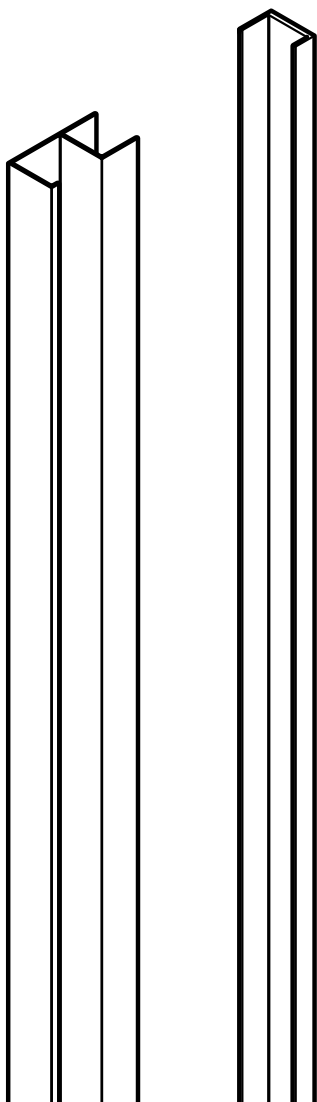

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

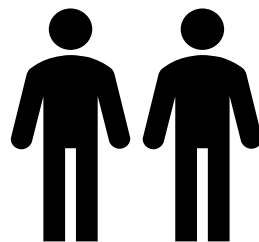

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

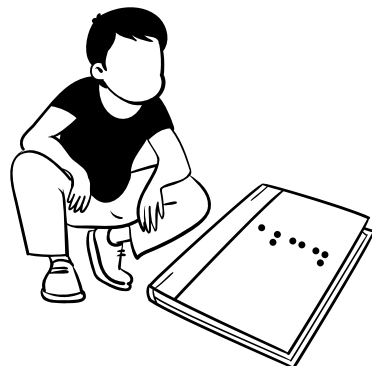


IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS

IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

	Quantidade / Cantidad / Amount	Código / Code	Descrição	Descripción	Description
	24	056243	P.FLANGE 3,5 X 12 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 3,5 X 12	SCREW 3,5 X 12
	2	PX1	PUX. ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 2112MM (RX-1080)	TIRADOR DE PUERTA 2112MM	DOOR HANDLE 2112MM
	4	T	PERFIL CANALETA TESTEIRA 2112MM ALUMINIO NATURAL (TST MOV2005)	ACABADO DE PUERTA 2112MM	DOOR FINISHING 2112MM

PASSO / PASO / STEP 1

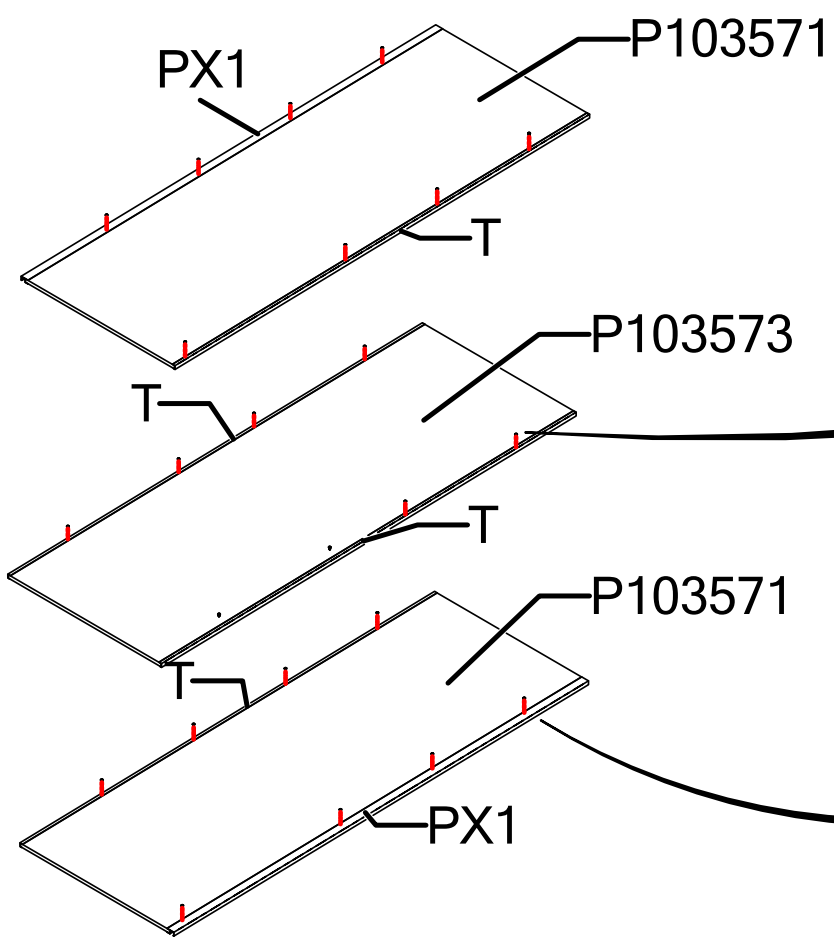

Cód.	Qtde.
T	4
PX1	2
056243	24

