


Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

ARM237AMDP

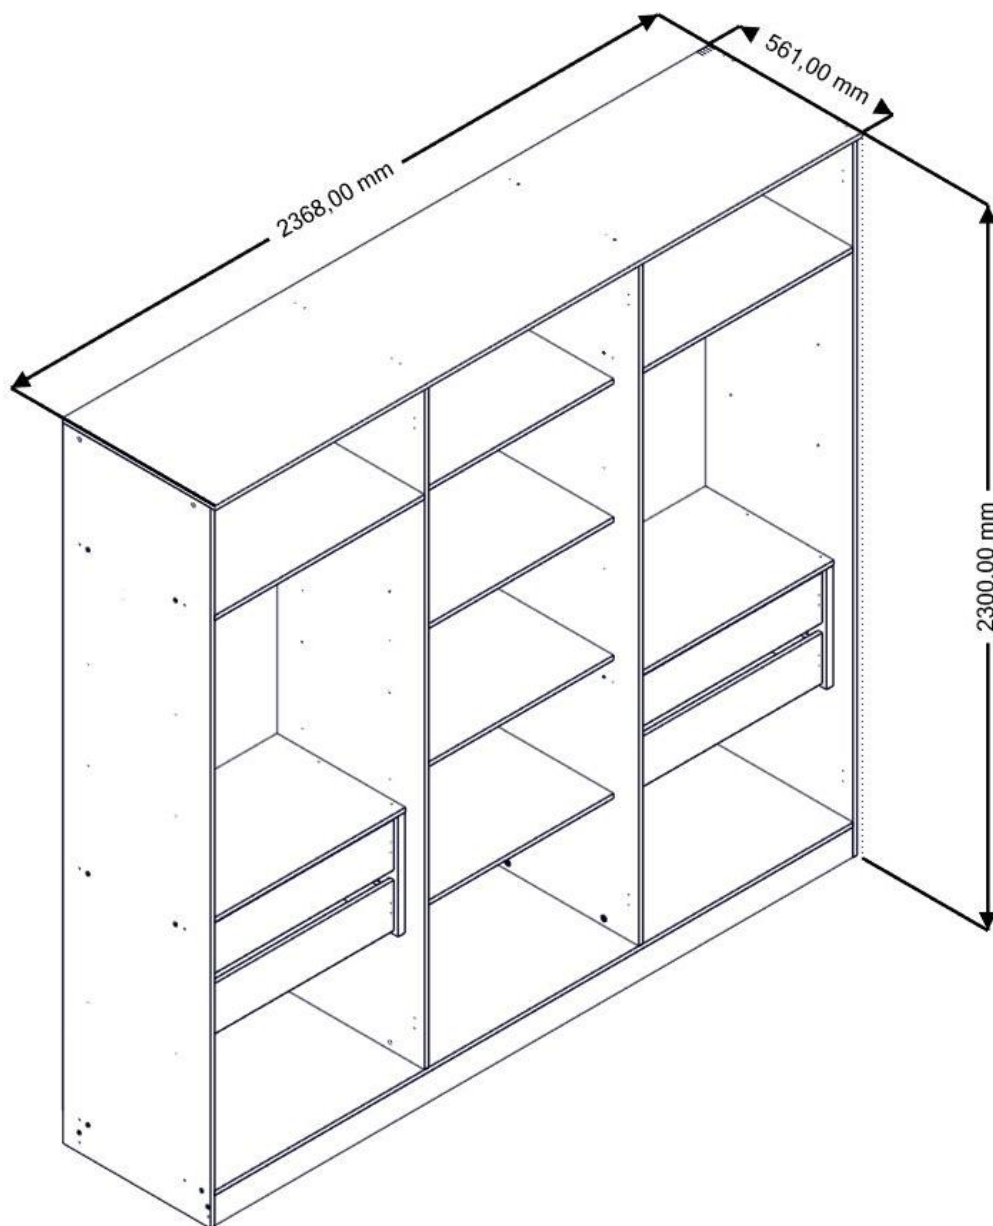

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse en contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

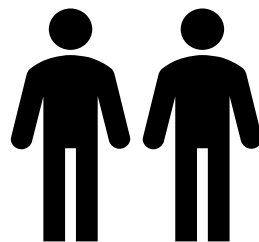

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.





Assemble the furniture on a clean, flat surface.

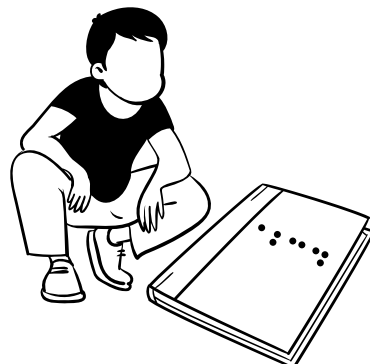

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION

Quantidade Cantidad Amount	Código Code	Descrição	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
1	P102190	LATERAL DIREITA	LADO DIRECTO	RIGHT SIDE	2285 x 540 x 15 mm	89.96 x 21.26 x 0.59 in
1	P102300	BASE	BASE	BASE	2337 x 540 x 15 mm	92.01 x 21.26 x 0.59 in
2	P102221	TAMPO DE GAVETA	TAPA DEL CAJON	TOP OF DRAWERS	769 x 470 x 15 mm	30.28 x 18.50 x 0.59 in
2	P102219	BASE	BASE	BASE	769 x 540 x 15 mm	30.28 x 21.26 x 0.59 in
1	P102299	CHAPÉU	SOMBRERO	HAT	2368 x 558 x 15 mm	93.23 x 21.97 x 0.59 in
1	P102209	LATERAL ESQUERDA	LADO IZQUERDA	LEFT SIDE	2285 x 540 x 15 mm	89.96 x 21.26 x 0.59 in
2	P102301	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	2337 x 96 x 15 mm	92.01 x 3.78 x 0.59 in
6	P102231	COSTA	COSTA	COAST	2194 x 390 x 3 mm	86.38 x 15.35 x 0.12 in
8	P102202	LATERAL DE GAVETA	LADO DEL CAJÓN	DRAWER SIDE	400 x 120 x 15 mm	15.75 x 4.72 x 0.59 in
4	P102254	FUNDO DE GAVETA	FONDO DEL CAJÓN	DRAWER BOTTOM	678 x 398 x 3 mm	26.69 x 15.67 x 0.12 in
4	P102253	CABECEIRA DE GAVETA	CABEZAL DEL CAJÓN	DRAWER HEAD	665 x 120 x 15 mm	26.18 x 4.72 x 0.59 in
4	P102256	FRENTE DE GAVETA	FRENTE DEL CAJÓN	DRAWER FRONT	700 x 160 x 15 mm	27.56 x 6.30 x 0.59 in
8	P102206	AFASTADOR	RETRACTOR	SEPARADOR	384 x 70 x 25 mm	15.12 x 2.76 x 0.98 in
2	P102284	RODAPE	ZOCALO	BASEBOARD	454 x 96 x 15 mm	17.87 x 3.78 x 0.59 in
1	P102303	DIVISORIA ESQUERDA	PARTICIÓN IZQUIERDA	LEFT PARTITION	2174 x 540 x 15 mm	85.59 x 21.26 x 0.59 in
1	P102302	DIVISORIA DIREITA	PARTICIÓN DERECHA	RIGHT PARTITION	2174 x 540 x 15 mm	85.59 x 21.26 x 0.59 in
4	P102220	PRATELEIRA	ESTANTE	SHELF	769 x 448 x 15 mm	30.28 x 17.64 x 0.59 in

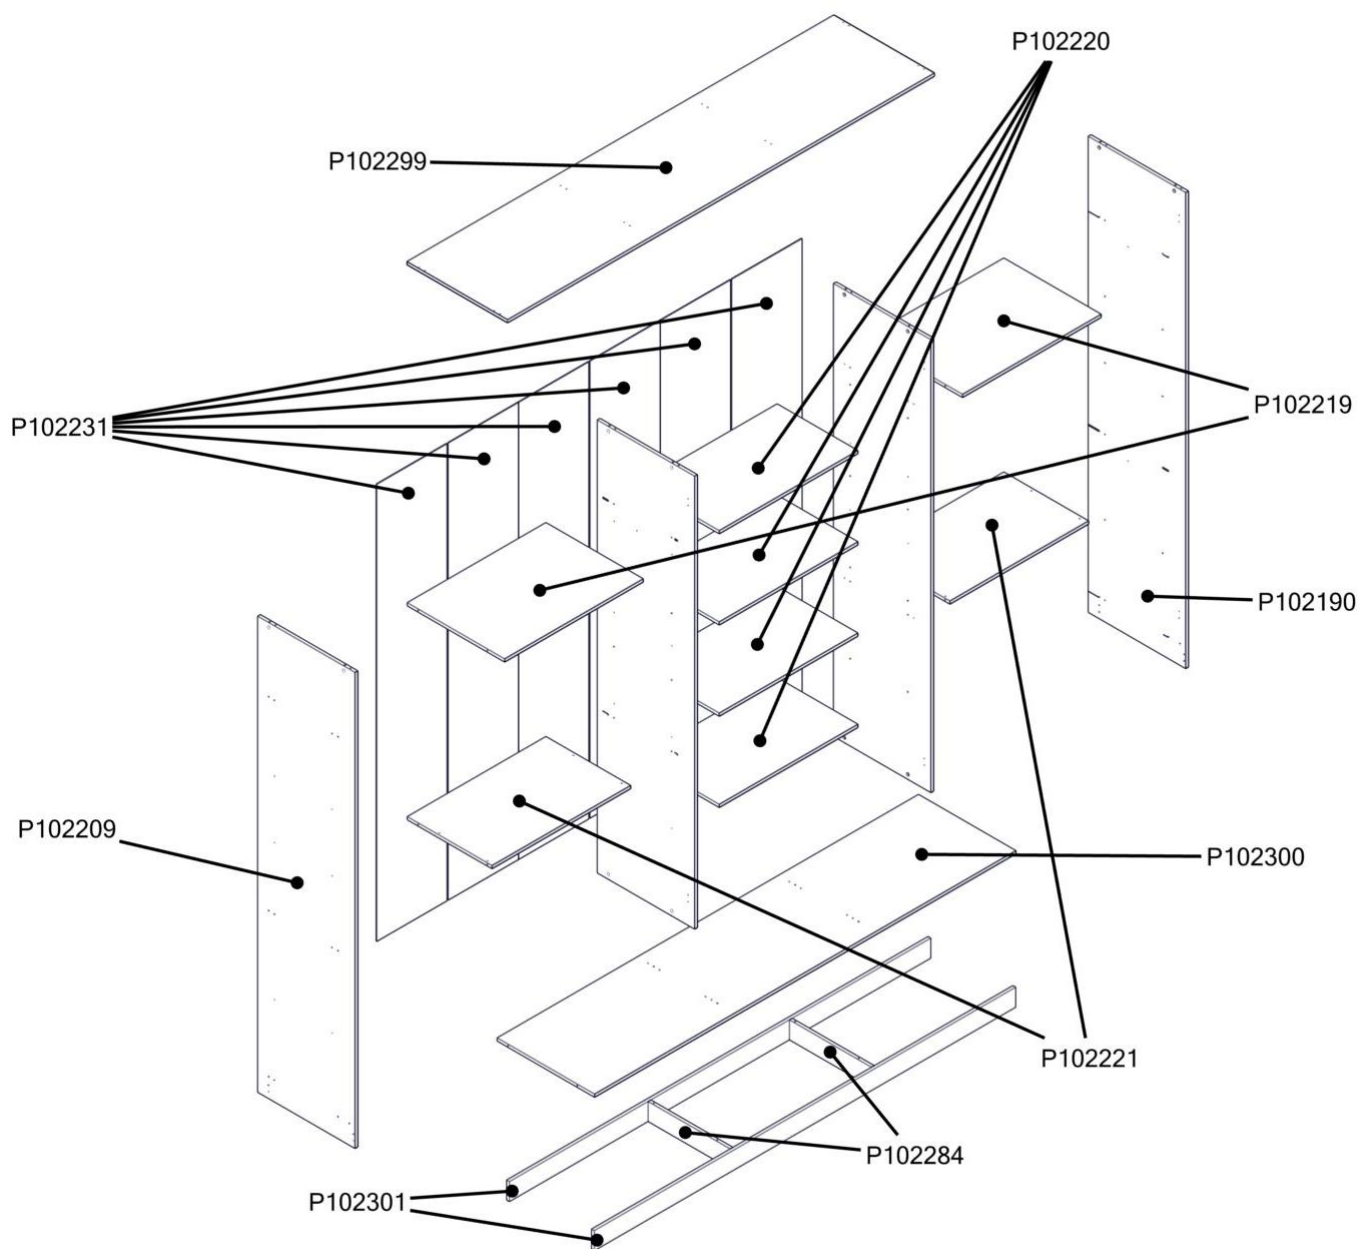

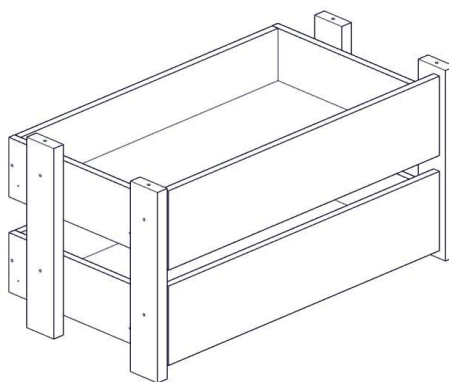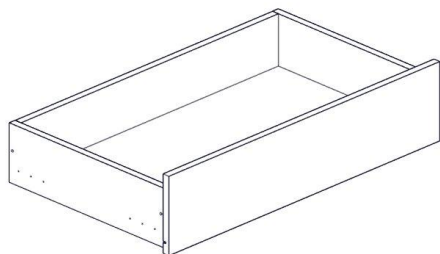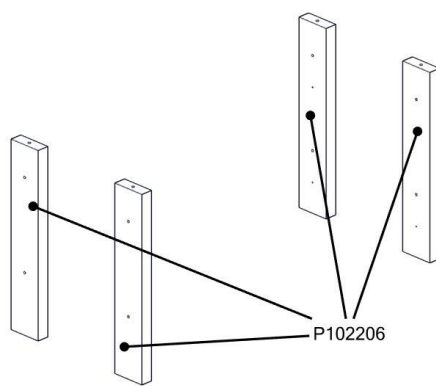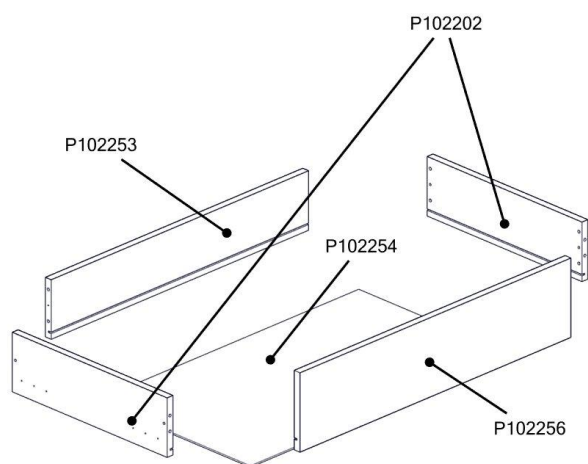

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES


NOTAS: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a régua.

Nota: Separar los accesorios antes de iniciar el montaje facilitará el mismo. En caso de duda en la identificación, coloque el accesorio en la regla.

NOTE: Separating the accessories before starting assembly will make it easier. In case of doubt in the identification, place the accessory on the ruler.

	Quantidade Cantidad Amount	Código / Code	Descrição	Descripción	Description
	5	054117	P.CHATO 3,5 X 25 CAB. PHILLIPS ZB/BC (IDELLI)	TORNILLO 3,5 X 25	SCREW 3,5 X 25
	72	001802	CAVILHAS DE MADEIRA 6X30 PINUS	TARUGO 6X30MM	DOWEL 6X30MM
	36	000226	P.CHATO 4,0 X 40MM	TORNILLO 4,0 X 40MM	SCREW 4,0 X 40MM
	12	030950	TAMBOR P/ MINIFIX 15MM ZAMAQ 09.11.007	CILINDRO 15MM	BARREL 15MM
	12	030945	PARAFUSO DE ACO P/ MINIFIX	TORNILLO DE ACERO PARA MINIFIX	STEEL SCREW FOR MINIFIX
	16	TAPA FURO 13MM	TAPA FURO 13MM	TAPA DEL AGUJERO 13MM	SCREW CAP COVER 13MM
	12	TAPA FURO 19MM	TAPA FURO 19MM	TAPA DEL AGUJERO 19MM	SCREW CAP COVER 19MM
	108	061971	P.PANELA 4,0 X 14 ZB P/DOBRADICA	TORNILLO 4,0 X 14	SCREW 4,0 X 14

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

	18	059614	DOBRAD. CURVA 35MM C/ CALÇO FIXO E AMORTECEDOR	BISAGRA DE CALÇE	HINGE AND SHIM
	8	001901	SAPATA DESLIZADORA PRETA 15 X 6 (02.02.026)	ZAPATO 15 X 6	SHOE 15 X 6
	8	000108	PREGO 12 X 12 (0,6127G) ARDOX	CLAVO 12 X 12	NAIL 12 X 12
	162	000107	PREGO 10 X 10 (0,308G) LISO	CLAVO 10 X 10	NAIL 10 X 10
	40	001423	FIXADOR DE COSTA	FIJADOR DE ESPALDA	BACK FIXER
	18	000899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA	CANTONERA	PLASTIC HANDLE
	128	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB	TORNILLO 3,5 X 14MM	SCREW 3,5 X 14MM
	2	035196	ROLICO OBLONGO 16X30 ALUMINIO FRISADO 761MM	ROLICO OBLONGO 16X30 ALUMINIO FRISADO 761MM	ROLICO OBLONGO 16X30 ALUMINIO FRISADO 761MM
	16	000118	SUP. P/ PRAT. 6 X 8MM BEGE (COR 004)	SOPORTE DE ESTANTE 6 X 8	SHELF SUPPORT 6 X 8
	4	001925	CAVILHA 6 X 50MM MADEIRA	TARUGO 6 X 50MM	DOWEL 6 X 50MM
	4	041921	SUP. P/ CABIDEIRO OBLONGO METAL COR ALU. ESCURO	SOPORTE PERCHA	CLOTHES RACK
	4	038305	CORREDICA TELESCOPICO MINI LIGHT (H32/30) 400MM	CORREDEIRA METÁLICA 400MM	METAL SLIDE 400MM
	16	000414	P.PANELA 4,0 X 35 CAB. PHILLIPS ZB/BC	TORNILLO 4,0 X 35	SCREW 4,0 X 35
	8	018458	SUPORTE TRIANGULAR PRETO	SOPORTE TRIANGULO NEGRO	BLACK TRIANGLE SUPPORT
	8	005256	PARAFUSO CHATO 4,0 X 20 BC	TORNILLO PLANO 4,0 X 20 BC	FLAT SCREW 4,0 X 20 BC
	3	PH	PERF. H26 2190MM CARVALLE	PERFIL H 2190MM	PROFILE H 2190MM

INSTALAÇÃO MINIFIX


Identificar seta no corpo do tambor de minifix. A seta DEVE apontar para o buraco na borda do painel. Empurrar o tambor até o buraco.

INSTALACIÓN DE LA LEVA

Identifique la flecha en los muertos de la leva. La flecha debe apuntar hacia el agujero en el borde del panel. Empuje la leva hasta el fondo del orificio.

INSTALLING CAM

Identify arrow on head of cam. Arrow MUST point toward hole in edge of panel. Push cam all the way down into hole.

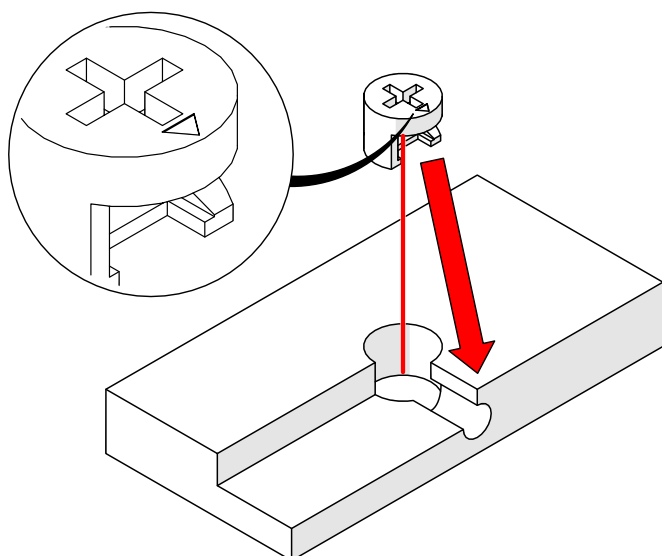

ALINHAMENTO DO TAMBOR E PARAFUSO


A seta do tambor de minifix deve ser aponta para o buraco e inserir o parafuso do minifix do tambor contido no buraco. Certifique-se de que as peças se unam.

ALINEACIÓN DE LA LEVA Y EL PASADOR

Asegúrese de que la flecha de la leva apunte hacia el orificio e inserte la clavija de la leva en el orificio. Asegúrese de que las piezas se unen.

CAM AND DOWEL ALIGNMENT

Ensure the arrow on the cam points toward hole and insert cam dowel into hole. Make sure pieces join together.

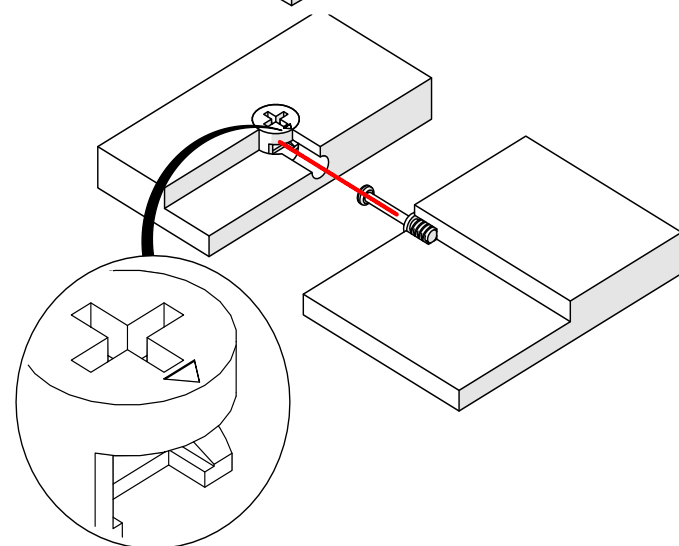

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DE TENSÃO


Use uma chave de fenda para girar a came. Girar o tambor minifix (no sentido horário) até que esteja totalmente apertado. Ligeiramente mais de meia volta.

APRIETE DE LA LEVA

Utilice un destornillador para girar la leva. Gire la leva (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que esté completamente apretada. Un poco más de media vuelta.


TIGHTENING CAM

Use screwdriver to turn cam. Turn cam (clockwise) until fully tightened. Slightly more than half a turn.

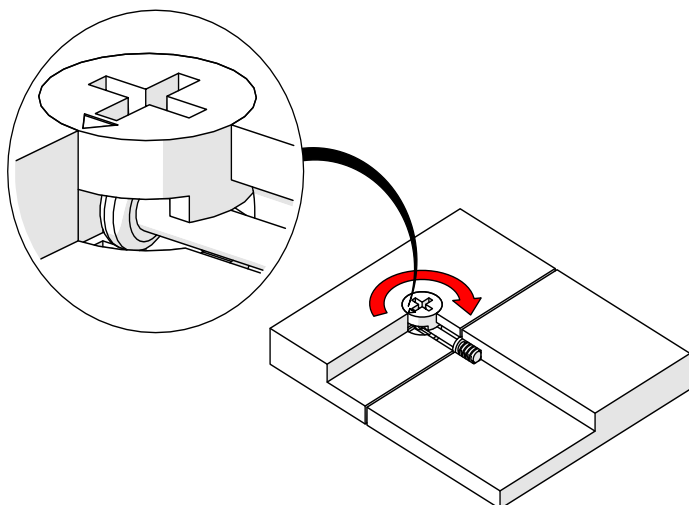


PASSO / PASO / STEP 1

Cod.	Qtde.
001802	16

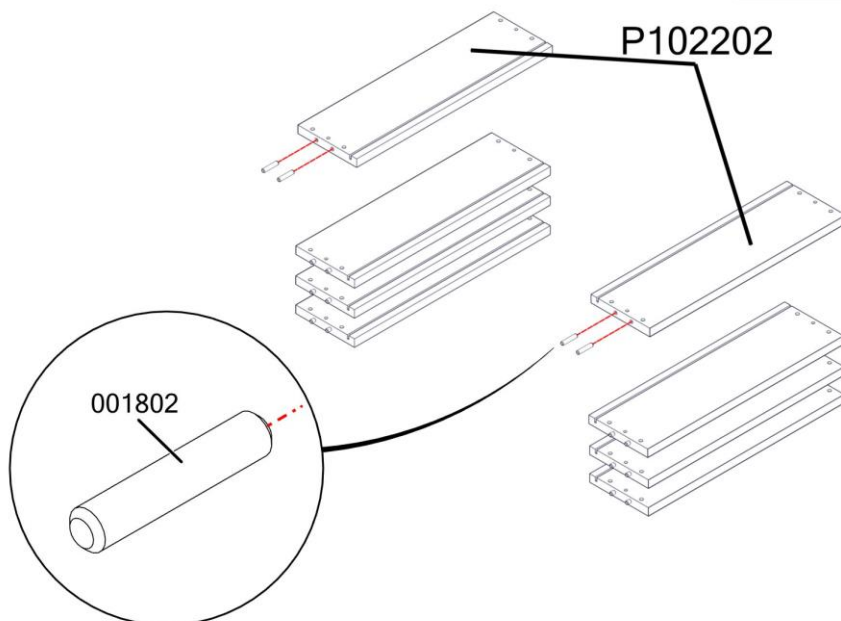


PASSO / PASO / STEP 2


Cod.	Qtde.
001802	16

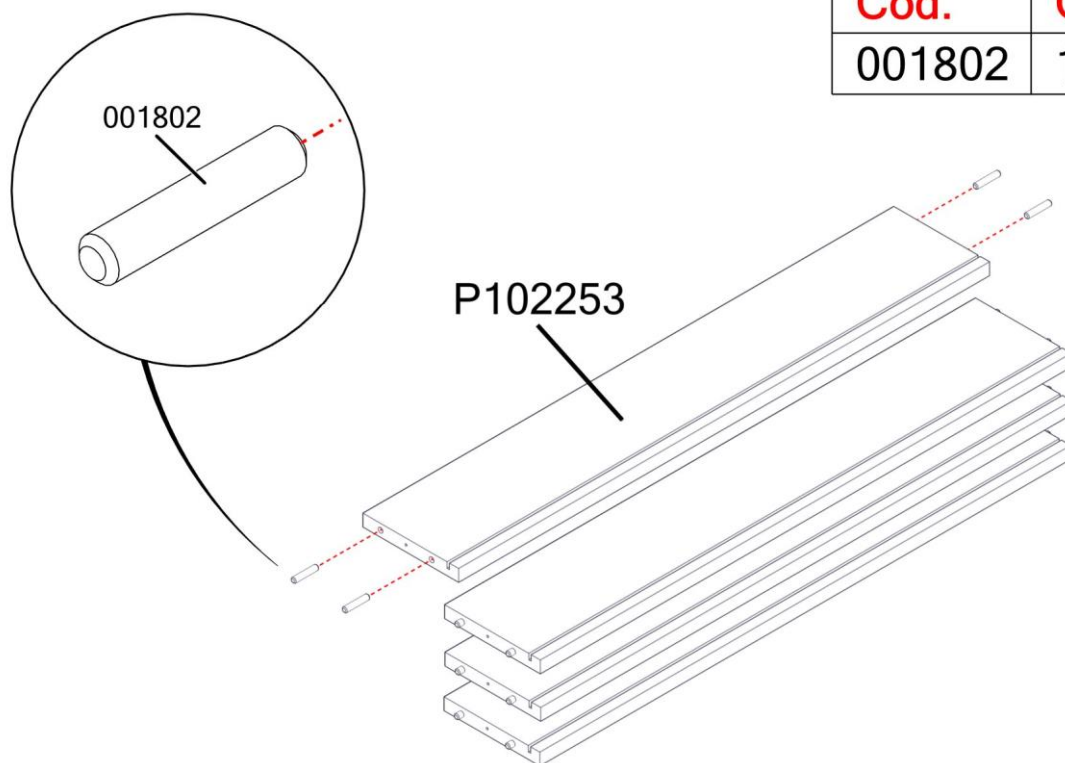

PASSO / PASO / STEP 3

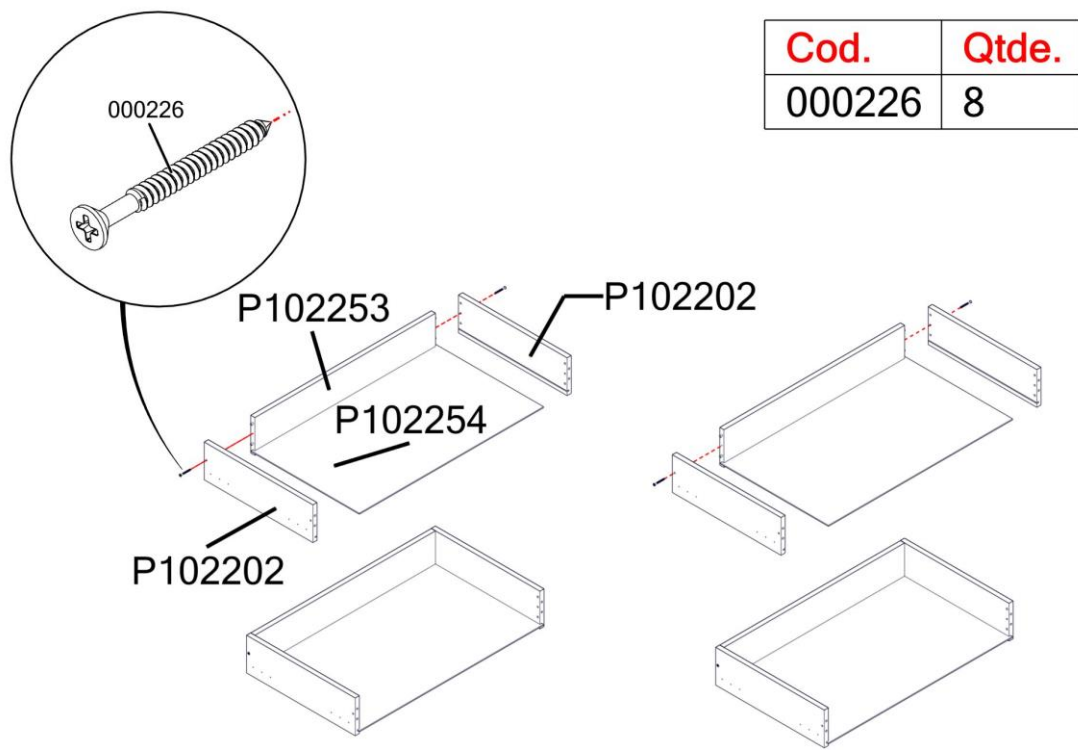


PASSO / PASO / STEP 4

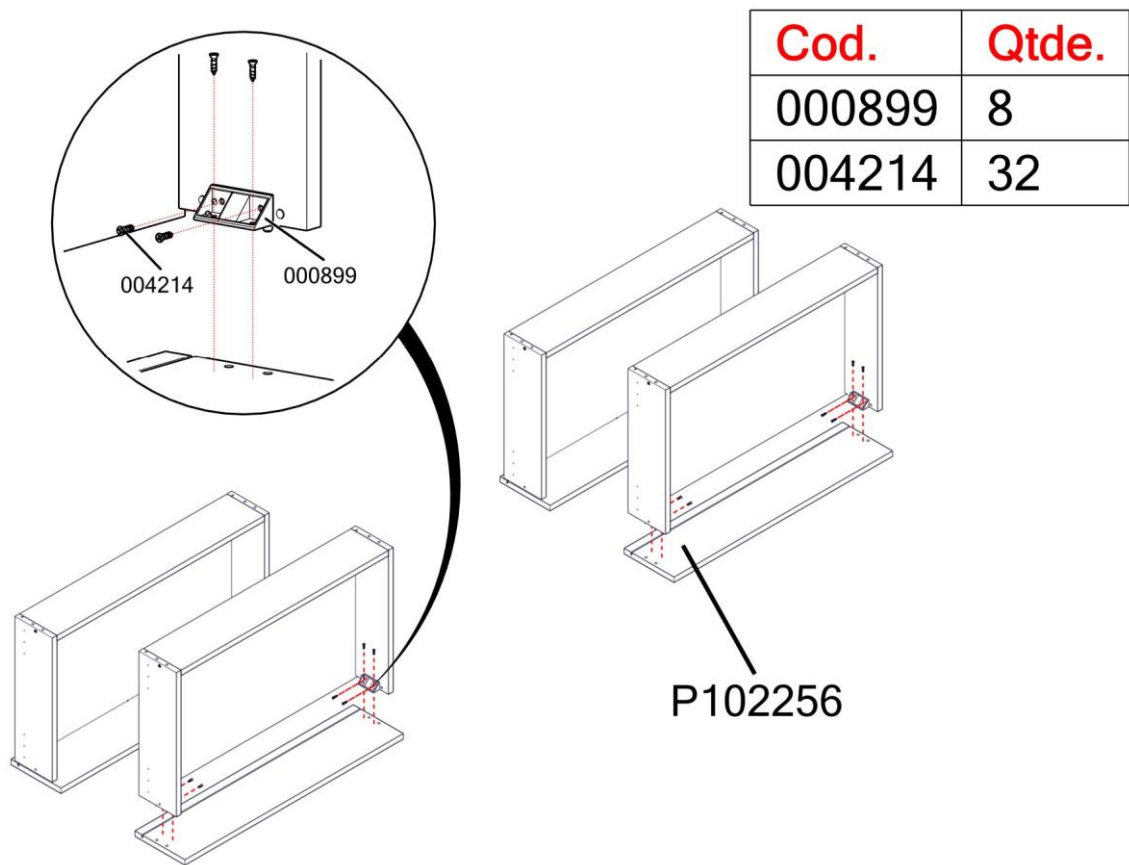

PASSO / PASO / STEP 5

Cod.	Qtde.
005256	8
018458	8

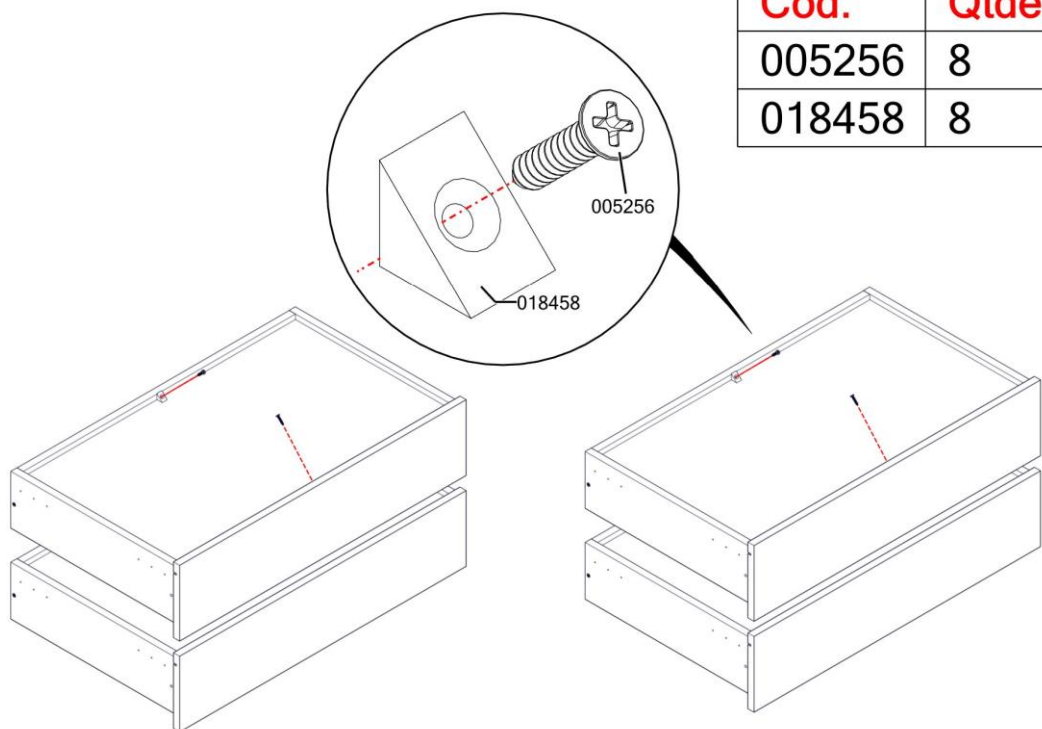






PASSO / PASO / STEP 6

Cod.	Qtde.
004214	24
038305	4


Atrás / Espalda /

Central / Centro /

Frente / Delantera /

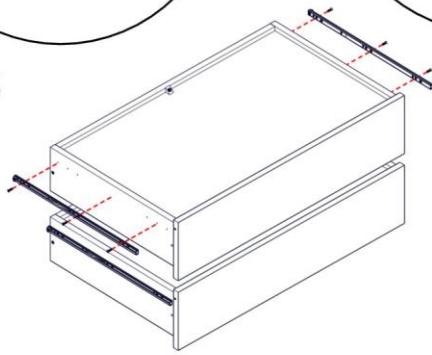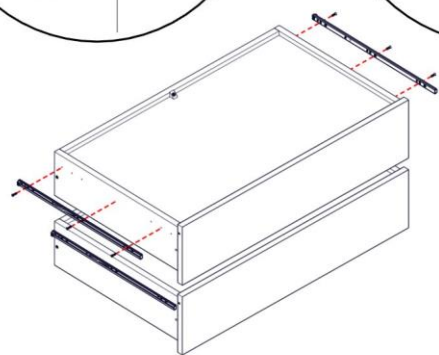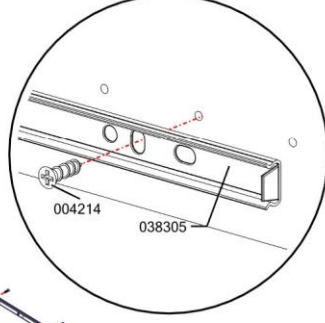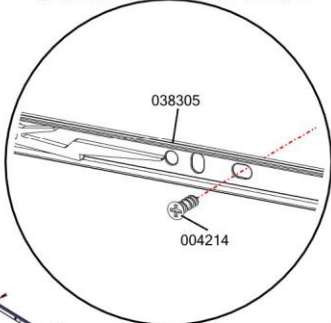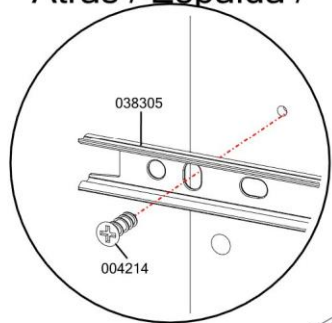


PASSO / PASO / STEP 7

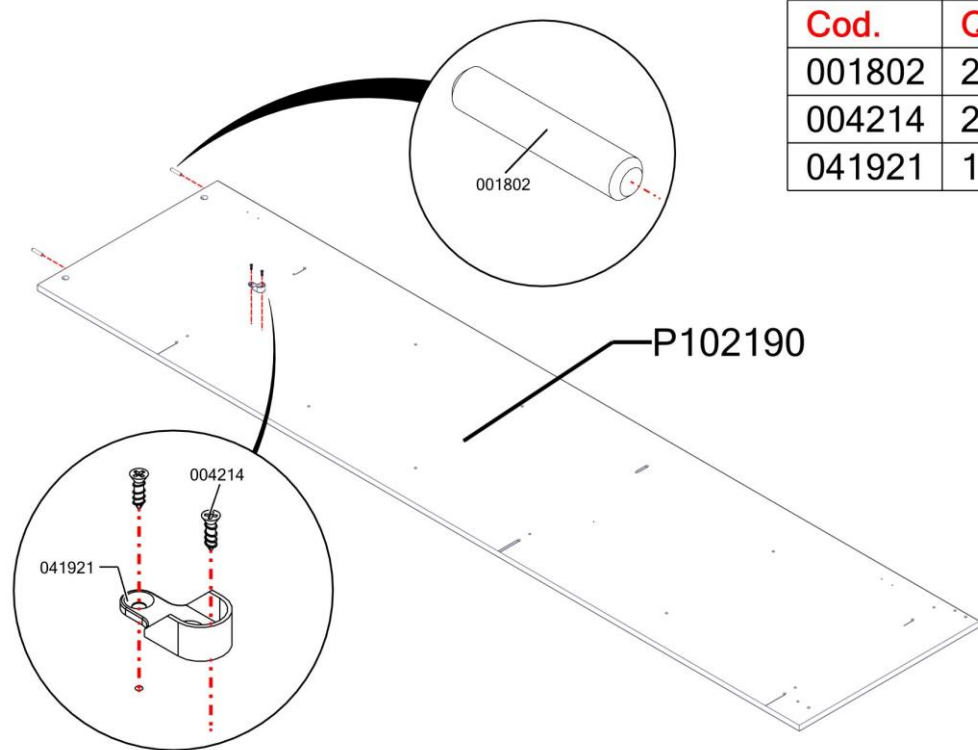


Cod.	Qtde.
001802	2
004214	2
041921	1

PASSO / PASO / STEP 8

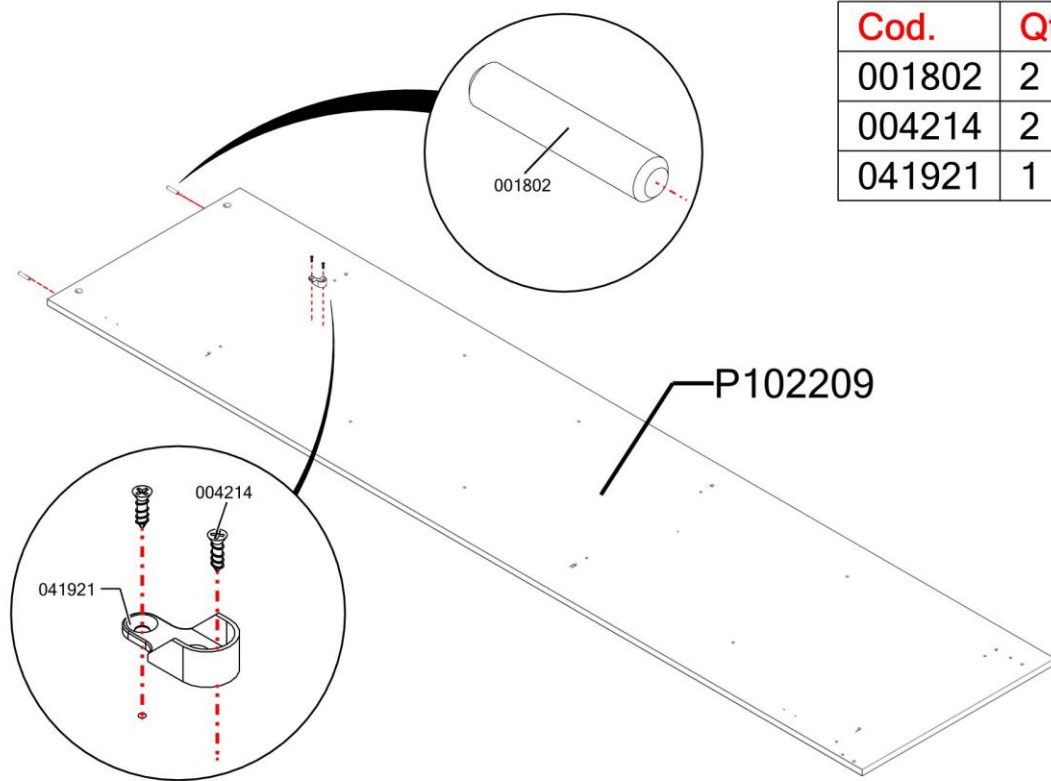


Cod.	Qtde.
001802	2
004214	2
041921	1

PASSO / PASO / STEP 9

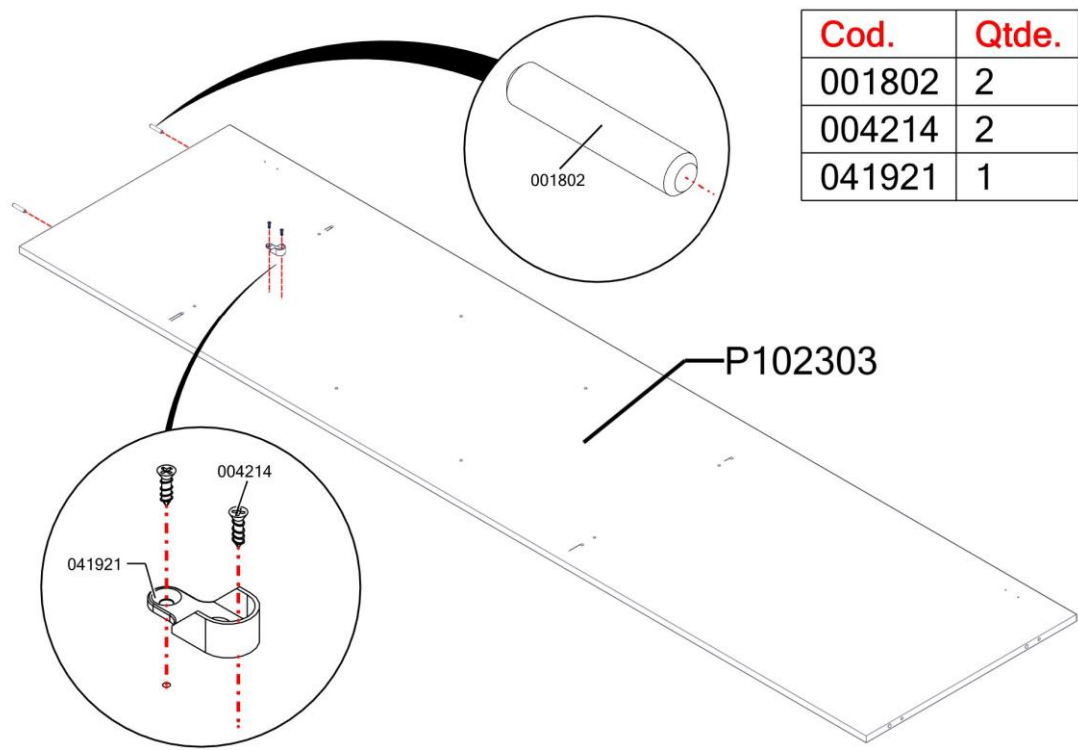


Cod.	Qtde.
001802	2
004214	2
041921	1

PASSO / PASO / STEP 10

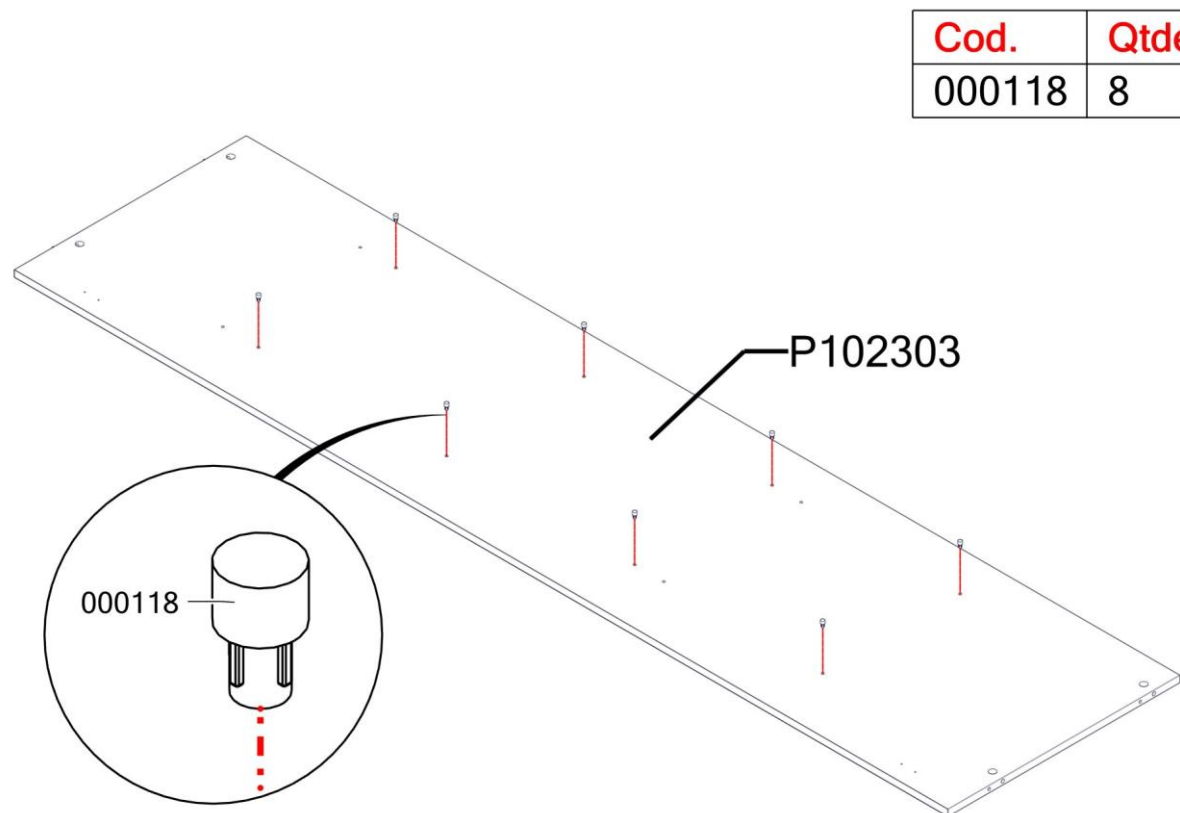


Cod.	Qtde.
000118	8

PASSO / PASO / STEP 11

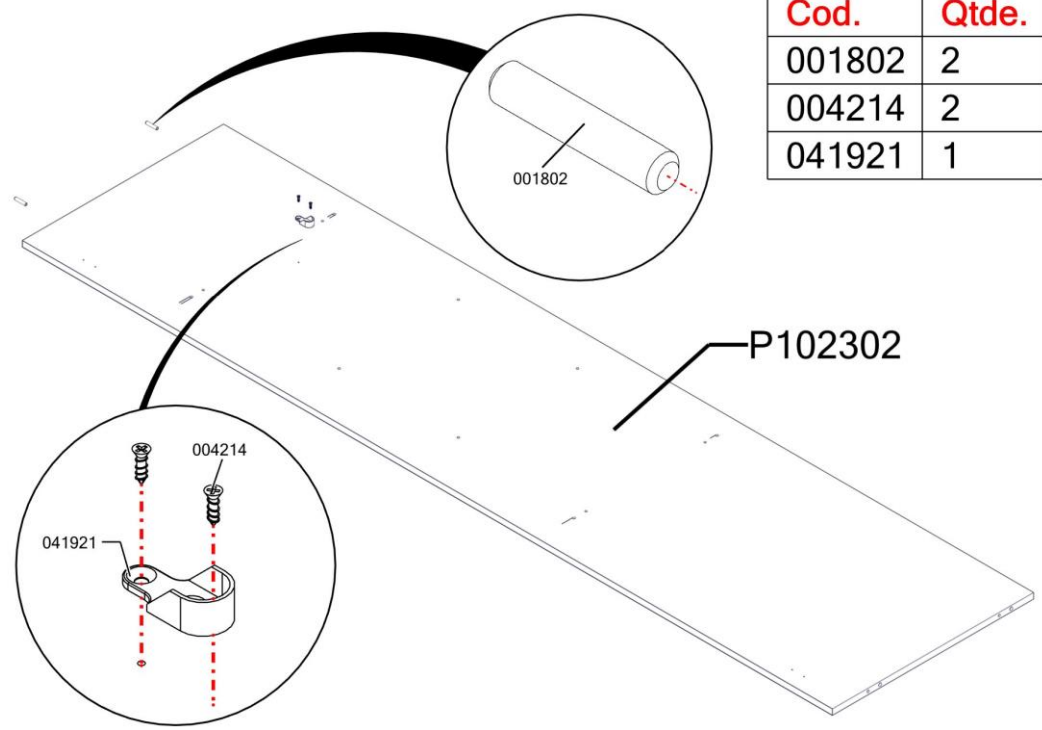


Cod.	Qtde.
001802	2
004214	2
041921	1

PASSO / PASO / STEP 12

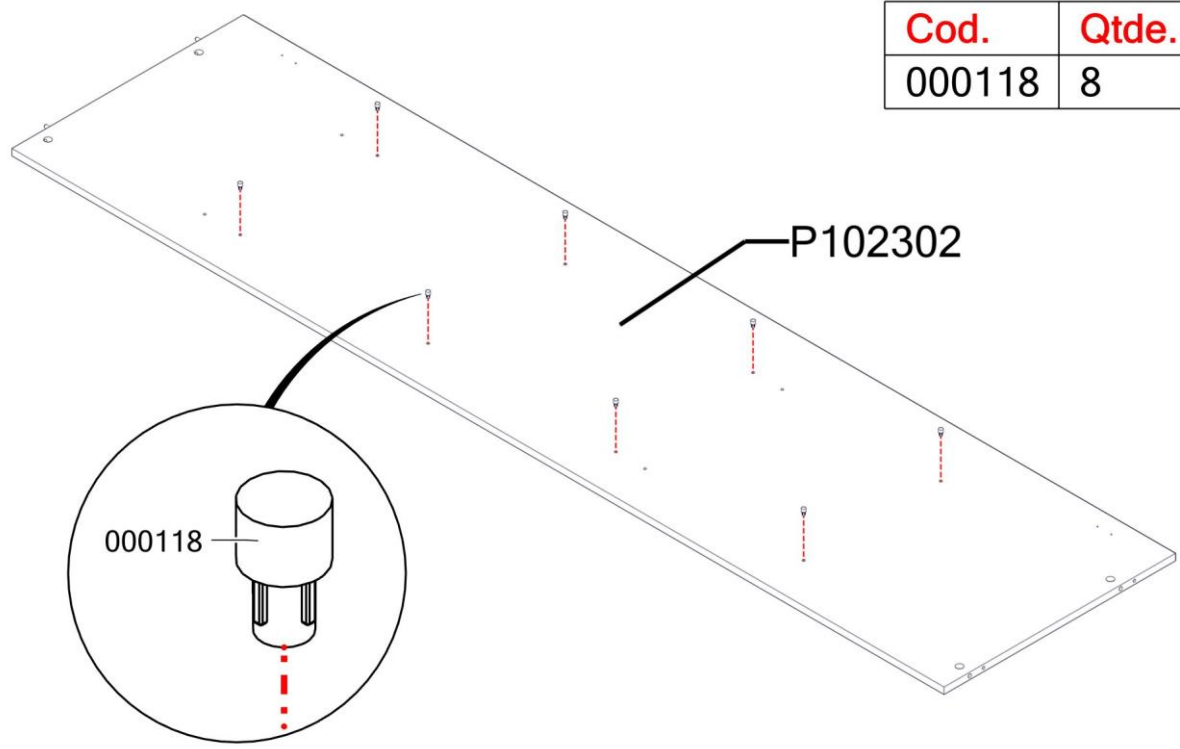


Cod.	Qtde.
000118	8


PASSO / PASO / STEP 13

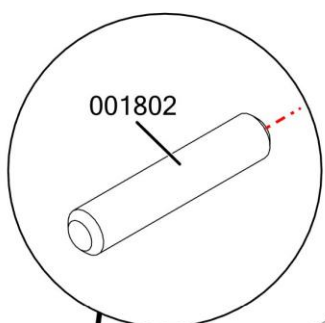


Cod.	Qtde.
001802	8

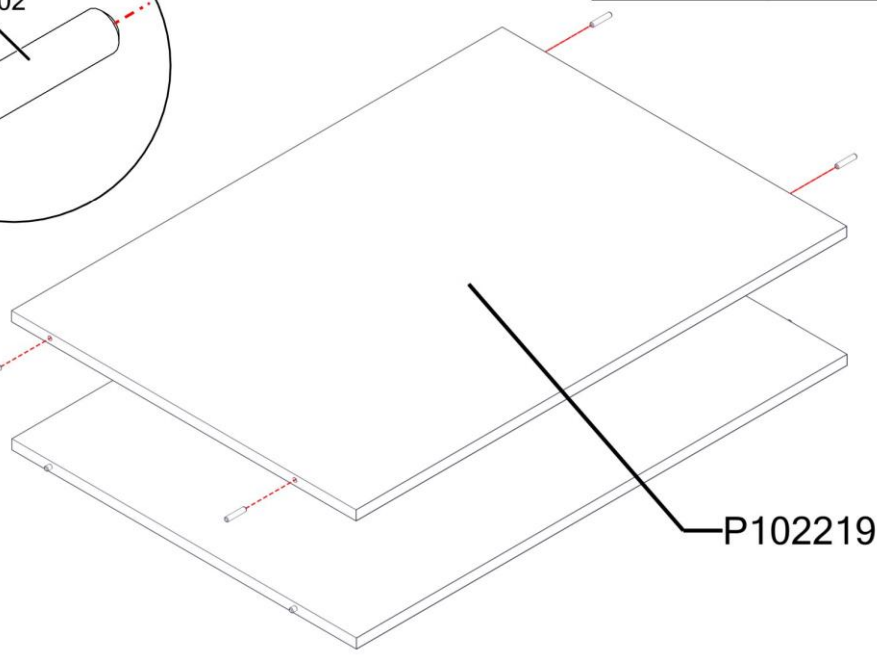


PASSO / PASO / STEP 14

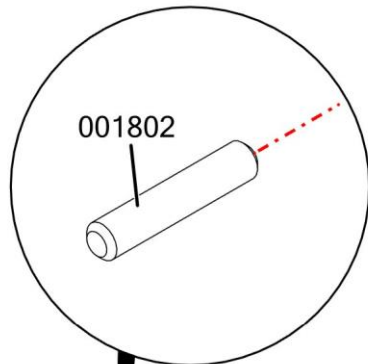

Cod.	Qtde.
001802	8

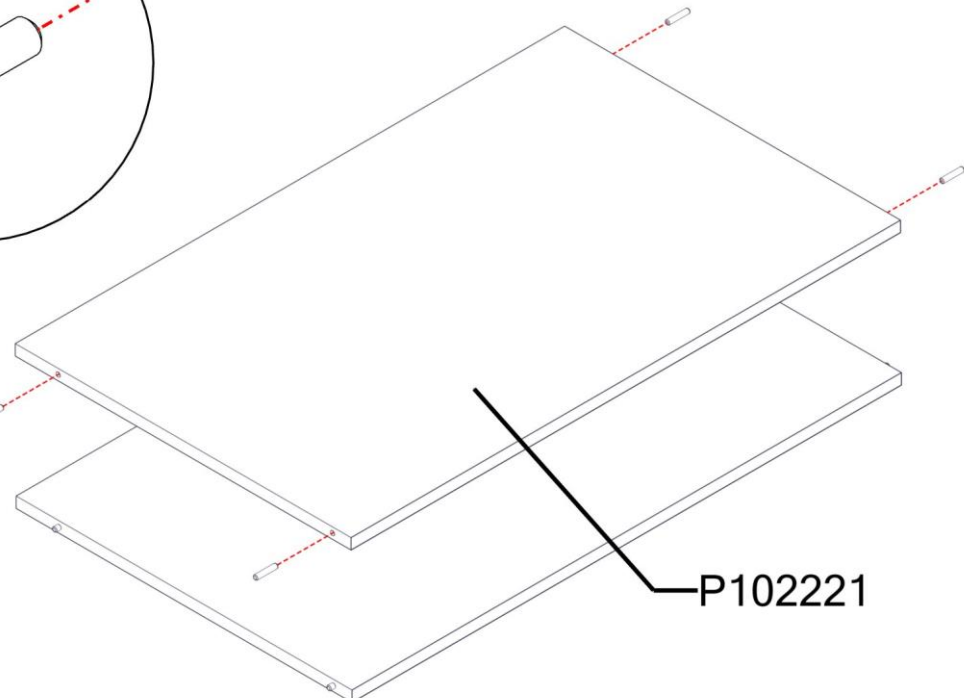


PASSO / PASO / STEP 15

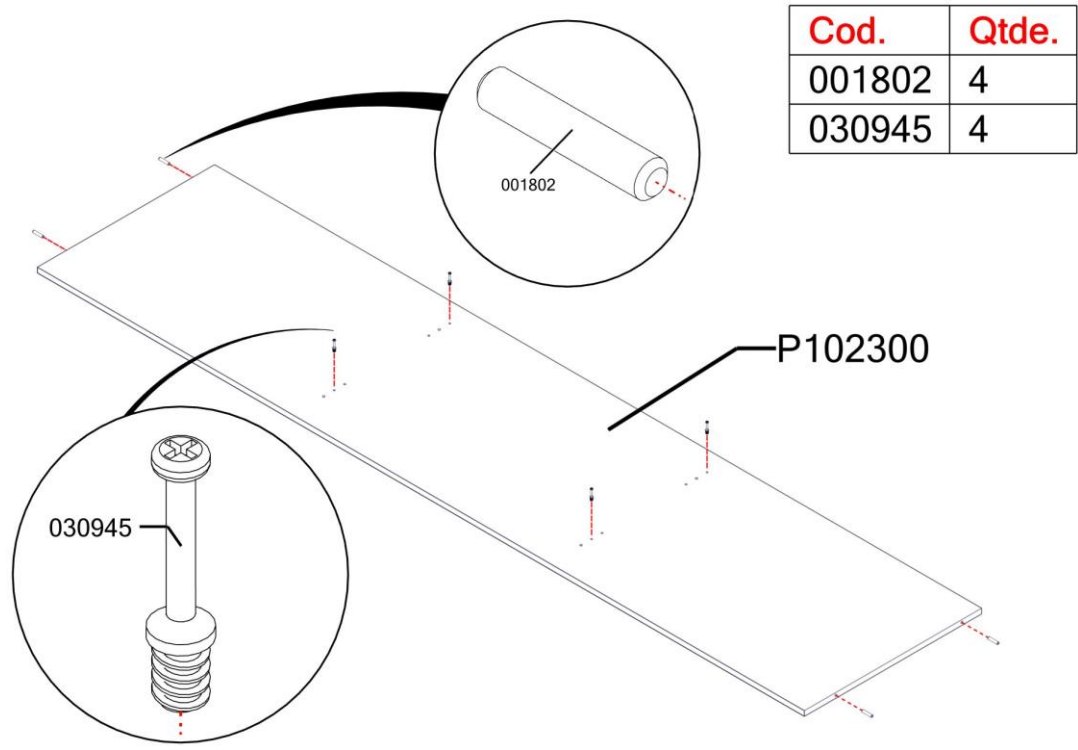


Cod.	Qtde.
001802	4
030945	4

PASSO / PASO / STEP 16

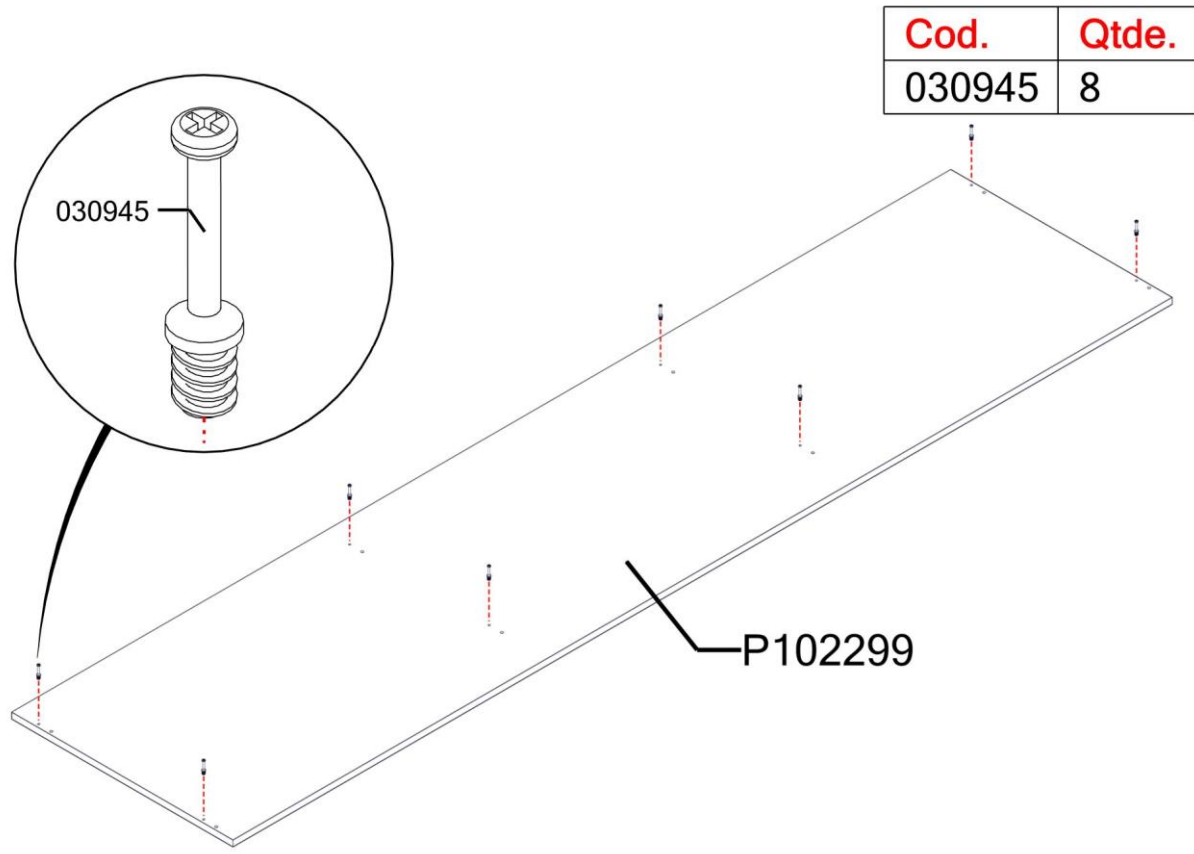


Cod.	Qtde.
030945	8

PASSO / PASO / STEP 17

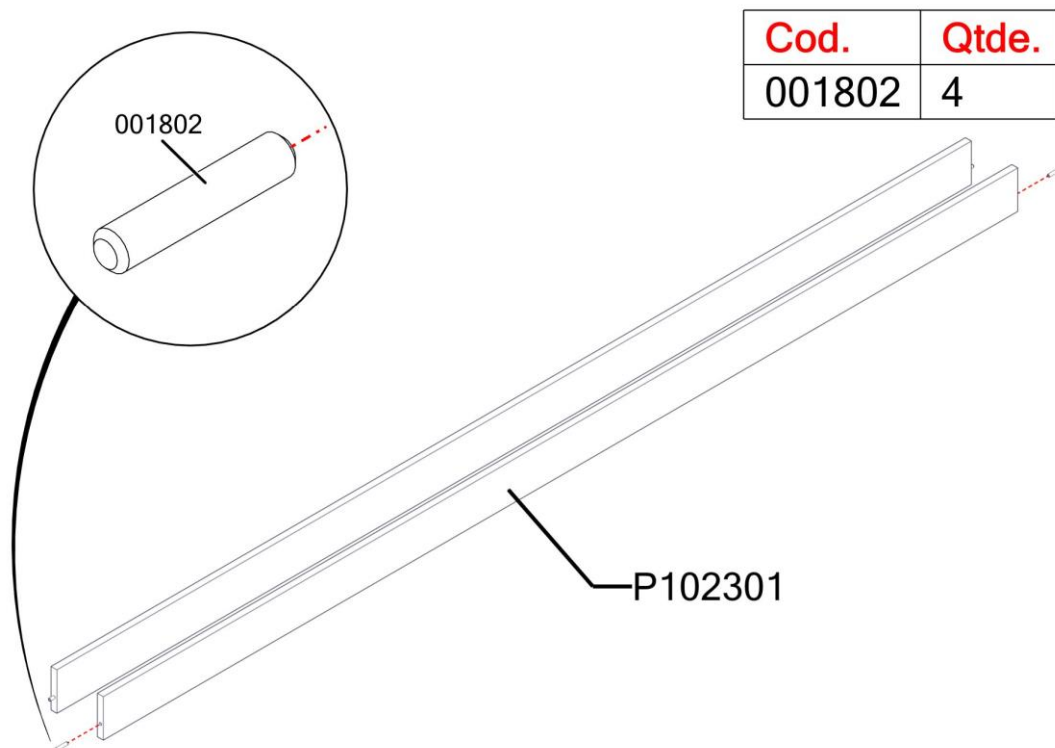


Cod.	Qtde.
001802	4

PASSO / PASO / STEP 18

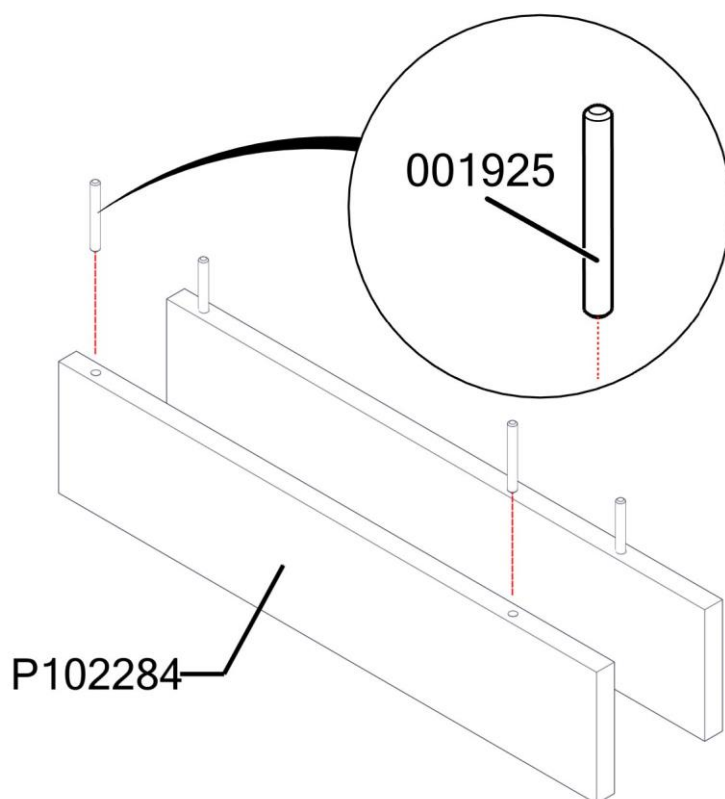


Cod.	Qtde.
001925	4


PASSO / PASO / STEP 19

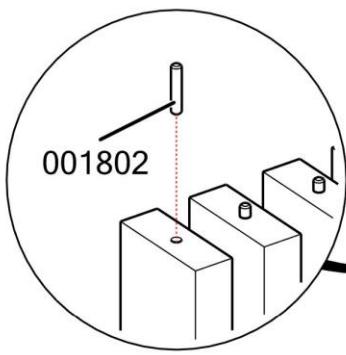


Cod.	Qtde.
001802	8

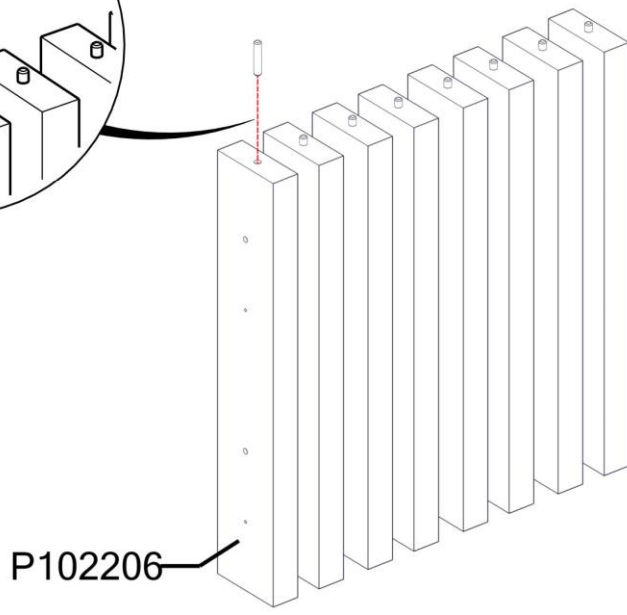


PASSO / PASO / STEP 20

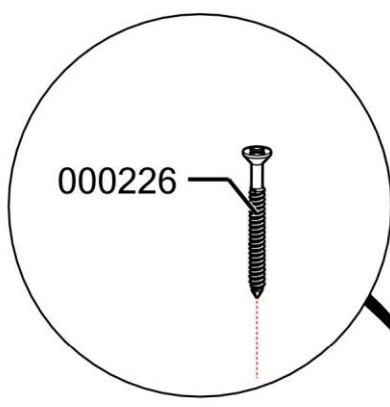


Cod.	Qtde.
000226	4

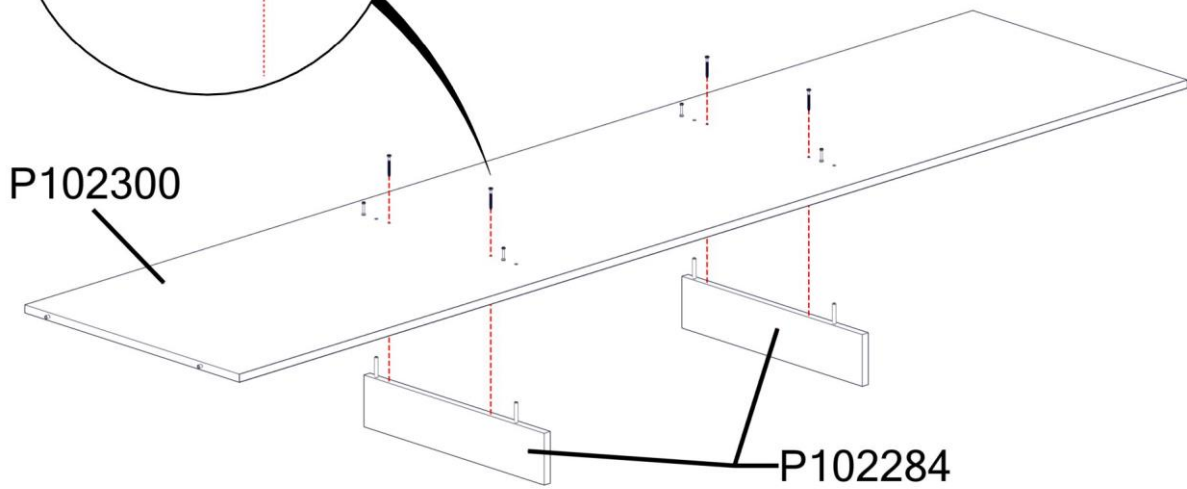


PASSO / PASO / STEP 21

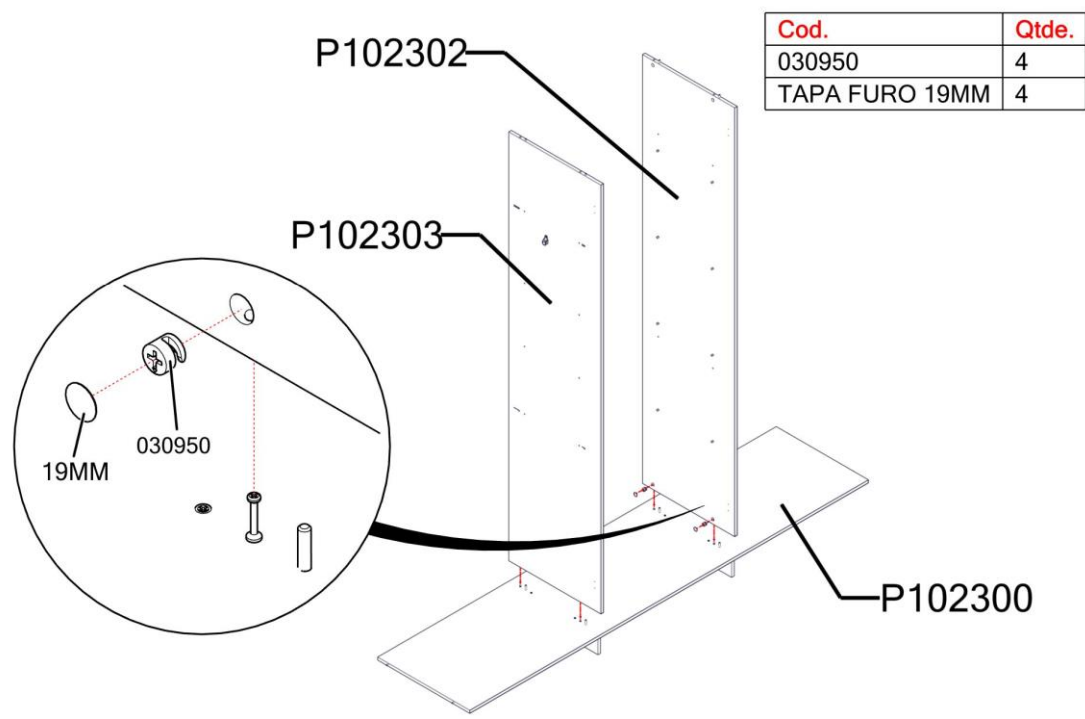

PASSO / PASO / STEP 22

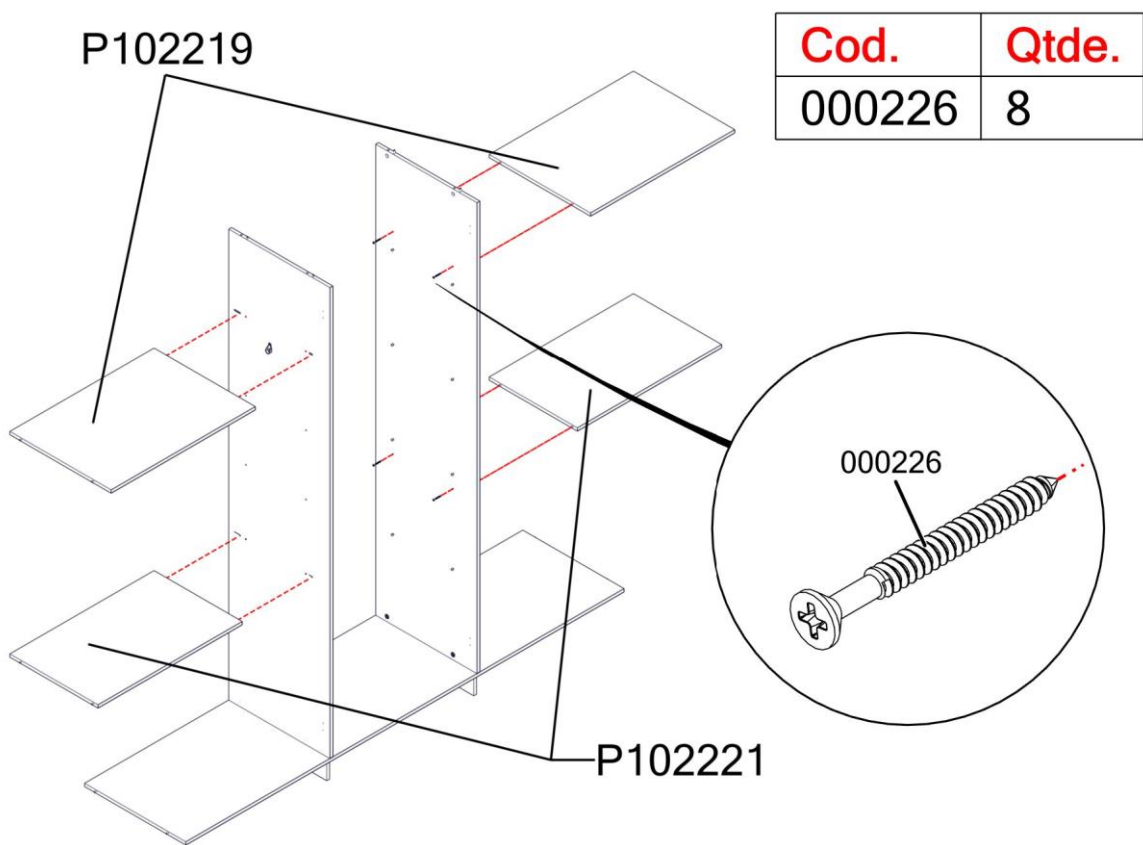


PASSO / PASO / STEP 23

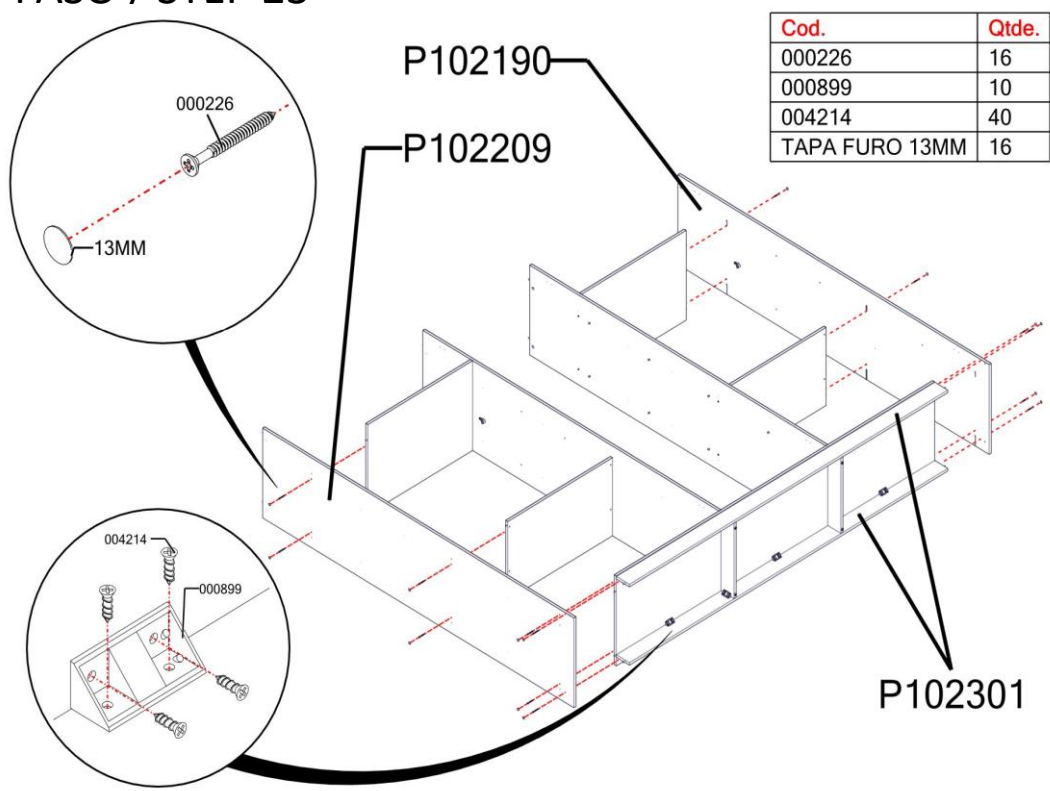


Cod.	Qtde.
000226	16
000899	10
004214	40
TAPA FURO 13MM	16

PASSO / PASO / STEP 24

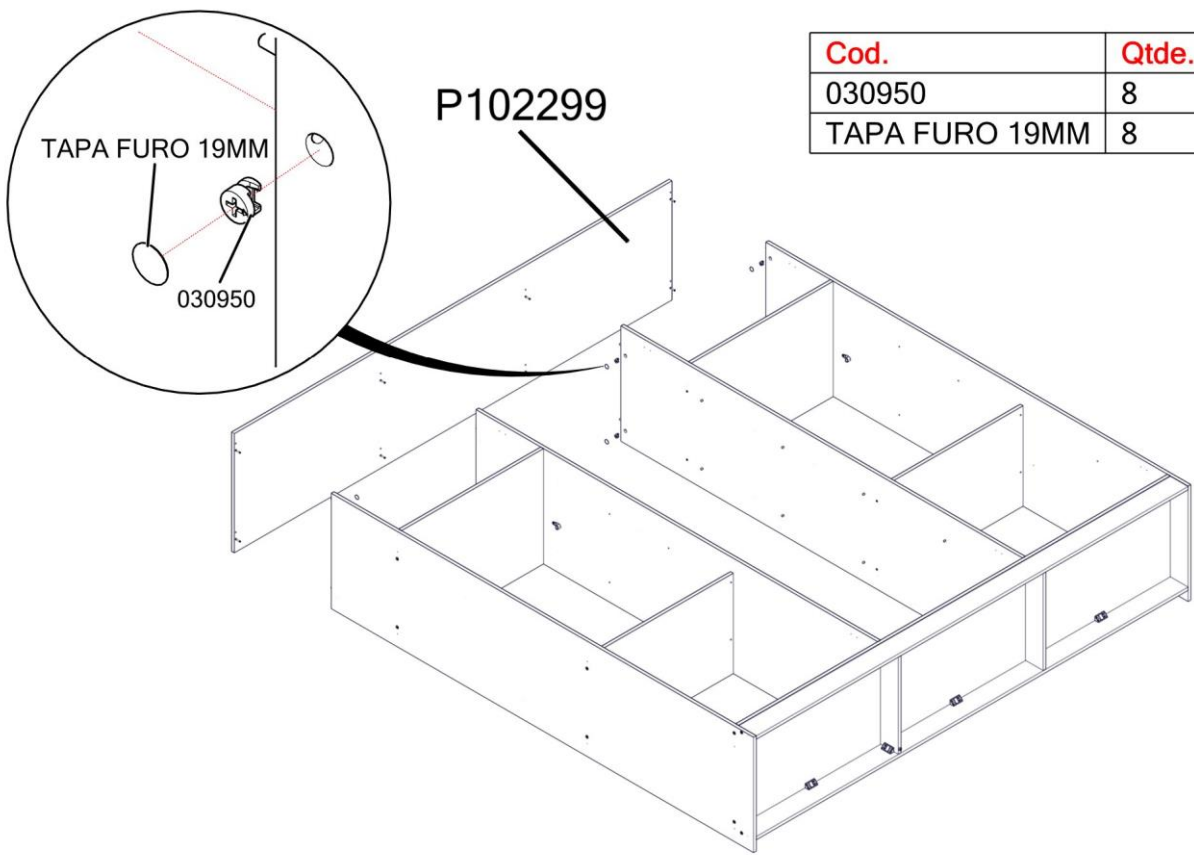




Cod.	Qtde.
030950	8
TAPA FURO 19MM	8

PASSO / PASO / STEP 25

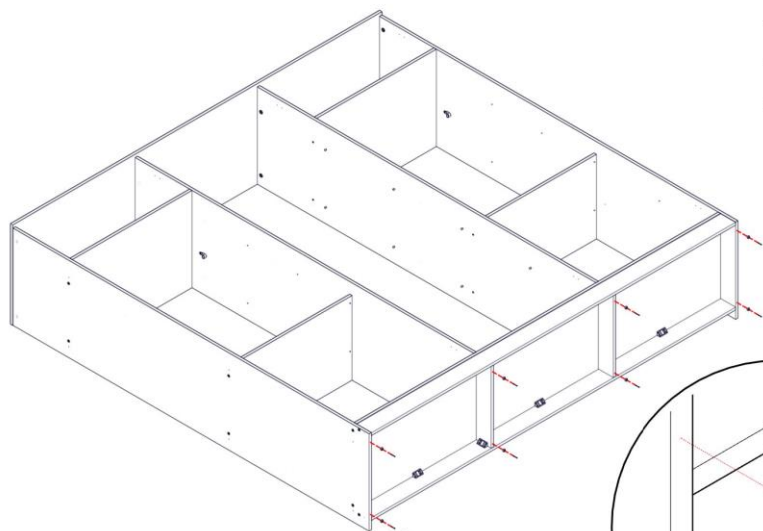

Cod.	Qtde.
000108	8
001901	8


PASSO / PASO / STEP 26

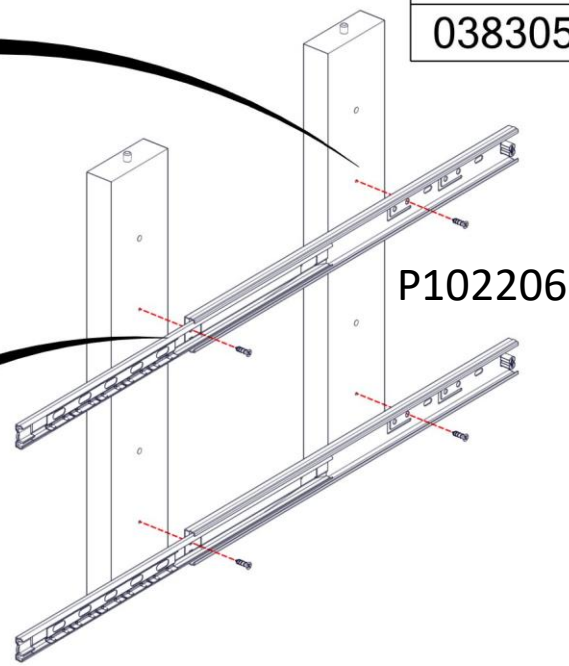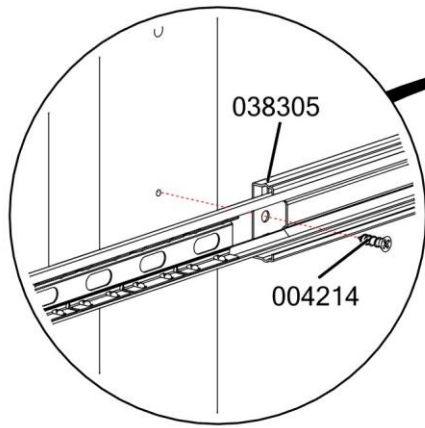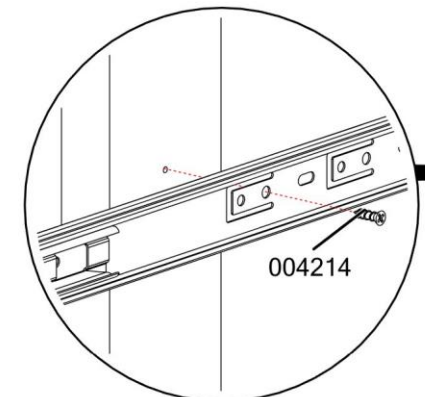

Cod.	Qtde.
004214	16
038305	4


P102206

PASSO / PASO / STEP 27

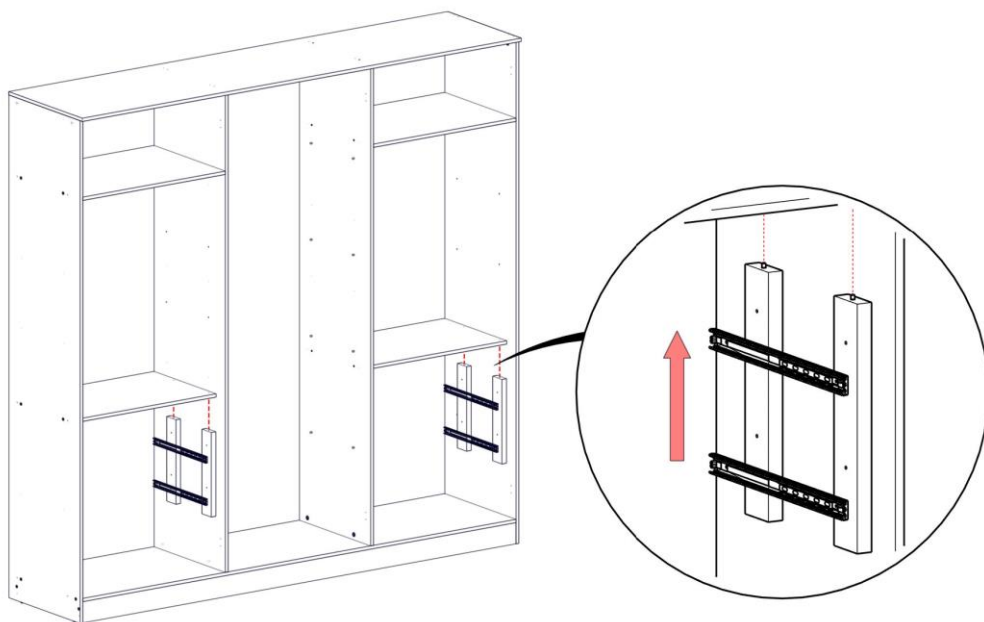


PASSO / PASO / STEP 28


Cod.	Qtde.
000414	16

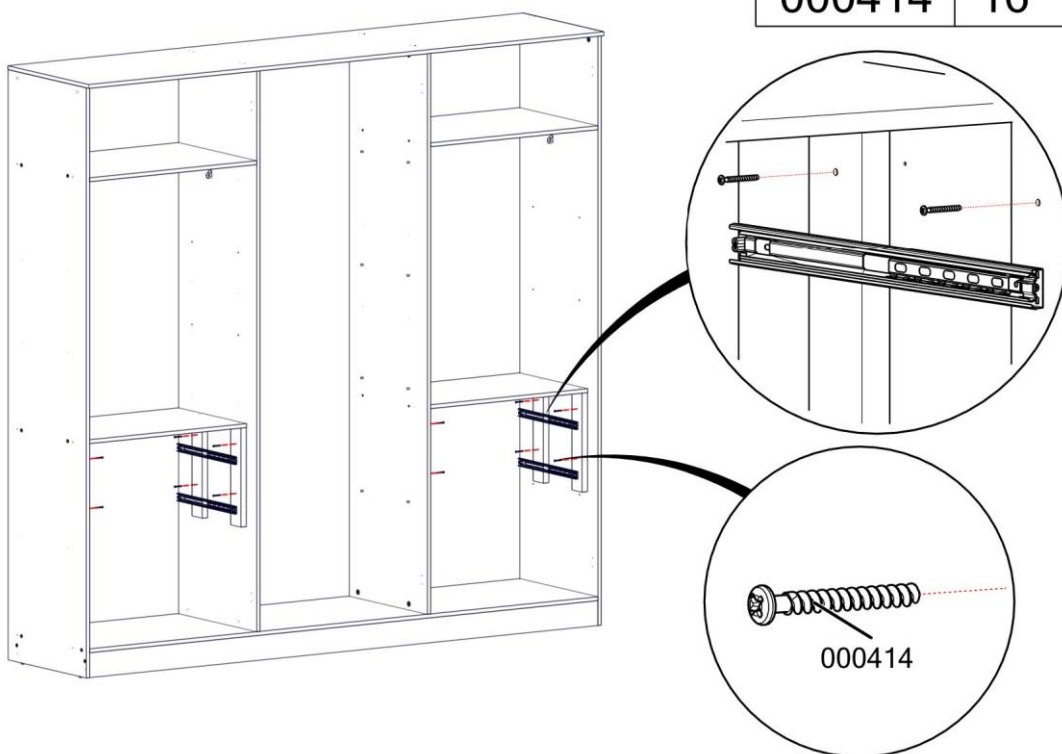


PASSO / PASO / STEP 29

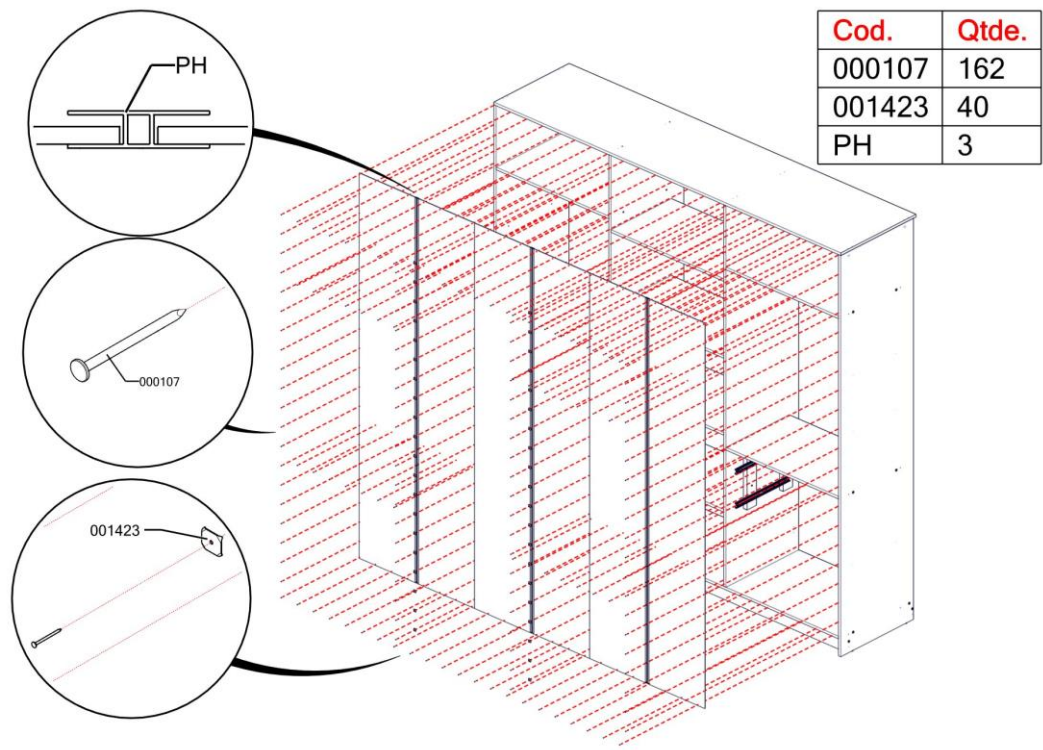


PASSO / PASO / STEP 30

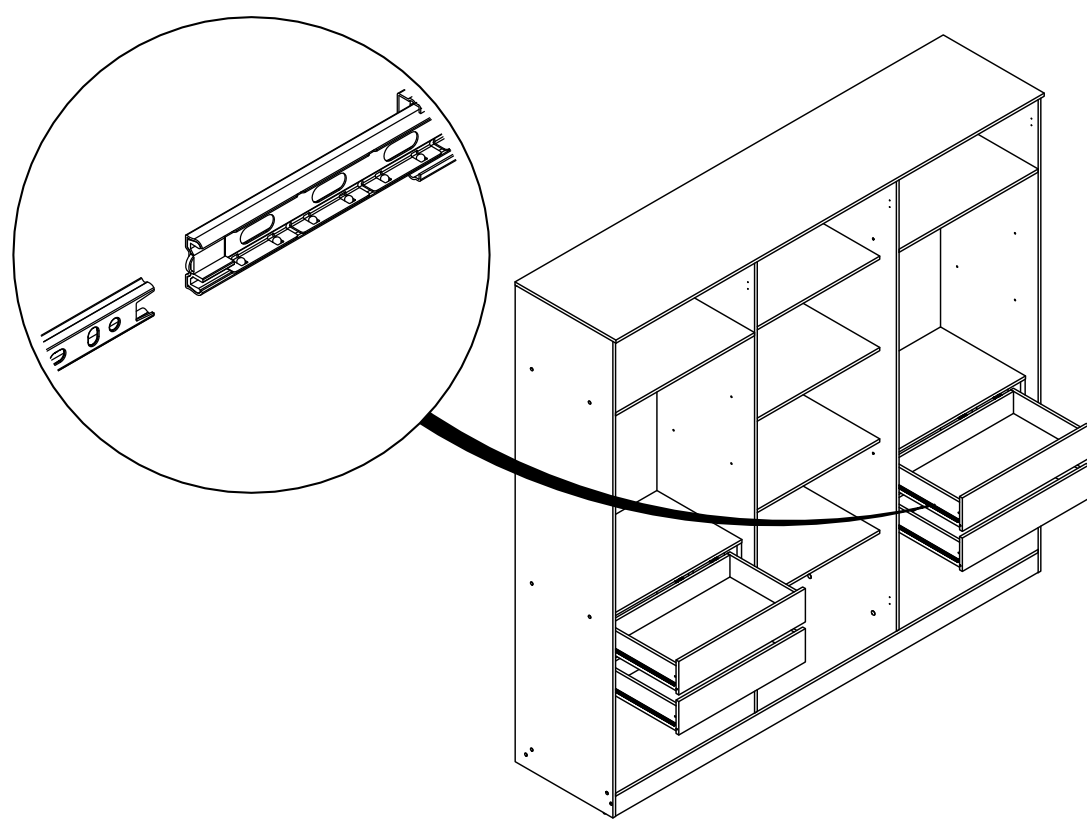


PASSO / PASO / STEP 31

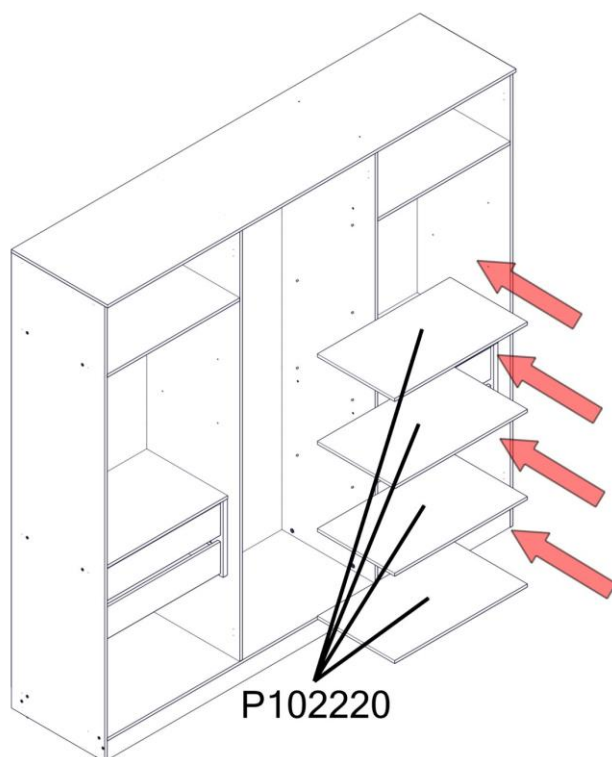


PASSO / PASO / STEP 32

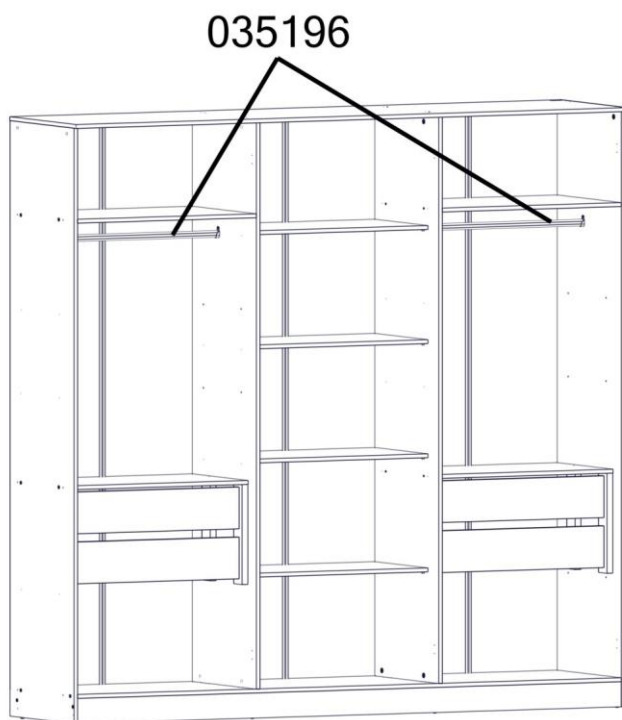


Cod.	Qtde.
035196	2

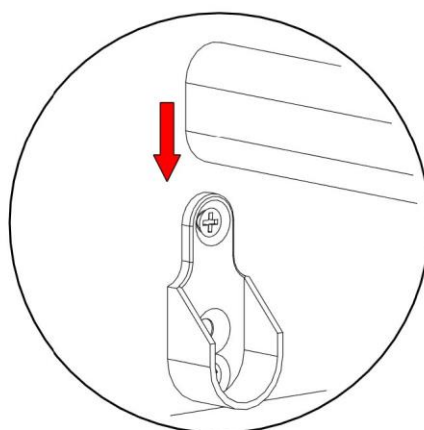

PASSO / PASO / STEP 33

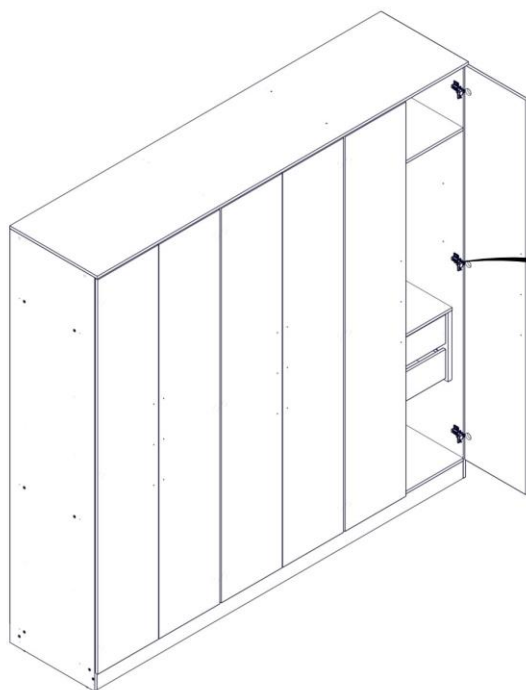


Cod.	Qtde.
059614	18
061971	108

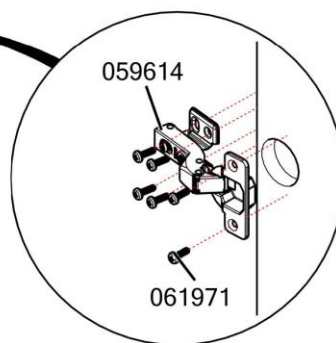

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

PA6AMDP388

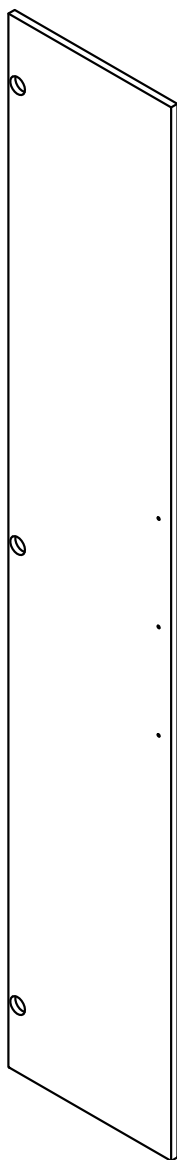

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

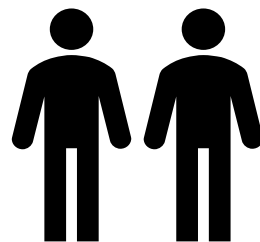

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.


Assemble the furniture on a clean, flat surface.

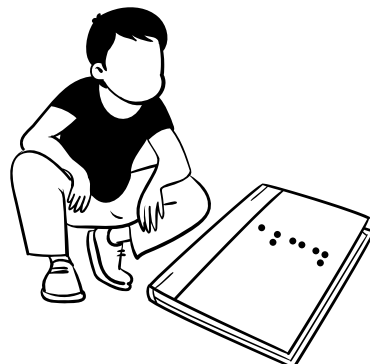


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION

Quantidade Cantidad Amount	Código Code	Descrição	Descripción	Description	C x L x E	L x W x T
6	P102487	PORTA	PUERTA	DOOR	2177 x 388 x 15 mm	85.71 x 15.28 x 0.59 in

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS PARTS
IDENTIFICATION




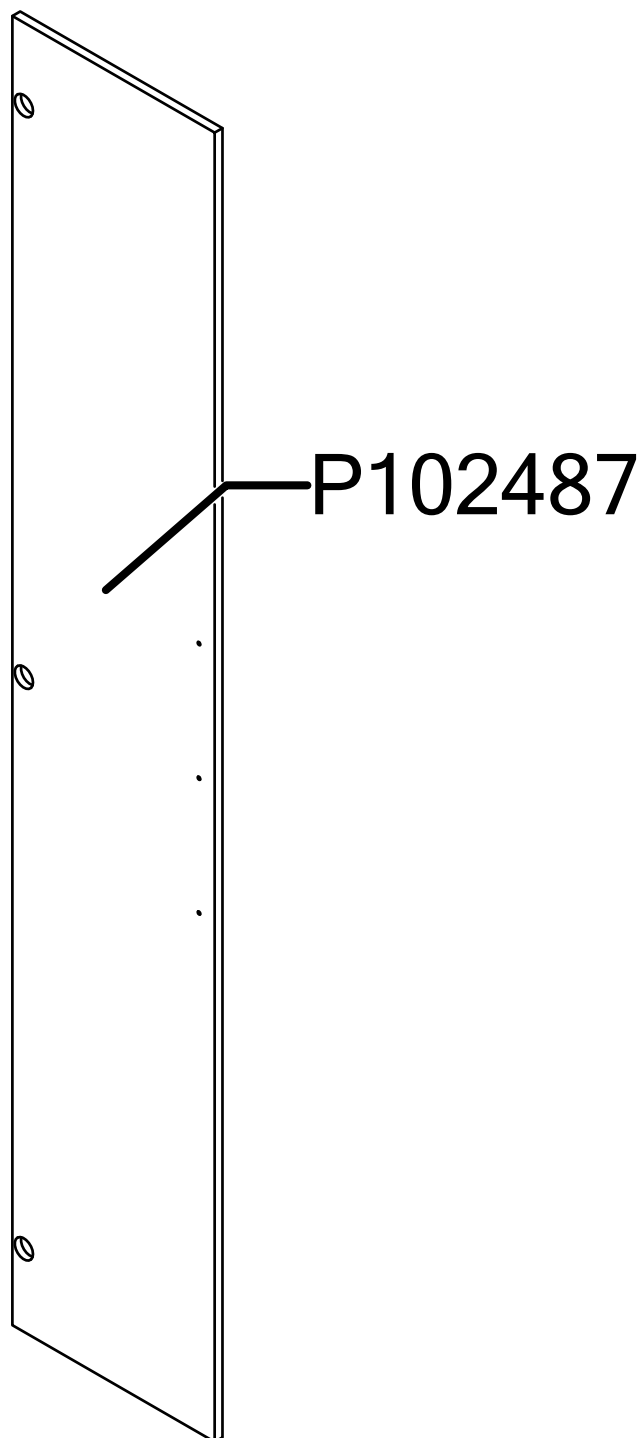


Cod.	Qtde.
P102487	6




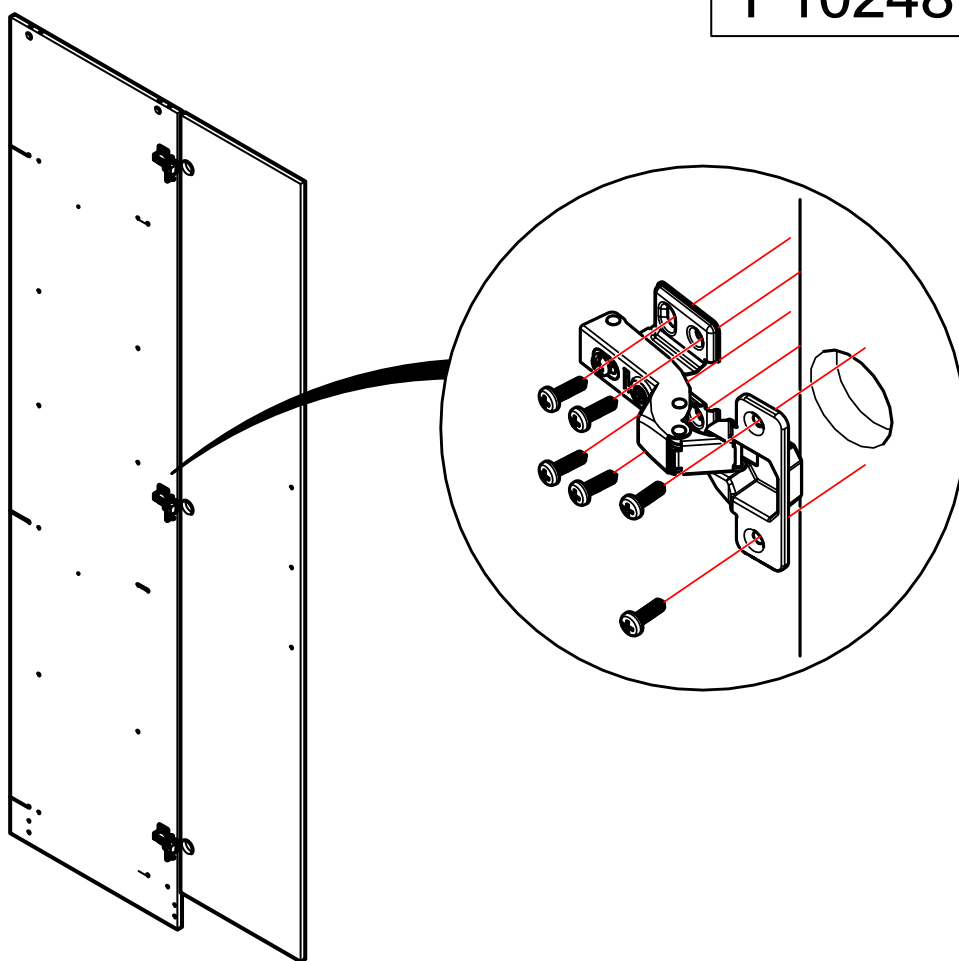


Ajuste de portas Ajuste de puerta Doors Adjustment



Ajuste de altura Height Adjustment

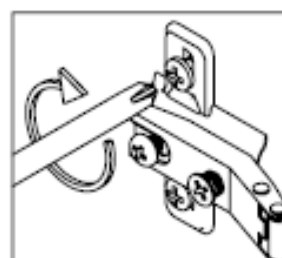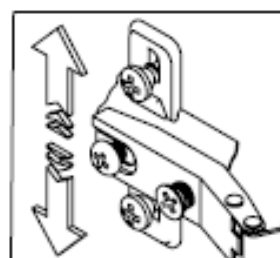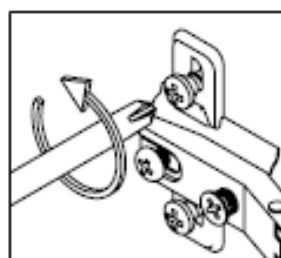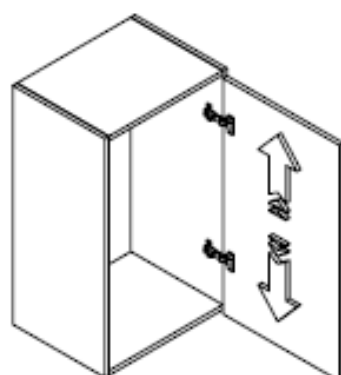

Ajuste Interno Internal Adjustment

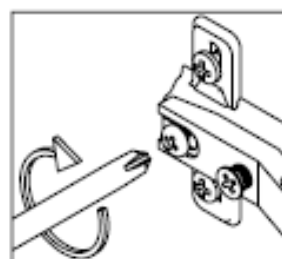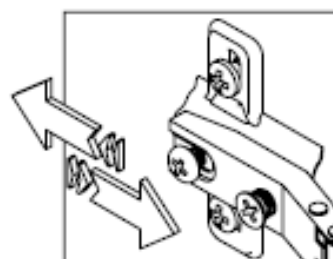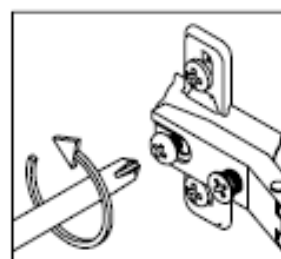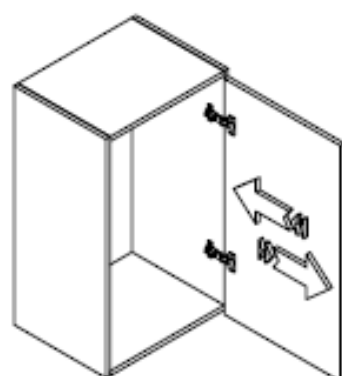


Ajuste de Profundidade Ajuste de profundidad Depth Adjustment

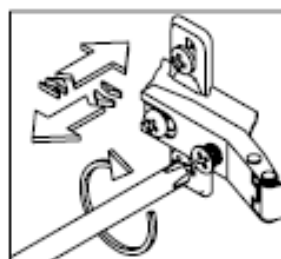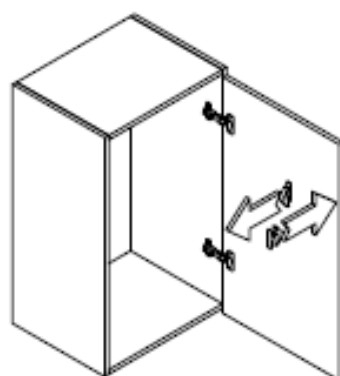

Manual de montagem

Instrucciones de montaje Assembly instructions

6PUX522A-DR

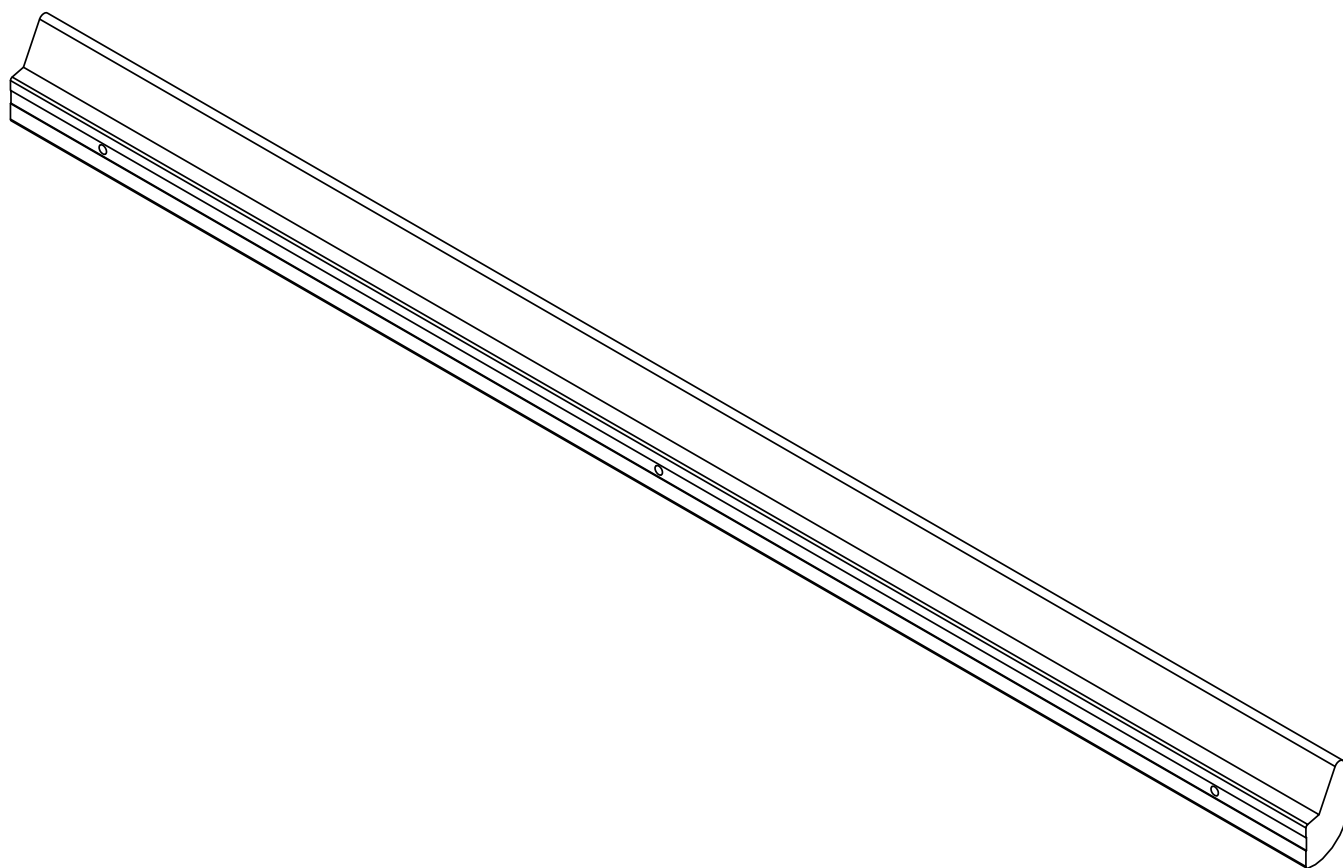

! Imagens meramente ilustrativas !


Imágenes ilustrativas/Images merely illustrative.

Dúvidas? Entre em contato:
Dudas? Ponerse em contacto:
Doubts? Get in touch:
(51) 3635-8839

A montagem deve ser efetuada por 2 pessoas.

El montaje debe ser efectuada por 2 personas.

The assembly must be done by 2 people.

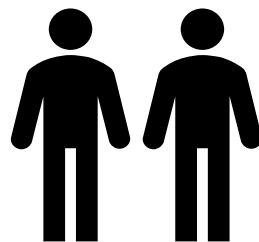

Ferramentas necessárias para montar o móvel.

Herramientas necesarias para armar el mueble.

Tools needed to assemble the furniture.



Dúvidas? Entrar em contato:

Dudas? Ponerse en contacto:

Doubts? Get in touch:

Fone: (51) 3635-8839


www.kappesberg.com.br



Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.


Armar el mueble sobre una superficie limpia y plana.

Assemble the furniture on a clean, flat surface.

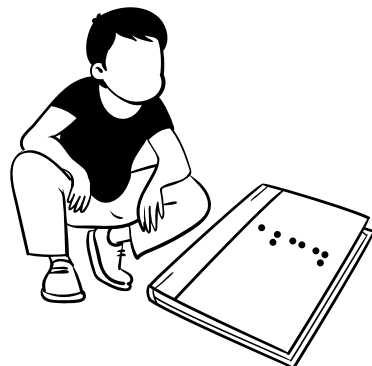

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS / IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS
IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

	Quantidade Cantidad Amount	Código / Code	Descrição	Descripción	Description
	6	076068	PUX. REVESTIDO DOURADO FX120 522MM (224MM EF)	MANILLA DE PUERTA 522MM	PULLER 522MM

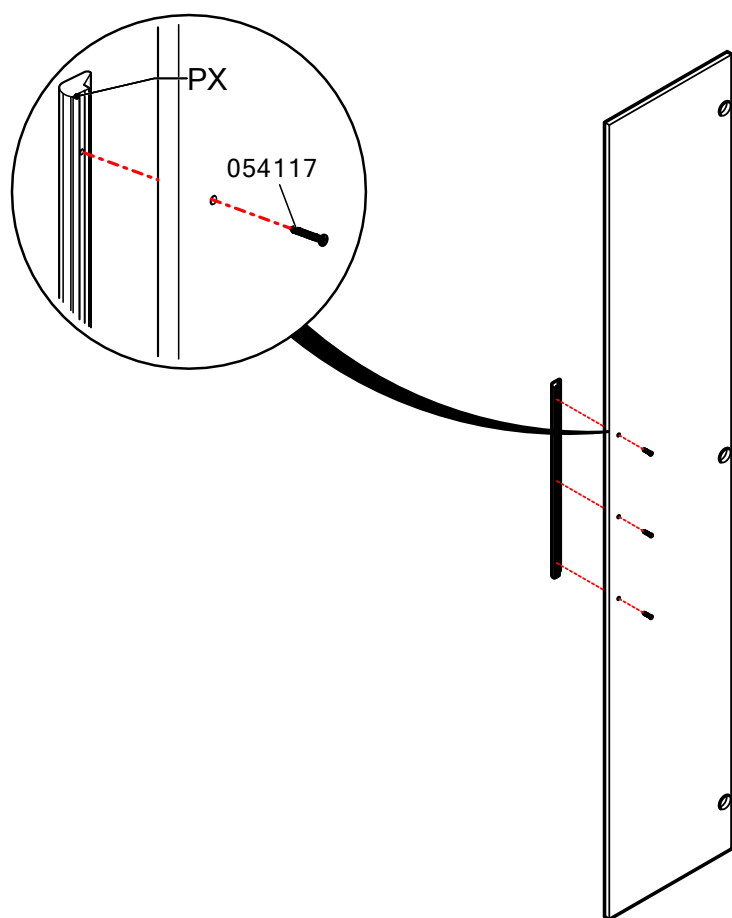

Cod.	Qtde.
054117	18
PX	6