



# Cama Infantil Montessoriana Prime - CT-2575-2022

## Casatema

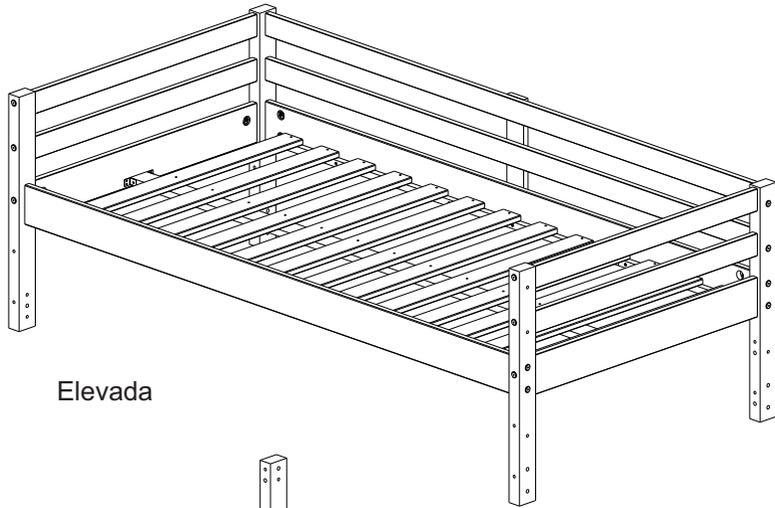


Elevada

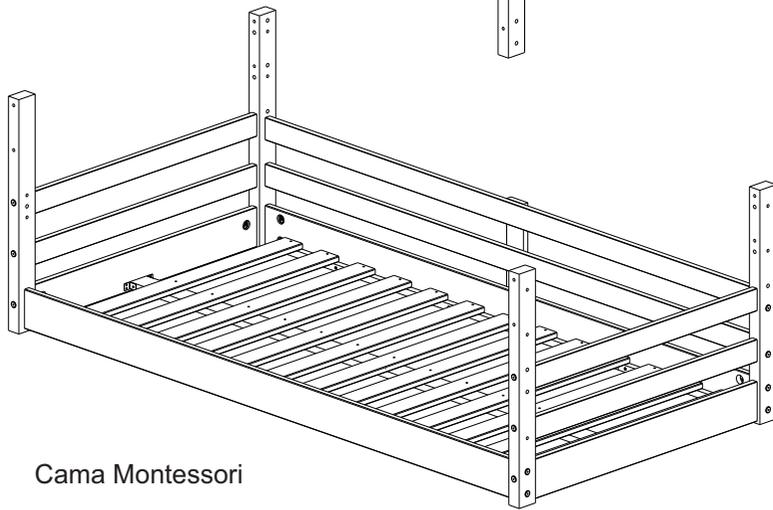

Cama Montessori

### PARTES DO PRODUTO:

- 101 -Pé Frontal Esquerdo (1x)
- 102 -Pé Traseiro Esquerdo (2x)
- 103 -Pé Traseiro Direito (1x)
- 104 -Travessa reforço (1x)
- 105 - Travessa Curta Larga (2x)
- 106 - Travessa Curta Estreita (4x)
- 107 -Barras (2x)
- 108 -Barras de Proteção (2x)
- 109 -Ripa Estrado (12x)
- 110 -Travessa central (1x)

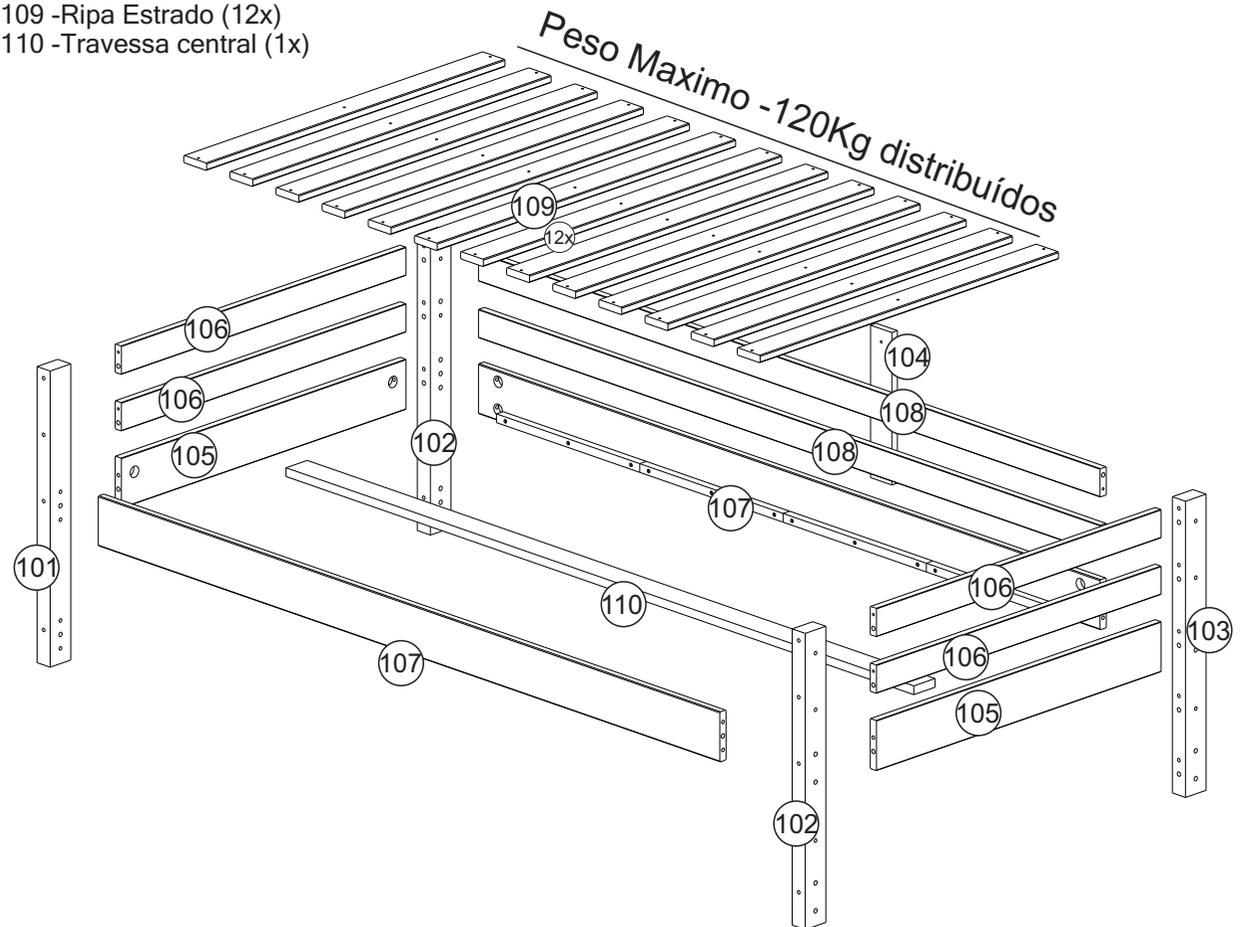

### ATENÇÃO:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem .
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão afim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.

**\*\*\*ANTES DE INICIAR A MONTAGEM DEFINA QUAL OPÇÃO DE CAMA DESEJADA\*\*\***

VOCÊ PRECISARÁ DE:



2 pessoas



60min.



martelo




chave phillips


FERRAGEM:



A - Cavilha 10x40  
Quant. Peças: 20

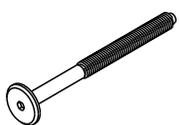

B - Parafuso 1/4x100 cab. 17  
Quant. Peças: 12



C - Parafuso 7x90 cab. 17  
Quant. Peças: 12




D - Porca eliptica  
Quant. Peças: 12



E - Parafuso 4x35  
Quant. Peças: 39




F - Chave Allen  
Quant. Peças: 01



G - Espaçador Estrados  
Quant. Peças: 02



H - Tapa Furo  
Quant. Peças: 44



I - Suporte U  
Quant. Peças: 02



J- Parafuso 3.0x14  
Quant. Peças: 16



K- Parafuso Uniao 40mm  
Quant. Peças: 10




L - Parafuso 5.0x35mm  
Quant. Peças: 14



M- Parafuso Uniao 63mm  
Quant. Peças: 10


PASSO 1:

Insira as cavilhas (A) conforme detalhe

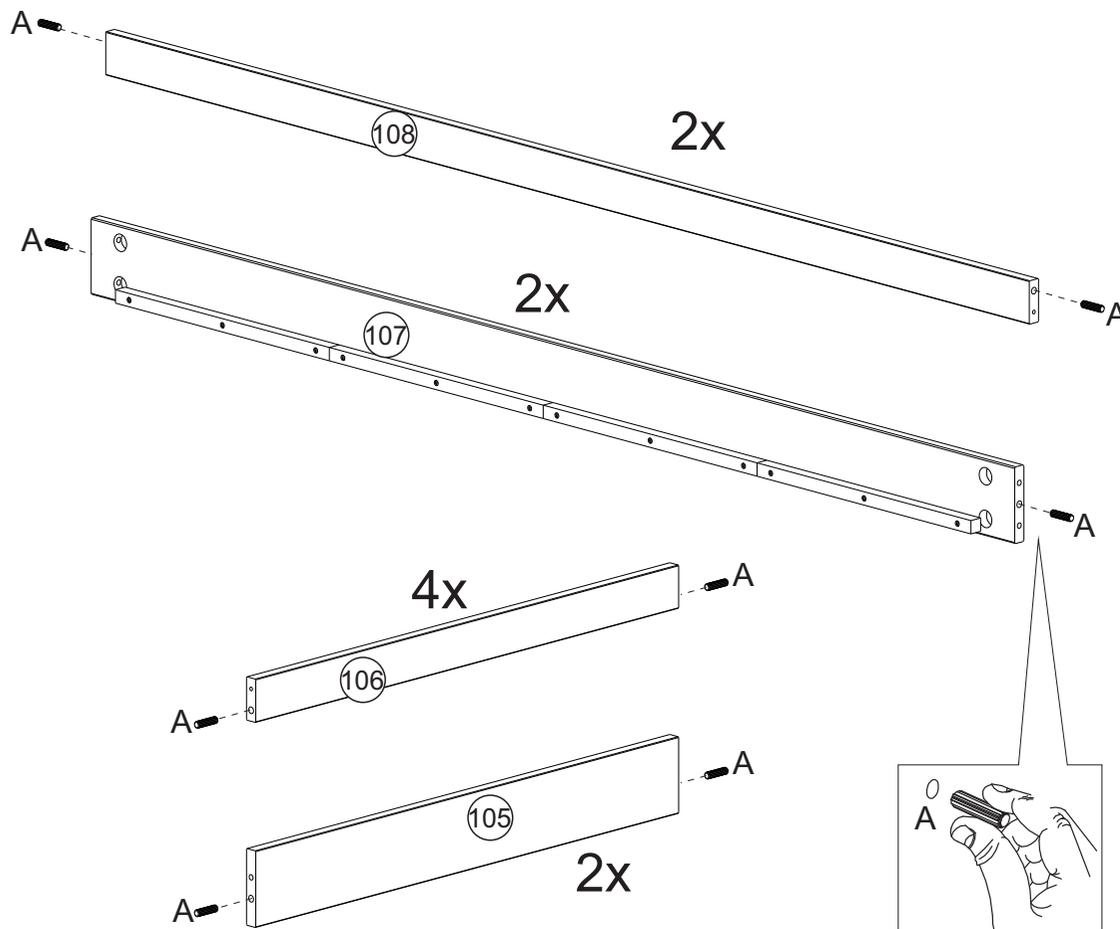


PASSO 2:

Fixar pés (101 e 102) usando ferragens conforme indicado no desenho.

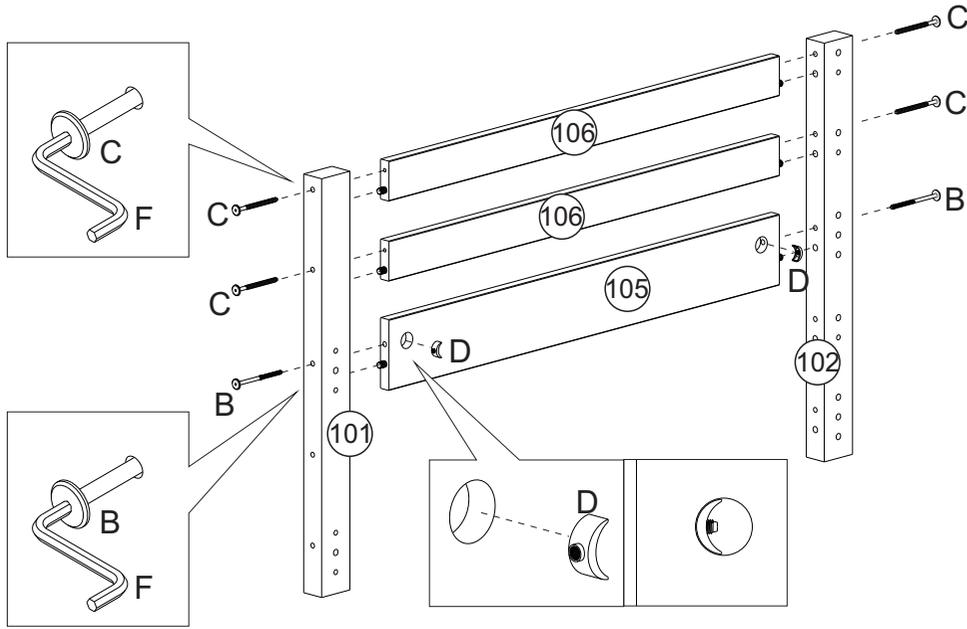


PASSO 3:

Fixar peças (102 e 103) nas peças (105 e 106) usando parafuso (C) e chave (F) conforme detalhe.

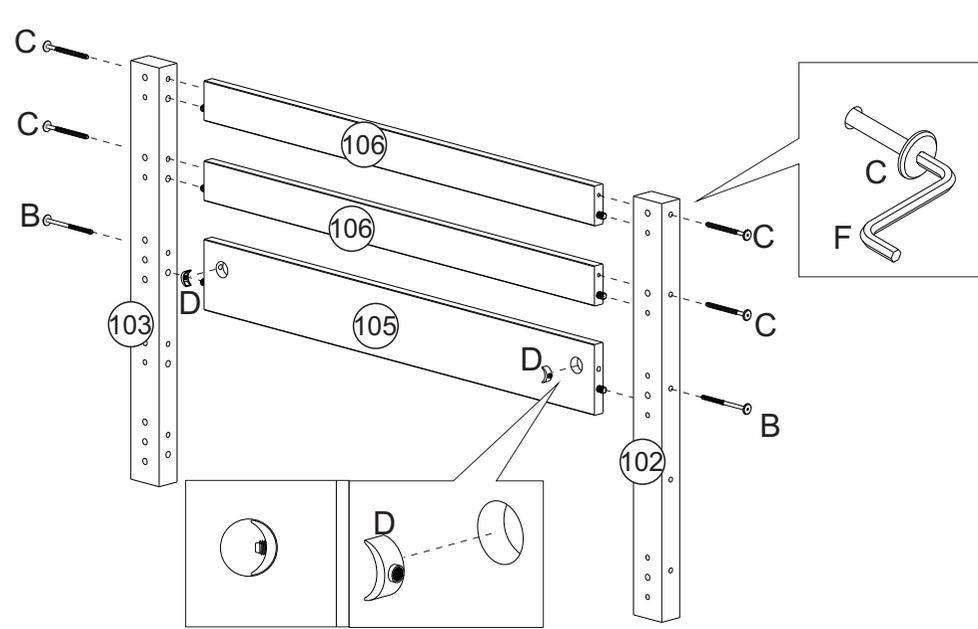


PASSO 4:

Fixar conjunto montado conforme desenho

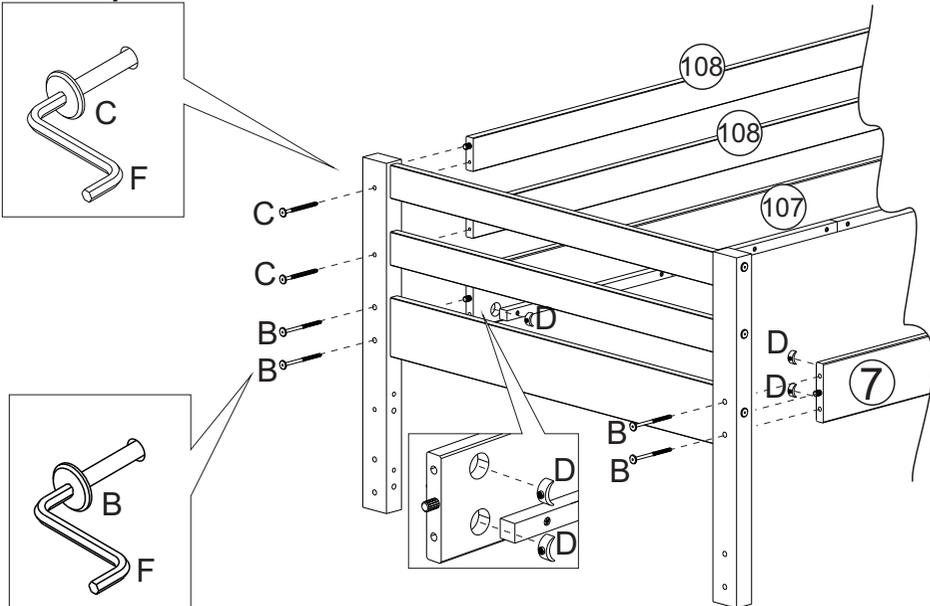


PASSO 5:

Fixar conjunto montado conforme desenho

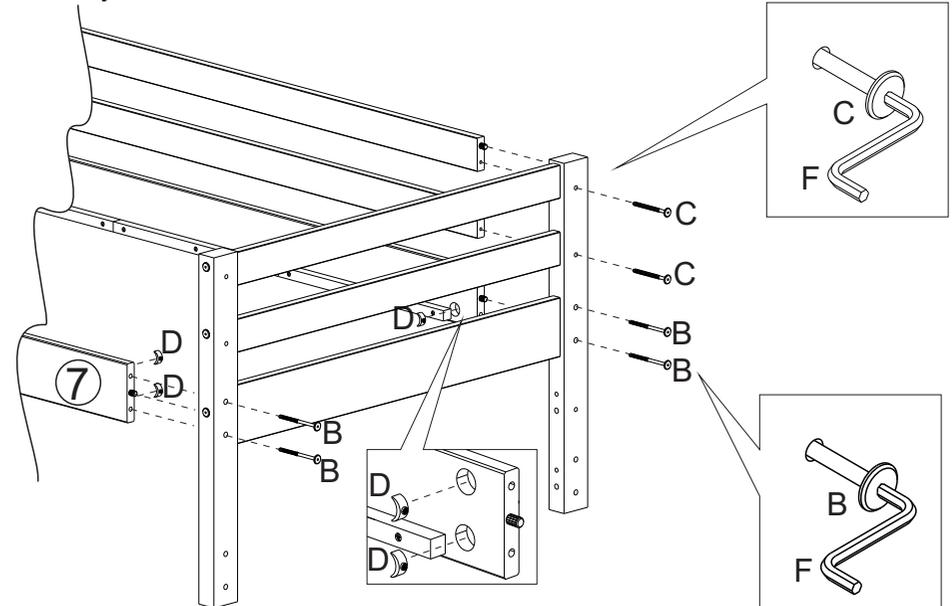


PASSO 6:

Fixar travessa (104 e 110) usando ferragens conforme indicado no desenho.

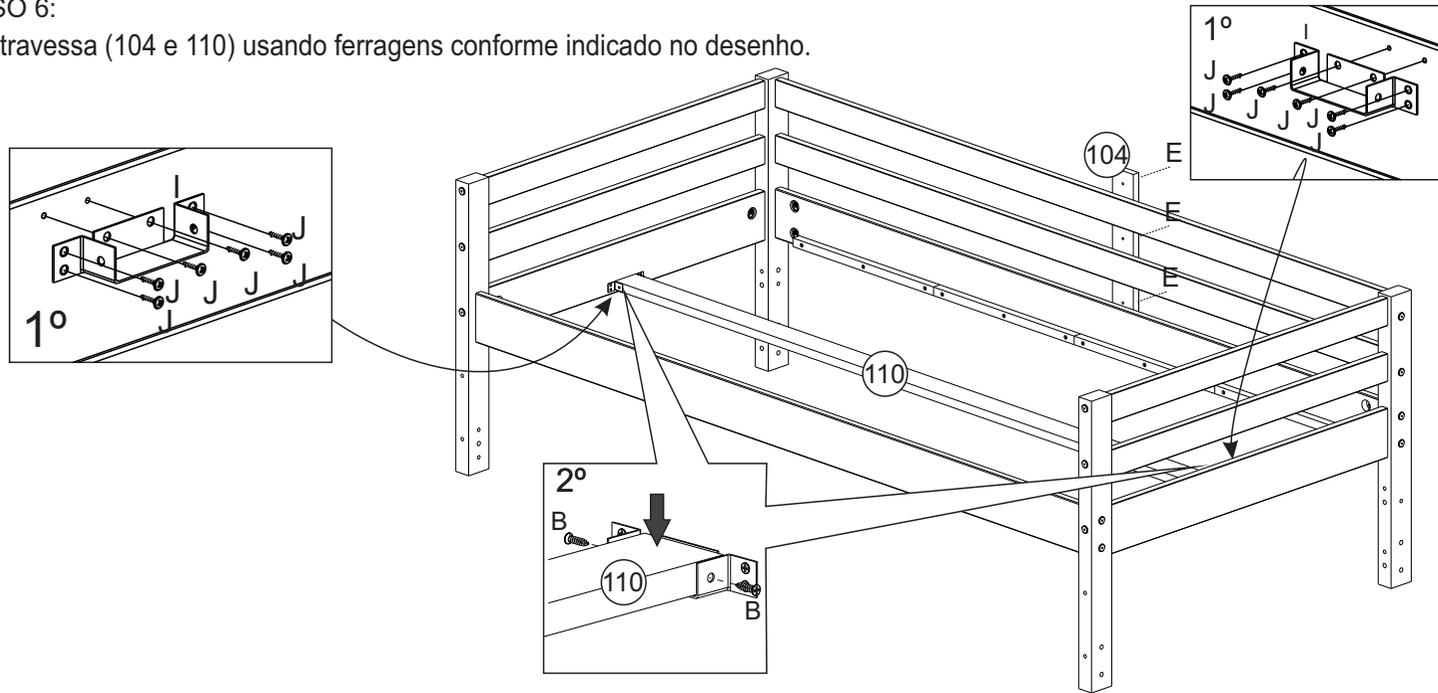


PASSO 7:

Fixar estrados conforme desenho.

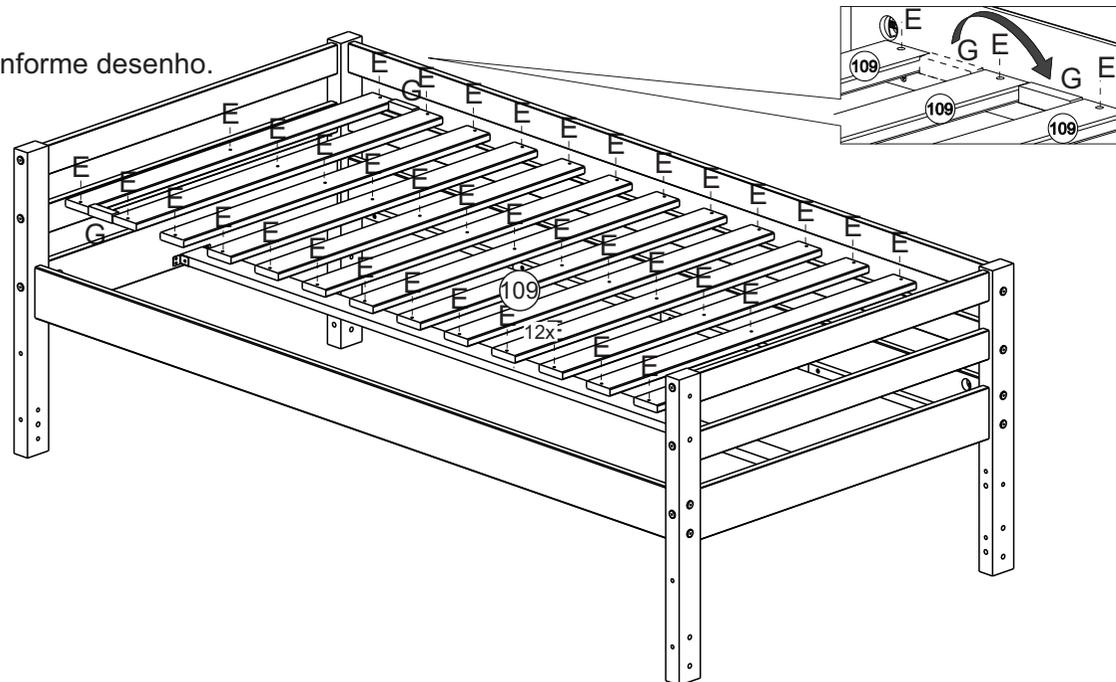


**OPÇÃO CAMA MONTESSORI**

Fixar pés (101 e 102) usando ferragens conforme indicado no desenho.

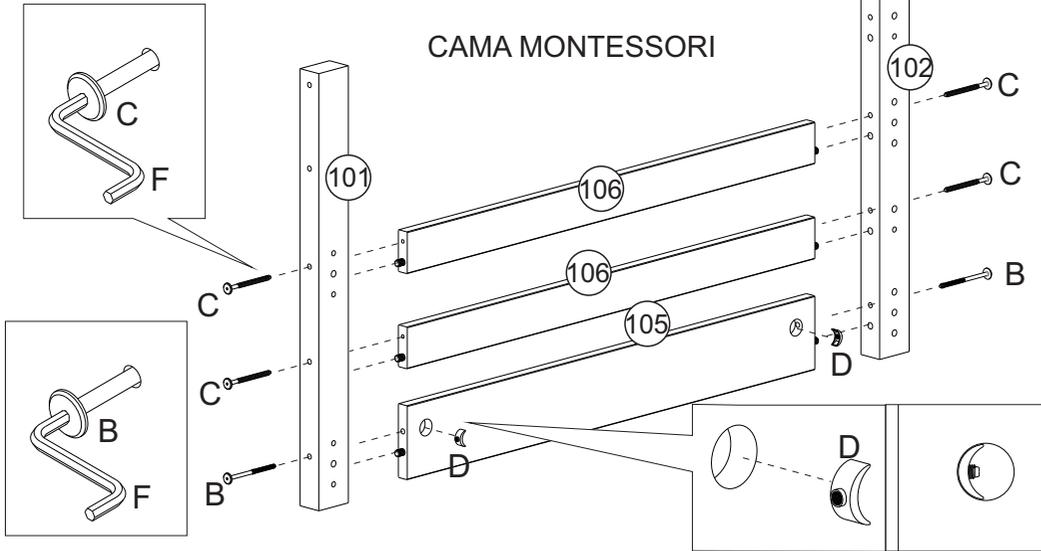


**PASSO 2:**

Fixar pés (102 e 103) usando ferragens conforme indicado no desenho.

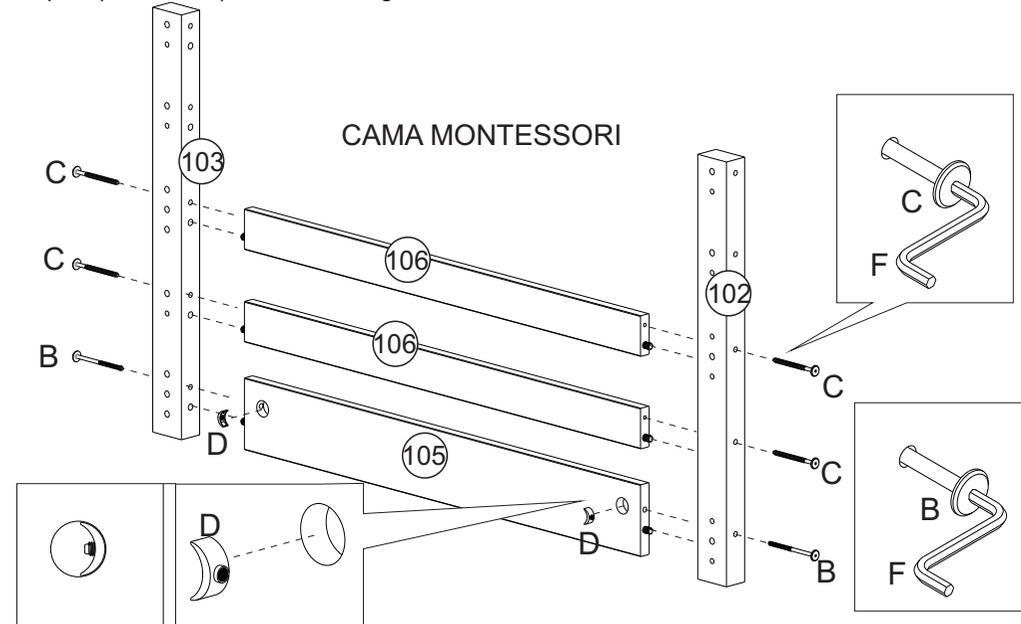

**PASSO 3:**


Montar conforme desenho.

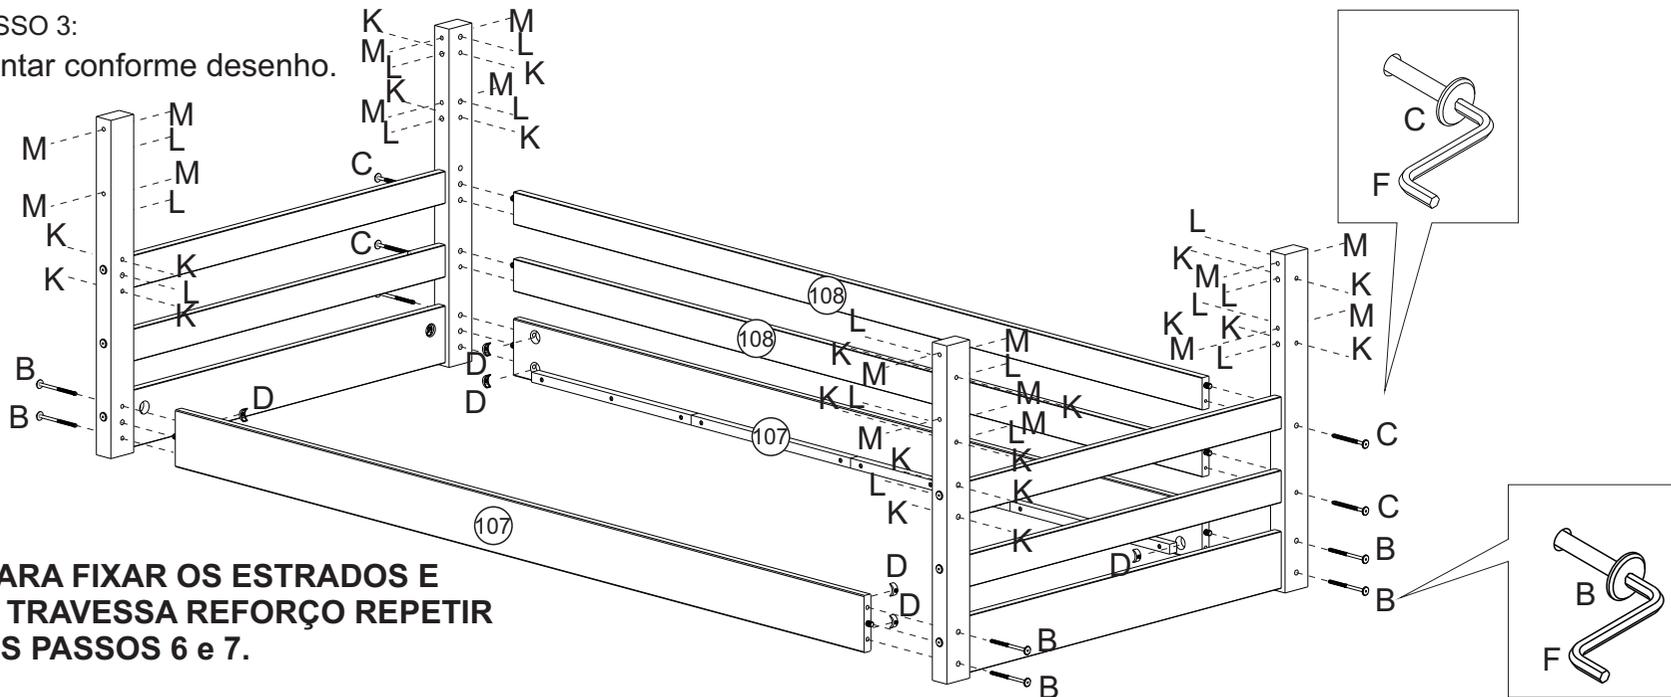

**PARA FIXAR OS ESTRADOS E A TRAVESSA REFORÇO REPETIR OS PASSOS 6 e 7.**

# TELHADO PRIME CT - \*\*\*\* - 2023

## Casatema

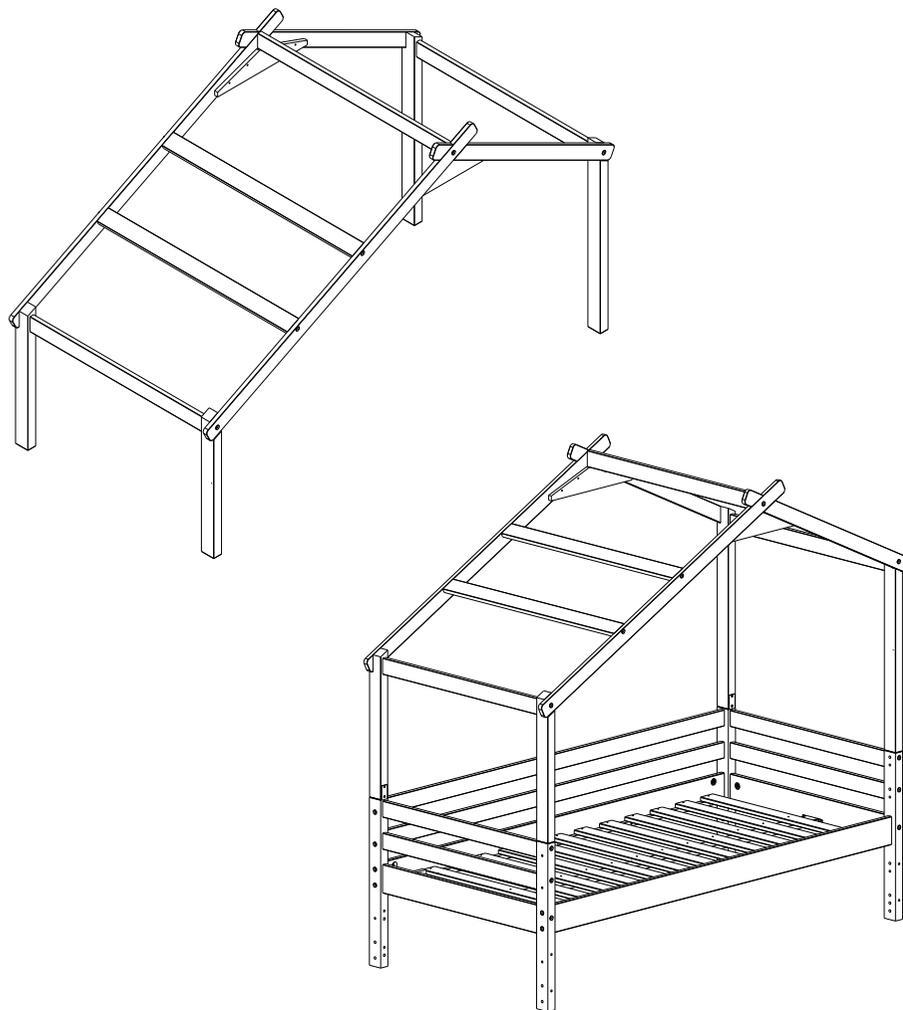


### ATENÇÃO:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão afim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.




### PARTES DO PRODUTO:


- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Pé menor 1 (1x)         | 7 - Travessa menor 7 (1x)   |
| 2. Pé menor 2 (1x)         | 8 - Travessa menor 8 (1x)   |
| 3. Pé maior 3 (1x)         | 9 - Travessa maior 9 (x)    |
| 4. Pé maior 4 (1x)         | 10 - Travessa maior 10 (1x) |
| 5 - Travessa superior (2x) | 11 - Cantoneira (2x)        |
| 6 - Travessa lateral (2x)  | 12 - Travessa superior (1x) |

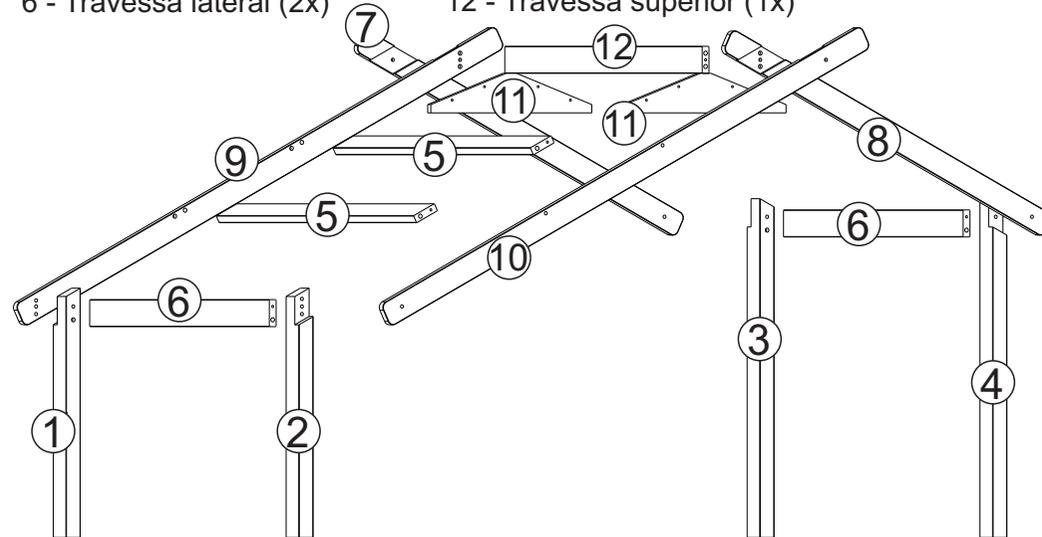

### VOCÊ PRECISARÁ DE:




### FERRAGEM:

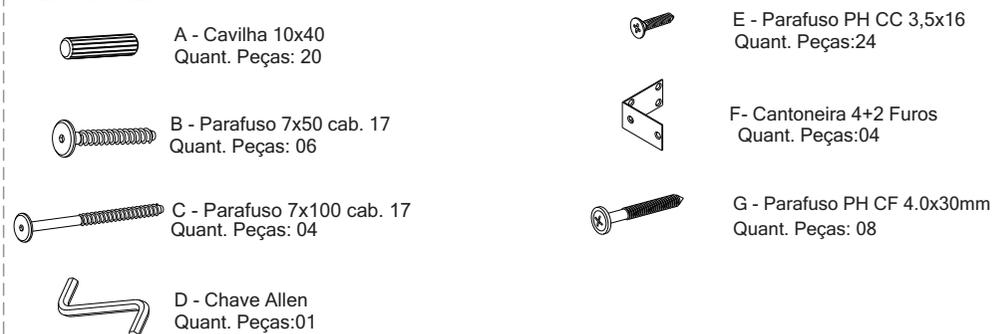


PASSO 1:

Insira as cavilhas (A) conforme detalhe

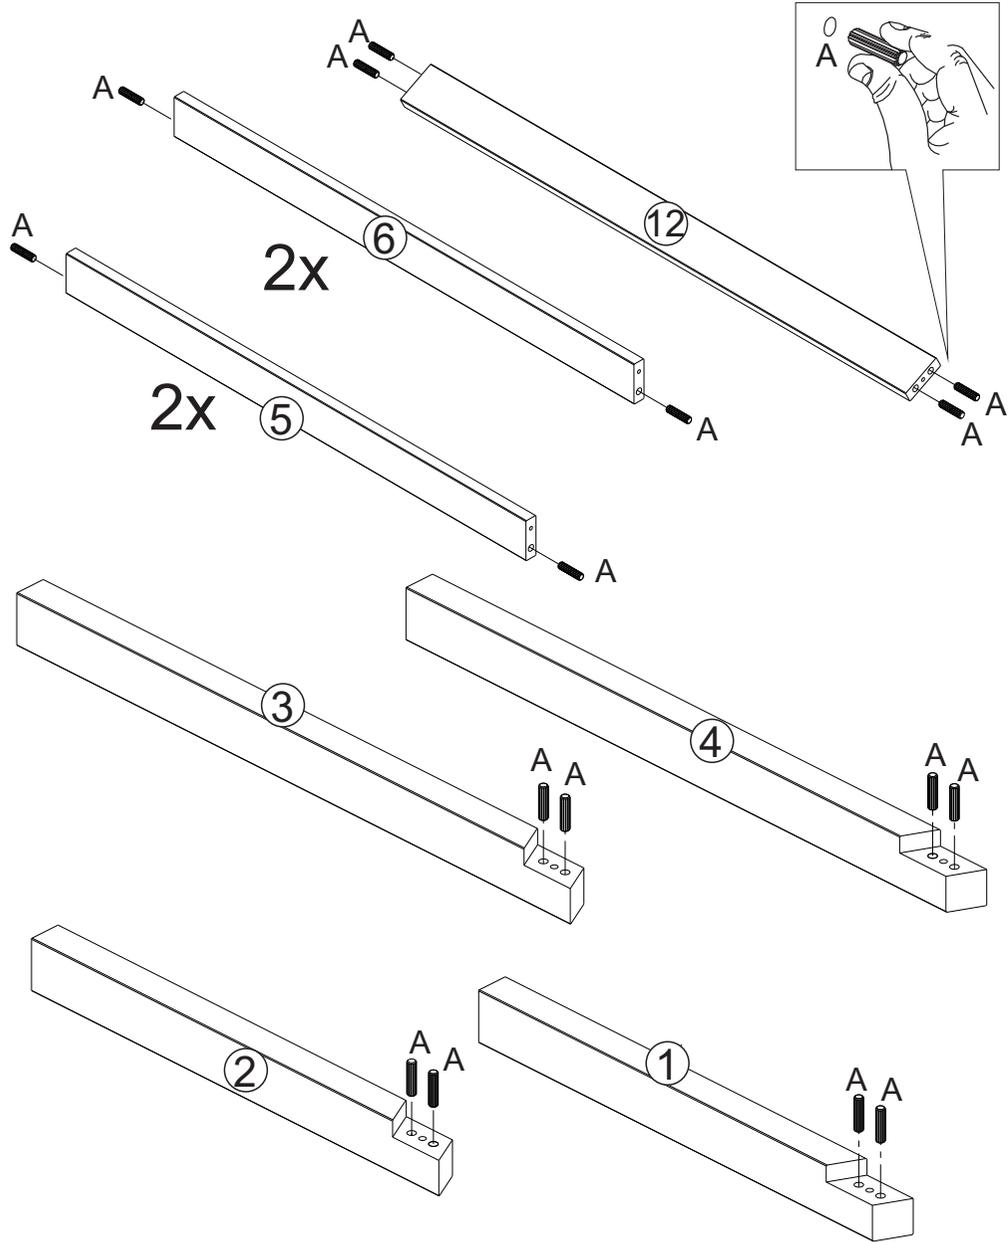


PASSO 2:

Fixe as peças (2, 6 e 10) conforme desenho.

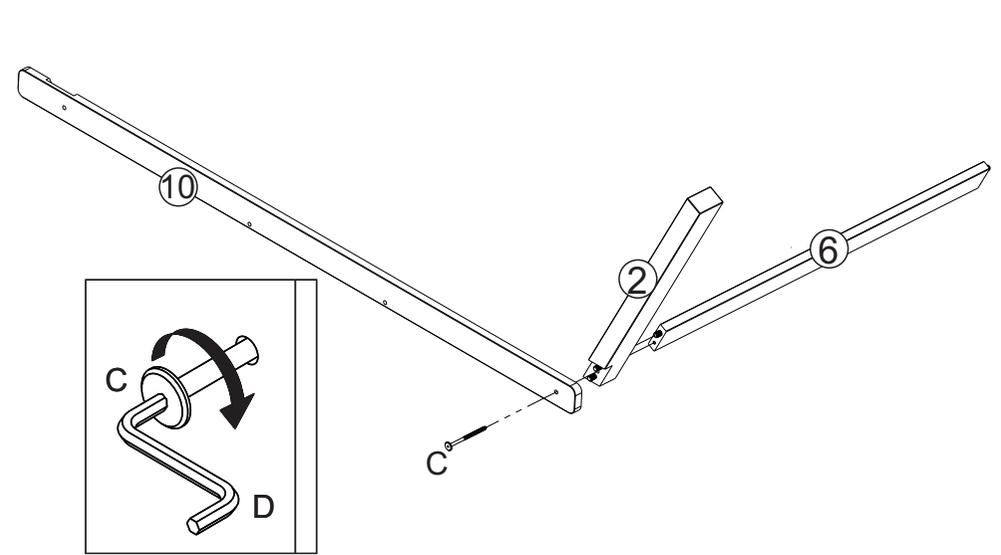


PASSO 3:


Fixe as travessas (5, 8 e 12) conforme desenho.

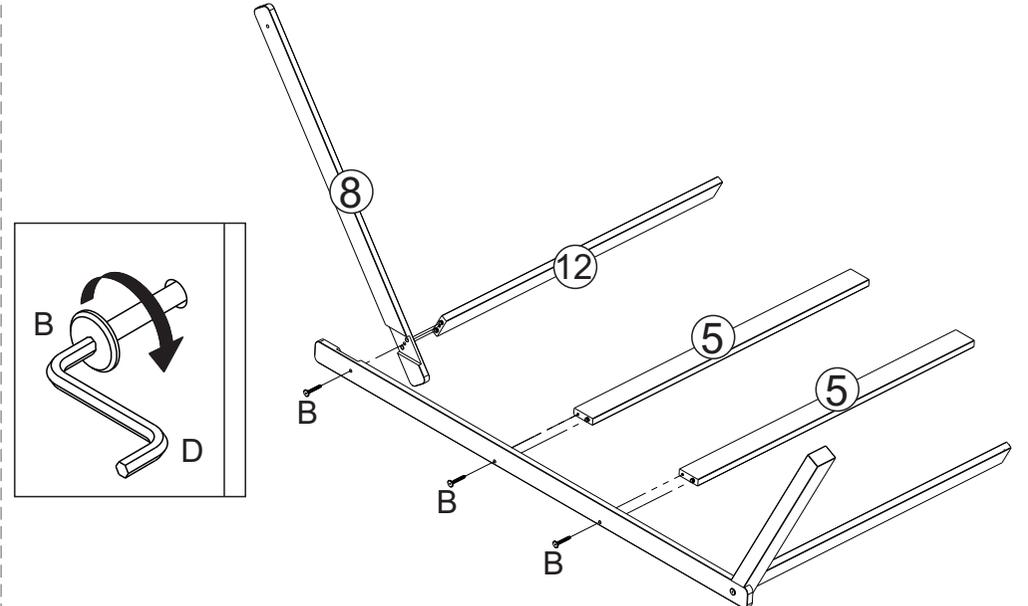


PASSO 4:  
Fixe as peças (1, 9 e 7) conforme desenho.

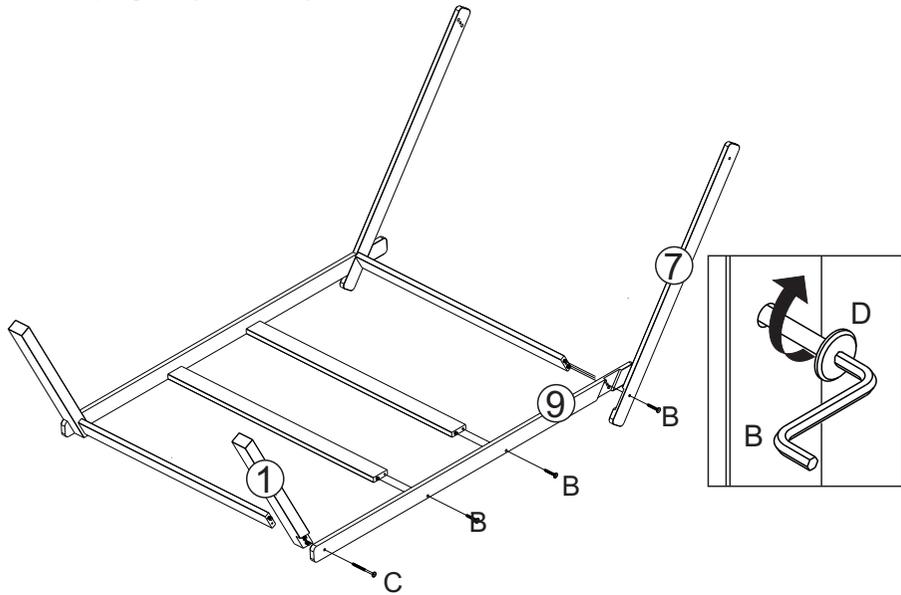


PASSO 5:  
Encaixe as peças (3 e 4) na peça (6) conforme desenho.

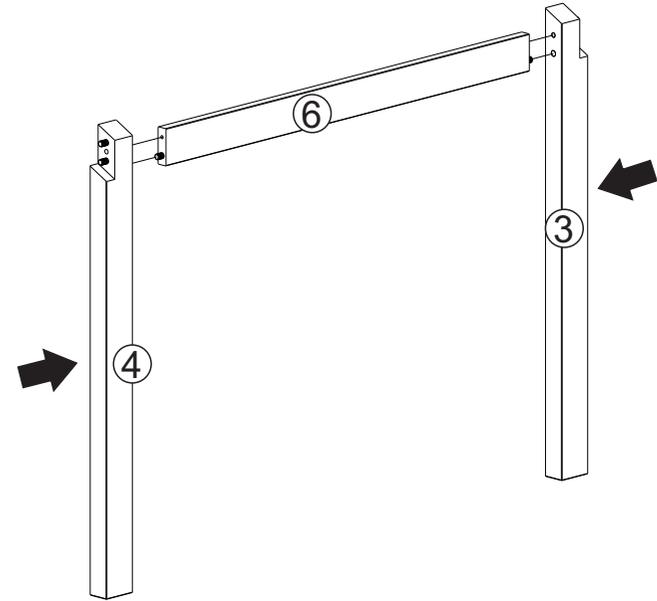


PASSO 6:  
Posicione os pés e faça a fixação conforme desenho.

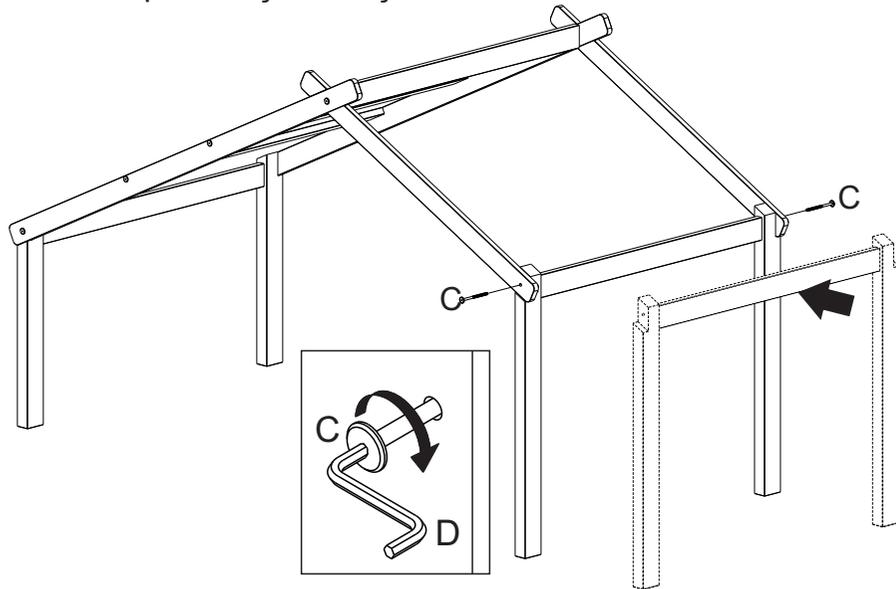


PASSO 7:  
Fixe as cantoneiras (11) conforme desenho.

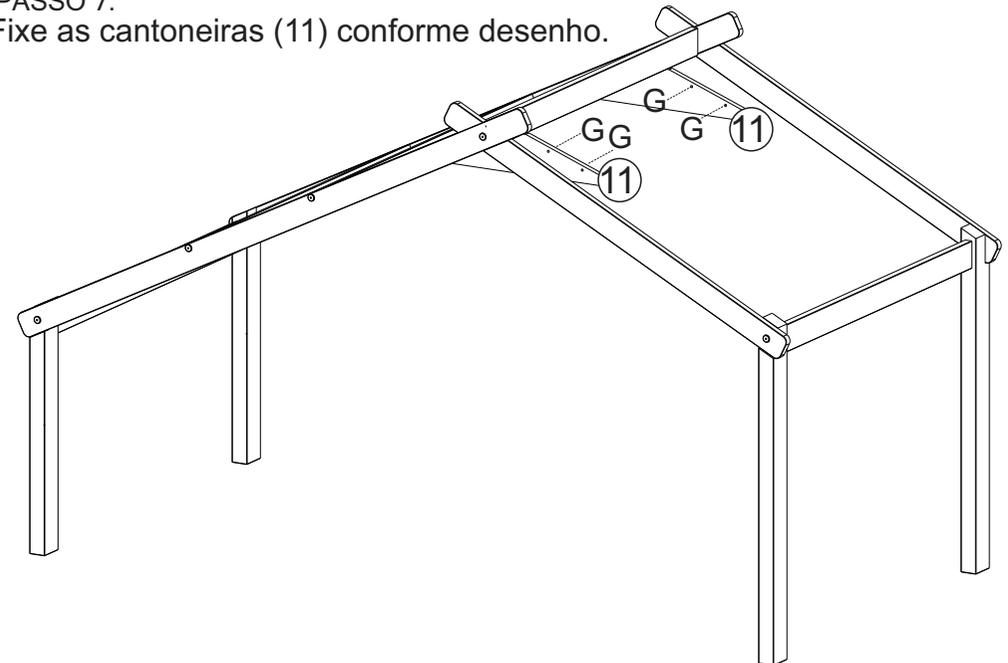


PASSO 8:  
Fixe item (F) conforme desenho.

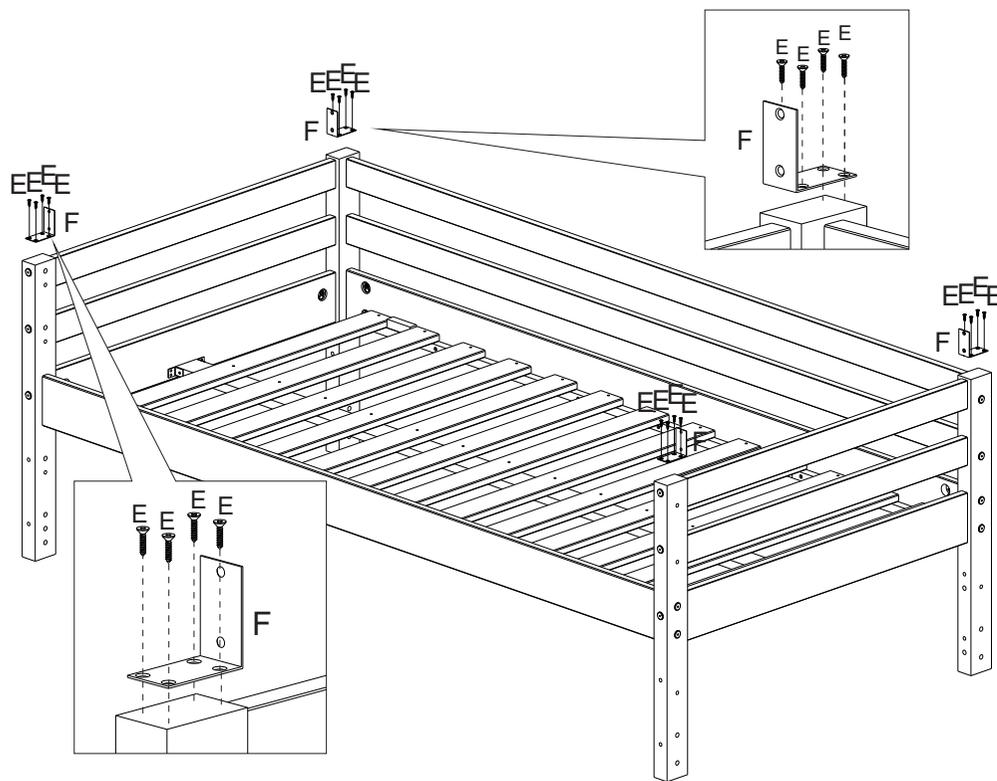

PASSO 9:  
Posicione o telhado na cama e fixe conforme desenho.

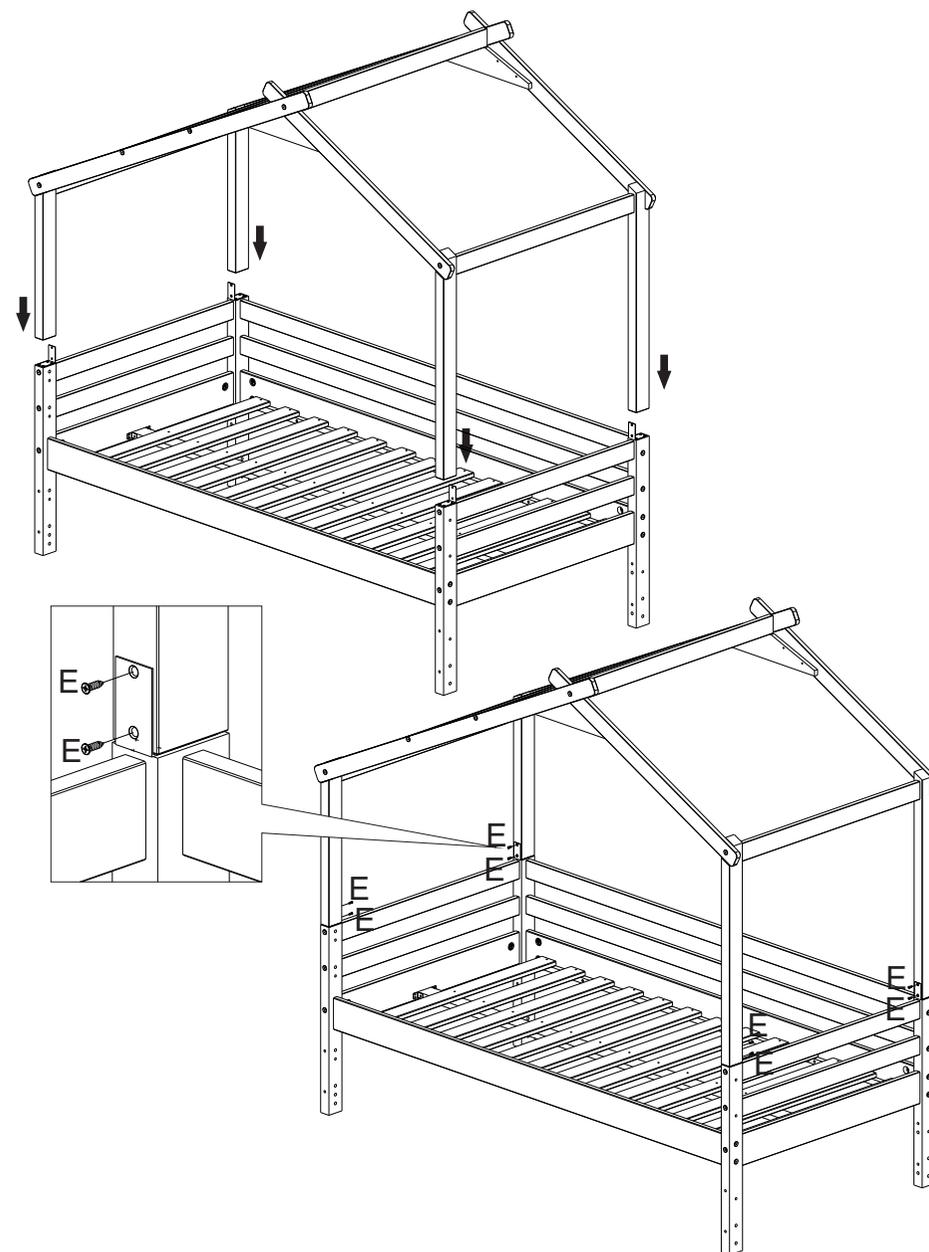

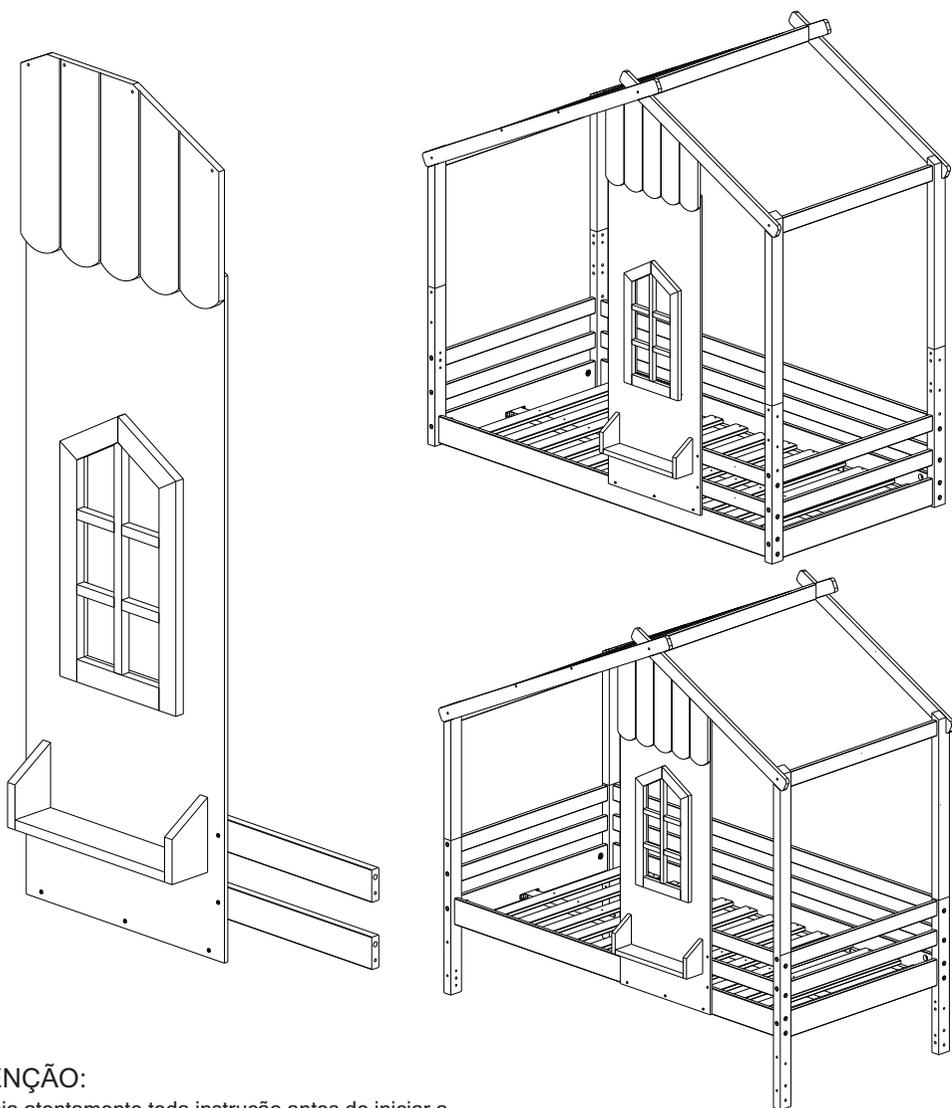


**ATENÇÃO:**

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem .
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão afim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.

**PARTES DO PRODUTO:**

1. Painel Superior (1x)
2. Painel c/ janela (1x)
3. Grade proteção (2x)
4. Lado Esquerdo (1x)
- 5 - Prateleira (1x)
- 6 - Lado direito (1x)

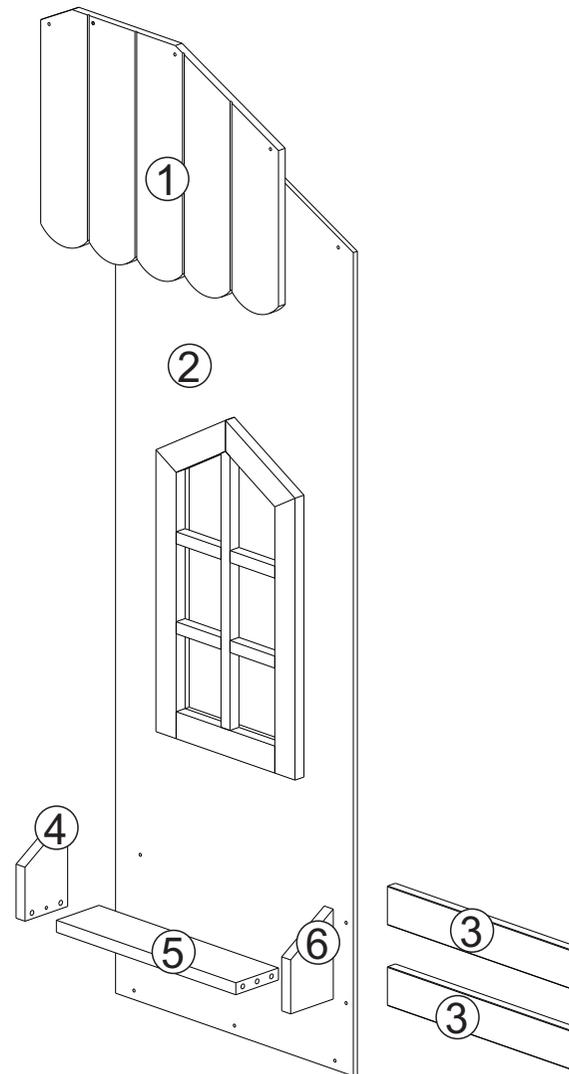

VOCÊ PRECISARÁ DE:



2 pessoas



90min.



martelo




chave phillips

FERRAGEM:



A - Cavilha 10x40  
Quant. Peças: 02




E - Haste Minifix  
Quant. Peças: 02



B - Parafuso PH CF 3.5x20  
Quant. Peças: 10



F - Tambor Mini fix  
Quant. Peças: 02

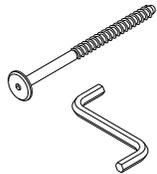

C - Parafuso 7x90 cab. 17  
Quant. Peças: 02



G - Parafuso PH CF 4.0x30  
Quant. Peças: 04




H - Cavilha 8x30  
Quant. Peças: 04

D - Chave Allen  
Quant. Peças: 01


PASSO 1:

Comece retirando a cantoneira superior conforme desenho.

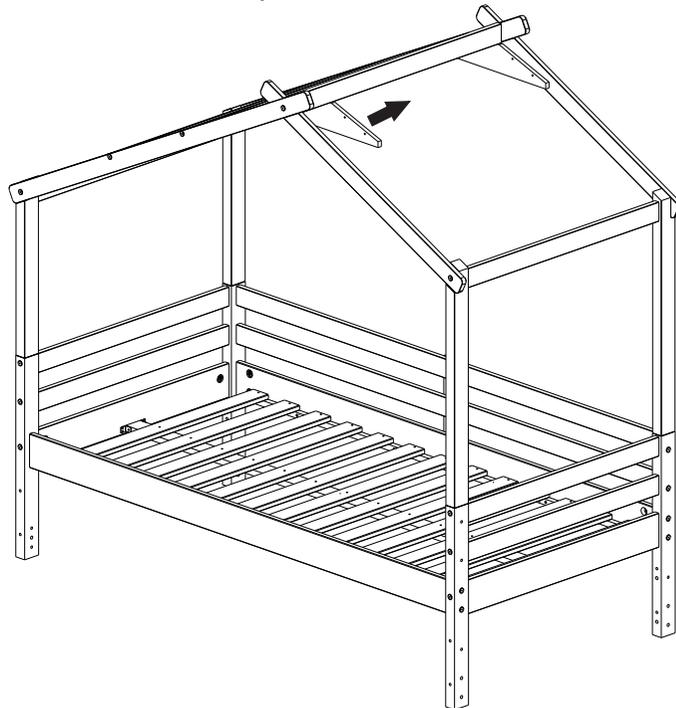


PASSO 2:

Fixe o painel (1) deixando a distancia correta conforme desenho.

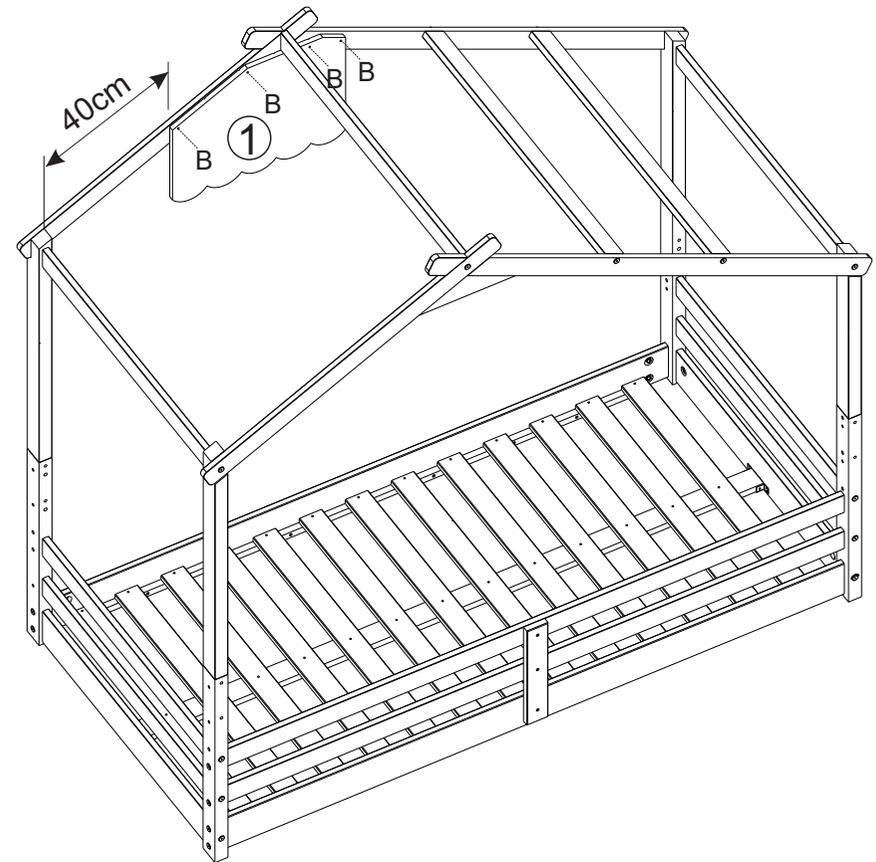


PASSO 3:

Fixe as peças (3) conforme desenho.

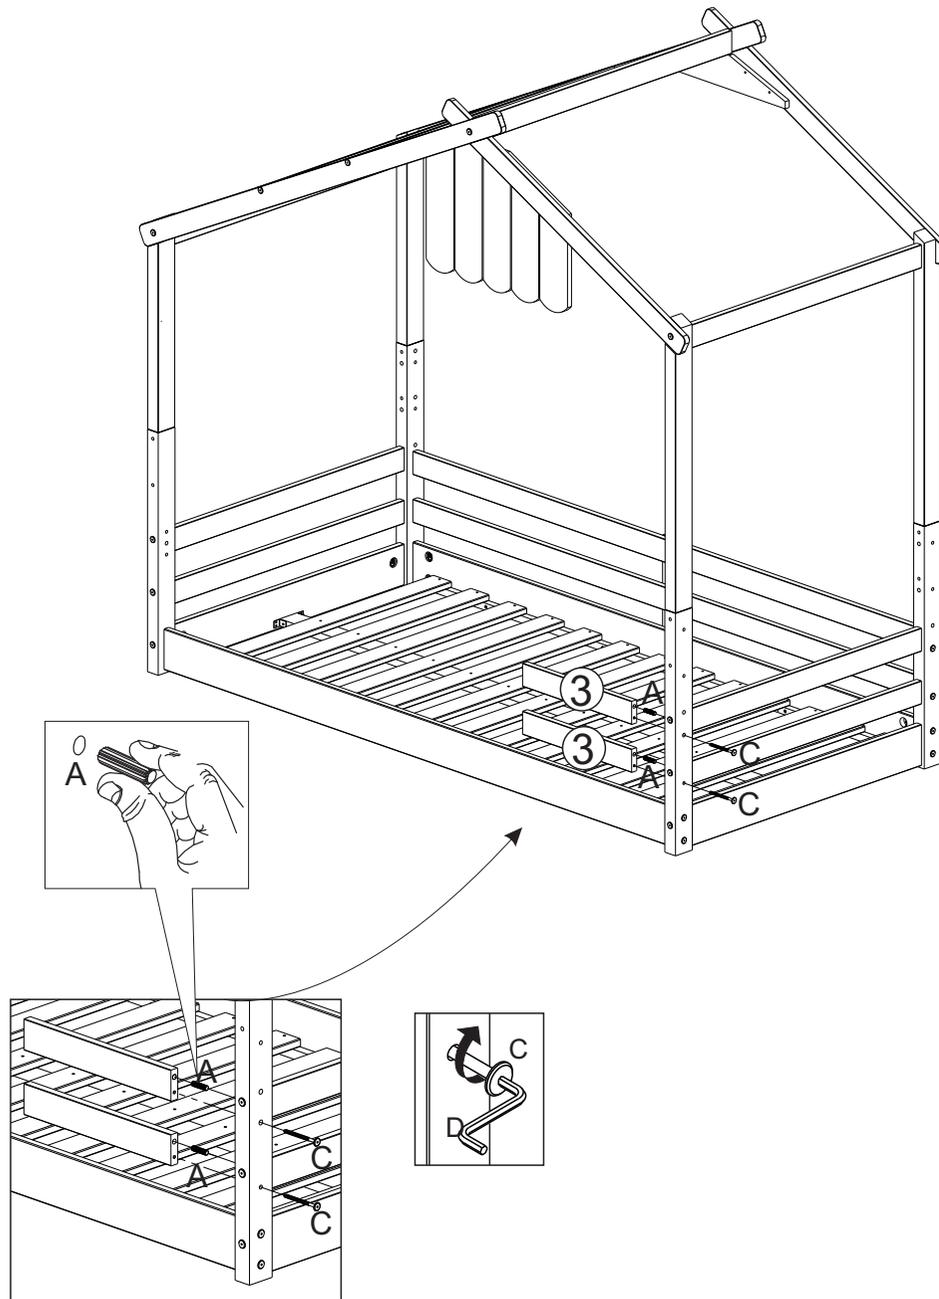


PASSO 4:

Posicione a peça (2) por trás da peça (1) e faça a fixação conforme desenho.

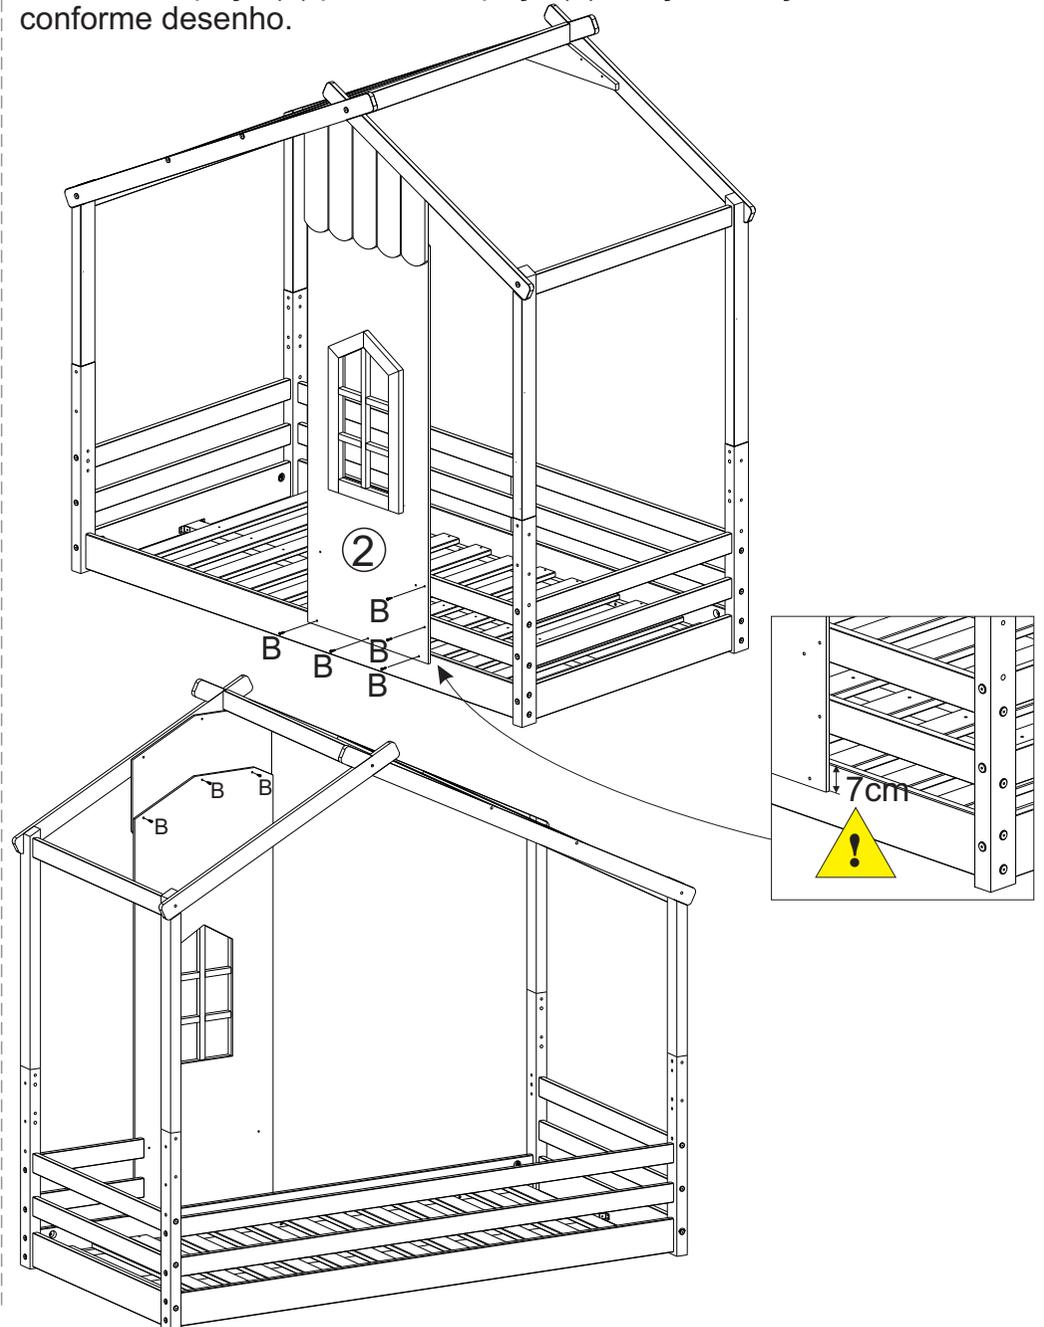


PASSO 5:

Fixe a haste (E) nas peças (4 e 6) conforme desenhos

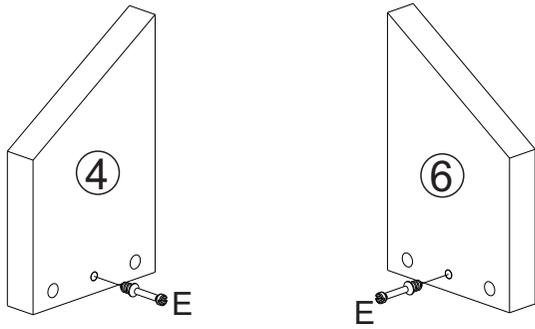


PASSO 6

Insira as cavilhas (A) e na seqüência fixe as peças (4 e 6) na peça (5) conforme desenho.

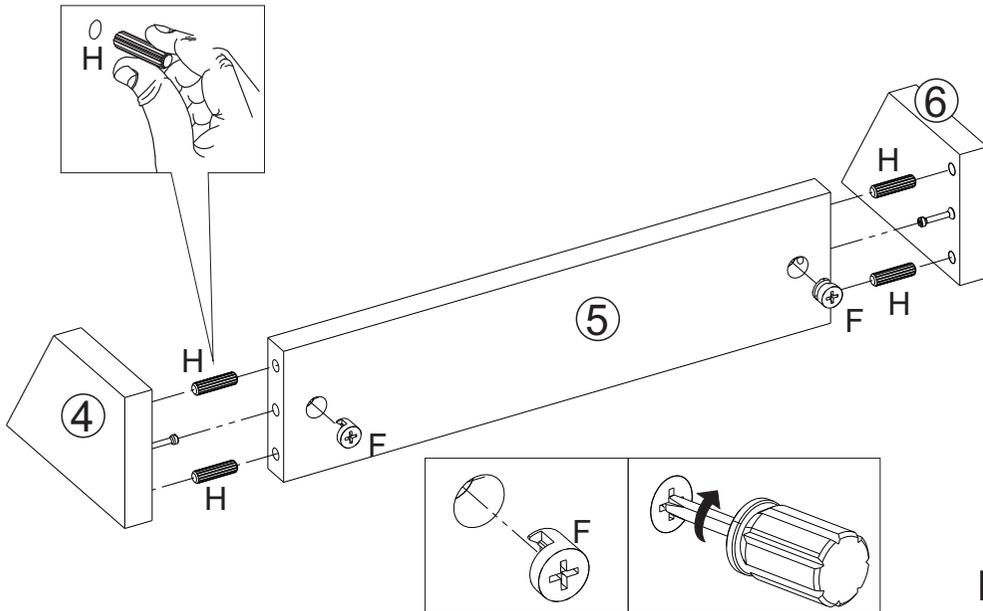


PASSO 7

Fixe a prateleira conforme desenhos

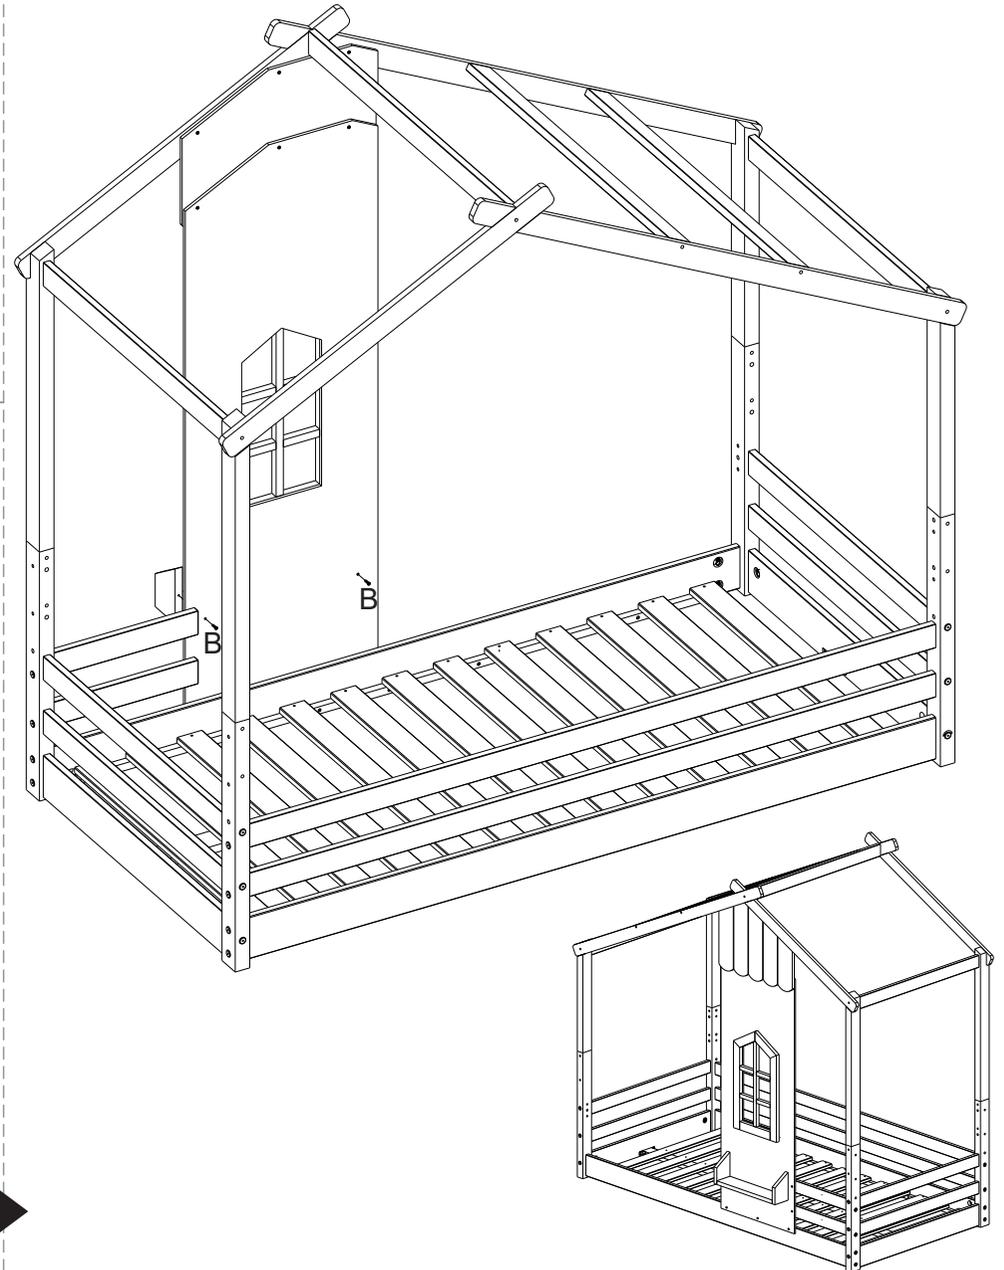

## OPÇÃO CAMA ELEVADA

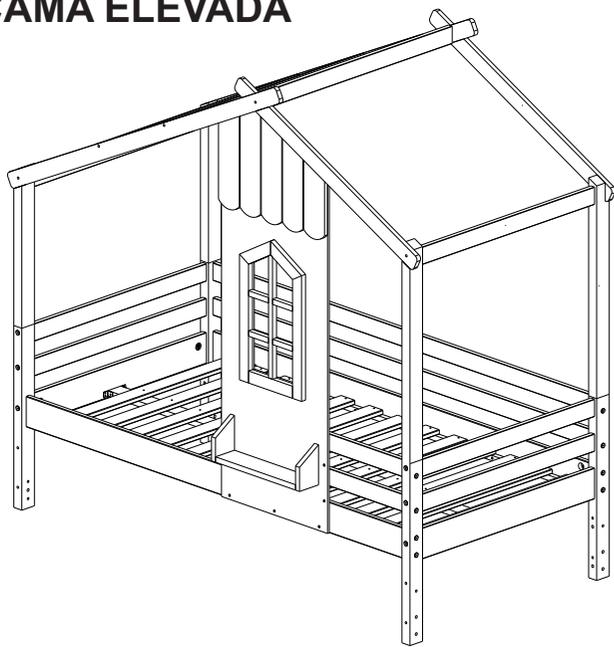


PASSO 1:


Para a fixação das peças (1 e 3) repetir os passos 2 e 3 do início dessa instrução.

PASSO 2:

Posicione a peça (2) por trás da peça (1) e faça a fixação conforme desenho.

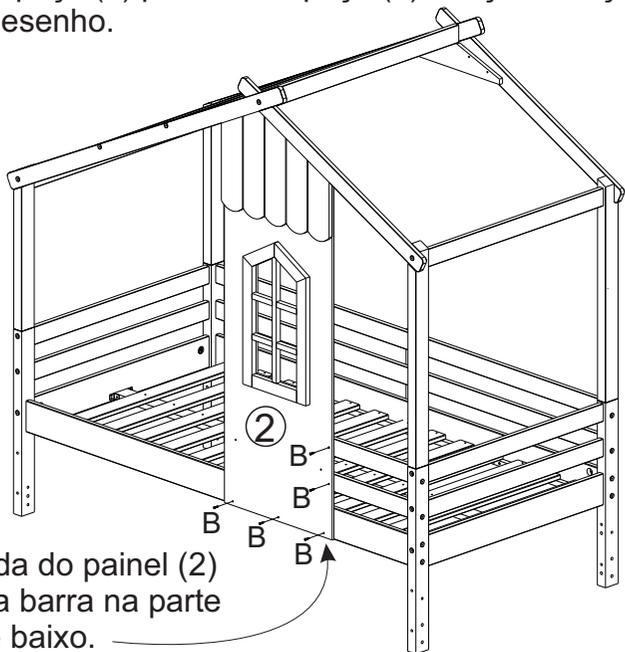

Deixar borda do painel (2) rente com a barra na parte de baixo.

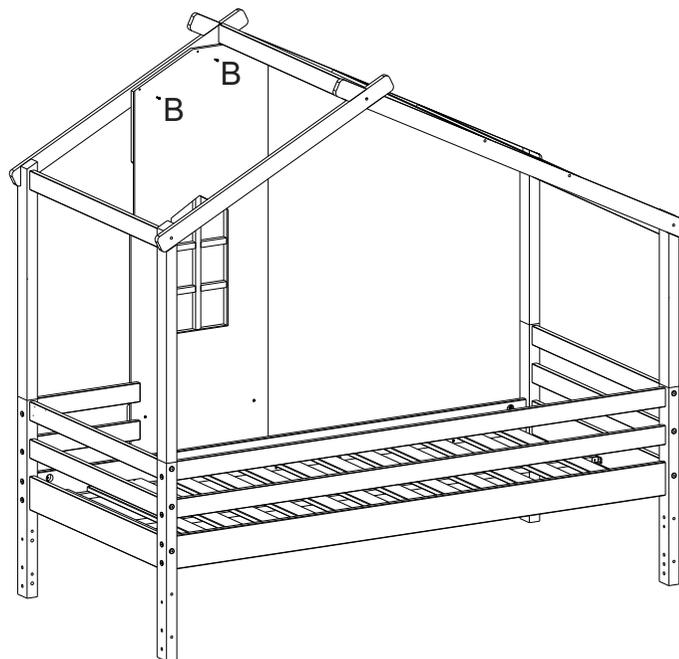

Para fixar o nicho prateleira, repita os passos 5, 6 e 7 do início dessa instrução.



# Cama Auxiliar Prime - CT-3462017 - CT-44180

## Casatema

CASA  
TEMA

### PARTES DO PRODUTO:

- 101 - Lateral (2x)
- 102 - Barra traseira
- 103 - Barra frontal
- 104 - Ripa de estrado (10x)
- 105 - Pé lateral (2x)
- 106 - Ripa de reforço lateral (2x)

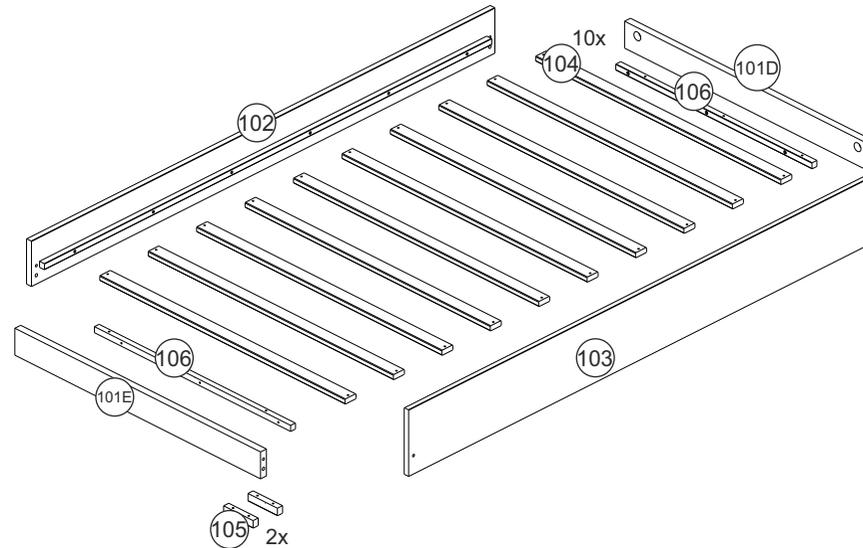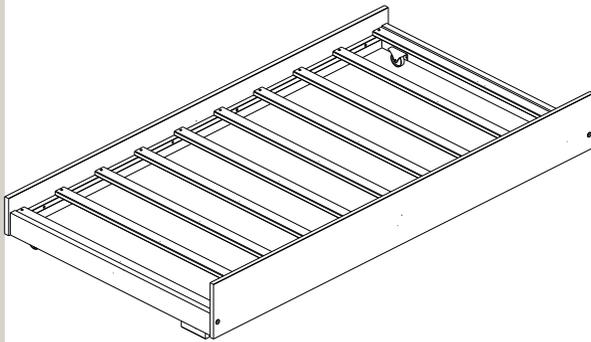

### VOCÊ PRECISARÁ DE:



2 pessoas



45 min.




martelo




chave phillips

### FERRAGEM:




A - Cavilha 10x40  
Quant. Peças: 4



B - Parafuso 1/4x70  
Quant. Peças: 4



C - Porca elíptica  
Quant. Peças: 4



D - Chave  
Quant. Peças: 1




E - Rodízio  
Quant. Peças: 2



F - Parafuso 3,5x16  
Quant. Peças: 8



G - Parafuso 4x35  
Quant. Peças: 36



H - Espaçador  
Quant. Peças: 2


### ATENÇÃO:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.

MONTAGEM: CORPO


PASSO 01:

Aplique as cavilhas [A] nos topos da peça [101].  
Com os furos para a porca elíptica [C] voltadas para cima, fixe o rodízio [E] na ponta ESQUERDA da peça [101], usando parafuso [F] e o pé [105] na ponta DIREITA, usando parafuso [G]. Esta será a lateral direita [101D].

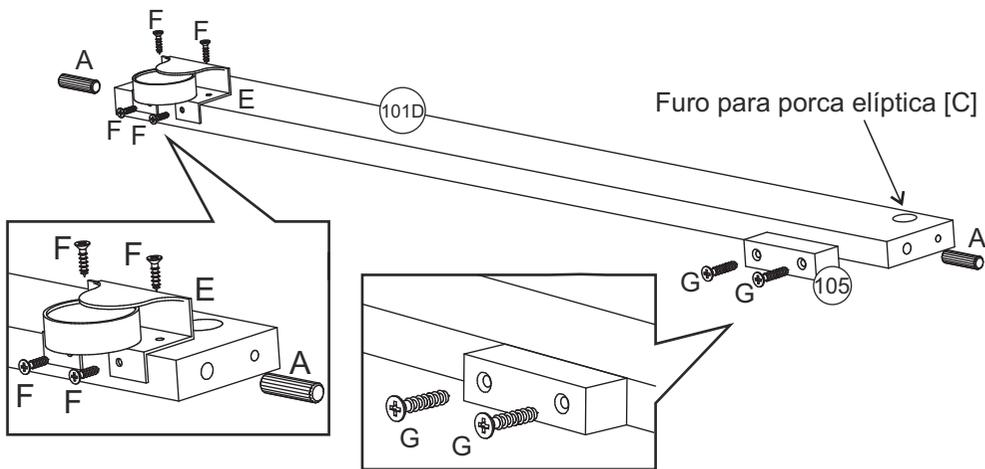


PASSO 02:

Encaixe as laterais [101D] e [101E] na barra traseira [102] e fixe usando parafuso [B], porca elíptica [C] e chave allen [D].

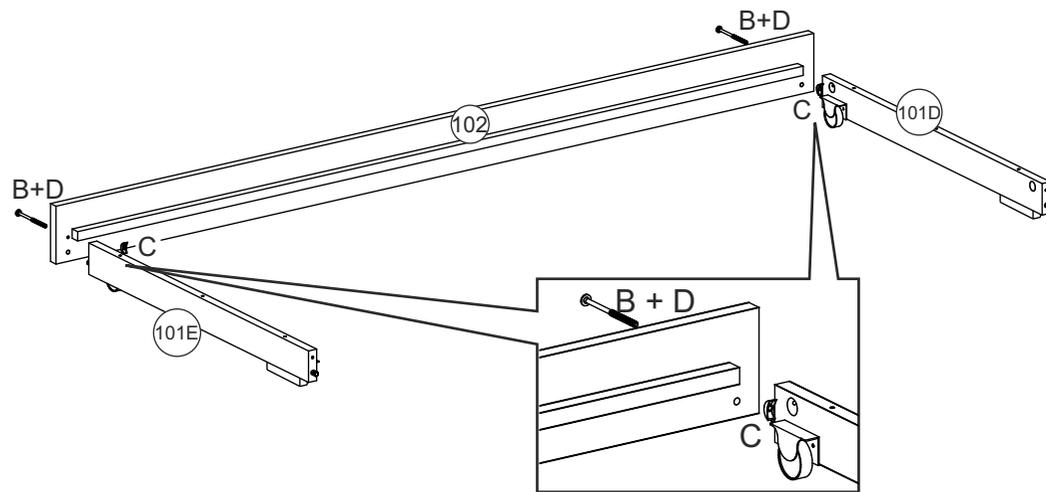


Para formar a lateral esquerda [101E], aplique as cavilhas [A] nos topos da peça [101].  
Com os furos para a porca elíptica [C] voltadas para cima, fixe o rodízio [E] na ponta DIREITA da peça [101], usando parafuso [F] e o pé [105] na ponta ESQUERDA, usando parafuso [G].

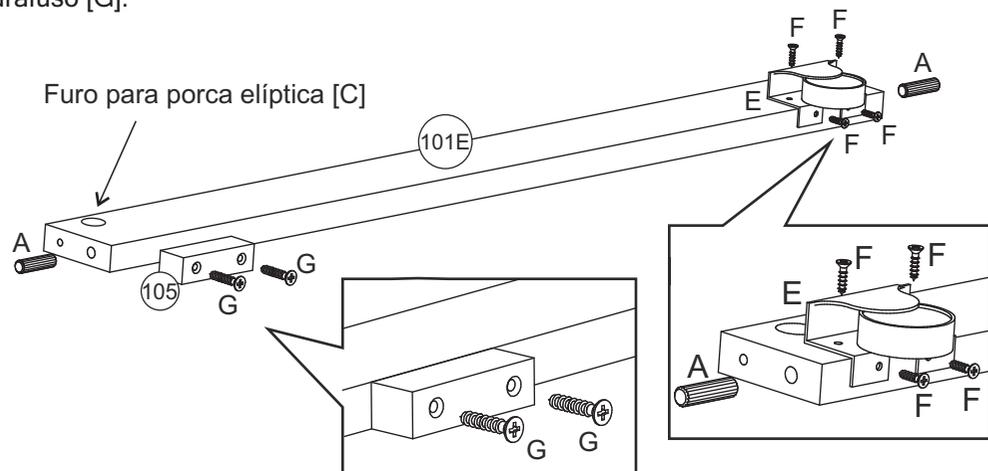

PASSO 03:


Encaixe a barra frontal [103] nas laterais [101D] e [101E] e fixe usando parafuso [B], porca elíptica [C] e chave allen [D].

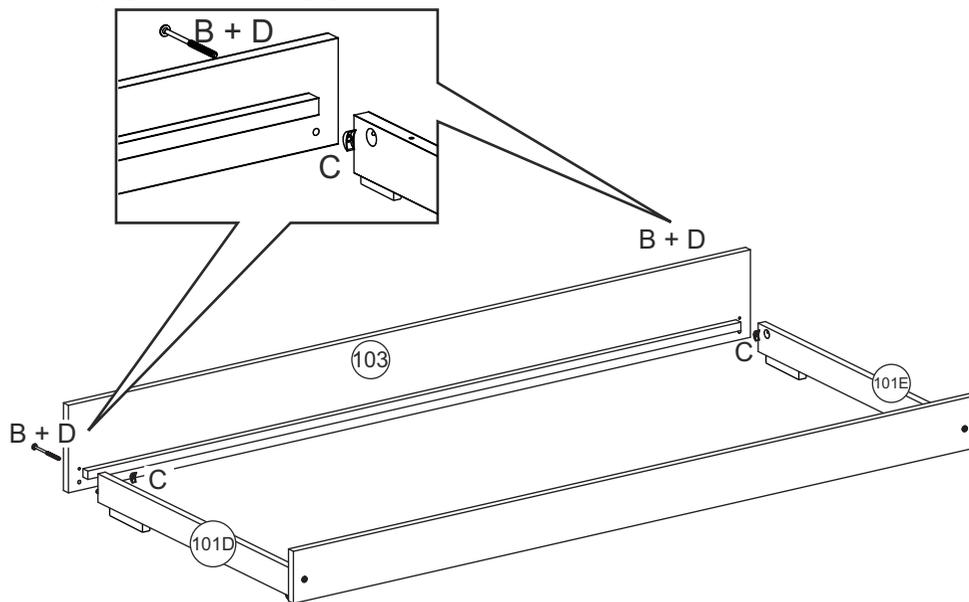

MONTAGEM: CORPO


PASSO 04:

Fixe os estrados [104] nas barras traseira [102] e frontal [103], usando parafuso [G] e espaçador [H].

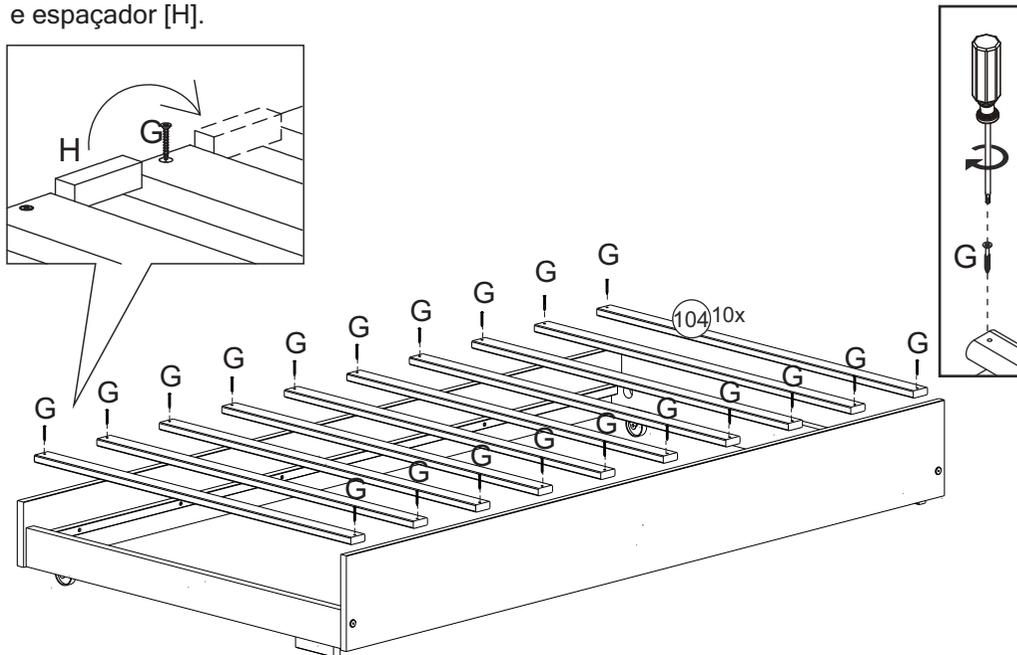


PASSO 05:

Tombe a cama e aplique as ripas de reforço lateral [106] entre as laterais [101] e as últimas ripas de estrado [104].

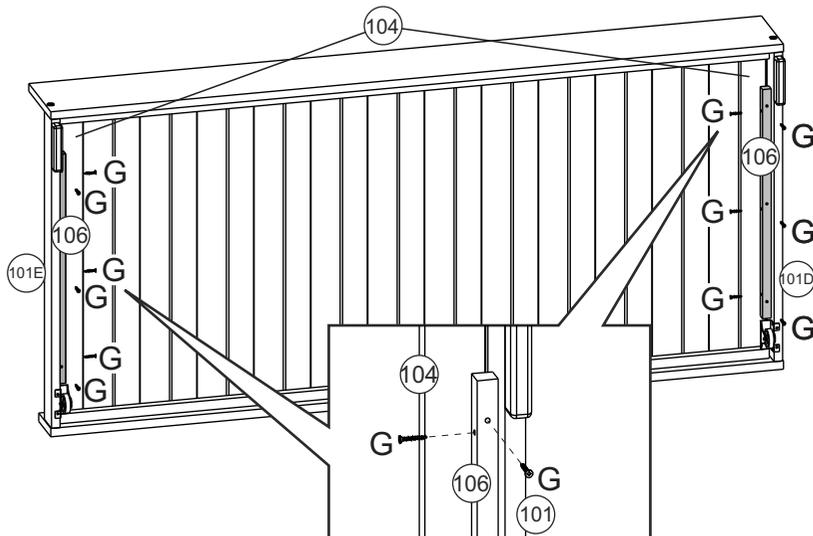


ATENÇÃO

Para movimentar a cama para frente ou para trás, recomendamos suspender levemente a barra frontal

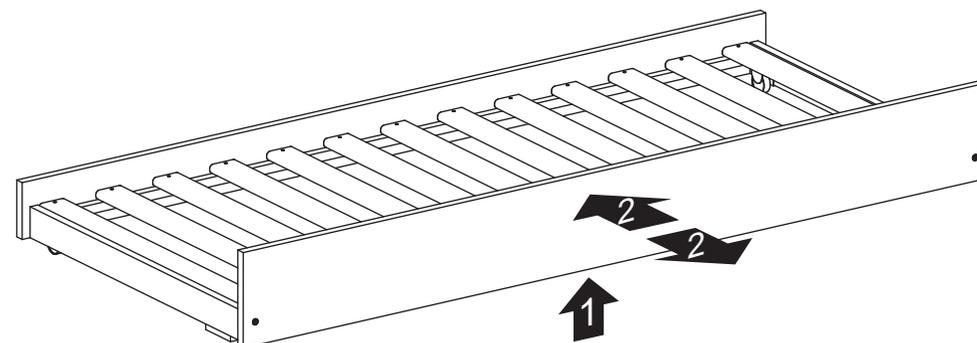


**Casatema**

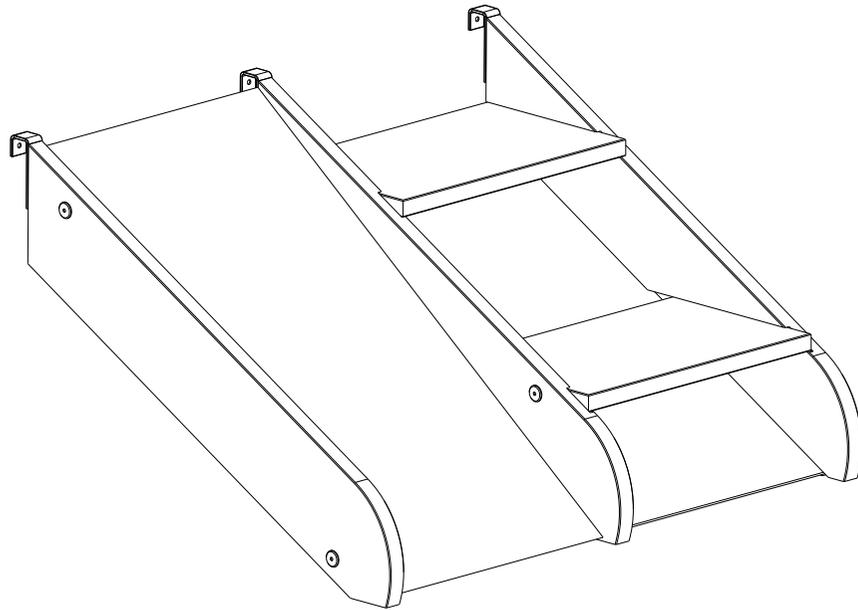

**PARTES DO PRODUTO:**

- 501 - Suporte Esquerdo do Escorregador (1x)
- 502 - Suporte Central (1x)
- 503 - Suporte Direito da Escada (1x)
- 504 - Painel Escorregador (1x)
- 505 - Degrau Superior (1x)
- 506 - Degrau Inferior (1x)
- 507 - Traseiro (1x)

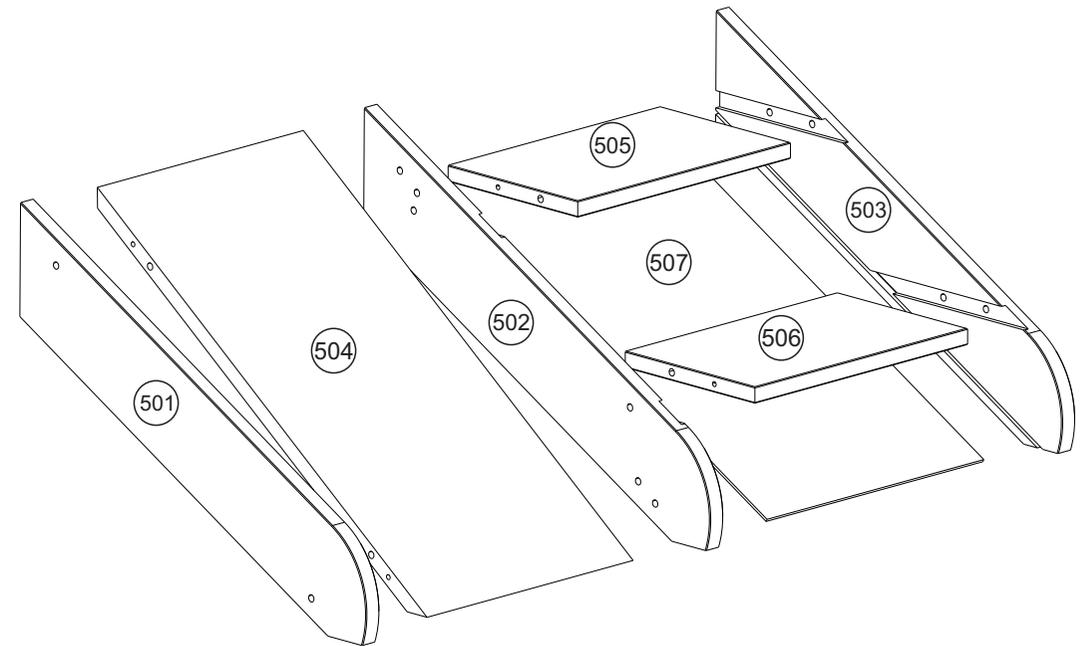

**ATENÇÃO:**

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem .
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.


VOCÊ PRECISARÁ DE:



2 pessoas




45 min.



martelo



chave phillips

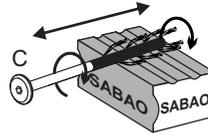

Se necessario



FERRAGEM:




A - Cavilha 8x30  
Quant. Peças: 08




D- Parafuso 3.5x20 CH  
Quant. Peças: 11




B- Parafuso 7x50 cab. 17  
Quant. Peças: 08

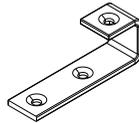

E- Suporte Escada  
Quant. Peças: 03




C - Chave Allen  
Quant. Peças: 01



F- Suporte Fixação  
Quant. Peças: 02


PASSO 01:

Fixar peças (1 e 2) na peça (4) conforme desenho.

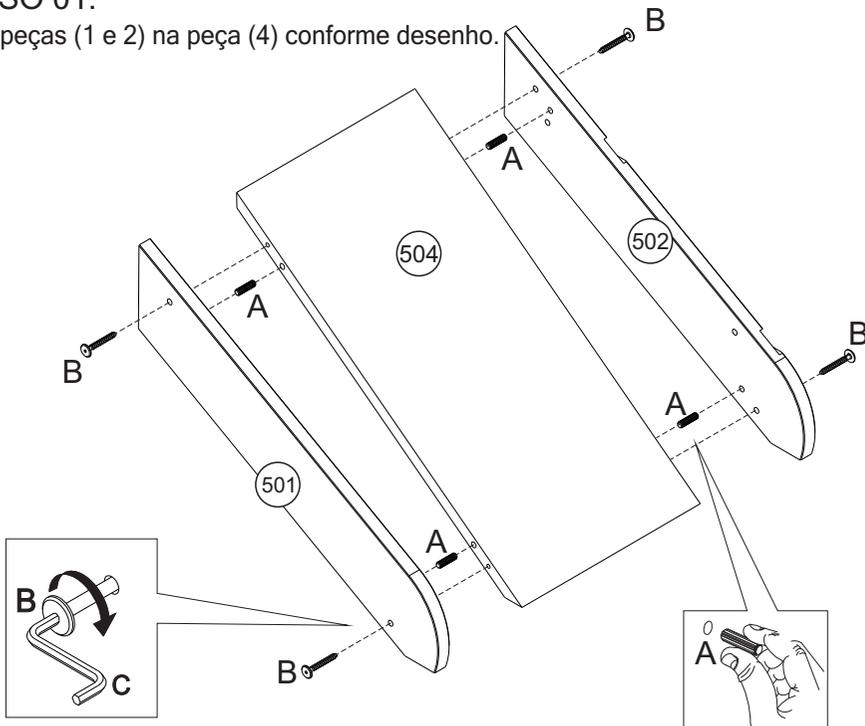


PASSO 02:

Fixar peças (5 e 6) no conjunto montado conforme desenho.

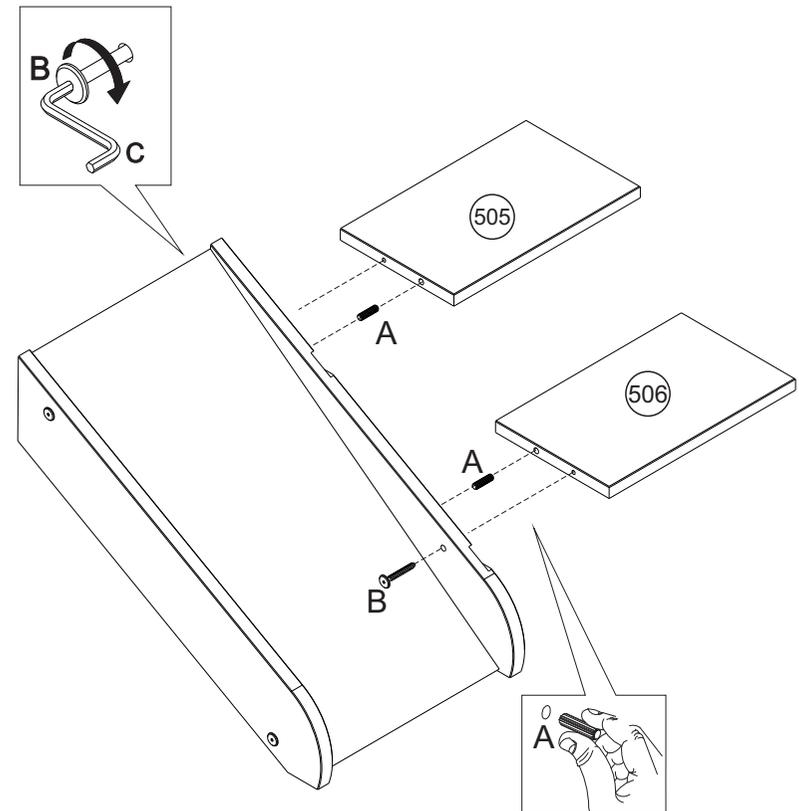


**PASSO 3:**

Fixar peça (3) no conjunto conforme desenho.

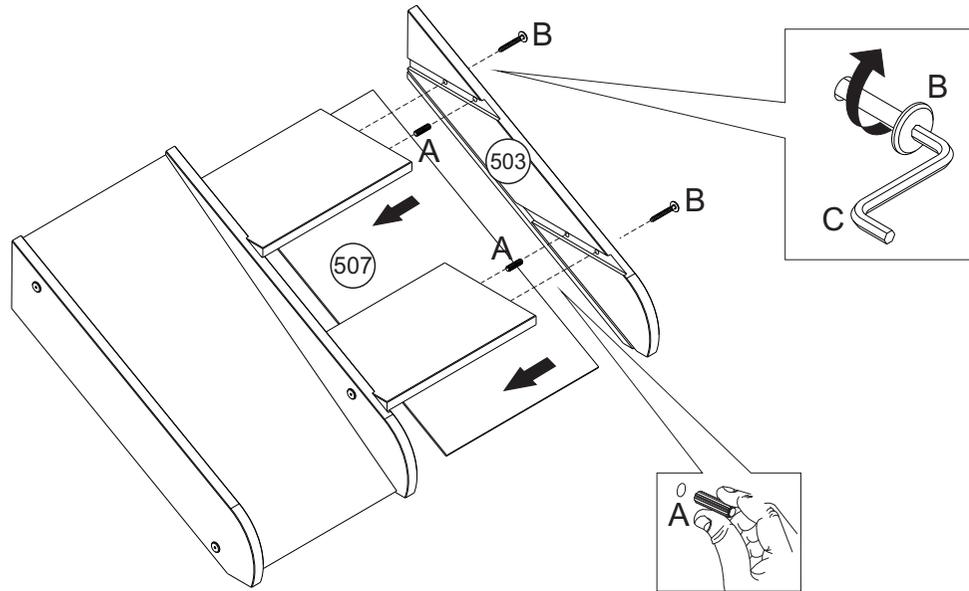

**PASSO 4:**

Fixar item (F) conforme desenho.

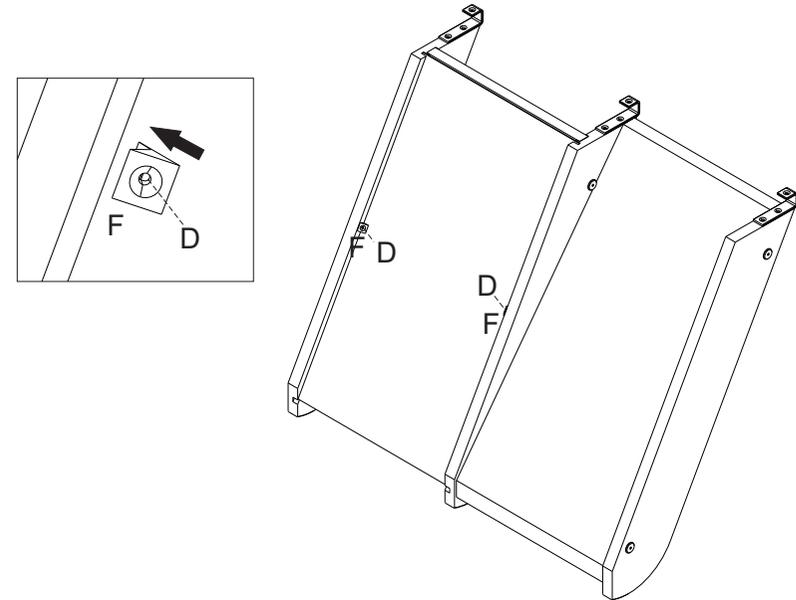

**PASSO 5:**

Fixar ganchos (E) no conjunto montado conforme desenho.

