



ROUPEIRO LISBOA 04 PTS

Código: 9541




Benetil
Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

Telefax (32) 3539-5350


CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br

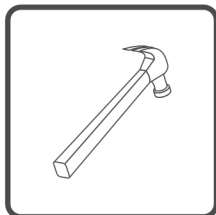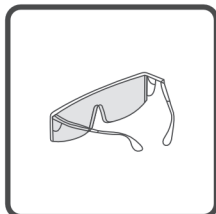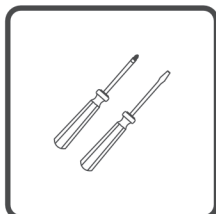


32 3539.5350
www.benetil.com.br

DETALHES IMPORTANTES

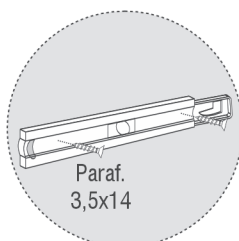

Corrediça Telecópica

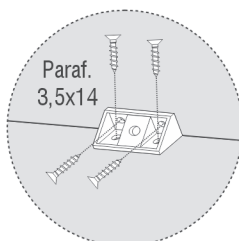

Cantoneira 4 Furos

COMPONENTES		
NUM.	PEÇA	QUANT.
01	LATERAL ESQUERDA	01
02	RODAPÉ MAIOR	02
03	RODAPÉ MENOR	01
04	LATERAL DIREITA	01
05	PÉ	06
06	BASE	01
07	DIVISÃO DIREITA	01
08	PRATELEIRA GAVETEIRO	01
09	PRATELEIRA CENTRAL INFERIOR	01
10	PRATELEIRA CENTRAL SUPERIOR	01
11	DIVISÃO DO NINCHO	01
12	PRAT. NINCHO	02
13	TAMPO INTERMEDIÁRIO	01
14	DIVISÃO DO MALEIRO	01
15	TAMPO SUPERIOR	01
16	VISTA SUPERIOR	01
18	FRENTE GAVETA	03
19	LATERAIS GAVETA	06
20	TRASEIRO GAVETA	03
21	FUNDOS DE GAVETA	03
22	COSTAS	02
26	SUORTE DA VISTA	01
27	VISTA LATERAL	02
28	RIPADOS	08
29	PORTA LATERAL RIPADA	04

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).




A - PARAF. 3,5x14




B - PARAF. 5x40 SEM PONTA



C - PARAF. 4,0x25




D - PARAF. 4,0x35




E - CANTONEIRA 4 FUROS



F - SACHÊ DE COLCA



G - MINIFIX SIMPLES




H - FIXADOR DE COSTAS



I - TAMBOR MINIFIX




J - TAMPA ADESIVA

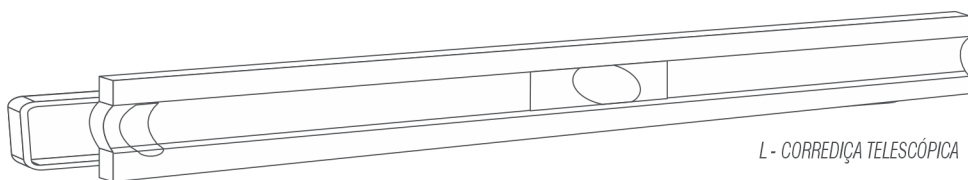


L - CORREDIÇA TELESCÓPICA



M - PUXADOR

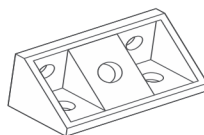


N - CANTONEIRA 4 FUROS



O - SUPORTE CABIDEIRO




P - CABIDEIRO




Q - CAVILHA 6x30




R - PREGO 10x10

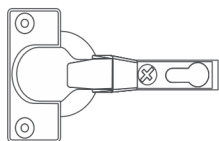


T - DOBRADIÇA




U - CALÇO



V - PARAF. 3,5x20 FLANGEADO

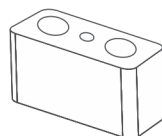


W - ALONGADOR DE CORREDIÇA

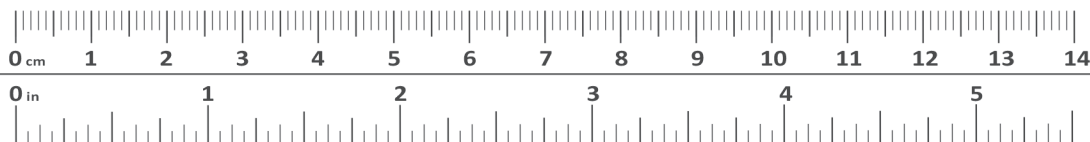

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar peças 1 na peça 2.
- 02 - Parafusar peças 3 nos rodapés 2
- Observação: Seguir a furação que vai em cima do rodapé 2 para colocação do rodapé 03 tem que ficar alinhado.
- 03 - Parafusar peça 4 nas peças 2;
- 04 - Parafusar os Pés 5 nos rodapés 2.


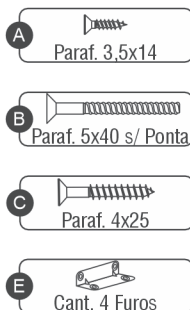


ATENÇÃO COM OS FUROS
NA PARTE SUPERIOR DA
PEÇA 2 AS PEÇAS 3 TEM QUE
ALINHADOS COM OS MESMOS.





Sequência de Montagem

- 05- Encaixar e Parafuse peça 6 nos rodapés 2 e laterais 1 e 4;
- 06- Encaixar e parafusar peças 7 na peça 6;
- 07- Parafusar peças 8 nas peças 7 e 4;
- 08 - Encaixar peça 9 nas peças 1 e 7.

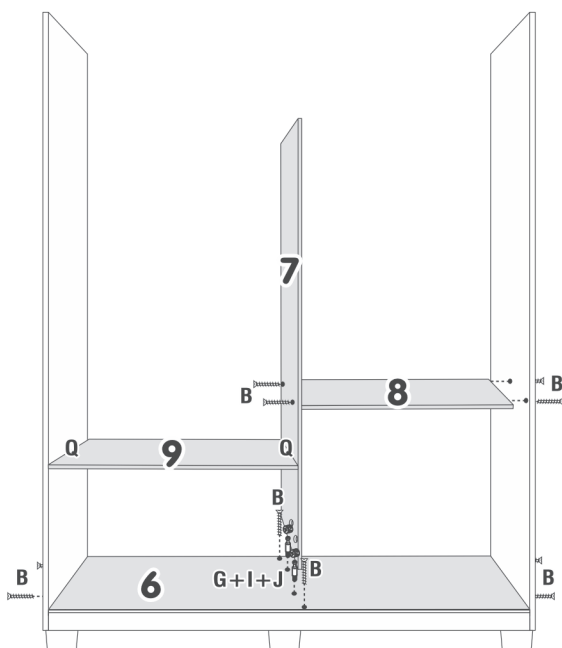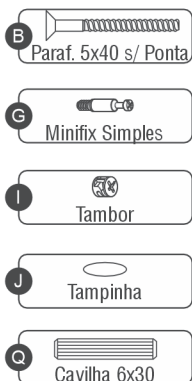



Sequência de Montagem


- 09 - Parafusar a peça 10 nas peças 1 e 7;
- 10 - Parafusar a peça 13 nas peças 1 e 4 em seguida parafusá-la na peça 7;
- 11 - Parafusar peça 11 nas peças 10 e 13;
- 12 - Fixar as Peças 12 nas peças 1, 7 e 11.

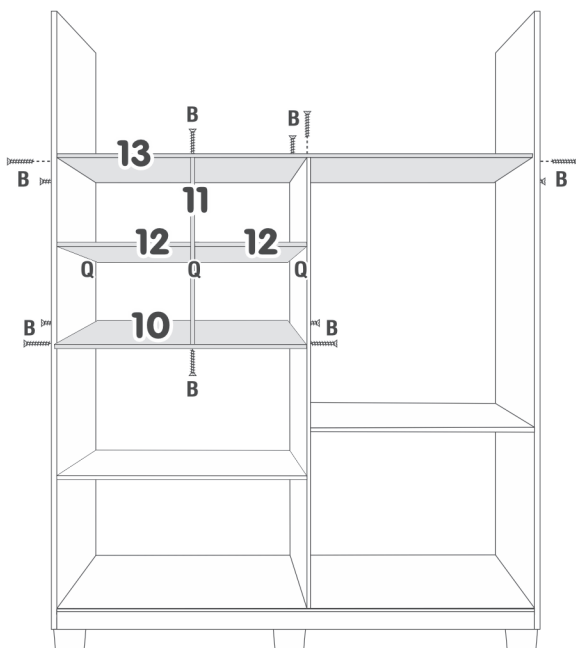

Sequência de Montagem


- 13 - Fixar e parafusar peças 14 na peça 13.
14 - Encaixar e parafusar peça 15 na peças 01 e 04 e depois parafusá-la nas peças 14.

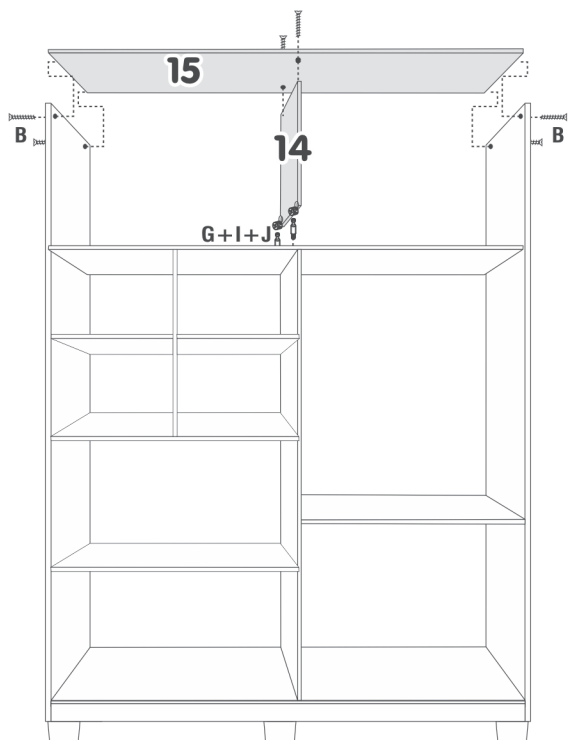

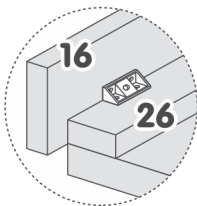


Sequência de Montagem

- 15 - Fixar peça 16 na peça 26;
- 16 - Fixar a peça 26 na peça 15;
- 17 - Parafusar alongador de corredeiras conforme desenho.

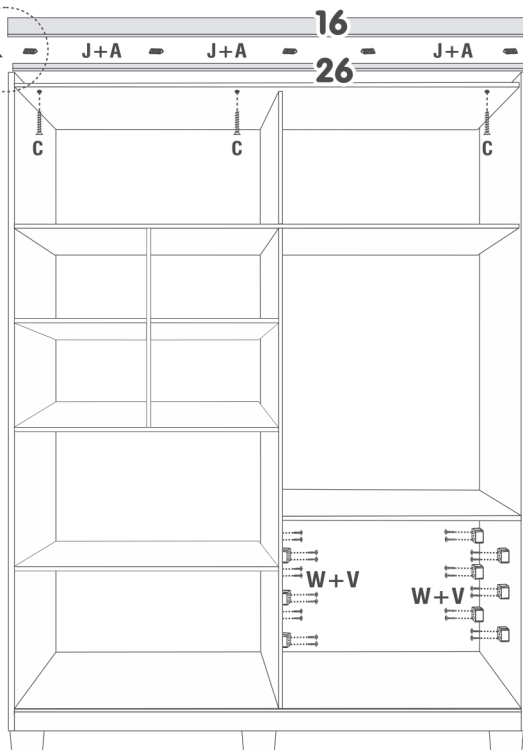

Sequência de Montagem



- 18 - Parafusar Vistas Laterais 27.
- 19 - Montar os cabideiros com os suportes.
- 20 - Parafusar as corredeiras.

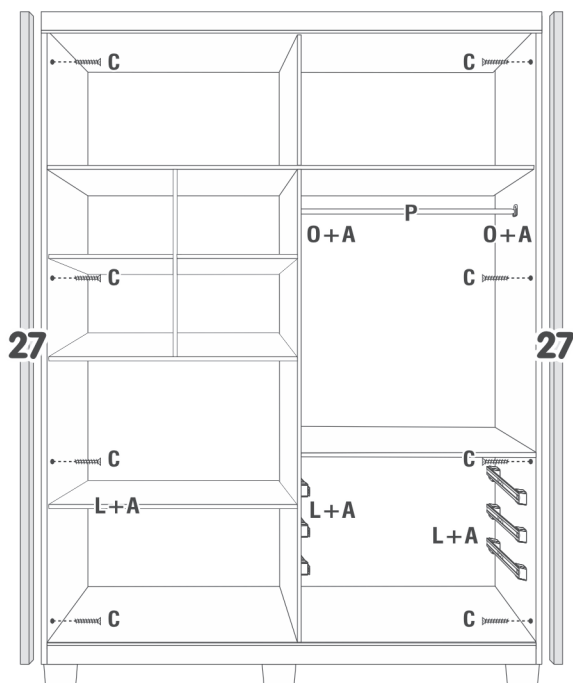

Sequência de Montagem



21 - Pregar as Costas 22 conforme desenho ao lado.


OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

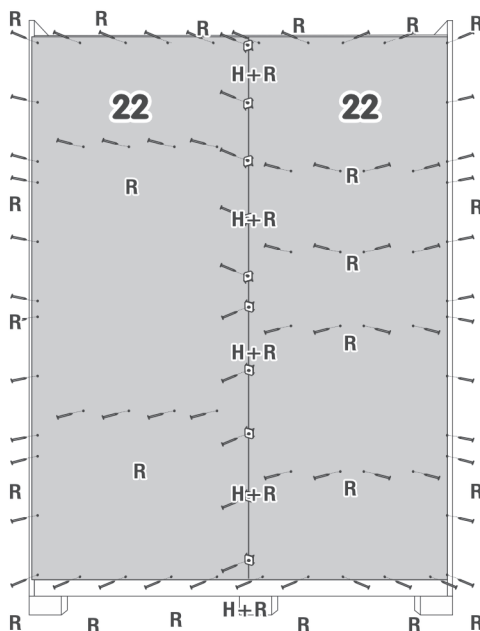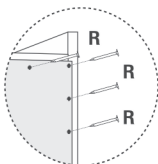


Sequência de Montagem

22 - Montar e fixar as Portas 24.

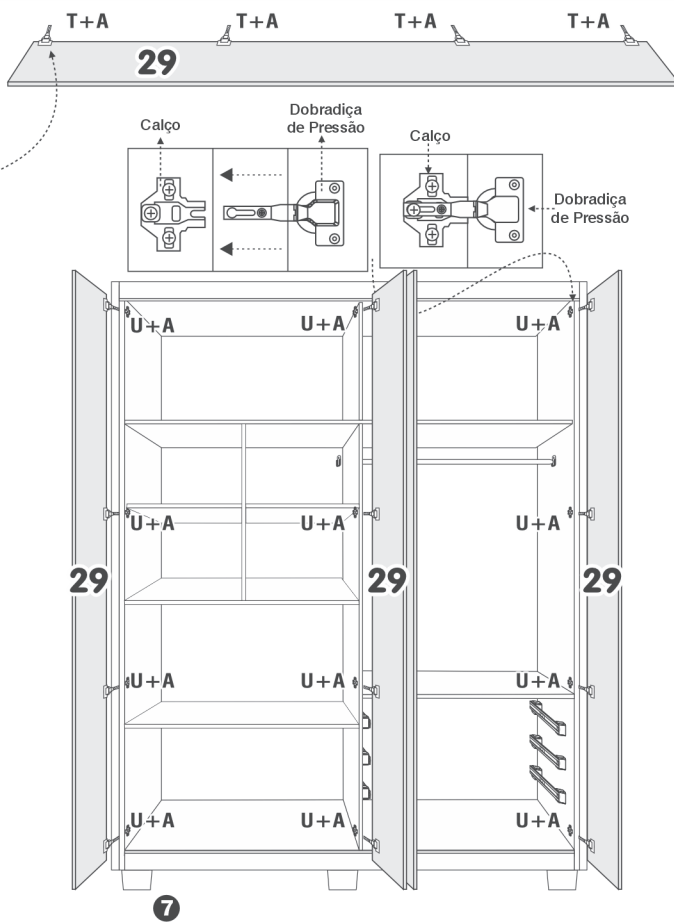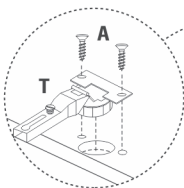

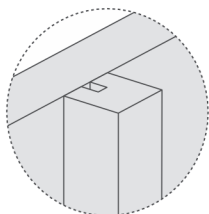


DETALHE RASGO RIPADO

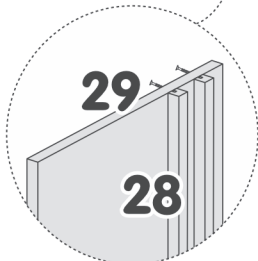

PARAFUSAR RIPADO CONFORME DESENHO ACIMA.



Sequência de Montagem

23 - Fixar as ripas nas portas;

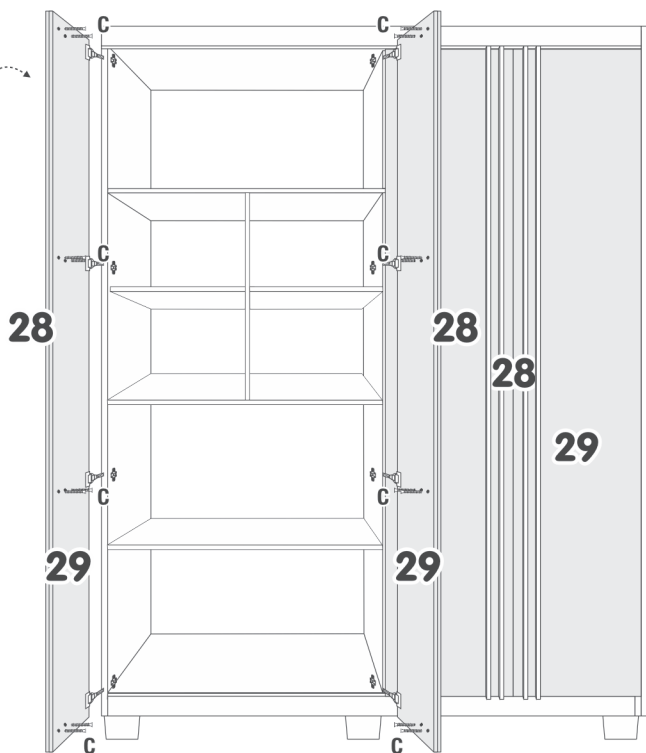


Sequência de Montagem


- 24 - Parafusar as cantoneiras nas peças 19;
- 25 - Parafusar as peças 19 na peça 18 colocando cola nas cavilhas;
- 26 - Parafusar a peça 20 nas peças 19;
- 27 - Parafusar peça 21 nas peças 19 e 20 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;
- 28 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 19;

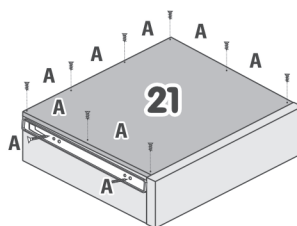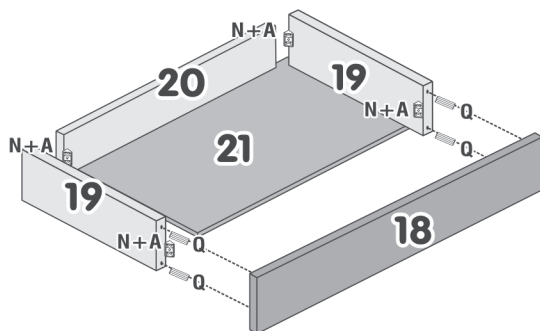



ESQUEMA MONTAGEM DO RIPADO NAS PORTAS

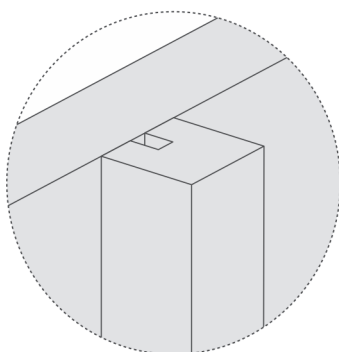

DETALHE RASGO RIPADO

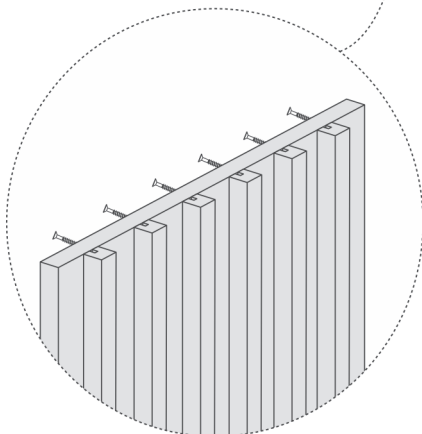

PARAFUSAR RIPADO CONFORME
DESENHO ACIMA.

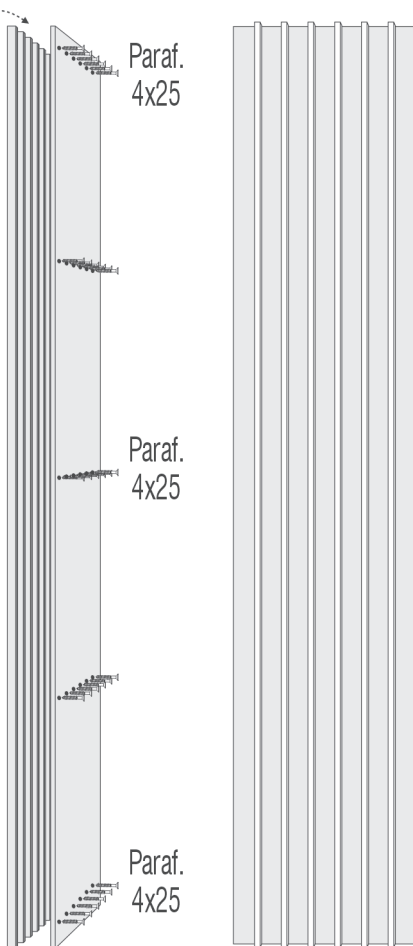

Paraf. 4x25

**Atenção: É indispensável a colocação da
tampa adesiva na cabeça do parafuso**

ESQUEMA MONTAGEM SUPORTE FUNDO DE GAVETA



Paraf. 3,5x14



Suporte
Fundo
Gaveta

