


MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 4 PORTAS SEVILLA

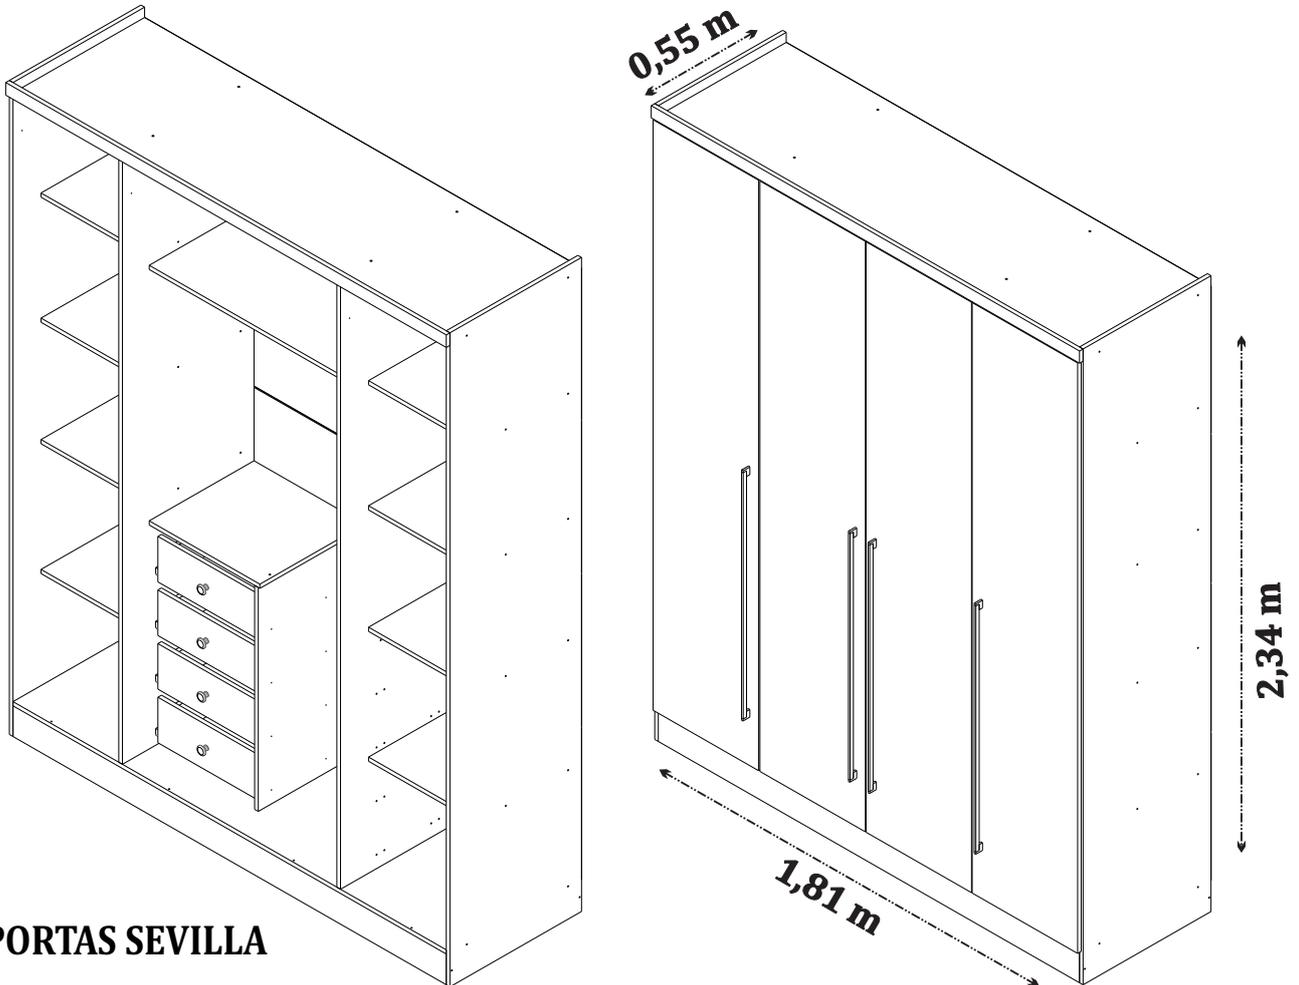


ROUPEIRO 4 PORTAS SEVILLA
CÓD.: 28686

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips

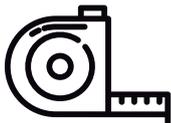

Trena



Martelo



Pessoas necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001 39
Rodovia Ubá - Guidoal, s/n°Km 01
CEP- 36500-970

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- a não colocação do produto no mercado;
- embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr: / /

Motivo da Assistência:













IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS ROUPEIRO 4 PORTAS SEVILLA


MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
5268	1	LATERAL DIREITA	2342	540	15	MDP 15 MM
5280	1	LATERAL ESQUERDA	2342	540	15	MDP 15 MM
28691	1	BASE	1778	540	15	MDP 15 MM
28692	1	TAMPO	1778	540	15	MDP 15 MM
5348	4	PORTA	2175	445	15	MDP 15 MM
5244	2	DIVISÃO LATERAL	2165	540	15	MDP 15 MM
5242	1	DIVISÃO GAVETA	802	430	15	MDP 15 MM
28693	1	PRATELEIRA GRANDE	880	430	15	MDP 15 MM
5302	1	PRATELEIRA PEQUENA GAVETA	454	430	15	MDP 15 MM
10680	8	PRATELEIRA LATERAL	434	425	15	MDP 15 MM
23749	4	FRENTE GAVETA	398	163	15	MDP 15 MM
7294	8	LATERAL GAVETA	350	110	15	MDP 15 MM
5453	4	TRASEIRO GAVETA	349	95	15	MDP 15 MM
28694	1	MOLDURA	1808	45	15	MDP 15 MM
28695	1	RODAPÉ FRONTAL	1778	110	15	MDP 15 MM
28696	1	RODAPÉ TRASEIRO	1778	110	15	MDP 15 MM
5291	4	FUNDO GAVETA	361	348	2,5	MDF 2,5 MM
28697	4	COSTA	1804	544	2,5	MDF 2,5 MM
5456	2	TRAVESSA	510	110	15	MDP 15 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

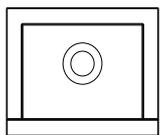
<p>Cód: 2677 (x1)</p>  <p>GIZ CERA</p>	<p>Cód: 2473 (x10)</p>  <p>CAVILHA MADEIRA 6X40</p>	<p>Cód: 2471 (x24)</p>  <p>CAVILHA MADEIRA 6X25</p>	<p>Cód: 2466 (x9)</p>  <p>CANTONEIRA METAL 4 FUROS</p>	<p>Cód: 10101 (x8)</p>  <p>CONECTOR PLÁSTICO 4 FUROS</p>
<p>Cód: 2520 (x12)</p>  <p>PARAFUSO FLANGEADO 3,5X25</p>	<p>Cód: 2525 (x52)</p>  <p>PARAFUSO FLANGEADO 4x40</p>	<p>Cód: 2505 (x16)</p>  <p>PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x40</p>	<p>Cód: 2504 (x140)</p>  <p>PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14</p>	
<p>Cód: 8961 (x8)</p>  <p>CALÇO 082 30MM</p>	<p>Cód: 9292 (x32)</p>  <p>PARAFUSO FLANGEADO 3,5x14</p>	<p>Cód: 7710 (x16)</p>  <p>PARAFUSO CABEÇA CHATA 6X12</p>	<p>Cód: 11063 (x8)</p>  <p>SAPATA L 1 FURO</p>	
<p>Cód: 8911 (x4)</p>  <p>CORREDIÇA TELESCÓPICA 300mm (H32)</p>	<p>Cód: 19456 (x4)</p>  <p>PUXADOR GRACE</p>	<p>Cód: 2572 (x100)</p>  <p>PREGO C/ CABEÇA 10X10</p>	<p>Cód: 2576 (x2)</p>  <p>SUPORTE CABIDEIRO 30X16</p>	<p>Cód: 8455 (x8)</p>  <p>PARAFUSO CABEÇA CHATA 4x20</p>
<p>Cód: 2457 (x16)</p>  <p>CALÇO DOBRADIÇA 26MM N°5</p>	<p>Cód: 2481 (x16)</p>  <p>DOBRADIÇA CURVA 26 mm</p>	<p>Cód: 8957 (x1)</p>  <p>CABIDEIRO ALUMÍNIO 870MM</p>	<p>Cód: 28700 (x3)</p>  <p>PERFIL H 25X17 PLÁSTICO 1800MM</p>	<p>Cód: 4634 (x1)</p>  <p>ETIQUETA TCIL</p>
<p>Cód: 8953 (x4)</p>  <p>PUXADOR PONTEIRA NORMAL 896MM</p>				

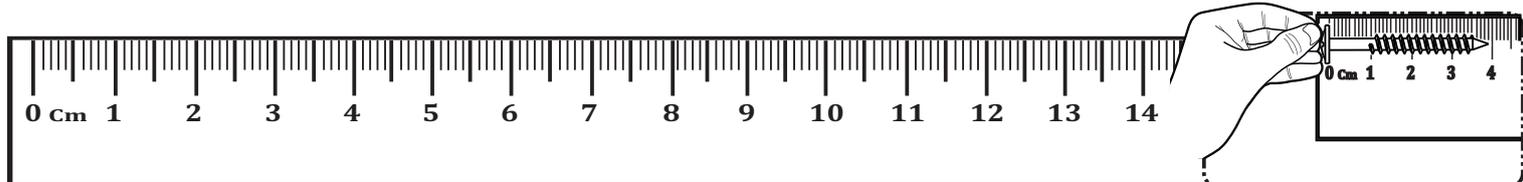

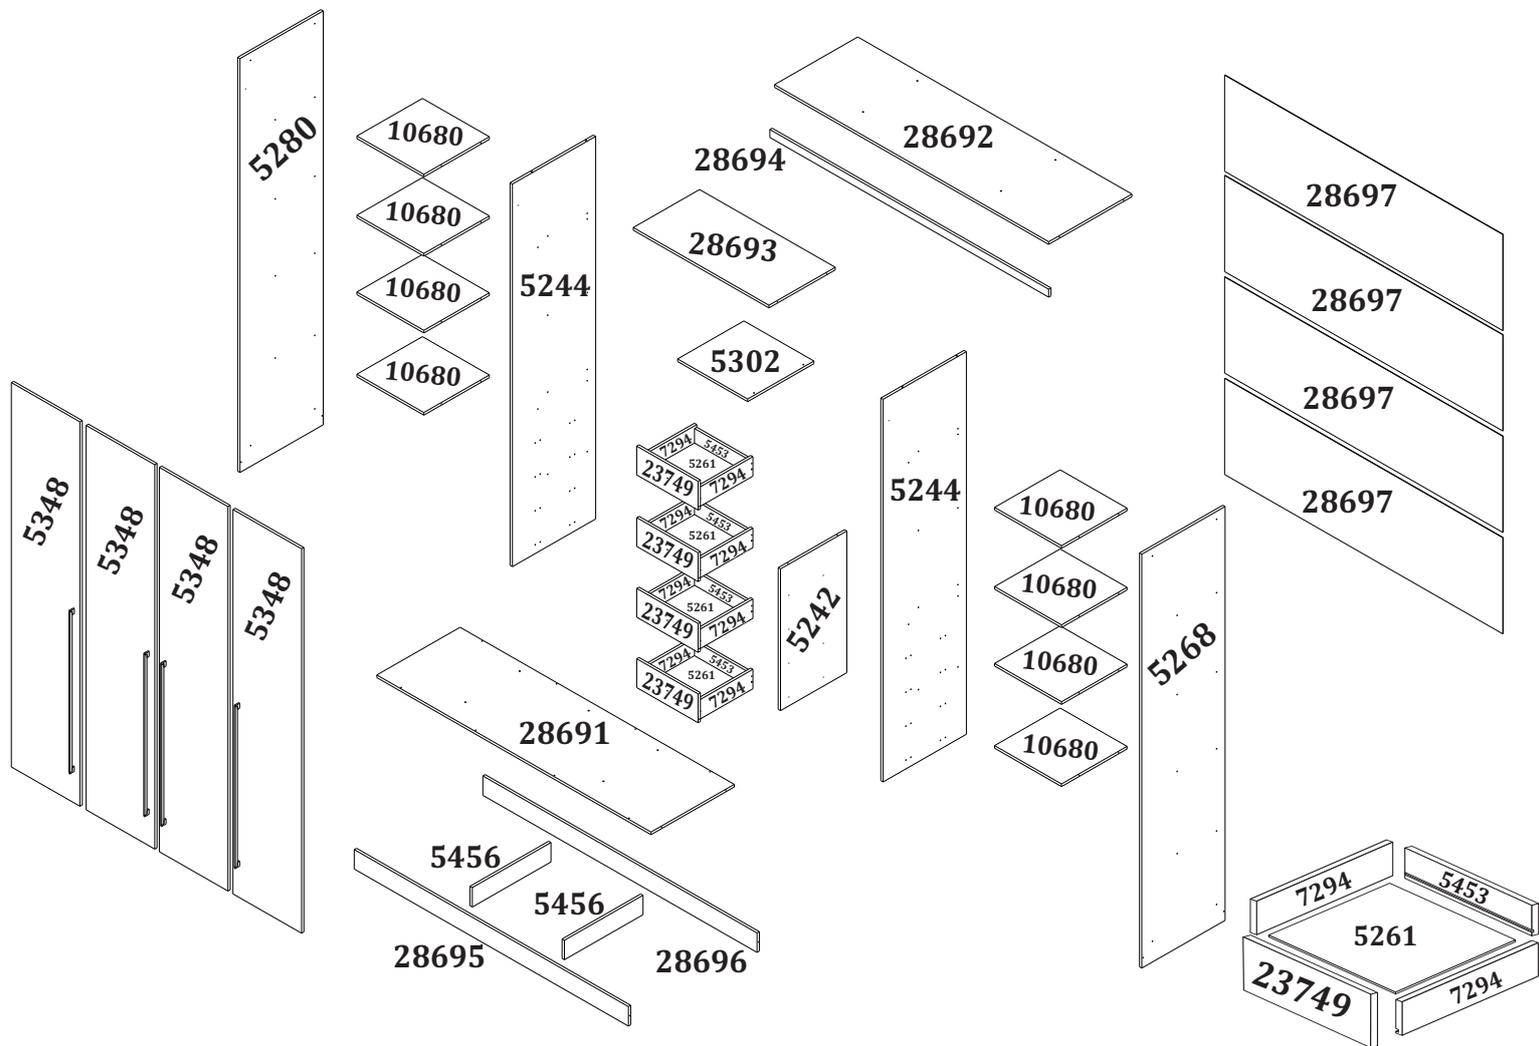


- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (5268/ 5280) e nos rodapés (28695/ 28696) com os parafusos (2504). Fixe as travessas (5456) nos rodapés (28695/ 28696) utilizando as cantoneiras (2466) com os parafusos (2504). Fixe as laterais nos rodapés utilizando os parafusos (2525).


Fixe as cantoneiras (2466) nas travessas (5456) como demonstra a figura e em seguida, fixe nos rodapés dividindo em espaços iguais.

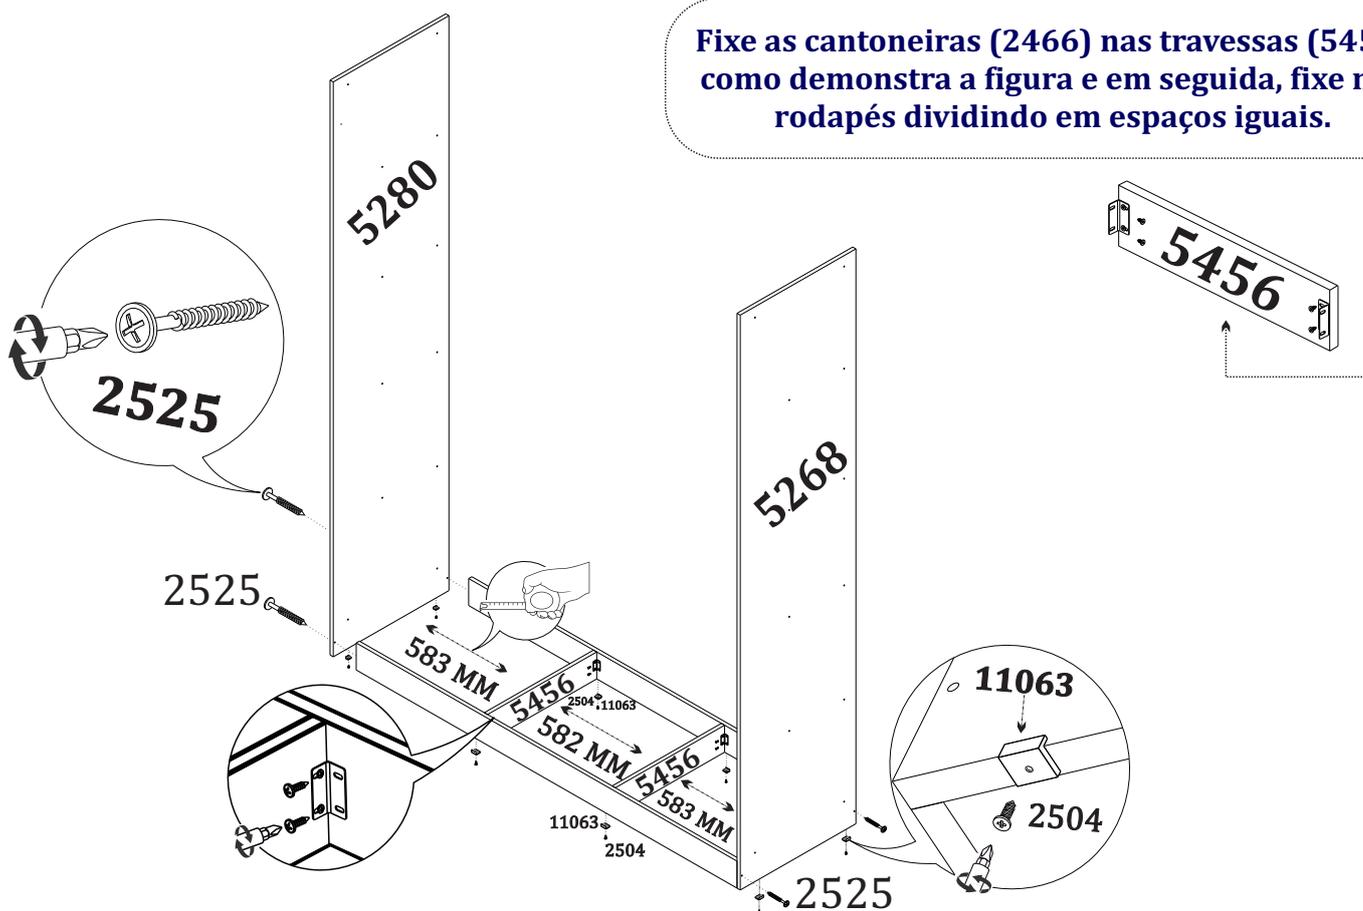


2 Fixe a base (28691) nas laterais utilizando os parafusos (2525) e em seguida fixe sobre os rodapés com os parafusos (2505).

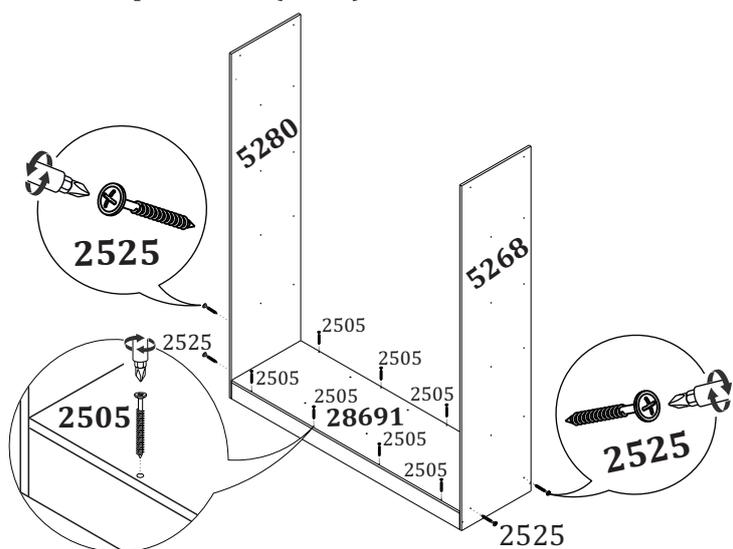


3 Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (5244) e encaixe sobre a base (28691).

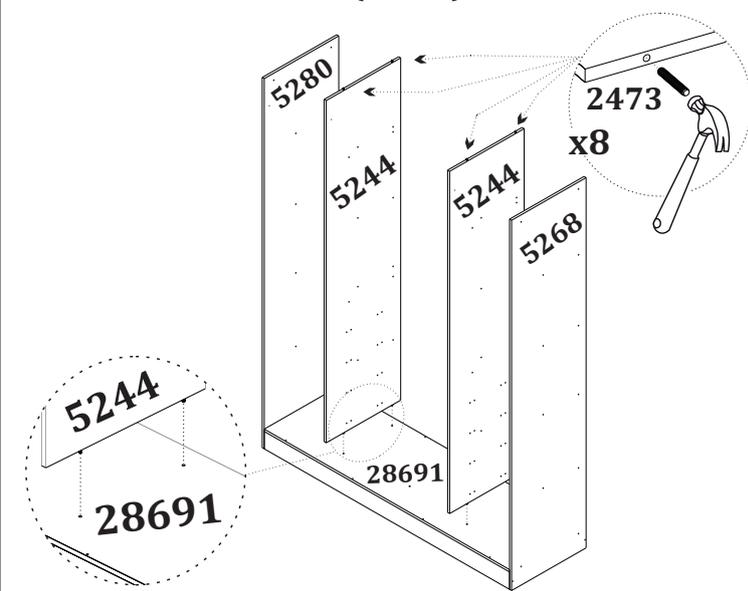


4 Fixe a prateleira (28693) entre as divisões com os parafusos (2525) e em seguida, fixe as prateleiras (10680) com os parafusos (2525).

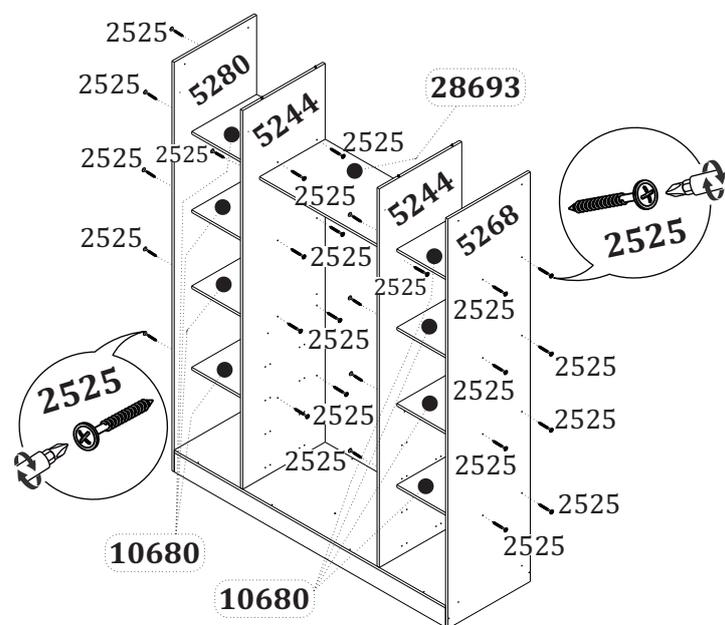


5 Encaixe as cavilhas (2473) na parte de baixo da divisão gaveta (5242) e fixe sobre a base e em seguida, fixe a prateleira (5302) sobre a divisão (5242) e na divisão (5244) com os parafusos (2525).

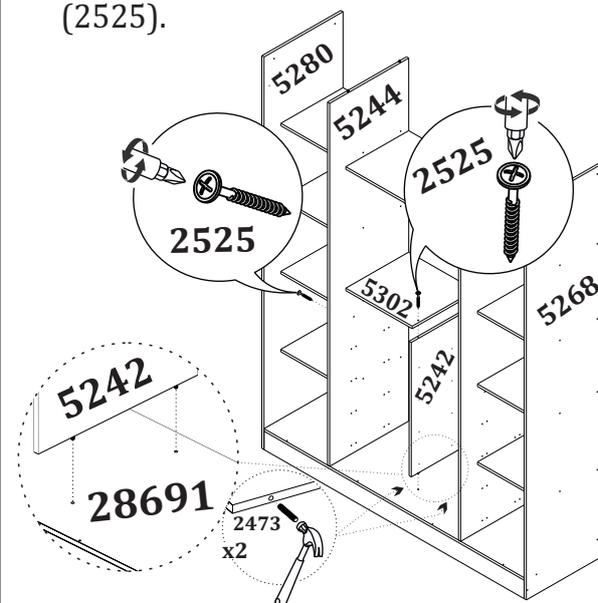


6 Encaixe o tampo (28692) sobre as cavilhas fixadas nas divisões e em seguida, fixe nas laterais utilizando os parafusos (2525).

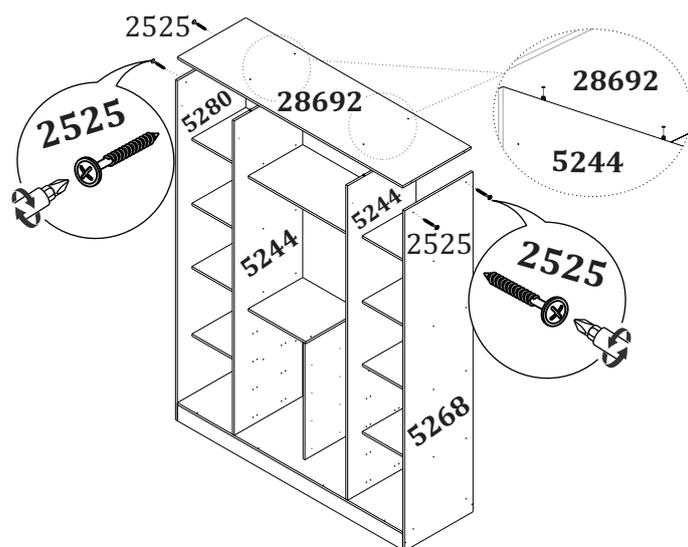


7 Fixe a moldura (28694) com as cantoneiras (2466) e os parafusos (2504).

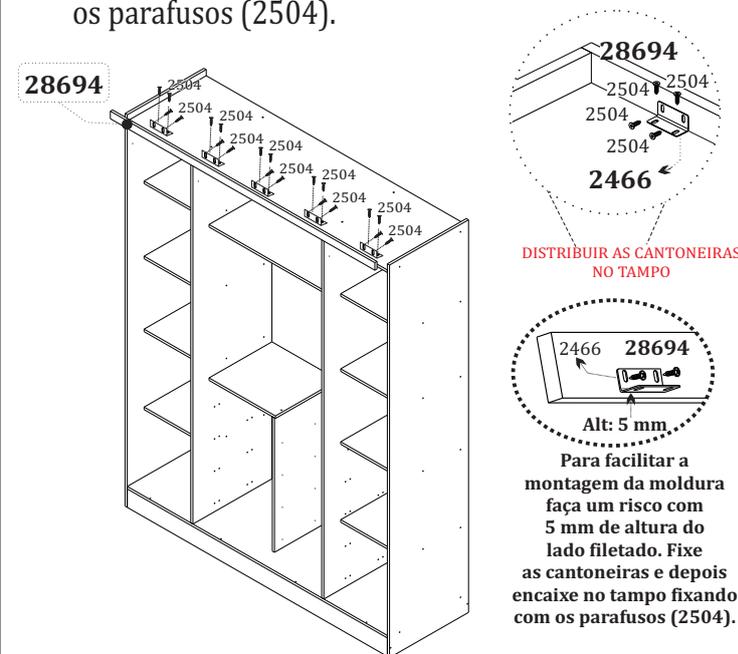


8 Fixe com os pregos (2572) as costas (28697) e encaixe o perfil H (28700) entre as mesmas, como demonstra a figura abaixo:

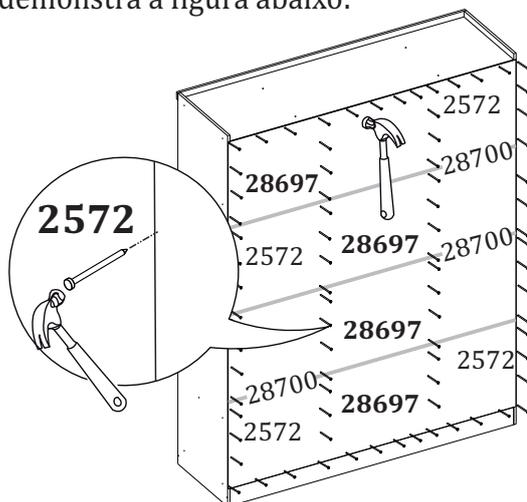


9 Fixe os calços (8961) com os parafusos (7710) na divisão lateral (5244). Fixe as corrediças (8911) nos calços (8961) com os parafusos (8455) e na divisão (5242) com os parafusos (2504).

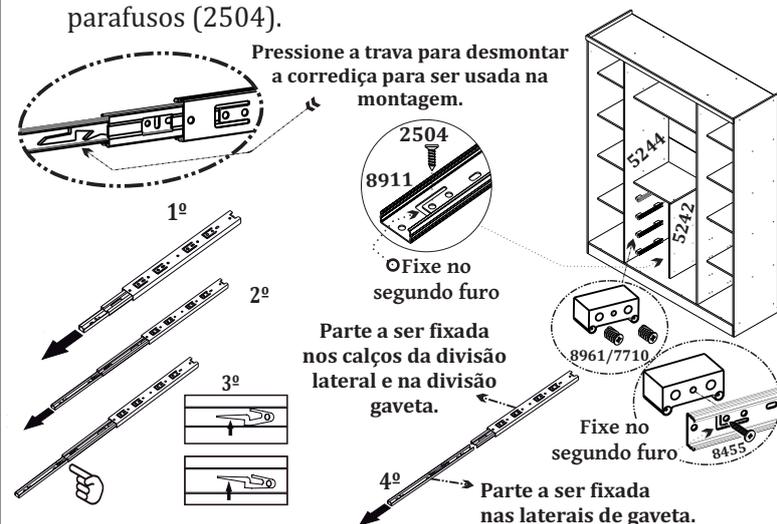


10 Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

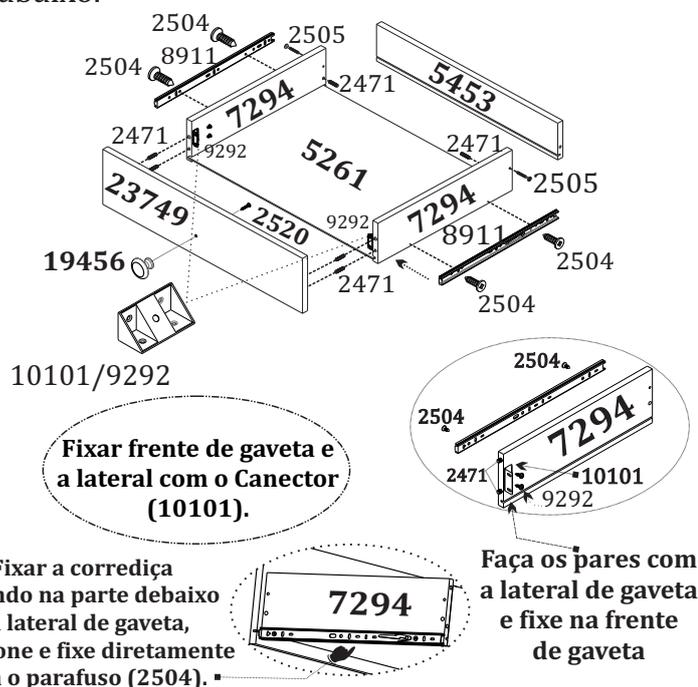

11 Fixe os suportes de cabideiro (2576) com os parafusos (2504) tendo como auxílio a folha gabarito e em seguida, encaixe os cabideiros.

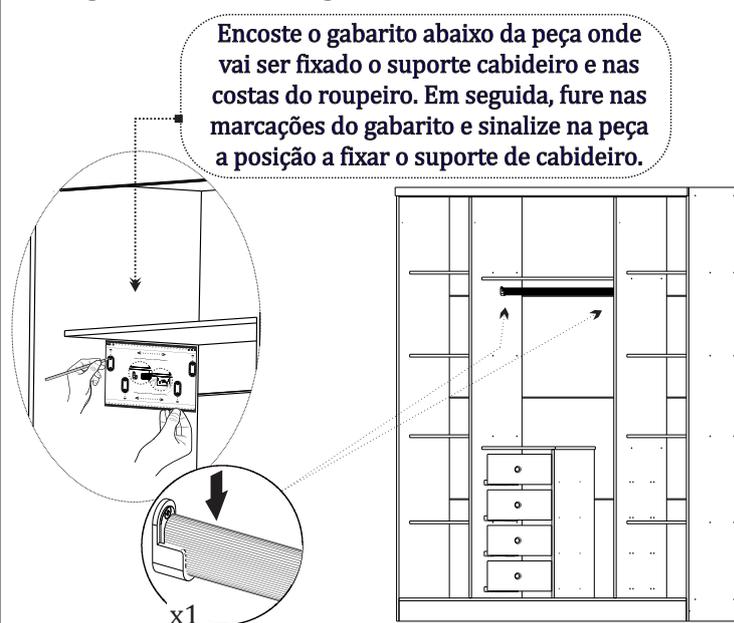

12 Monte as portas (5348) de acordo com o desenho abaixo e em seguida, fixe os puxadores (8953) com os parafusos (2520).

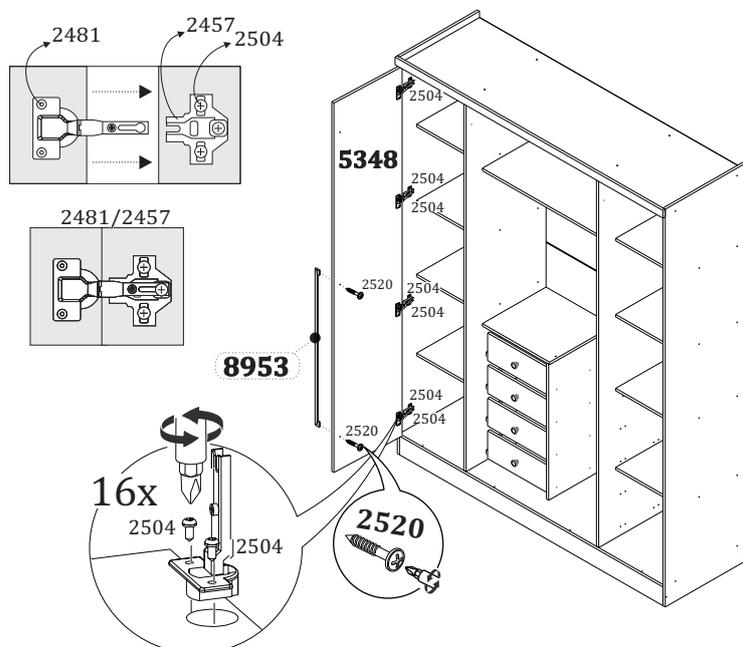

13 Seu ROUPEIRO 4 PORTAS SEVILLA está montado para o uso.

