



MANUAL DE INSTALAÇÃO

BANCADA RIPPY 120

PARA CUBA DE APOIO

IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção.
Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCA DE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1º Passo: Verificar antes de instalar o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica na parede.

2º Passo: Colocar a Bancada com nível, na altura desejada. Recomendamos 80 cm do piso do banheiro, até a parte superior da Bancada. **(IMAGEM N°1)**

Iniciar o processo de instalação pela Bancada, sendo da esquerda para direita.

3º Passo: Marcar os locais das furações na parede, indicados nas cantoneiras metálicas. Conferir se o alinhamento e o nivelamento estão corretos. Fazer as furações com broca vídia 10 mm. Introduzir as buchas **(2)** nos quatro furos antes de fixar a Bancada na parede.

4º Passo: Colocar em cima da Bancada, o nível de bolha, para conferir se o alinhamento e o nivelamento estão corretos.

5º Passo: Após a Bancada instalada, seguir para instalação do Módulo da Área Seca. **IMPORTANTE** encostar ao máximo o Módulo na lateral da Bancada. Fazer as furações na parede com broca vídia 10 mm e introduzir as buchas **(2)** nos quatro furos.

6º Passo: Antes da fixação do Módulo da Área Seca na parede, aplicar dois cordões de **Selante para Construção PU 40**, nas ranhuras da lateral do Módulo. **(IMAGEM N°2)**

7º Passo: Conferir se o alinhamento e o nivelamento do Módulo da Área Seca estão corretos, utilizando o nível de bolha.

8º Passo: Após a fixação do Módulo da Área Seca na parede, iniciar o processo de instalação da próxima Bancada. **IMPORTANTE** encostar ao máximo a Bancada na lateral do Módulo da Área Seca. **(IMAGEM N°3)**

9º Passo: Marcar os locais das furações indicados nas cantoneiras metálicas. Conferir se o alinhamento e o nivelamento estão corretos.

10º Passo: Fazer as furações com broca vídia 10 mm. Introduzir as buchas **(2)** nos quatro furos, antes de fixar a Bancada na parede.

11º Passo: Antes da fixação da Bancada na parede, aplicar dois cordões de **Selante para Construção PU 40**, nas ranhuras da lateral do Módulo. **(IMAGEM N°4)**

12º Passo: Após Bancadas e Módulo instalados na parede, aplicar novamente o **Selante para Construção PU 40**, vedando o rejunte entre as partes. **(IMAGEM N°5)**

13º Passo: Fixar na parede, com silicone incolor, o espelho frontal das Bancadas e do Módulo. No caso da mesmo estar instalada no canto entre duas paredes, fixar também o espelho lateral da Bancada. **(IMAGEM N°6)**

BANCADA RIPPY 120

PARA CUBA DE APOIO

IMAGEM N° 1



IMAGEM N° 2



IMAGEM N° 3



IMAGEM N° 4

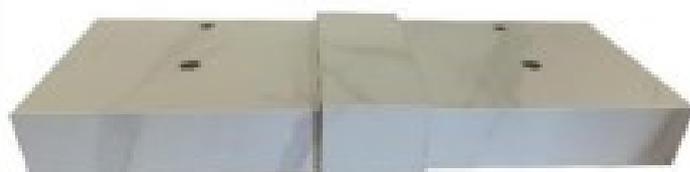


IMAGEM N° 5



IMAGEM N° 6



Código	Qtde	Descrição	Ilustração
(1)	12	Parafuso (5,5X75)	
(2)	12	Bucha (S10)	

RECOMENDAÇÕES

- > Para limpeza e conservação da bancada, utilizar somente detergente neutro.
- > Nunca utilizar qualquer tipo de cera ou impermeabilizante, pois podem causar danos irreversíveis ao produto.
- > Não utilizar produtos abrasivos, tipo esponjas de aço ou saponáceos.

ABLU não se responsabiliza:

- > Quando a instalação for executada incorretamente.
- > Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



SAC

TEL: (18)3638-4900

E-MAIL:

vendas@blulavatorios.com.br



*Rua Américo de Oliveira Spinola, 74
CEP 16201-209
Birigui - SP*