




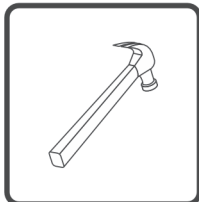

ROUPEIRO ATLANTA
Cód.: 8750

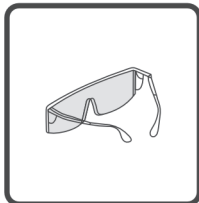


Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br

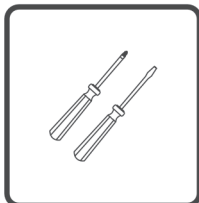


32 3539.5350
www.benetil.com.br

DETALHES IMPORTANTES

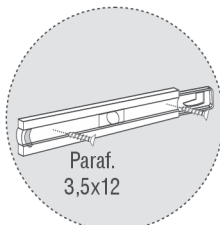

Correção Telecópica

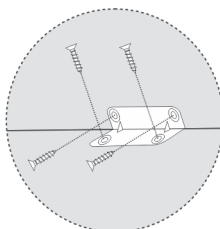

Cantoneira 4 Furos

COMPONENTES		
NUM.	PEÇA	QUANT.
01	LATERAL ESQUERDA	01
02	RODAPÉ MAIOR	02
03	RODAPÉ MENOR	03
04	LATERAL DIREITA	01
05	BASE	01
06	DIVISÃO LATERAL ESQUERDA	01
07	DIVISÃO CENTRAL	01
08	PRATELEIRAS MAIORES	04
09	PRATELEIRAS MENORES	08
10	TAMPO SUPERIOR	01
11	VISTA SUPERIOR	01
12	PORTAS	06
13	COSTAS VERTICAL CENTRAL	02
14	COSTAS VERTICAL LATERAL	02
15	FRENTE GAVETA	06
16	LATERAL DE GAVETA	12
17	TRASEIRO GAVETA	06
18	FUNDO GAVETA	06
19	DIVISÃO LATERAL DIREITA	01
20	PÉS	10

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).




A - PARAF. 3,5x14




B - PARAF. 5x40




C - PARAF. 4,0x25




D - SUPORTE FUNDO GAVETA



E - FIXADOR DE COSTAS




F - PARAF. 3,5x20 FLANGEADO




G - SAPATA DE ENCAIXE



H - CAVILHA 6x30

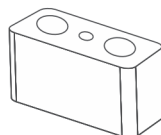


I - ALONGADOR DE CORREÇÃO

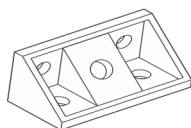


J - CANTONEIRA 4 FUROS



K - PUXADOR

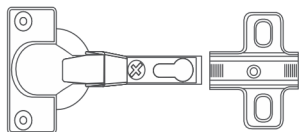


L - DOBRADIÇA




M - CALÇO



N - CABIDEIRO MAIOR



O - SUPORTE CABIDEIRO

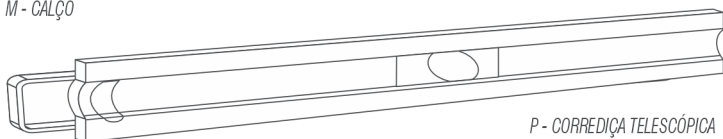


P - CORREÇÃO TELESCÓPICA




Q - PREGO 10x10



R - TAMPA ADESIVA



S - CAVILHA 6x60



T - PUXADOR PONTUAL



U - PINO PRATELEIRA




V - CABIDEIRO MENOR



W - MINIFIX SIMPLES



X - TAMBOR MINIFIX




Y - MINIFIX DUPLO



FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar as peças 2 nas peças 3;
- 02 - Parafusar peças 1 e 4 nas peças 2;
- 03 - Parafusar os pés 20 nas peças 2, 3 e nas peças 1 e 4.

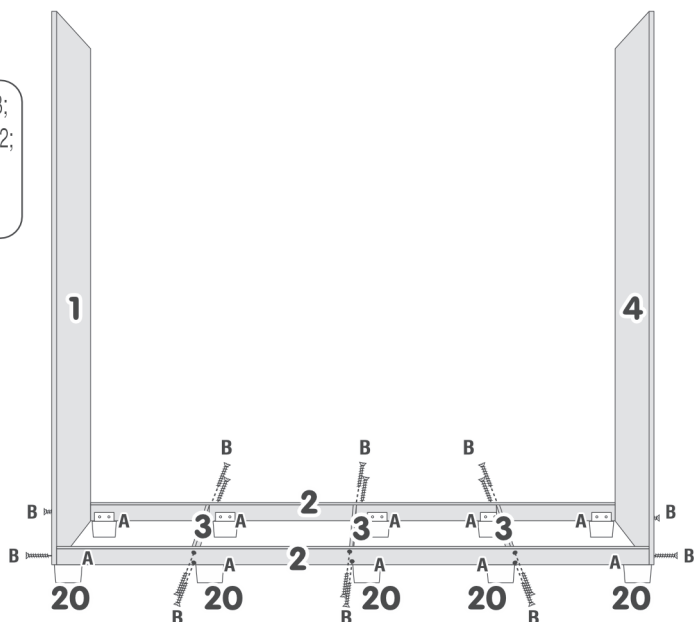


Sequência de Montagem

- 04 - Encaixar e Parafuse peça 5 nos rodapés 2 e laterais 1 e 4;
- 05 - Encaixar peças 6, 7 e 19 na peça 5;
- 06 - Parafusar peças 9 nas peças 1, 6 e 4, 19.

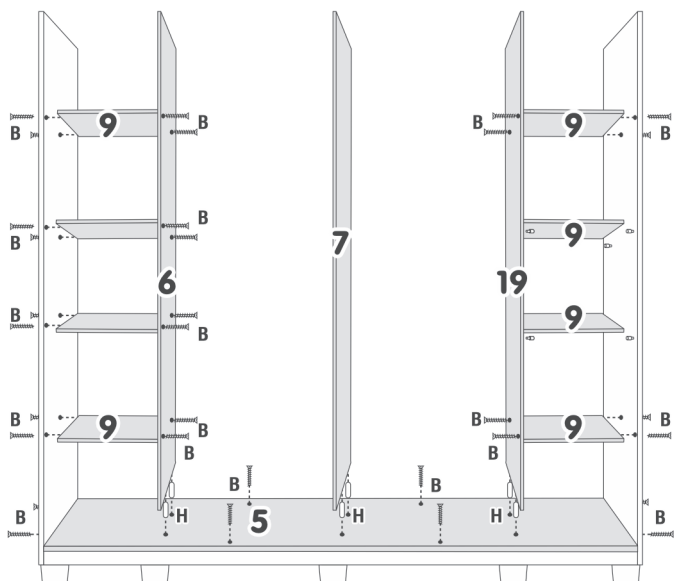



Sequência de Montagem

07 - Encaixa e Parafusar peça 8 nas peças 6, 19 e 7 conforme desenho ao lado.

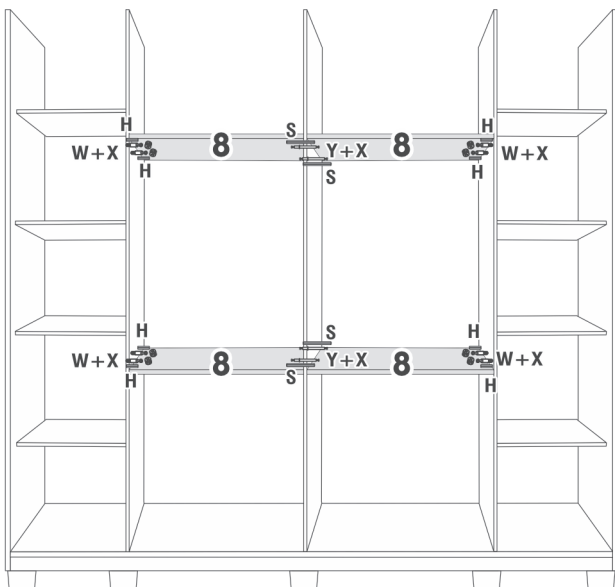


Sequência de Montagem

08 - Encaixar e Parafusar peça 10 nas peças 1, 4, 6, 7 e 19.

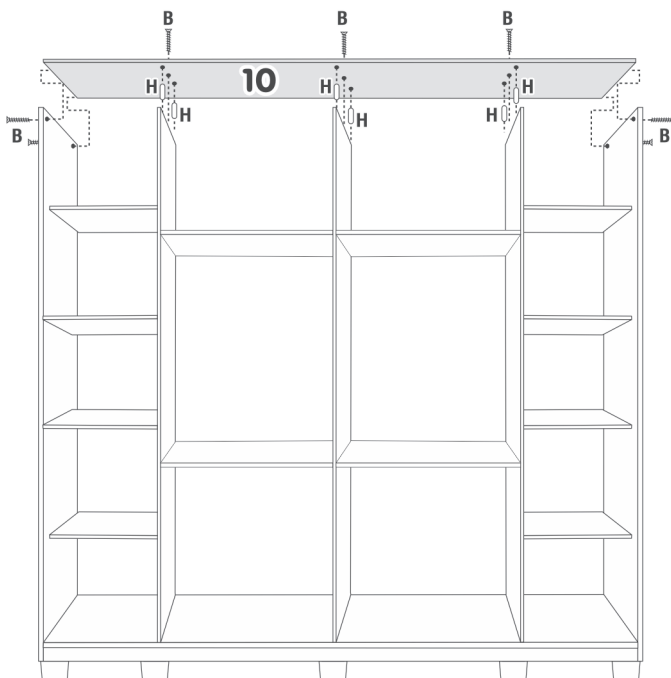


Sequência de Montagem

- 09 - Fixar peça 11 na peça 1, 4 e também na peça 10;
- 10 - Parafusar alongador de corrediças(I) das peças 6 e 7.

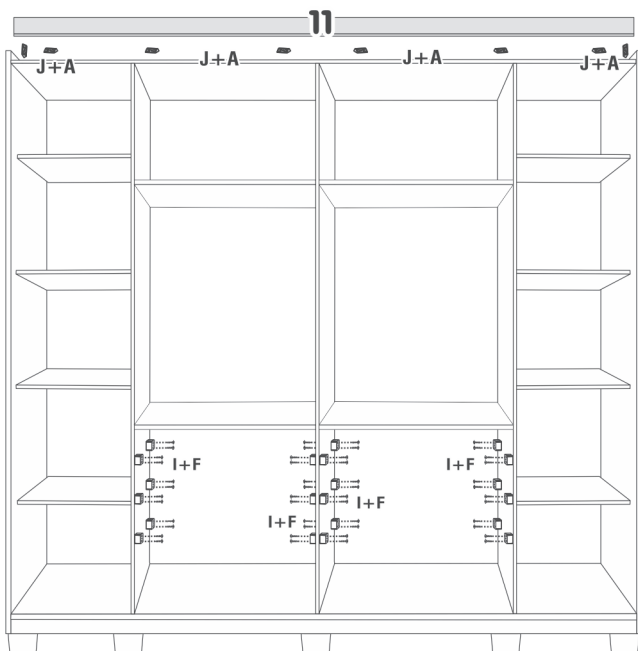

Sequência de Montagem



- 11 - Montar os cabideiros com os suportes;
- 12 - Parafusar as corrediças.

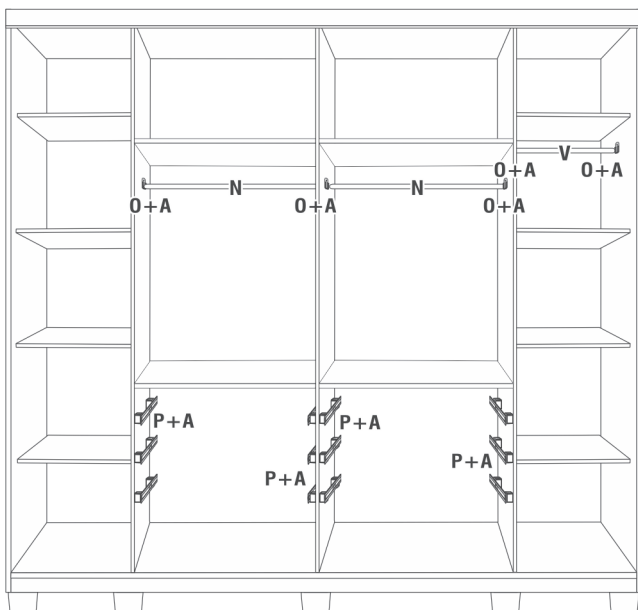

Sequência de Montagem




13 - Pregar as Costas 13 e 14 conforme desenho ao lado.

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadramento do móvel.

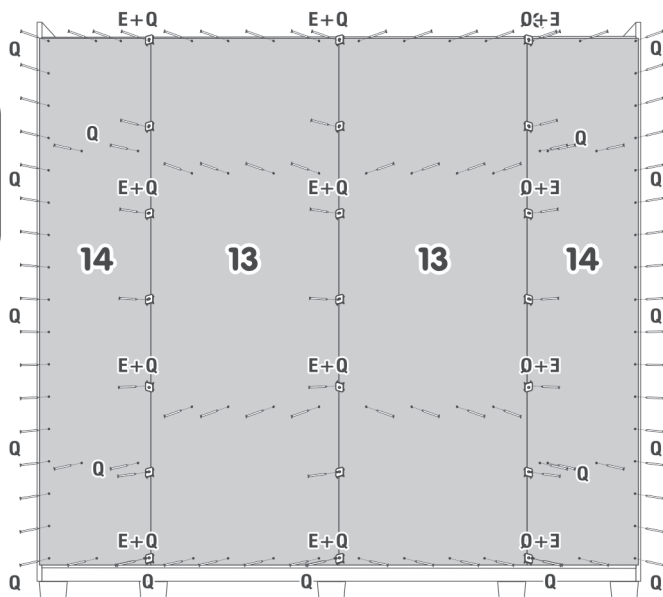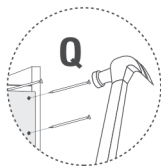




Sequência de Montagem

14 - Montar e fixar as Portas 12.

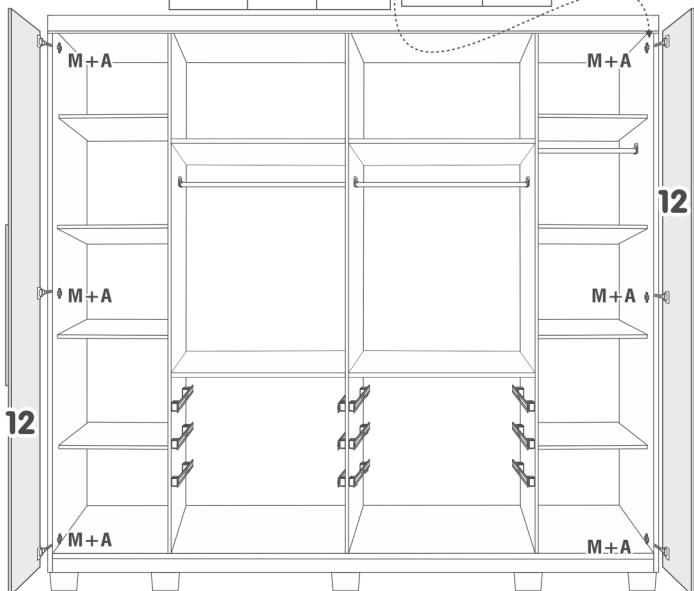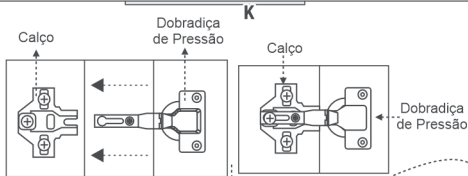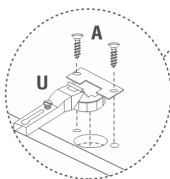

Sequência de Montagem

- 15 - Parafusar as cantoneiras nas peças 16;
- 16 - Parafusar as peças 16 na peça 15;
- 17 - Parafusar as peças 17 na peça 16;
- 18 - Parafusar peça 18 nas peças 16 e 17 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;
- 19 - Parafusar as corredeiras na lateral da peça 16;

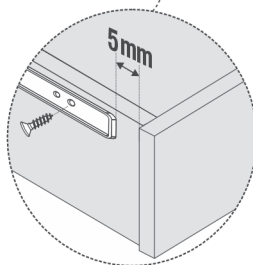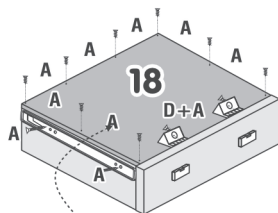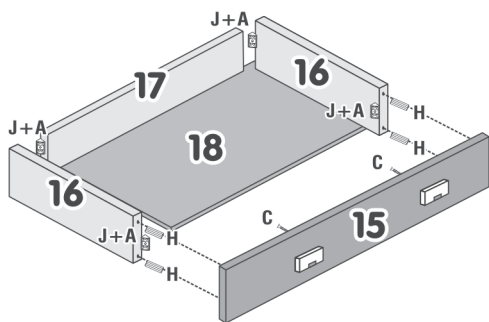

Benetil

Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

Telefax (32) 3539-5350

CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br

ESQUEMA MONTAGEM SUPORTE FUNDO DE GAVETA



Paraf. 3,5x14



Suporte
Fundo
Gaveta

