




ROUPEIRO LONDRES C/ ESPELHO
Código: 7959

Benetil
Móveis


Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br




DETALHES IMPORTANTES

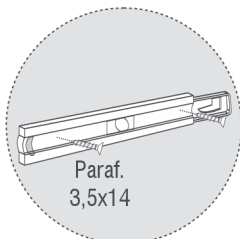


Corredilha Telecópica

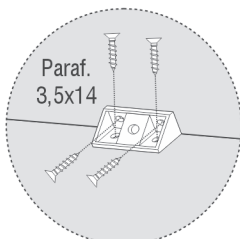

Cantoneira 4 Furos

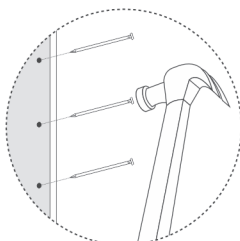

Costas Pregadas

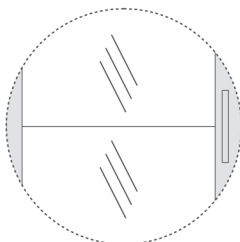

Espelho



32 3539.5350
www.benetil.com.br


COMPONENTES

NUM.	PEÇA	QUANT.
01	LATERAL ESQUERDA	01
02	RODAPÉ MAIOR	02
03	RODAPÉ CENTRAL	02
04	LATERAL DIREITA	01
05	DIVISÕES INFERIORES	02
06	TAMPO INTERMEDIÁRIO	01
07	PRATELEIRA	04
08	DIVISÕES SUPERIORES	02
09	TAMPO SUPERIOR	01
10	VISTA SUPERIOR	01
11	TRILHO INFERIOR METAL	01
12	TRILHO SUPERIOR	01
13	PORTAS	02
14	PORTA	01
15	FRENTE DE GAVETA	08
16	LATERAL DE GAVETA	18
17	TRASEIRO GAVETA	09
18	FUNDO DE GAVETAS	09
19	FRENTE DE GAVETA C/ CHAVE	01
20	COSTAS INFERIORES	03
21	COSTAS SUPERIORES	03
22	BATENTE PORTAS	02

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 5x40



B - PARAF. 3,5x14




C - PARAF. 4,0x25



D - TAMPA ADESIVA




E - CAVILHA 6x30




F - FIXADOR DE COSTAS




G - PREGO 10x10

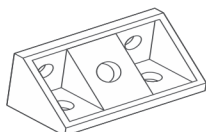


H - CANTONEIRA 4 FUROS

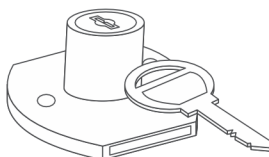


I - FECHADURA C/ CHAVE




J - SUPORTE CABIDEIRO



K - CANTONEIRA 4 FUROS



L - KIT ROLDANA

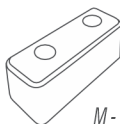

M - BATENTE




O - SACHÊ DE COLCA




N - CABIDEIRO



P - PUXADOR

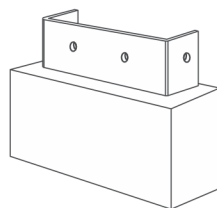

T - PÉS

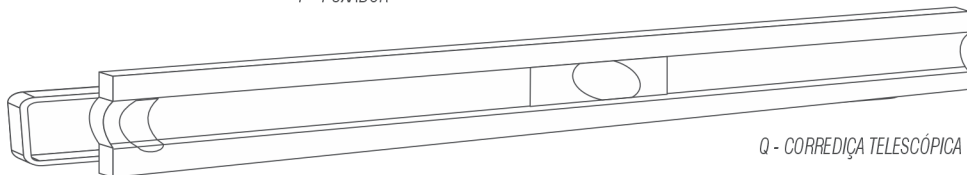


Q - CORREDIÇA TELESÓPICA



R - TRILHO METÁLICO INFERIOR





S - TRILHO PLÁSTICO SUPERIOR

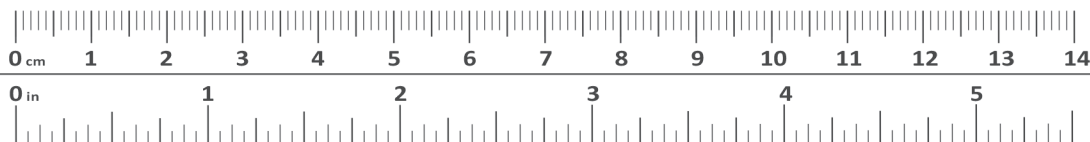

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar peças 02 na peça 03;
- 02 - Fixar corredeças nas peça 01 e 04;
- 03 - Parafusar peça 01 e 04 nas peças 02.

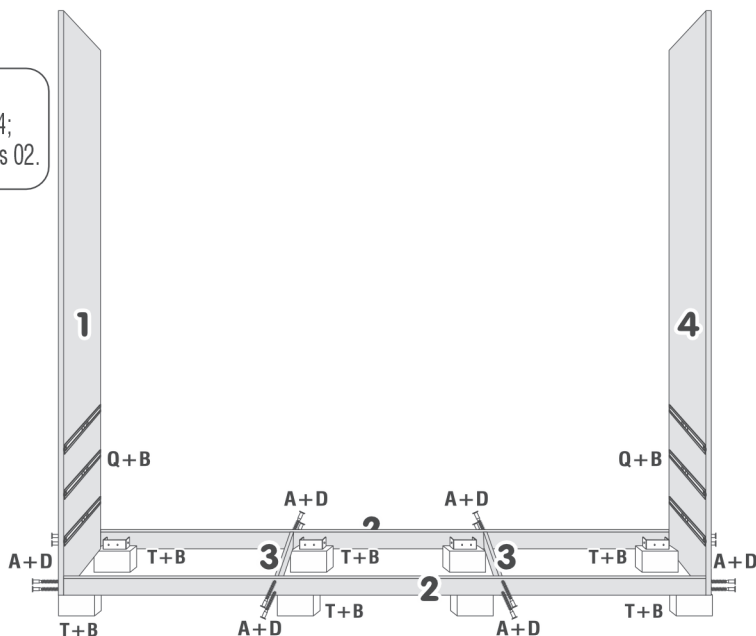


Sequência de Montagem

- 04 - Parafusar corredeças nas peças 05;
- 05 - Encaixar as peças 5 nas peças 2.

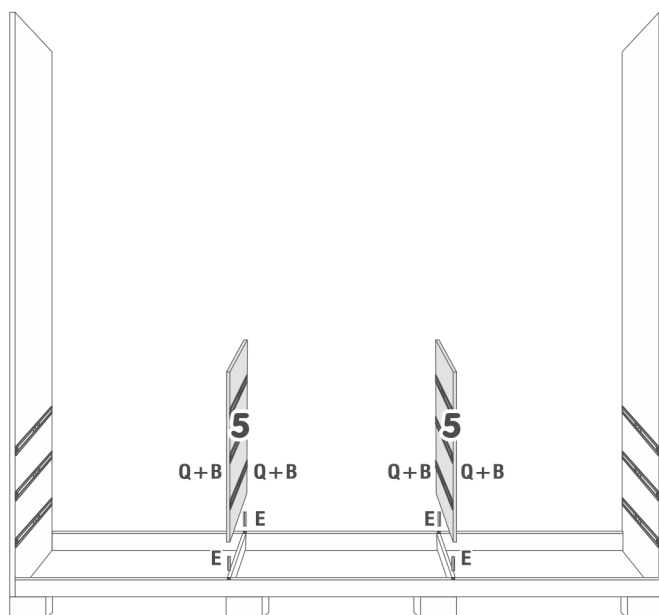


Sequência de Montagem

- 06 - Encaixar e parafusar peças 06 nas divisões 05 e nas laterais 01 e 04;
- 07 - Encaixa a peça 08 nas peça 06;
- 08 - Parafusar as peças 7 nas peças 01 e 08;
- 09 - Parafusar as peças 7 nas peças 04 e 08.

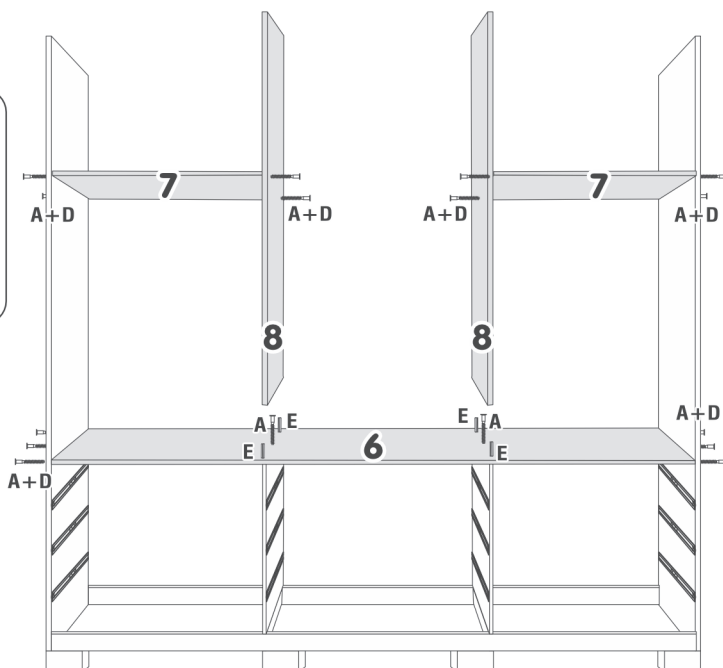




Sequência de Montagem

- 10 - Parafusar as peças 7 nas peças 08;
- 11 - Parafusar peça 09 nas peças 01, 04 e 08;
- 12 - Parafusar peça 10 nas peças 01, 04 e 09.

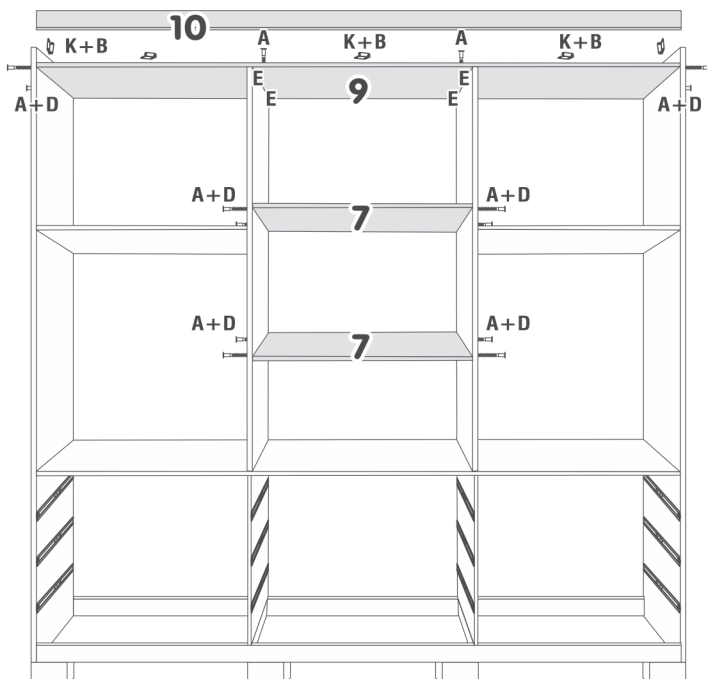


Sequência de Montagem

- 13 - Parafusar as cantoneiras plásticas nas peças 16;
- 14 - Parafusar as peças 16 na peça 15 colocando cola nas cavilhas;
- 15 - Parafusar a peça 17 nas peças 16;
- 16 - Parafusar peça 18 nas peças 16 e 17 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadreamento da gaveta;
- 17 - Parafusar as correições na lateral da peça 16;
- 18 - Parafusar a peça 19 nas peças 16 e 17.

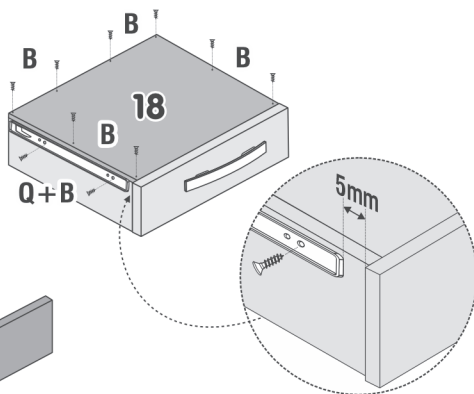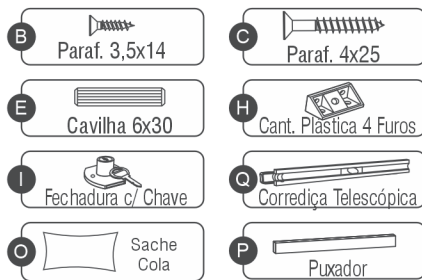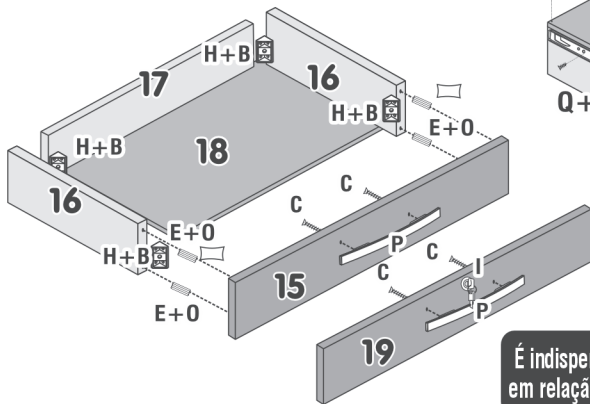


É indispensável fixar a corredeia na lateral, com recuo de 5 mm em relação a frente da gaveta, para acionar a trava da corredeia.

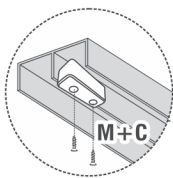


**ATENÇÃO: USAR BATENTE (M+C)
NA CALHA DA PORTA CENTRAL
COM ESPELHO, EVITANDO QUE A
MESMA BATA NOS PUXADORES
DAS PORTAS LATERAIS
EVITANDO DANIFICÁ-LOS.**

Sequência de Montagem

- 19 - Parafusar o batente da portas 22 nas laterais 01 e 04;
- 20 - Parafusar trilho superior na peça 09;
- 21 - Parafusar trilho inferior de metal na peças 06;
- 22 - Parafusar Suporte Cabideiro;
- 23 - Colocar Cabideiros conforme desenho ao lado.

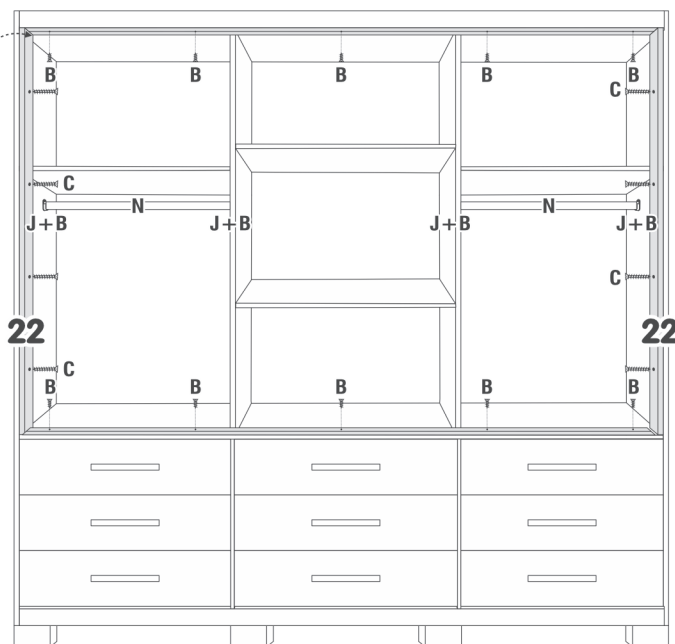

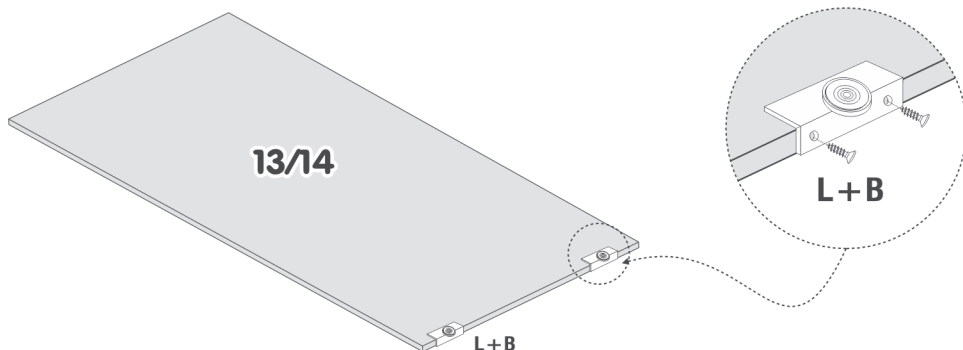

Sequência de Montagem

24 - Parafusar o kit roldana nas portas 13 e 14, encaixar as mesmas nos trilhos para fazer os ajustes finais.



Paraf. 3,5x14



Kit Roldana


**ATENÇÃO: ESPELHO
VENDIDO SEPARADAMENTE**



Sequência de Montagem

25 - Pregar as Costas 20 e 21, conforme desenho para sustentação do móvel.


**OBS.: Acertar as costas para melhor
esquadrejamento do móvel.**

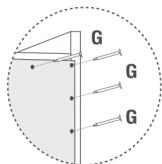

Prego 10x10



Fixador de Costas

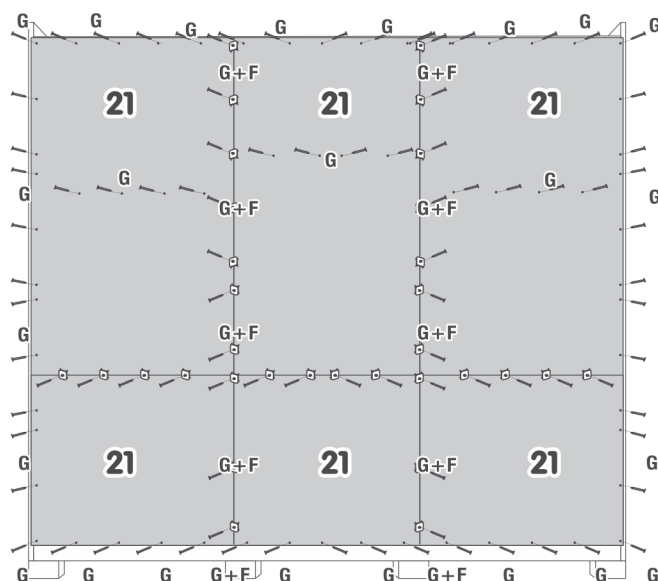



Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

ESQUEMA MONTAGEM SUPORTE FUNDO DE GAVETA



Paraf. 3,5x14



Suporte
Fundo
Gaveta

