

MANUAL DE MONTAGEM - CÔMODA 01 PT 2018

Peroba
Móveis Infantis

INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA





CNPJ: 06.368.547/0001-20

Rua Argeu Ribeiro Moraes, 1890, Bairro Canivete

Cep: 29909-070 Linhares-ES

Tel: (27) 3264-7900 Fax: (27) 3264-7904

www.moveisperoba.com.br

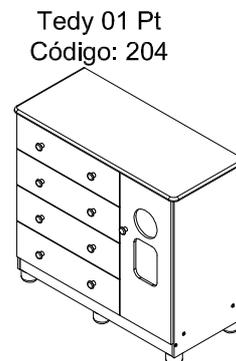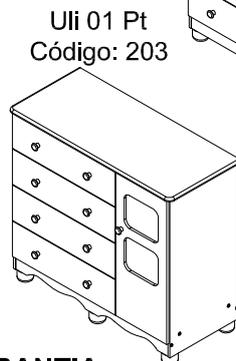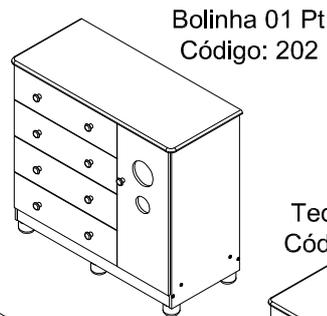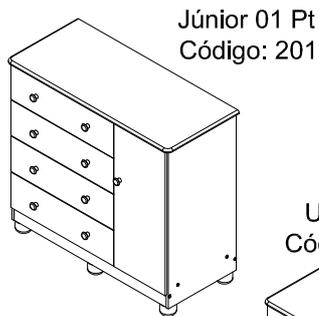

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.

i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ **Número da Nota Fiscal:** _____ **Número do lote:** _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

Elaboração:	Versões:	Descrição:	Data:	Código doc.:	Página:
Pablo Henrique Boldrini	04	Adequação códigos linha 2018	27/09/2018	225	1/5
E-mail:	05	Inclusão do sistema antitombamento	09/06/2020		
mp@moveisperoba.com.br	06	Alteração dos códigos para TekSystem	08/04/2021		

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:





01 Montador



Martelo



Chave Philips

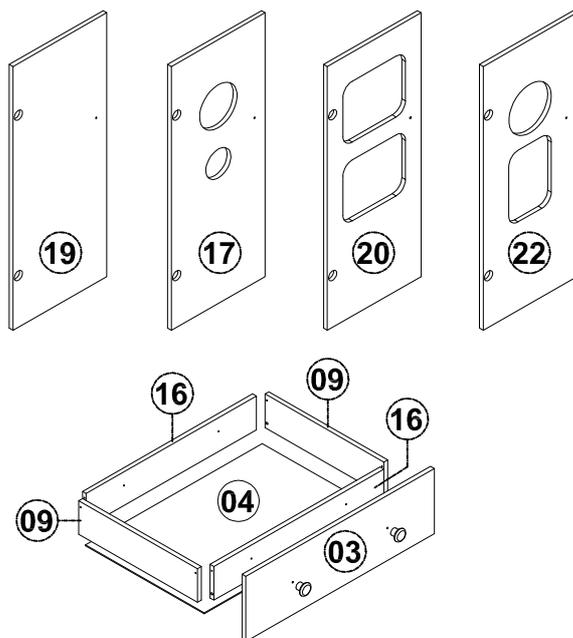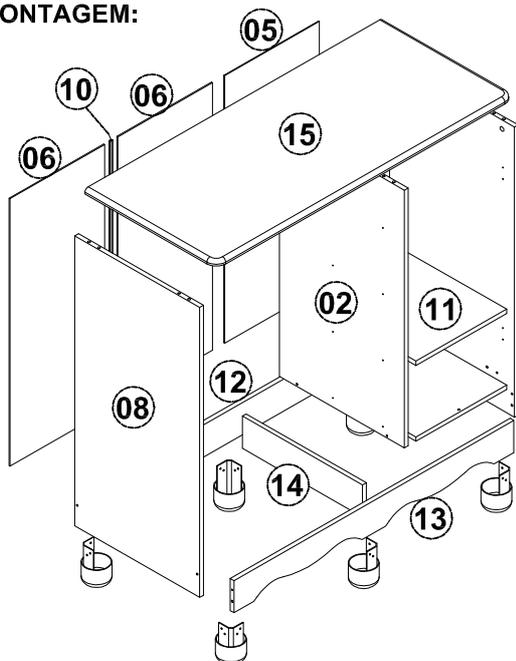

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Base	01	15
02	Divisão	01	210
03	Frente gaveta	04	17
04	Fundo gaveta	04	20
05	Fundo traseiro pintado	01	218
06	Fundo traseiro s/ pintar	02	185
07	Lateral direita	01	217
08	Lateral esquerda	01	180
09	Lateral gaveta	08	18
10	Perfil "I"	01	186
11	Prateleira móvel	01	215
12	Rodapé reto	01	09
13	Rodapé torneado	01	08
14	Sarrafo de rodapé	01	21
15	Tampo	01	216
16	Tras. / pré-frente gaveta	08	19

MODELO BOLINHA

17	Porta BOLINHA	01	212
18	Acrílico BOLINHA	01	100

MODELO JUNIOR

19	Porta JUNIOR	01	211
----	--------------	----	-----

MODELO ULI

20	Porta ULI	01	213
21	Acrílico ULI	02	102


MODELO TEDY

22	Porta TEDY	01	214
23	Acrílico TEDY	01	103

<p>A - 5x40 Flan. Ph. s/p 06 unid</p>	<p>B - 5x40 Est. Ph. s/p 04 unid</p>	<p>C - 3,5x35 Ch. Ph. c/p 16 unid</p>
<p>D - 4x35 Flan. Ph. C/p 08 unid</p>	<p>E - 4x25 Flan. Ph. C/p 01 unid</p>	<p>F - 3,5x12 Flang. Ph. c/p 24 unid</p>
<p>G - 3x10 Ch. Ph. c/p 66 unid</p>	<p>H - Cavilha 6x30 30 unid</p>	<p>I - Cantoneira "L" 04 unid</p>
<p>J - Suporte acrílico (por modelo)</p>	<p>K - Fixa fundo 15 unid</p>	<p>L - Sapata "U" 12x12 10 unid</p>
<p>M - Tampa cab. 10 mm 06 unid</p>	<p>N - Tambor minifix 06 unid</p>	<p>O - Haste minifix 06 unid</p>
<p>P - Suporte prateleira 04 unid</p>	<p>Q - Pregos 8x8 120 unid</p>	<p>R - Corrediça 350 mm - 04 unid (par)</p>
<p>S - Dobradiça 26 c/ bucha 02 unid</p>	<p>T - Pé plástico 06 unid</p>	<p>U - Suporte cabideiro 02 unid</p>
<p>V - Puxador 09 unid</p>	<p>W - Cabideiro oblongo pequeno - 01 unid</p>	



MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1º - Identifique as peças e acessórios.
 - 2º - Fixe os rodapés nas laterais utilizando cavilha 6x30 e parafuso 5x40 Flang. Ph.
- OBS: OS RODAPÉS NÃO SÃO DEFINIDOS EM FRONTAL E TRASEIRO, SENDO QUE TANTO O RODAPÉ RETO QUANTO O USINADO PODEM SER FIXADOS NA PARTE DA FRENTE DA CÔMODA.**
- 3º - Fixe a base na lateral direita utilizando cavilha 6x30 e parafuso 5x40 Flang. Ph, e nos rodapés utilizando parafuso 5x40 Est. Ch. Ph.
 - 4º - Fixe o sarrafo de rodapé entre os rodapés utilizando cantoneira e parafuso 3 x 10 Ch. Ph.
 - 5º - Fixe os pés plásticos nos rodapés e nas laterais, e nos rodapés e no sarrafo utilizando parafuso 3,5x12 Flang. Ph.
 - 6º - Fixe a divisão na base utilizando cavilha 6x30 e parafuso 5x40 Est. Ch. Ph.
 - 7º - Fixe o tampo nas laterais e na divisão utilizando cavilha 6x30 juntamente com haste e tambor de minifix.
 - 8º - Fixe os suportes de cabideiro na lateral esquerda e na divisão utilizando parafuso 3x10 Ch. Ph.
 - 9º - Encaixe os suportes de prateleira na lateral esquerda e na divisão e encaixe a prateleira móvel.
 - 10º - Parafuse as corredeiras na lateral esquerda e na divisão utilizando **03 parafusos 3x10 Ch. Ph. em cada corredeira**, conforme esquema abaixo.

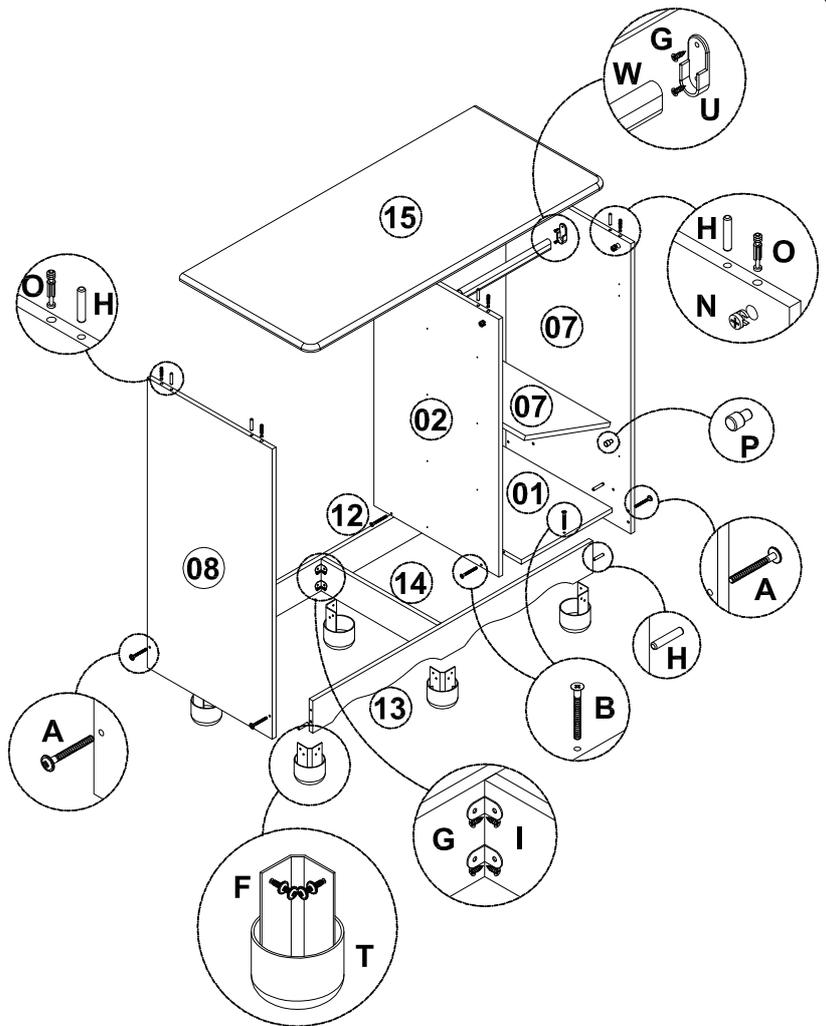

MONTAGEM DAS GAVETAS

- 11º - Fixe os traseiros / pré-frentes de gaveta nas laterais de gaveta utilizando cavilha 6x30 e parafuso 3,5x35 Ch. Ph.
- 12º - Una a frente de gaveta ao caixote da gaveta fixando os puxadores com parafuso 4x35 Flang. Ph.
- 13º - Fixe o fundo no caixote da gaveta utilizando pregos e parafusos 3x10 Ch. Ph.
- 14º - Fixe as corredeiras com parafusos 3x10 Ch. Ph.
- 15º - Encaixe as gavetas na estrutura da cômoda.

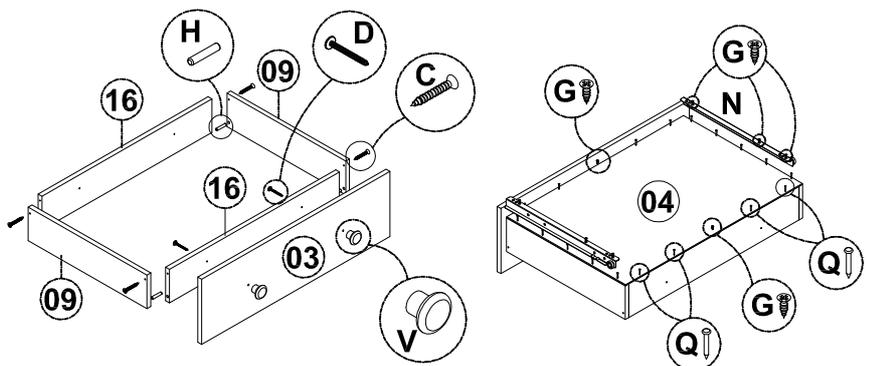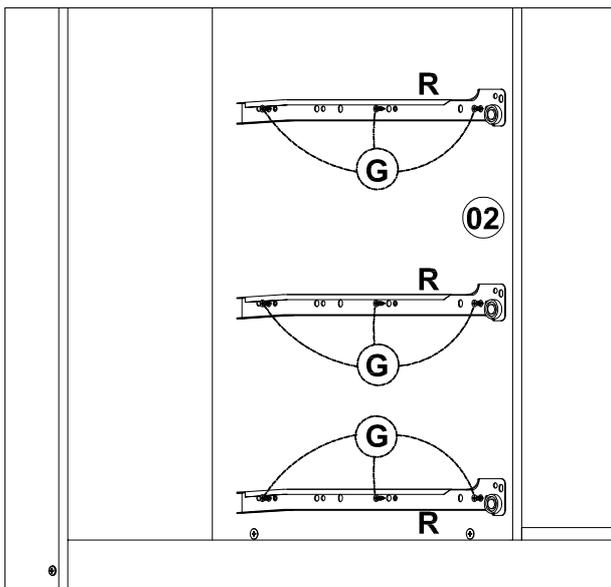

MONTAGEM PASSO A PASSO

16° - Encaixe as buchas dos calços das dobradiças nas furações da lateral direita e parafuse os calços utilizando os parafusos que os acompanham.


17° - Fixe os acrílicos nas portas de acordo com o modelo (**OBS: APENAS OS MODELOS BOLINHA E ULI POSSUEM ACRÍLICOS**) utilizando os suportes de acrílico e os parafusos que os acompanham.

18° - Fixe as dobradiças na porta com parafusos 3x10 Ch. Ph. e pendure-s na cômoda.


19° - Fixe o puxador na porta utilizando parafuso 4x25 Flang. Ph..

22° - Alinhe as gavetas com a porta e fixe os fundos traseiros utilizando prego 8x8 e fixa fundo.

23° - Encaixe as tampas de cabeças nos parafusos do lado externo da cômoda..

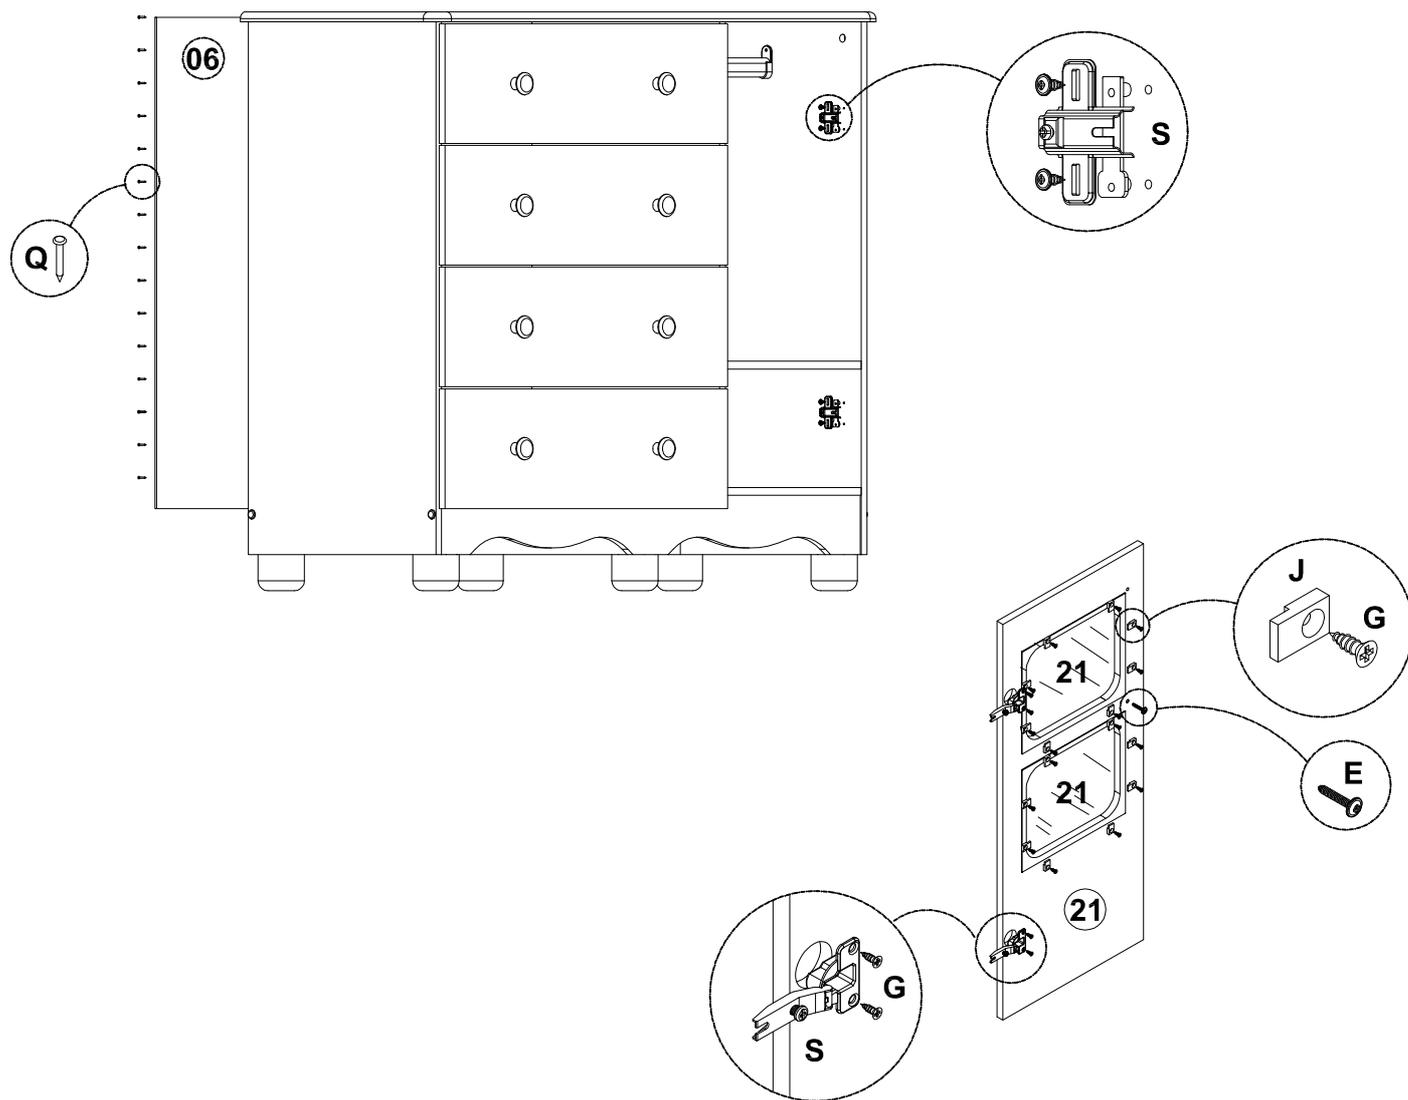

MONTAGEM DO SISTEMA ANTITOMBAMENTO



B1 - Pitão 4,2 x 53 mm
02 unid



C1 - Bucha plástica expansiva
01 unid



D1 - Abraçadeira Nylon 3,6 x 200 mm
01 unid

- 1º - Parafuse o pitão na parte de trás do tampo da cômoda, na furação pré-existente.
- 2º - Defina o lugar onde a cômoda ficará e faça um furo na parede com broca 06 mm (não inclusa) na mesma direção do pitão da cômoda.
- 3º - Encaixe a bucha expansiva na furação da parede com ajuda de um martelo.
- 4º - Parafuse o outro pitão na bucha.
- 5º - Aproxime a cômoda e passe a abraçadeira nas dois pitões, prendendo o móvel à parede.
- 6º - Deixe uma distância de pelo menos 05 cm entre a cômoda e a parede.

