


Manual de Montagem

Manual de Montaje/Assembly Manual

15127 COZINHA FIT

KIT ACESSÓRIOS
13732 KIT HERRAJENS
KIT HARDWARE

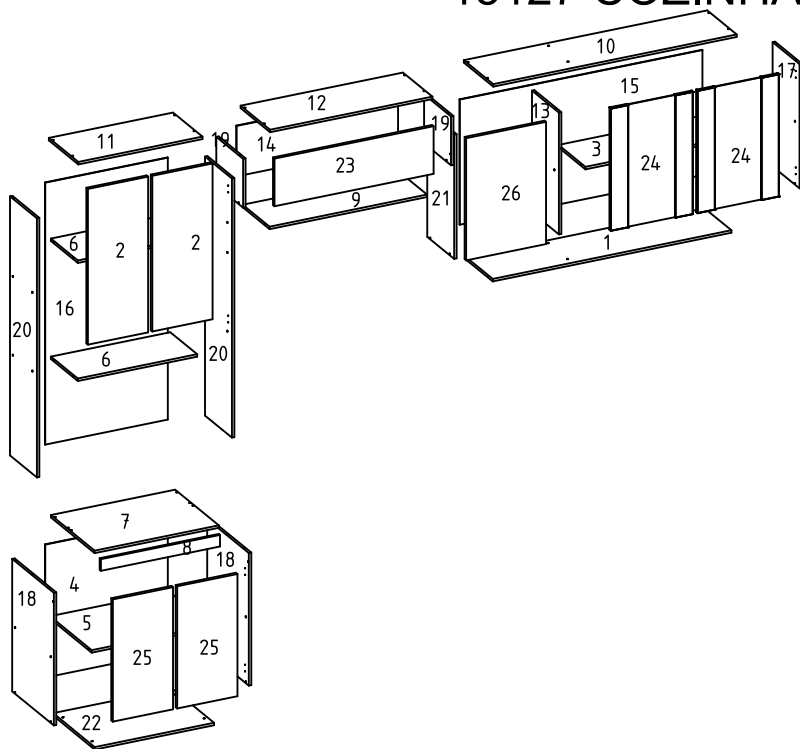

****PARA QUE SUA EXPERIÊNCIA COM NOSSO PRODUTO SEJA A MELHOR POSSÍVEL,
RECOMENDAMOS A MONTAGEM POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO****

2 UN 36 CAVILHA 06 X 30 CLAVIJA/PEG	A	919 PARAFUSO 4,0 X 40 TORNILLO/SCREW 48 UN	B
913 PARAFUSO 3,5 X 14 TORNILLO/SCREW 8 UN	C	59 FIXADOR METALICO FIJADOR METALICO/METALIC FIXER 4 UN	D
23 CANTONEIRA 90 GRAUS CANTONERA 90 GRADOS CORNER 90 DEGREES 5 UN	E	37 CAVILHA 6 X 50 CLAVIJA/PEG 4 UN	F
BISAGRA SOPORTE BISAGRA HINGE HINGE HOLDER 606 DOBRADIÇA 26MM - 16UN 661 CALÇO DOBRADIÇA 5MM - 14UN 662 CALÇO DOBRADIÇA 12MM - 2UN	G	600 PREGO 10 X 10 CLAVO/NAIL 110 UN	H
907 PARAFUSO 4,0 X 25 TORNILLO/SCREW 16 UN	I	4 BUCHA 08 MM CASQUILLO/BUSHING 6 UN	J
915 PARAFUSO 5,5 X 65 TORNILLO/SCREW 6 UN	K	912 PARAFUSO 3,5 X 12 TORNILLO/SCREW 78 UN	L
918 PARAFUSO 4,0 X 20 TORNILLO/SCREW 6 UN	M	CANTONERA METALIC BRACKET 6 UN 24 CANTONEIRA 54 X 37 27 CAPA PLASTICA BRANCO 26 CAPA PLASTICA AMENDOA 28 CAPA PLASTICA CARVALHO	N
60 MINI PISTAO 50 MINI PISTÓN/MINI PISTON 1 UN	O	849 PUXADOR FLIP 128MM TIRADOR/HANDLE 8 UN	P
4 UN 3163 PE BELGA BRANCO 4042 PE BELGA CHOCOLATE 4043 PE BELGA BEGE PATAS/LEGS	Q	916 PARAFUSO 50 X 50 TORNILLO/SCREW 4 UN	R

Seq.	Ref.	Descricao_da_Peca	Description_of_Part	Descripcion_de_la_Parte	Comp.	Larg.	Qtd.
1	15240	BASE AEREO	TOP BASE	BASE AEREO	1176	265	1
2	2373	PORTA SUPERIOR	TOP DOOR	PUERTA SUPERIOR	752	297	2
3	15239	PRATELEIRA AEREO	CABINET SHELF	ESTANTERÍA ARMARIO	779	265	1
4	2367	FUNDO INFERIOR PANELEIRO	CABINET LOWER BOTTOM	FONDO INF ALACENA	642	604	1
5	15237	PRATELEIRA INFERIOR	SHELF	ESTANTERÍA	588	410	1
6	15229	BASE/PRATELEIRA SUPERIOR	NICHE BASE/SHELF	BASE/ESTANTERÍA NICH	588	265	2
7	2349	TAMPO	TOPO	CUBIERTA	612	430	1
8	15242	TRAVESSA FRONTAL	FRONT SUPPORT	TRAVESA FRONTAL	587	56	1
9	15128	BASE REFRIGERADOR	CABINET BASE	BASE REFRIGERATOR	776	265	1
10	15233	CHAPEU AEREO	CABINET TOP	TOPO AEREO	1200	290	1
11	15241	CHAPEU PANELEIRO	CABINET TOP	TOPO ALACENA	612	290	1
12	15129	CHAPEU REFRIGERADOR	CABINET TOP	TOPO ARMARIO	800	290	1
13	15235	DIVISORIA	PARTITION	DIVISORIA	588	265	1
14	15130	FUNDO REFRIGERADOR	CABINET BOTTOM	FONDO ARMARIO	796	244	1
15	2369	FUNDO AEREO	CABINET BOTTOM	FONDO AEREO	1196	604	1
16	2368	FUNDO SUPERIOR PANELEIRO	CABINET TOP BOTTOM	FONDO SUP ALACENA	1265	604	1
17	15234	LATERAL DIREITA AEREO	CABINET RIGHT SIDE	LAT DER ARMARIO	600	265	1
18	15226	LATERAL DIR/ESQ INFERIOR	LOWER RIGHT SIDE	LAT DER INF	640	410	2
19	15228	LATERAL DIR/ESQ REFRIGERADOR	CABINET RIGHT SIDE	LAT DER ARMARIO	236	265	2
20	15227	LATERAL DIR/ESQ SUPERIOR	TOP RIGHT SIDE	LAT DER SUPERIOR	1251	265	2
21	15236	LATERAL ESQUERDA AEREO	CABINET LEFT SIDE	LAT IZQ ARMARIO	600	265	1
22	15238	BASE INFERIOR	LOWER BASE	BASE INFERIOR	588	410	1
23	15131	PORTA BASCULANTE	FLAP DOOR	PUERTA BASCULANTE	230	784	1
24	2371	PORTA DE VIDRO	GLASS DOOR	PUERTA DE VIDRIO	590	85	4
25	2374	PORTA INFERIOR	LOWER DOOR	PUERTA INFERIOR	590	297	2
26	2103	PORTA MAIOR	LOWER DOOR	PUERTA MENOR	590	394	1

ATENÇÃO

Ao solicitar assistência, informe a referência da peça, o modelo e a cor do móvel corretamente.

Solicite a assistência diretamente à fábrica:

Tel: (43)33038392 E-mail: assistencia@nicioli.com

OBSERVAÇÕES INICIAIS

- Retire as peças da embalagem sem esfregar umas nas outras;

- Forre o chão com papelão ou similar;

- Procure identificar as peças do móvel e sua numeração antes de iniciar a montagem, para facilitar a própria montagem;

- A montagem deve ser feita com o móvel deitado;

- As peças devem ser parafusadas;

- Somente os fundos devem ser pregados;

CONSERVE SEU MÓVEL

- Limpar com pano levemente umedecido em água limpa;

- Nunca utilizar produtos químicos na limpeza (ex: álcool, desengordurantes, limpa vidros, etc.);

- Não expor à luz solar direta;

- Não arrastar mesmo que vazio;

- Não molhar;

ATTENTION

When requesting assistance, indicate the reference of the piece, the model and the color of the furniture correctly.

Request assistance directly to the factory:

Phone: + 55 43 33038392 E-mail: assistencia@nicioli.com

INITIAL OBSERVATIONS

Remove the parts from the packaging without rubbing each other

Cover the floor with cardboard or similar

Try to identify the pieces of furniture and their numbering before beginning the assembly process.

The assembly should be done with the furniture lying down

The pieces should be screwed

Only the backs should be nailed

CONSERVATION OF THE PRODUCT

Clean with a soft cloth with water.

Do not use Abrasive and chemical products or similar in cleaning

example: Alcohol, degreasers, glass cleaners, etc.

Do not expose to direct sunlight.

Do not drag the furniture.

Do not wet.

ATENCIÓN

Al solicitar asistencia, indique la referencia de la pieza el modelo y el color del mueble correctamente.

Solicite la asistencia directamente a la fabrica:

Tel: (43)33038392 E-mail: assistencia@nicioli.com

OBSERVACIONES INICIALES

Retire las piezas del embalaje sin frotar una en la otra

Cubra el piso con cartón o similar

Trate de identificar las piezas del mueble y su numeración antes de empezar la montaje

El montaje debe ser hecho con el mueble acostado

Las piezas deben ser atornilladas

Solamente los fondos deben ser clavados

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Limpiar con un paño o bayeta suavemente humedecida con agua.

No utilizar Productos abrasivos, químicos en la limpieza.


(ejemplo: alcohol, desengrasantes, limpiavidrios, etc);

No exponerlo a la luz solar directa.

No arrastrar el mueble, aunque esté vacío.

No mojar.


ASPECTO FINAL

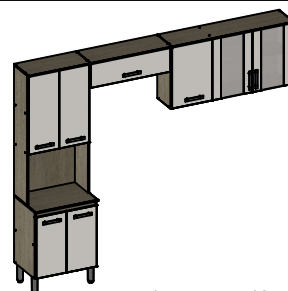

Medidas/Tamanho/Size:
2612 X 2085 X 430




- 01** FIXAR PÉS NA BASE
FIJAR LAS PATAS EN LA BASE
FIX THE LEGS IN THE BASE

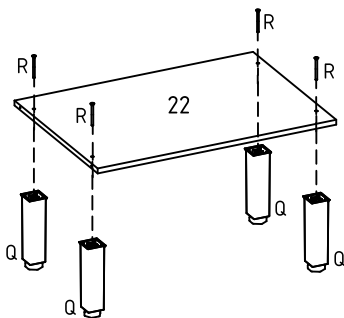


● MONTAGEM DO PANEIRO


- 02** FIXAR AS PEÇAS 5, 8 E 18 NA BASE
FIJAR LAS PIEZAS 5, 8 Y 18 EN LA BASE
FIX THE PARTS 5, 8 AND 18 IN THE BASE

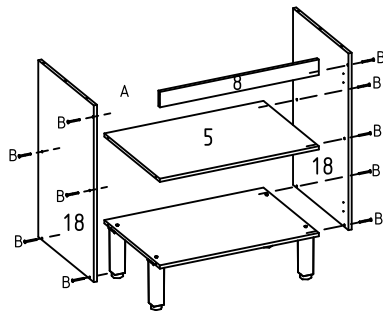


- 03** MONTAR AS PEÇAS 6, 11 E 20
E FIXAR O TAMPO NA MONTAGEM
ARMAR LAS PIEZAS 6, 11, Y 20
Y FIJAR LA CUBIERTA EN LA MONTAJE
ASSEMBLY THE PARTS 6, 11, AND 20
AND FIX THE TOP IN THE PRODUCT

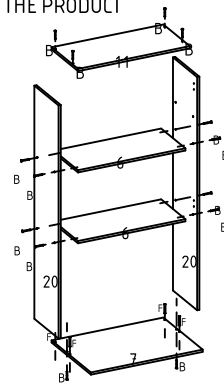

- 04** UNIR A PARTE INFERIOR COM A
SUPERIOR DO PANEIRO
UNIR LAS PARTES INFERIO E SUPERIOR
JOIN UPPER AND LOWER CABINET PARTS

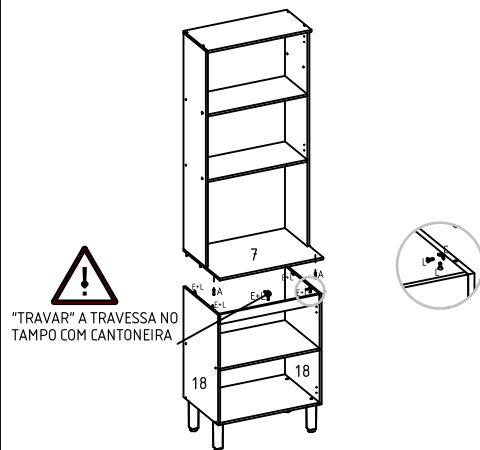


- 05** MONTAR O AÉREO REFRIGERADOR
ARMAR ALACENA 1 PUERTA
ASSEMBLY THE WALL CABINET 1 DOOR

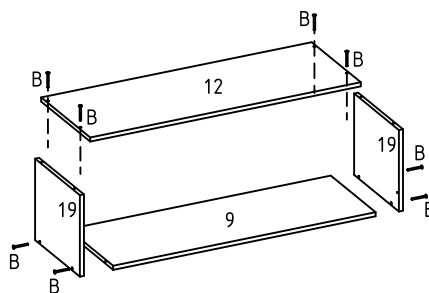


● MONTAGEM DO REFRIGERADOR

- 06** FIXAR AS PEÇAS 17 E 21 NA BASE AÉREO
FIXAR A DIVISÓRIA E A PRATELEIRA
FIJAR LAS PIEZAS 17 Y 21 EN LA BASE AEREO
FIJAR DIVISORIA Y ESTANTERIA
FIX THE PARTS 17 AND 21 IN THE BASE
FIX THE PARTITION AND SHELF

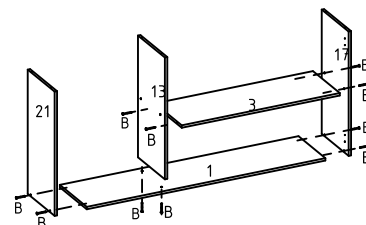


● MONTAGEM DO AÉREO


- 07** FIXAR O CHAPÉU NA MONTAGEM
FIJAR EL TOPO EN LA MONTAJE
FIX THE TOP IN THE ASSEMBLY

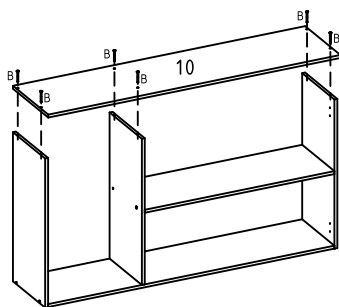


- 08** PREGAR OS FUNDOS
CLAVAR LOS FONDOS
FIX THE BOTTOM

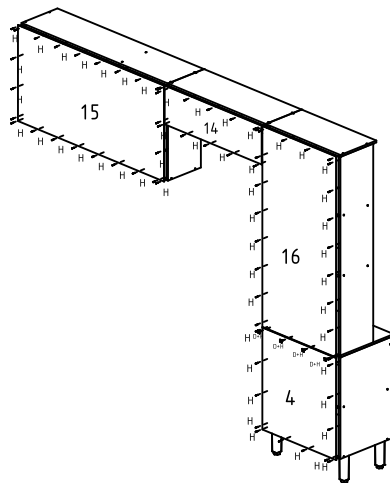


- 09** MONTAR AS PORTAS
ARMAR LAS PUERTAS
ASSEMBLY THE DOORS

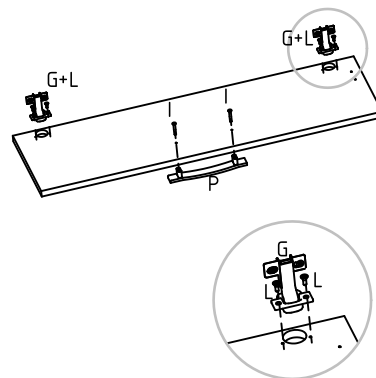

- 10** FIXAR O PISTÃO
FIJAR EL PISTÓN
FIX THE PISTON

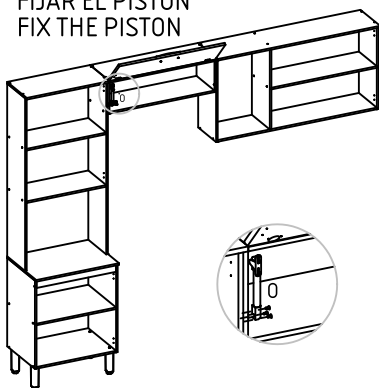

- 11** FIXAR AS PORTAS
FIJAR LAS PUERTAS
FIX THE DOORS

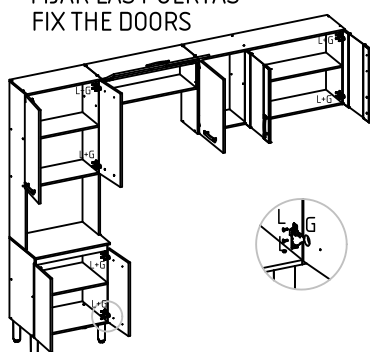

- ASPECTO FINAL
APARENCIA FINAL/FINAL ASPECT

