





MANUAL VENEZÀ

RIPÀDA LED

A	Pd4x45	11
B	Pd 3,5 x 25 (Para Passadores)	6
C	Pd 3,5 x 10	24
H	Debradicada	6
I	Calço de Dobradica	6
M	Suporte de Prateleira	3
O	Puxador	3
Q	Prego 10x10 (Para Puxador de vidro)	30

1 KIT FIXAÇÃO AÉREO

AEREO UY 3P
Siga a sequência numérica:
→ Coloque o nível no esquadro
e fixe o fundo (1) com pregos
vidro (Q).

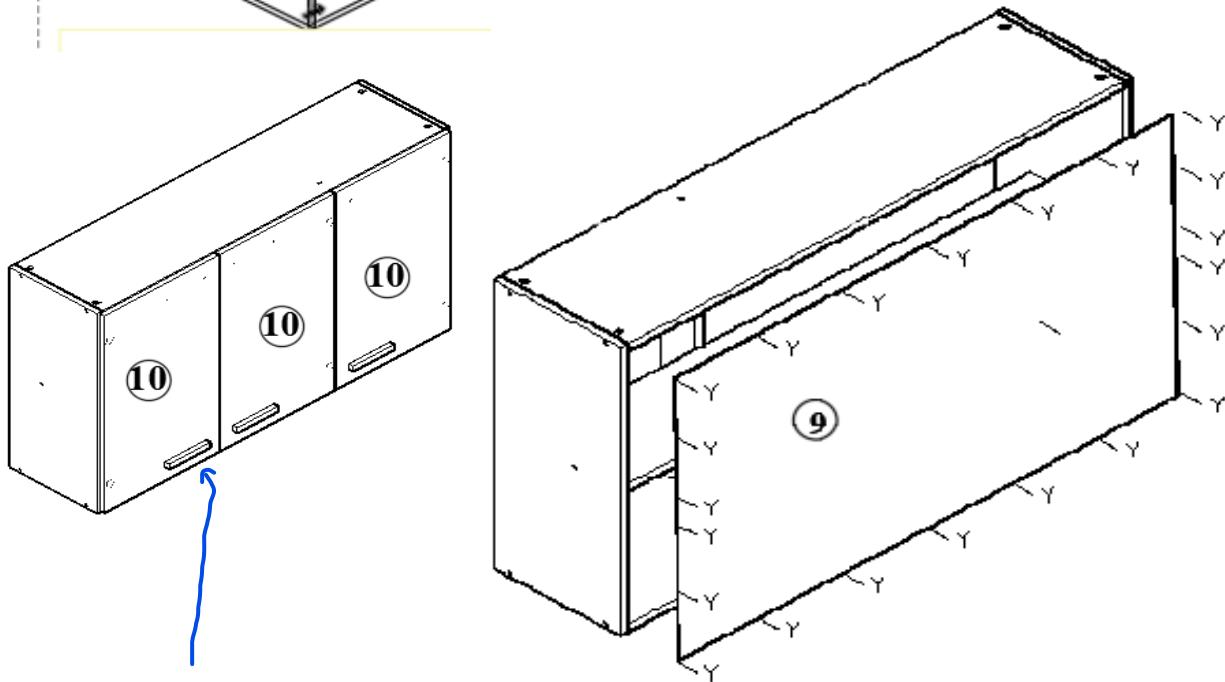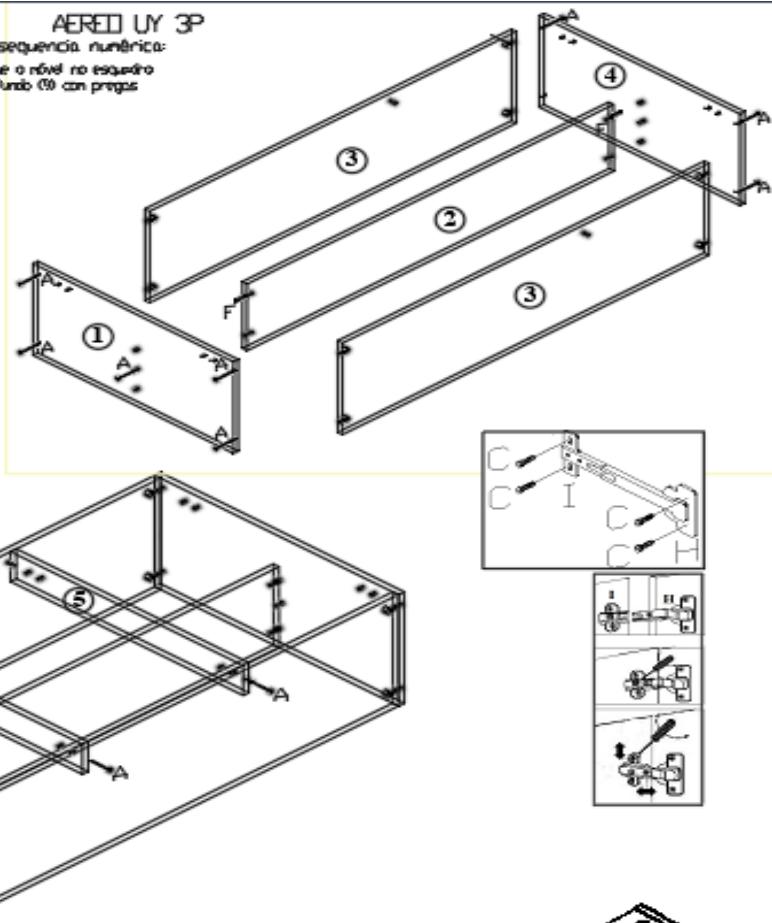

Puxador é opcional


TORRE QUENTE REALEZA

LOTE:

16/09/2022

A	Pf 4x40 (p/ montagem)	4
B	Pf 3,5x25 para puxadores	6
C	Pf 3,5x14 (p/ dobradiças e cantoneiras)	12
M	Suporte de Prateleira 8x5,5mm (o furo pino de encaixe é 5,5mm)	4
H	Dobradiça NORMAL 26mm Calço 5mm	6
F	Cavilha 6x30	12
L	Pé 20cm	4
X	Pf 5x50 para os pés	4
O	Puxador Bronze 128a196mm	3
Q	Prego 10x10 (Para Fundo de móvel)	30

Siga a sequencia numérica:




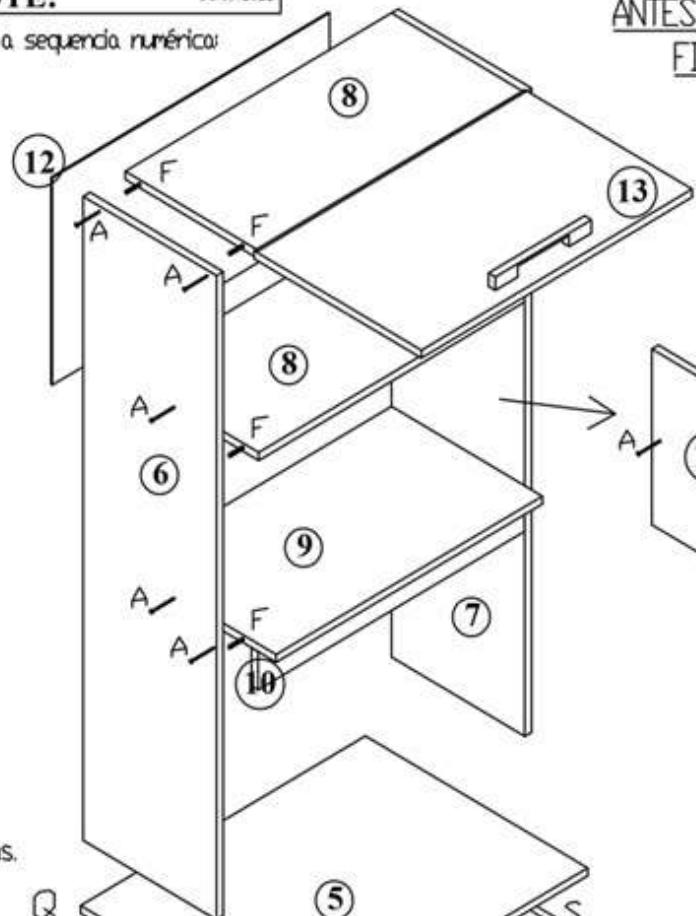


ANTES DE INICIAR A MONTAGEM



FIXE OS PÉS NA BASE

As peças "12" são um reforço para a prateleira do forno/micro, não possui furação, e deve encostar embaixo da prateleira e ser parafusada na lateral.

Montagem do Nicho decorativo que vai ao lado do microondas. Esse nicho não é parafusado na Torre, ele vai apenas embutido por pressão, para que o consumidor possa retirar ele caso precise de mais espaço para o microondas.

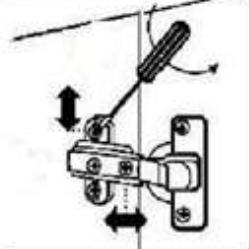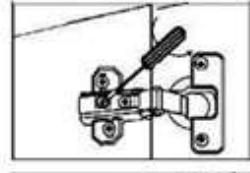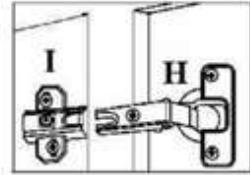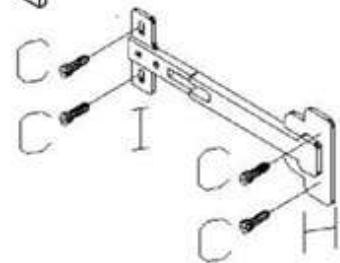

--> Coloque o móvel no esquadro e fixe os fundos (8 e 9) com pregos 10x10 (Q), antes de colocar as portas.

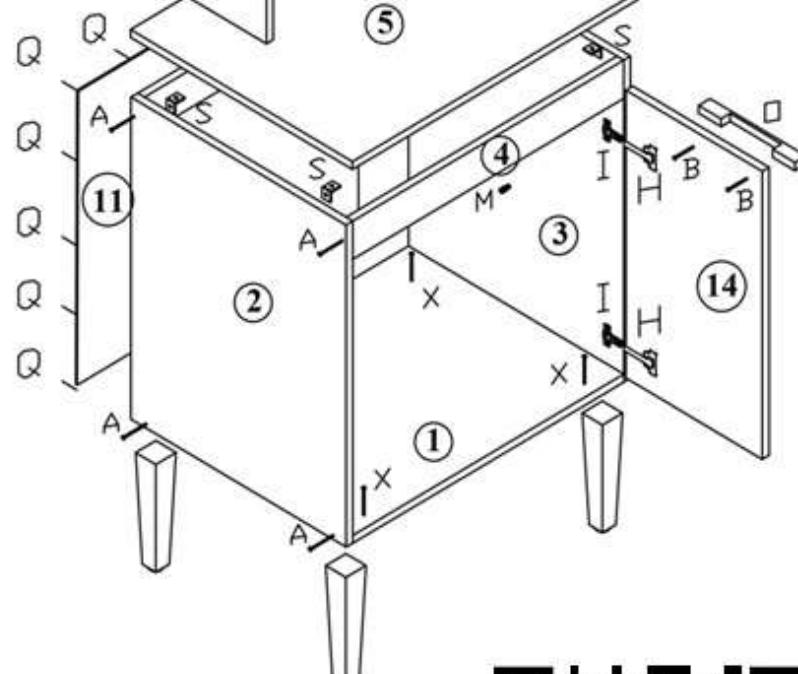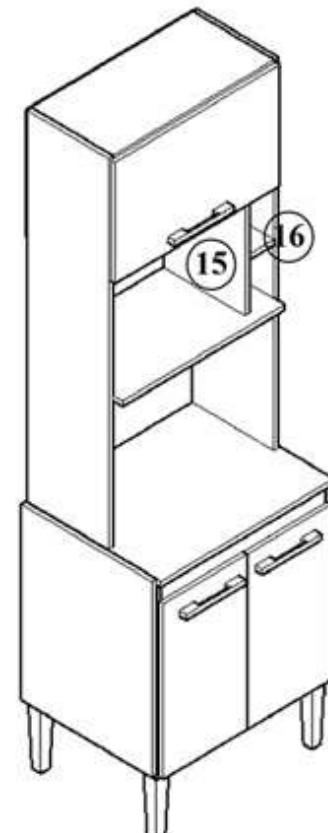


MANUAL

M36-Balcão 2 Portas SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA:

A	Pf 4x40	14
B	Pf 3,5 x 25 (Para Puxadores)	4
C	Pf 3,5 x 14	30
H	Dobradiça	4
I	Calço de Dobradiça	4
L	Pés	4
M	Suporte de Prateleira	4
O	Puxador 128mm	2
Q	(Pregar Prego 10x10 o Fundo)	20
S	Cantoneira Metal (Para fixar o Tampo)	5

- Colocar o papelão no chão para não danificar as peças.


Coloque o móvel no esquadro, fixe o fundo (6) com pregos 10x10 (Q) e na parte superior com parafusos 3,5x14 (C).

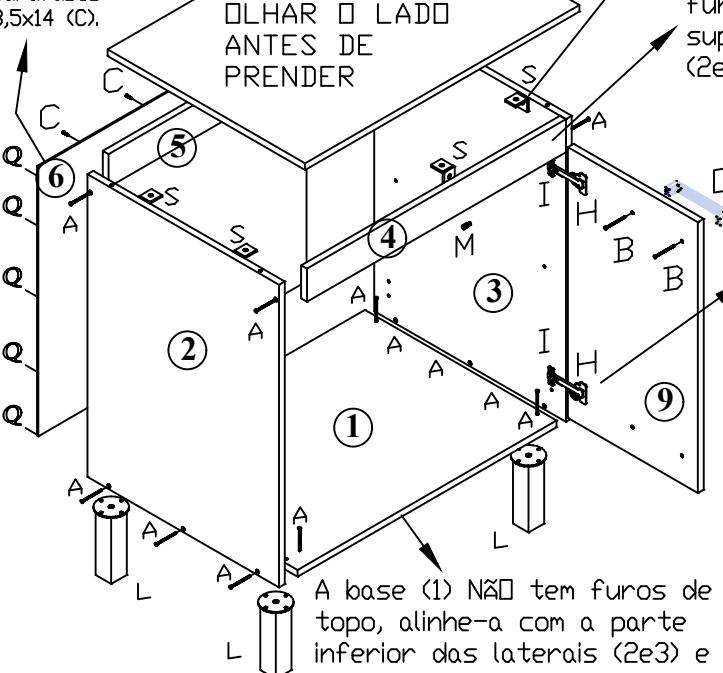

Recorte o tampo para instalação de fogão cooktop.



As molduras (4e5) NÃO são furadas. Alinhe-as com a parte superior e externa das laterais (2e3) e parafuse-as.

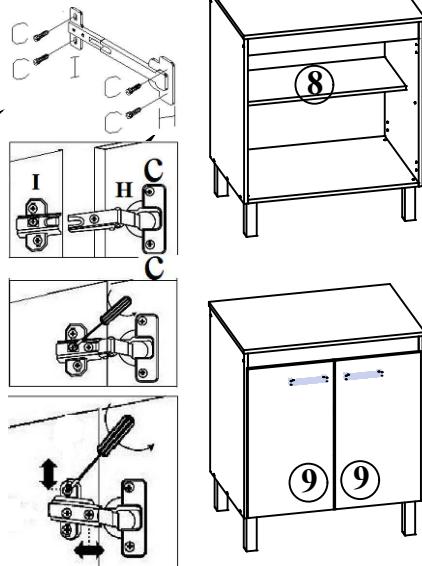


LOTE:

M36-Balcão 2 Portas SIGA A SEQUÊNCIA NUMÉRICA:

A	Pf 4x40	14
B	Pf 3,5 x 25 (Para Puxadores)	4
C	Pf 3,5 x 14	30
H	Dobradiça	4
I	Calço de Dobradiça	4
L	Pés	4
M	Suporte de Prateleira	4
O	Puxador 128mm	2
Q	(Pregar Prego 10x10 o Fundo)	20
S	Cantoneira Metal (Para fixar o Tampo)	5

- Colocar o papelão no chão para não danificar as peças.


Coloque o móvel no esquadro, fixe o fundo (6) com pregos 10x10 (Q) e na parte superior com parafusos 3,5x14 (C).

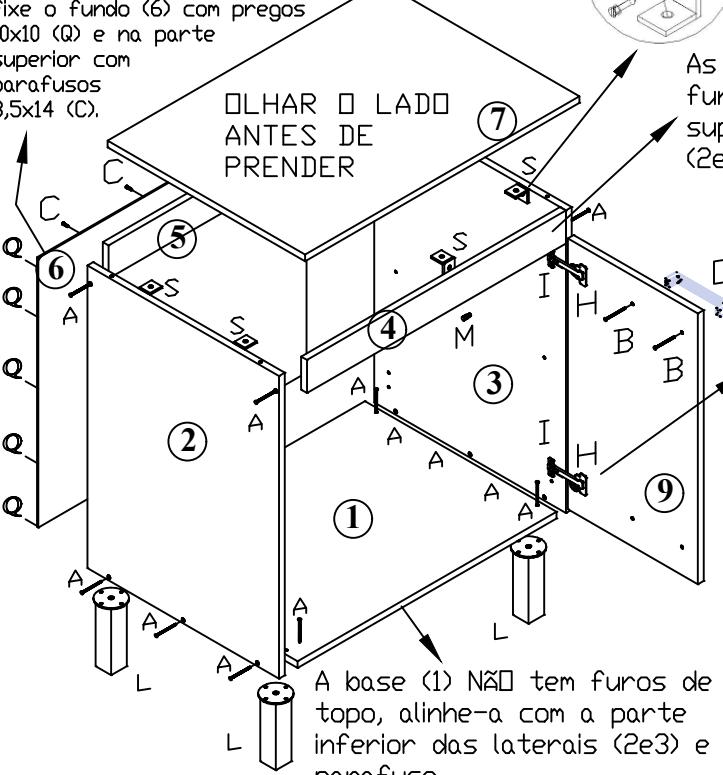

Recorte o tampo para instalação de fogão cooktop.




As molduras (4e5) NÃO são furadas. Alinhe-as com a parte superior e externa das laterais (2e3) e parafuse-as.

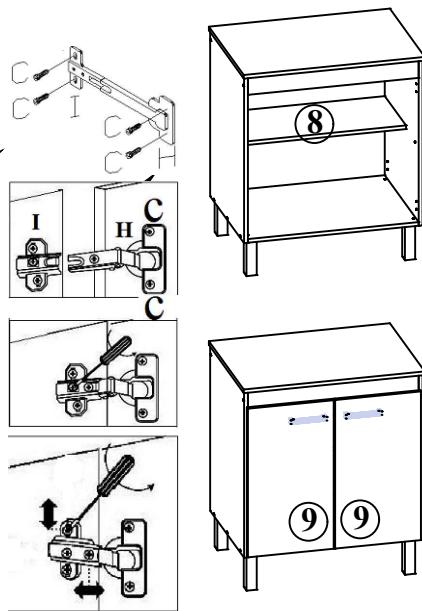

LOTE:

NICHO DECORATIVO

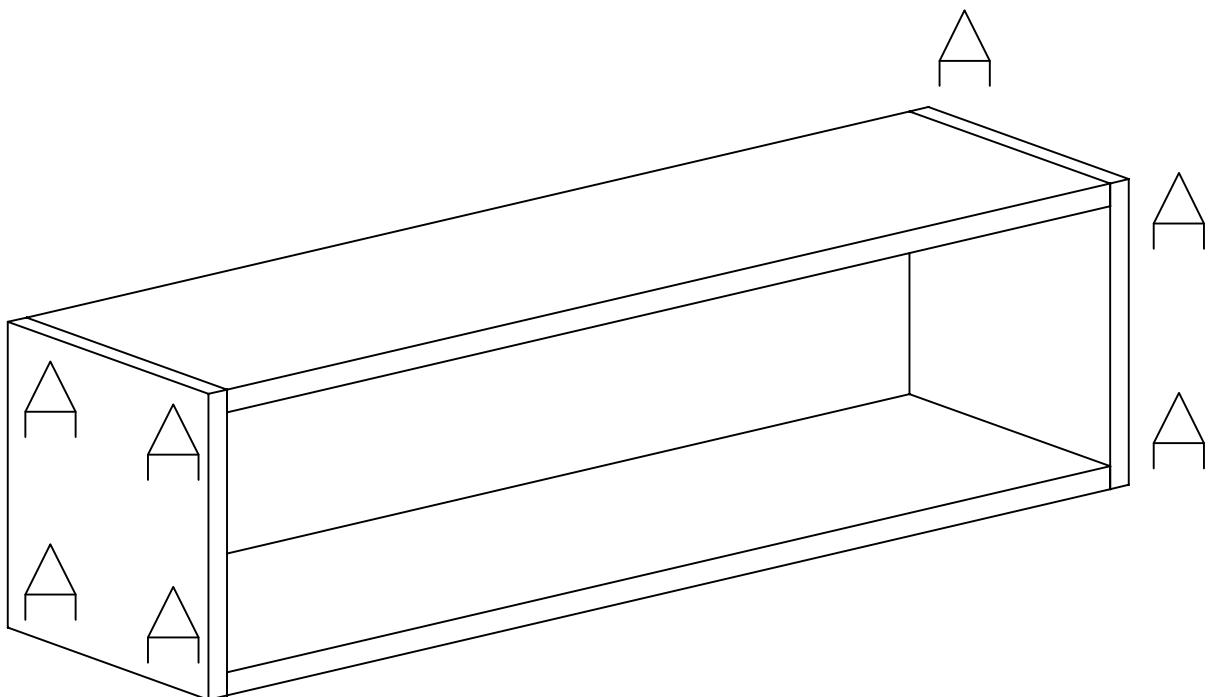

NICHO DECORATIVO

