



CÔMODA NEW BARCELONA
Código: 9263




Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br




DETALHES IMPORTANTES




☎ 32 3539.5350
www.benetil.com.br

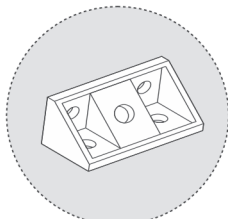

Cantoneira Plástica

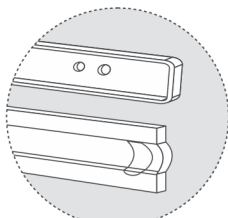

Correção Telescópica

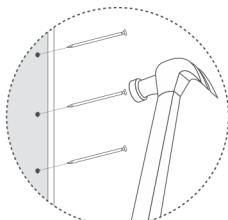

Costas Pregadas

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 5x40




B - PARAF. 3,5x14




D - PARAF. 4,0x25



E - FECHADURA COM CHAVE

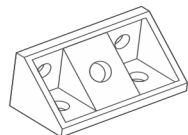

F - CANTONEIRA 4 FUROS PLÁSTICA




H - CAVILHA MADEIRA



I - PREGO 8x8




K - SUPORTE FUNDO GAVETA




L - CANTONEIRA 4 FUROS



M - SACHÊ DE COLCA

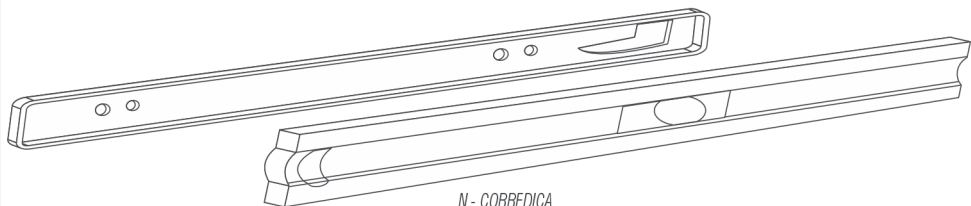


N - CORREDIÇA

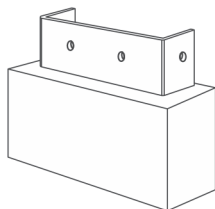

O - PÉS




P - PUXADOR

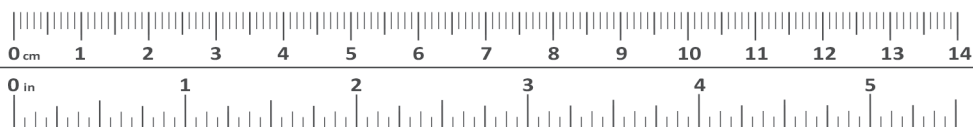

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


Sequência de Montagem

- 01 - Comece a montagem pela peça 1;
- 02 - Encaixar e Fixar a peça 2 nas peças 1 e 3;
- 03 - Fixar Corr. Telescópicas nas peças 1 e 3;
- 04 - Parafusar peça 4 nas peças 1 e 3;
- 05 - Parafusar a Travessa Superior 5 nas peças 1 e 3;
- 06 - Parafusar os Pés conforme desenho.

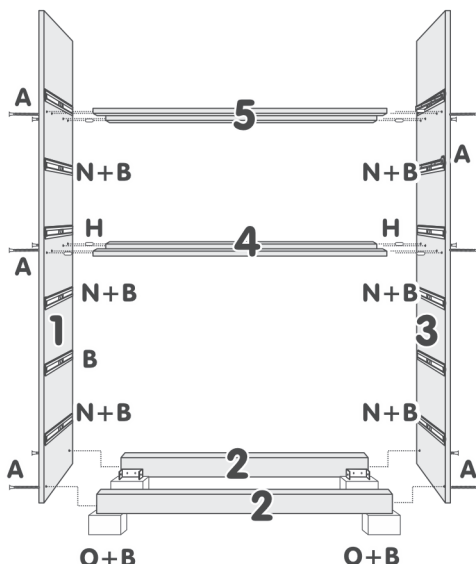

Sequência de Montagem


- 07 - Fixar divisão superior 6 no tampo 7 E e parafusar a mesma nas peças 5;
- 08 - Fixar tampo 7 nas peças 1 e 3.

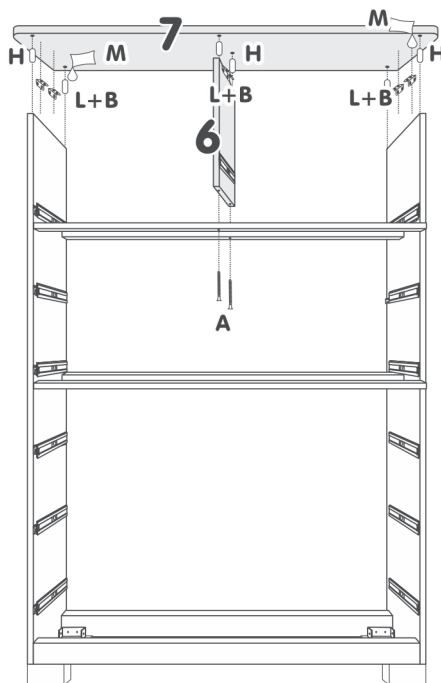

Sequência de Montagem

09 - Unir as Costas 15 com Perfil H pregar as mesmas nas laterais 1 e 3 e também na divisão 6 e tampo 7;

OBS.: Acertar as costas para melhor esquadrejamento do móvel.

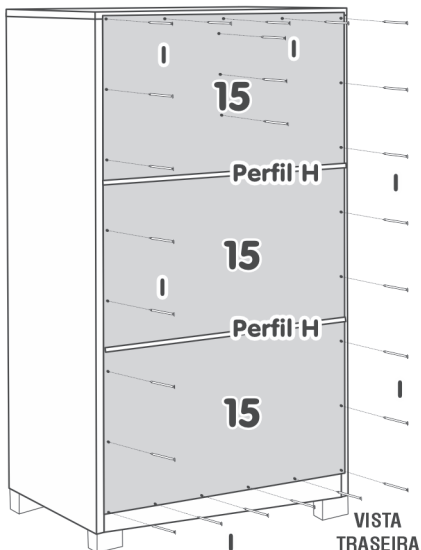

VISTA TRASEIRA

Sequência de Montagem Gaveta Menor

- 10 - Parafusar as cantoneiras nas peças 09;
- 11 - Parafusar as peças 09 na peça 08 colocando cola nas cavilhas;
- 12 - Parafusar a peça 10 nas peças 09;
- 13 - Parafusar peça 11 nas peças 09 e 10 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 14 - Parafusar as corredeças na lateral da peça 09;



Sequência de Montagem Gaveta Maior

- 15 - Parafusar as cantoneiras nas peças 09;
- 16 - Parafusar as peças 09 na peça 12 colocando cola nas cavilhas;
- 17 - Parafusar a peça 13 nas peças 09;
- 18 - Parafusar peça 14 nas peças 13 e 09 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 19 - Parafusar as corredeças na lateral da peça 09;



É indispensável fixar a corredeça na lateral, com recuo de 5 mm em relação a frente da gaveta, para acionar a trava da corredeça.



Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

Telefax (32) 3539-5350

CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br

ESQUEMA MONTAGEM SUPORTE FUNDO DE GAVETA



Paraf. 3,5x14



Suporte
Fundo
Gaveta

