


Manual técnico


Cama Marina Montessoriana Casal

3050(Branco)/3049(Mad/Bco)/3059(Mad/Rosa)/3058(Mad/Azul)

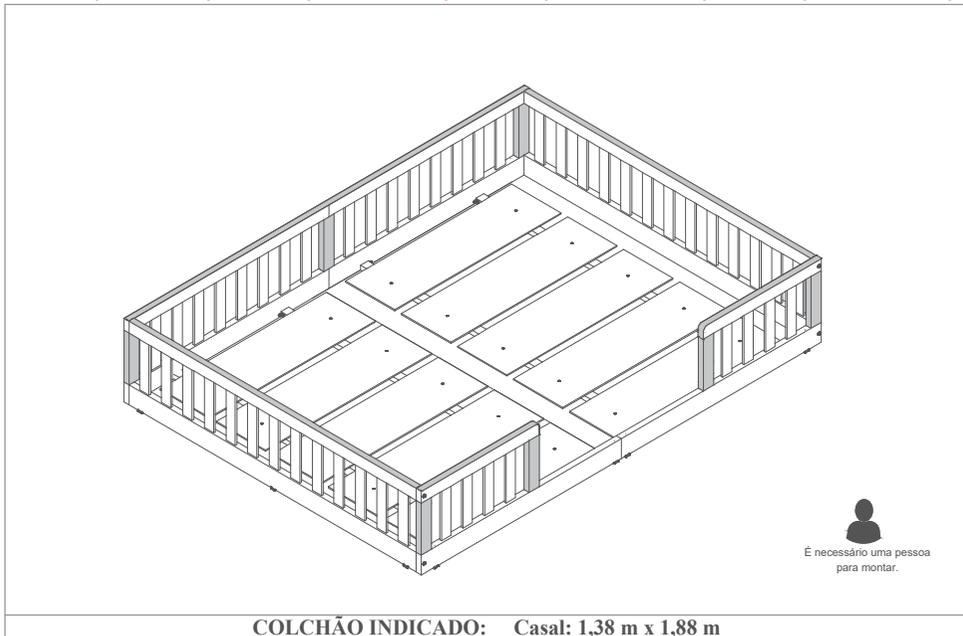

Ferramentas necessárias para montagem:

(Não acompanham o produto).

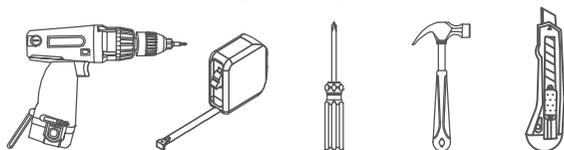

ATENÇÃO:

- Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
- Monte o produto em uma superfície limpa e plana.
- Para evitar danos ao móvel, forre o chão antes da montagem. Aconselha-se usar a própria embalagem.
- Não apoie os componentes sobre ferramentas e acessórios.
- Evite batidas e contato com objetos cortantes.
- A área necessária para a montagem é de aproximadamente 2 m².

INSTRUÇÕES GERAIS

Recomendações Importantes:

Antes de iniciar a montagem, verifique se todas as peças necessárias constam na embalagem (ver páginas 3 e 4 deste manual).

Após a montagem, reaperte todos os parafusos.

Conservação e Limpeza:

- Para mudar o móvel de lugar, certifique-se de que o mesmo esteja vazio.
- Não deixe o móvel exposto ao sol. Luz solar (direta ou indireta) e luminosidade excessiva alteram a cor original da cama, escurecendo-a e amarelando-a.
- Para a limpeza, utilize pano levemente umedecido em água, seguido de pano seco. Em caso de necessidade, utilizar somente sabão neutro glicerinado.
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos, como solventes, álcool, limpadores instantâneos, etc.
- Atenção: não utilize lustra móvel!

Agradecemos por sua escolha! Você tem garantia de 90 (noventa) dias, contra problemas ou defeitos de fabricação, a contar da data do faturamento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Confira as especificações de uso e as condições que devem ser respeitadas para que o produto esteja assegurado pela garantia aqui declarada.


Salienta-se que o desgaste natural do móvel e/ou a má utilização do mesmo não estão assegurados pela garantia.

* Condições básicas

- 1) Danos decorrentes de montagem inadequada ou transporte realizado por pessoas não autorizadas não estão cobertos pela garantia;
- 2) As regras para conservação e limpeza devem ser obedecidas, pois a garantia não será assegurada se houver utilização de produtos impróprios;
- 3) Alterações realizadas nas estruturas ou especificações dos móveis, modificando suas características, não estarão asseguradas pela garantia;
- 4) A garantia também não cobre danos causados por vazamentos hidráulicos, umidade ou exposição excessiva à água, tendo em vista que madeiras e seus derivados não suportam tais condições de uso;
- 5) Oxidação de peças metálicas ou espelhos, como consequência do desgaste natural dos móveis, não será coberta pela garantia;
- 6) **ATENÇÃO:** são realizadas inspeções e controle minucioso contra ataques de insetos nocivos à madeira e derivados (tais como: cupins, carunchos, vespas, etc.) em nosso processo de fabricação. Porém, para atender nossos clientes com excelência, os produtos são segurados contra estes ataques pelo prazo de dois (2) meses, período com vasta extensão para a identificação da praga.

SAC: (11) 97204-8297

PEÇAS

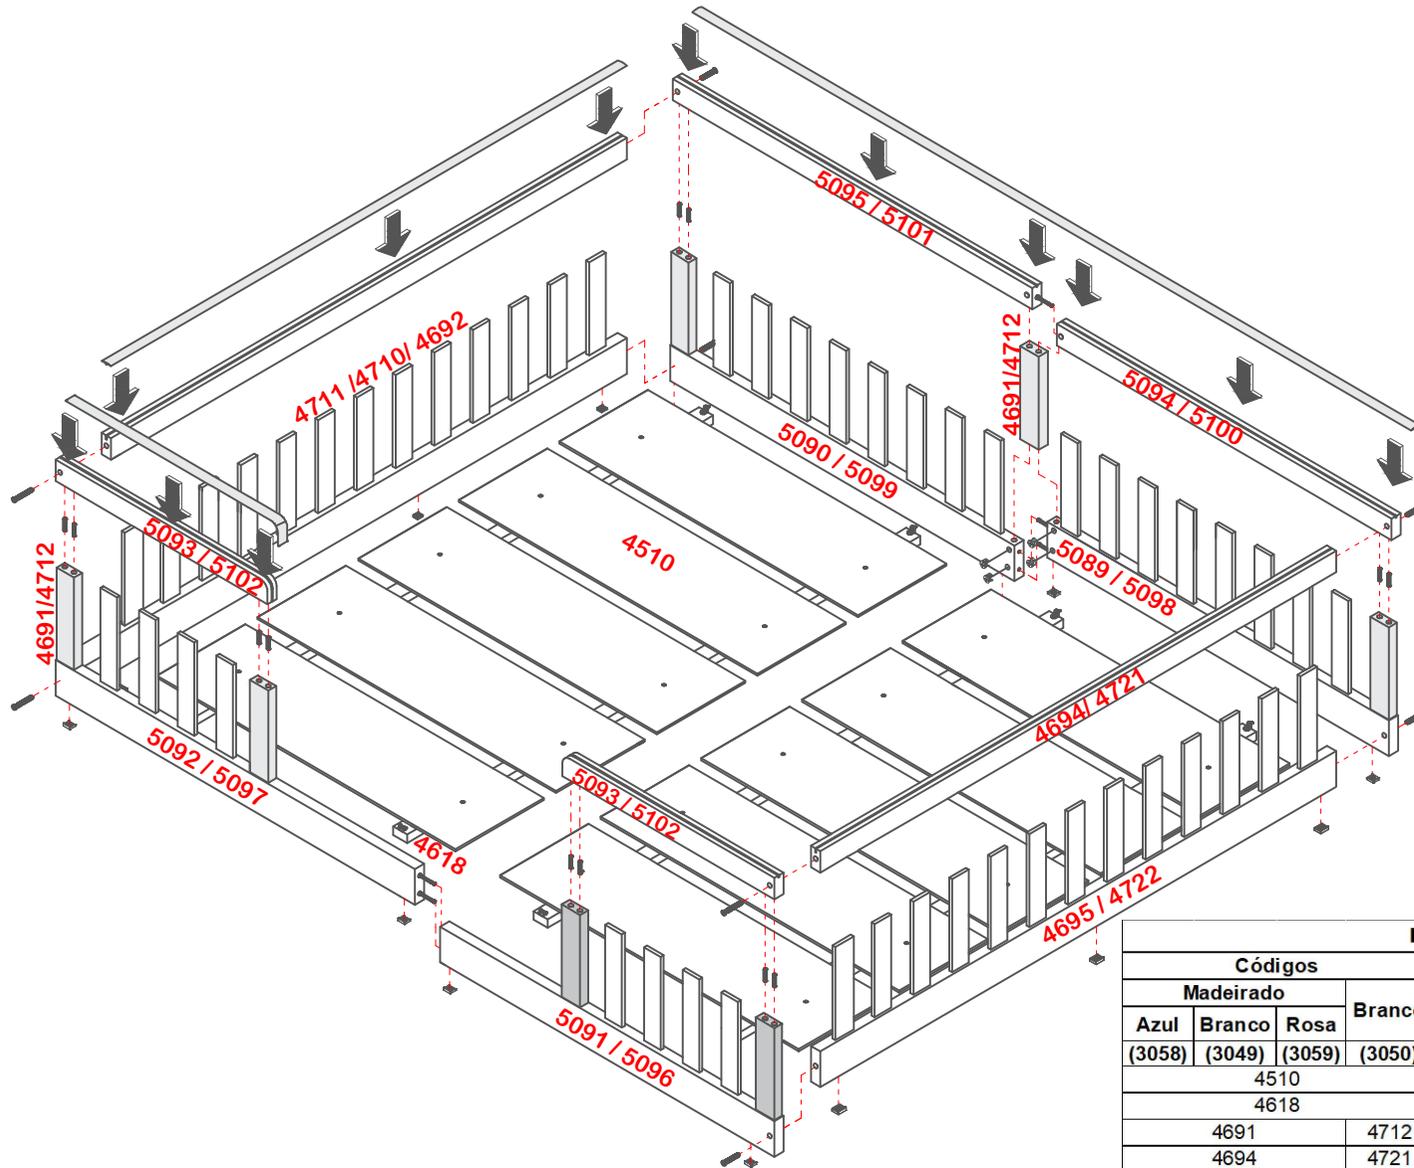

ACESSÓRIOS E FERRAGENS			
código	descrição	desenhos	quantidade
125	Cavilha 6x30 Estriada		28
402	Cola Branca Sache c/15g		3
614	Sapata "L" 15x15 Branca		14
622	Tampa Parafuso CPL Branco/Marfim		8
623			
839	Castanha Girofix 15x12		10
845	Parafuso 3,5x20 C.C.		36
876	Parafuso 3,5x12 C.C.		14
1253	Pino Duplo Girofix		5
1801	Suporte Prateleira		8
1744	Tapa Furo 18mm Branco		2
1888	Tapa Furo 18mm Carv. Montreal		
1996	Parafuso 7x70 TP. Soberbo		8
2772	Perfil "T" 26mm TF. Branco		5
2773	Perfil "T" 26mm TF. Bege		
MEDIDAS E SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO PERFIL "T" 26mm (Branco/Bege)			
SEQ.	LOCAL DE APLICAÇÃO	Medidas (mm)	QTD.
01	Travessa Superior Traseira	1950mm	1
02	Travessa Superior Frontal	620mm	2
03	Travessa Superior Cab./Pes.	1400mm	2
ATENÇÃO.: Caso haja sobra de perfil "T" na aplicação, cortar excessos com estilete			


FICHA TÉCNICA DOS COMPONENTES

Códigos				Descrição	Quant.	N° Caixa	Medidas (mm)	
Madeirado			Branco					
Azul (3058)	Branco (3049)	Rosa (3059)	Branco (3050)					
			4510	Chapa Estrado	10	1/1	810x240x5	
			4618	Travessa Estrado	4	1/1	1400x38x20	
			4691	4712	Montante da Grade	7	1/1	217x50x25
			4694	4721	Travessa Superior Cabeceira/Peseira	2	1/1	1400x50x25
			4695	4722	Travessa Inferior Cabeceira/Peseira	2	1/1	1400x83x25
4711	4710	4692	4710	Palito	50	1/1	253x45x9	
			5089	5098	Travessa Inferior Barra Traseira Direita	1	1/1	975x83x25
			5090	5099	Travessa Inferior Barra Traseira Esquerda	1	1/1	
			5091	5096	Travessa Inferior Barra Frontal Direita	1	1/1	
			5092	5097	Travessa Inferior Barra Frontal Esquerda	1	1/1	
			5093	5102	Travessa Superior Frontal	2	1/1	580x50x25
			5094	5100	Travessa Superior Traseira Direita	1	1/1	975x50x25
			5095	5101	Travessa Superior Traseira Esquerda	1	1/1	

O Fabricante reserva-se no direito de efetuar modificações sem aviso prévio.




Revisão: 05 - 22/02/22.

MONTAGEM

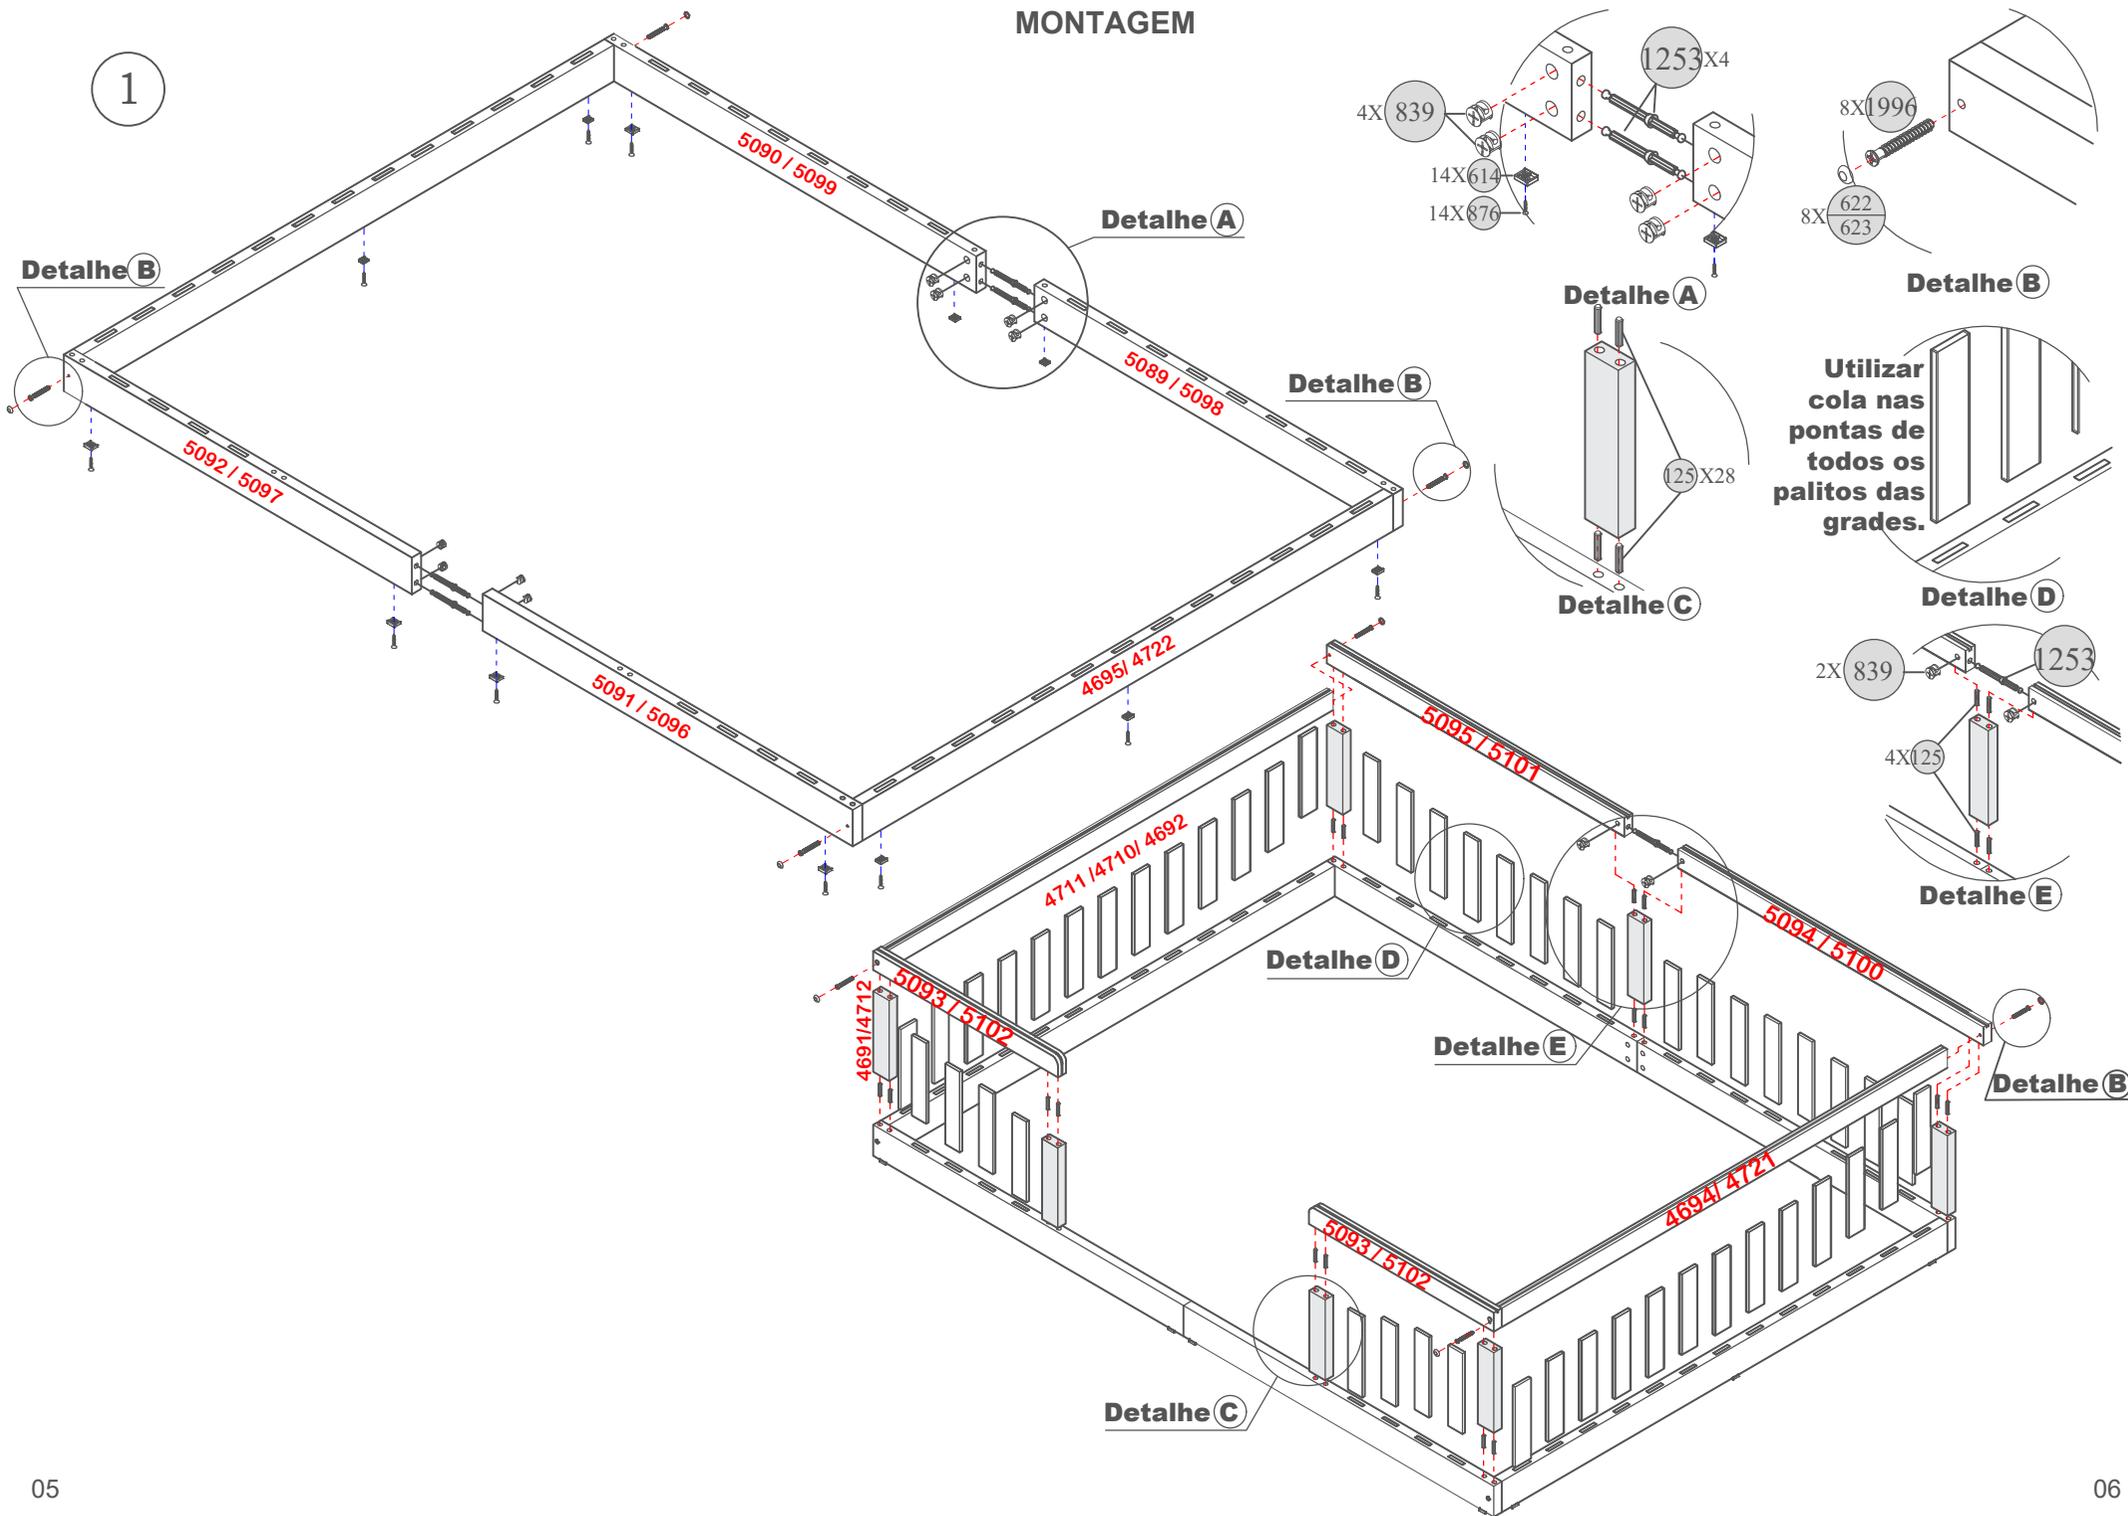

2

FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS DO ESTRADO

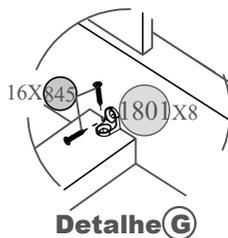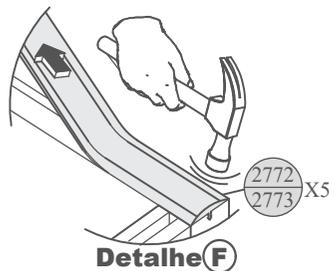
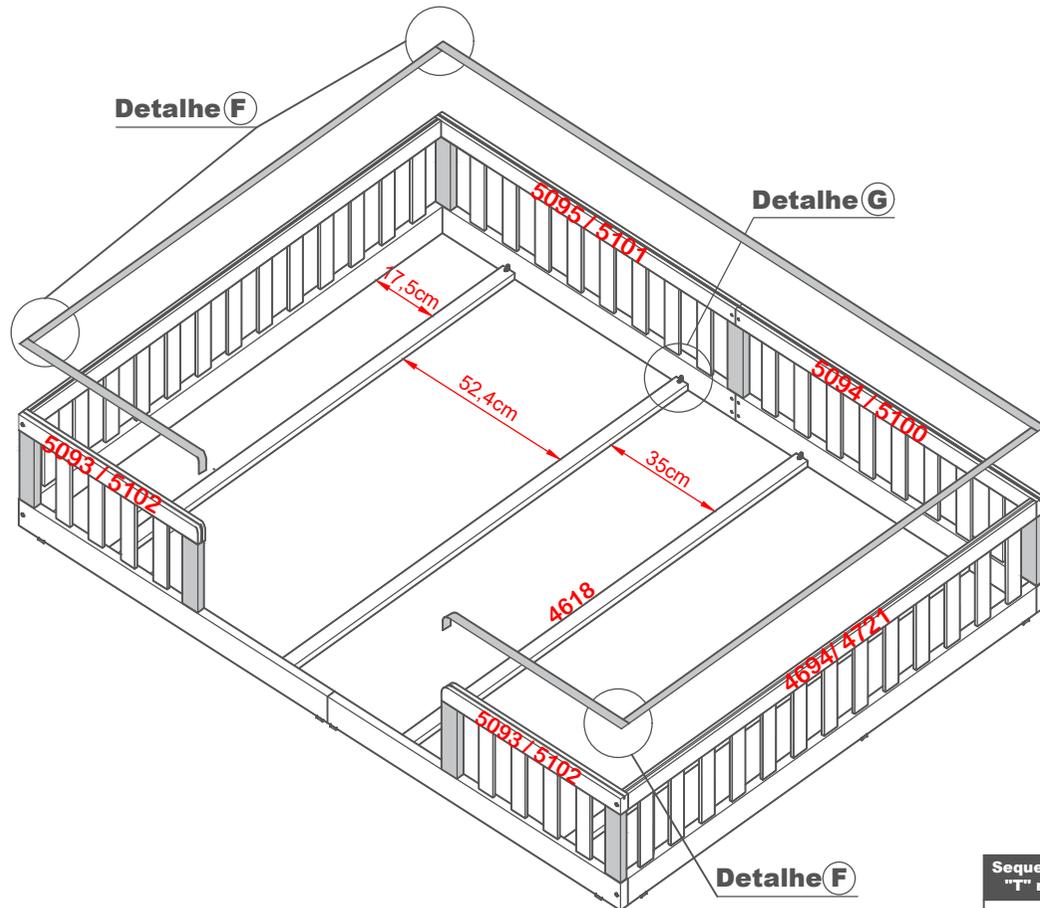


3

FIXAÇÃO DAS CHAPAS DO ESTRADO NAS TRAVESSAS

OBSERVAÇÃO

Para fixação das chapas "4510", fazer furação com os parafusos "845".

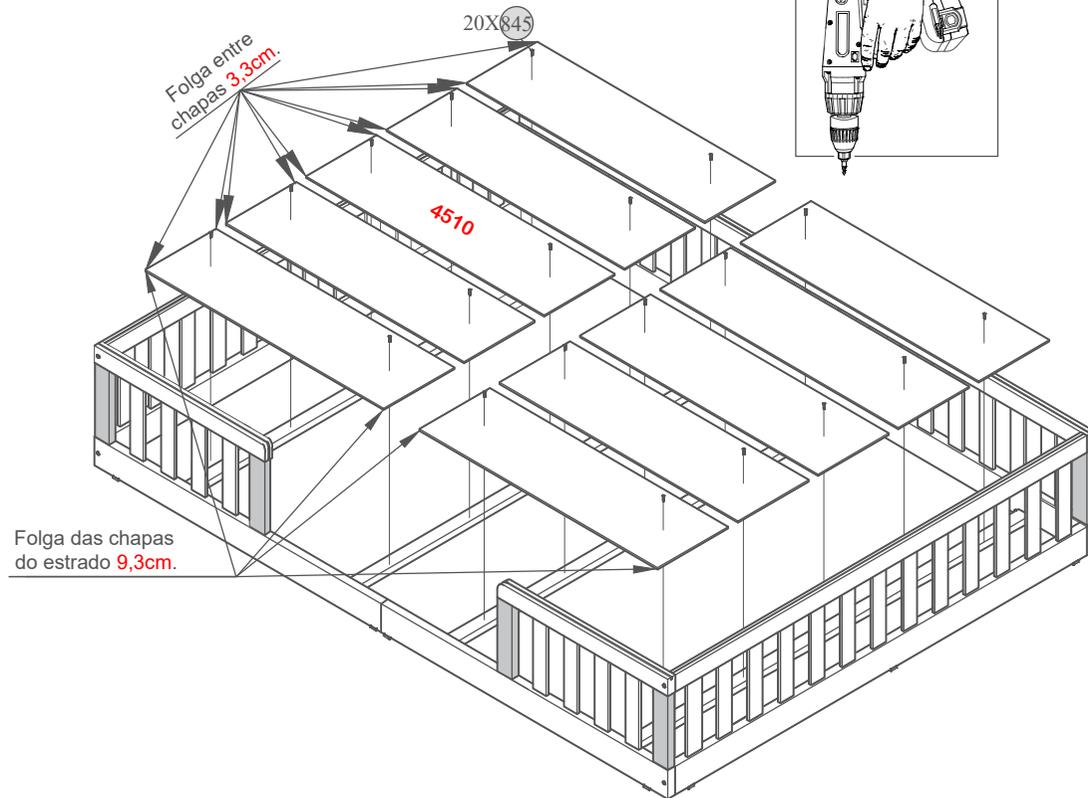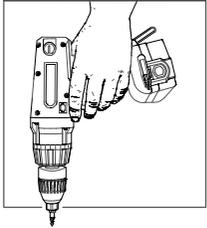

Sequencia de aplicação do perfil "T" nas travessas Superiores.

1° Travessas Superior Traseira (5095/5101) e (5094/5100)

2° Travessa Superior Frontal (5093/5102)

3° Travessa Superior Cab./Pes. (4694/4721)

ATENÇÃO

Esticar o perfil "T" na aplicação, caso haja excessos cortar com estilete.

LGF COM.ELETRÔNICO LTDA
 CNPJ : 26.384.531/0001-19 - IE:00294819500-18
 Rua Tres, 600 - Bairro Jd Vila Rica I - CEP 37590-000
 Jacutinga - MG - Fone: (11) 3522-8379
 www.graodegente.com.br