


Manual técnico

Minicama Marina Montessoriana


3245(Branco)/3247(Bco/Mad.)/3248(Azul/Mad)/3249(Rosa/Mad)/
3271(Cinza/Bco)/3272(Cinza/Mad)/3273(Rosa/Bco)/3315(Azul/Bco)

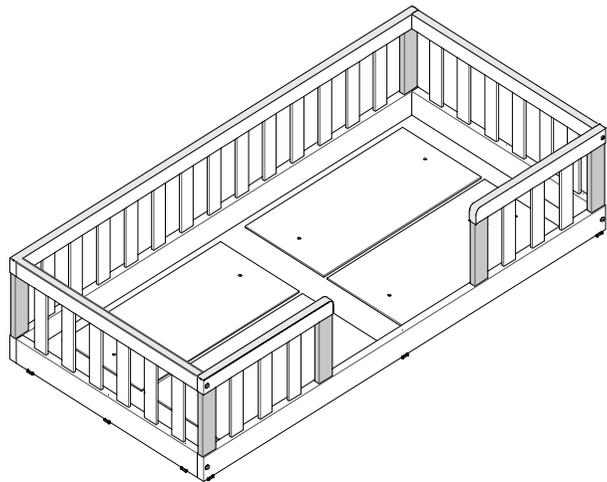

COLCHÃO INDICADO: 68 cm x 1,48 m

Ferramentas necessárias para montagem:

(Não acompanham o produto).

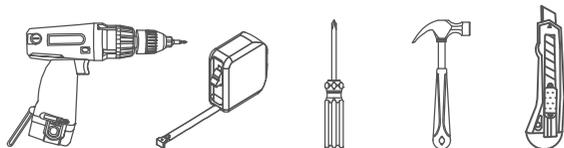

ATENÇÃO:

- Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
- Monte o produto em uma superfície limpa e plana.
- Para evitar danos ao móvel, forre o chão antes da montagem. Aconselha-se usar a própria embalagem.
- Não apoie os componentes sobre ferramentas e acessórios.
- Evite batidas e contato com objetos cortantes.
- A área necessária para a montagem é de aproximadamente 2 m².

INSTRUÇÕES GERAIS

Recomendações Importantes:

Antes de iniciar a montagem, verifique se todas as peças necessárias constam na embalagem (ver páginas 3 e 4 deste manual).

Após a montagem, reaperte todos os parafusos.

Conservação e Limpeza:

- Para mudar o móvel de lugar, certifique-se de que o mesmo esteja vazio.
- Não deixe o móvel exposto ao sol. Luz solar (direta ou indireta) e luminosidade excessiva alteram a cor original da cama, escurecendo-a e amarelando-a.
- Para a limpeza, utilize pano levemente umedecido em água, seguido de pano seco. Em caso de necessidade, utilizar somente sabão neutro glicerinado.
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos, como solventes, álcool, limpadores instantâneos, etc.
- Atenção: não utilize lustra móvel!

Agradecemos por sua escolha! Você tem garantia de 90 (noventa) dias, contra problemas ou defeitos de fabricação, a contar da data do faturamento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Confira as especificações de uso e as condições que devem ser respeitadas para que o produto esteja assegurado pela garantia aqui declarada.


Salienta-se que o desgaste natural do móvel e/ou a má utilização do mesmo não estão assegurados pela garantia.

* Condições básicas

- 1) Danos decorrentes de montagem inadequada ou transporte realizado por pessoas não autorizadas não estão cobertos pela garantia;
- 2) As regras para conservação e limpeza devem ser obedecidas, pois a garantia não será assegurada se houver utilização de produtos impróprios;
- 3) Alterações realizadas nas estruturas ou especificações dos móveis, modificando suas características, não estarão asseguradas pela garantia;
- 4) A garantia também não cobre danos causados por vazamentos hidráulicos, umidade ou exposição excessiva à água, tendo em vista que madeiras e seus derivados não suportam tais condições de uso;
- 5) Oxidação de peças metálicas ou espelhos, como consequência do desgaste natural dos móveis, não será coberta pela garantia;
- 6) ATENÇÃO: são realizadas inspeções e controle minucioso contra ataques de insetos nocivos à madeira e derivados (tais como: cupins, carunchos, vespas, etc.) em nosso processo de fabricação. Porém, para atender nossos clientes com excelência, os produtos são segurados contra estes ataques pelo prazo de dois (2) meses, período com vasta extensão para a identificação da praga.

SAC: (11) 97204-8297

PEÇAS

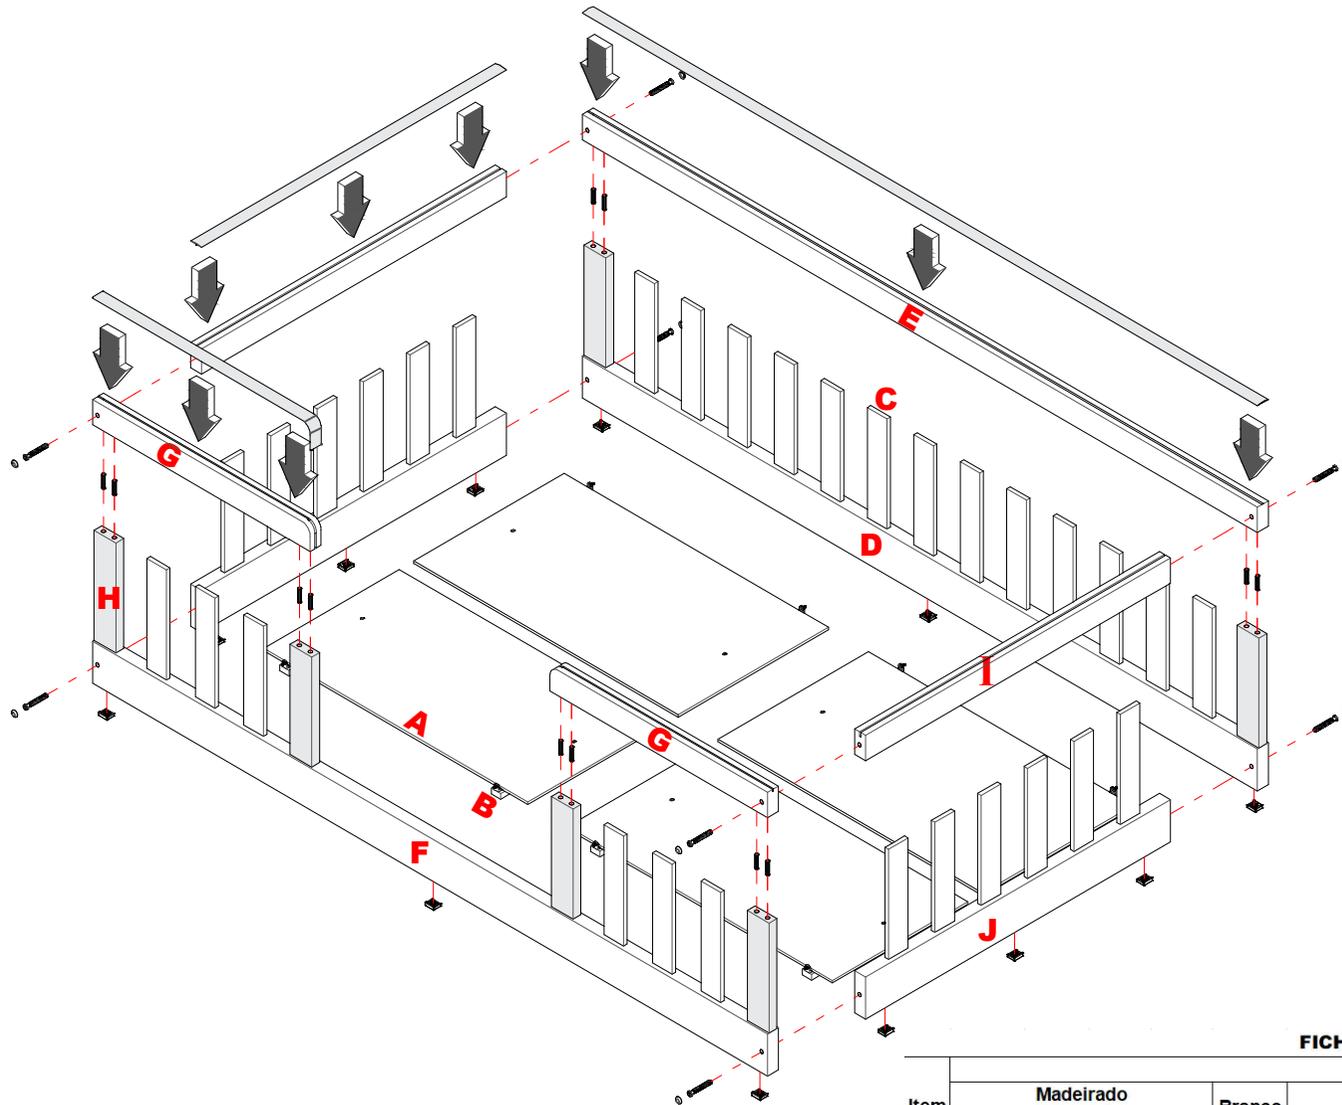

ACESSÓRIOS E FERRAGENS

código	descrição	desenhos	quantidade
125	Cavilha 6x30 Estriada		24
402	Cola Branca SACHE c/15g		3
614	Sapata "L" 15x15 Branca		12
622	Tampa Parafuso CPL Branco/Marfim		8
623	Tampa Parafuso CPL Branco/Marfim		8
845	Parafuso 3,5x20 C.C.		24
876	Parafuso 3,5x12 C.C.		12
1801	Suporte Prateleira		8
1996	Parafuso 7x70 TP. Soberbo		8
2772	Perfil "T" 26mm TF. Branco		5
2773	Perfil "T" 26mm TF. Bege		

MEDIDAS E SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO PERFIL "T" 26mm (Branco/Bege)

SEQ.	LOCAL DE APLICAÇÃO	MEDIDAS (mm)	QTD.
01	Travessa Superior Traseira	1545mm	1
02	Travessa Superior Frontal	445mm	2
03	Travessa Superior Cab./Pes.	695mm	2

ATENÇÃO.: Caso haja sobra de perfil "T" na aplicação, cortar excessos com estilete

FICHA TÉCNICA DOS COMPONENTES






Item	Madrado				Branco (3245)	Branco			Descrição	Quant.	N° Caixa	Medidas (mm)
	Branco (3247)	Azul (3248)	Rosa (3249)	Cinza (3272)		Cinza (3271)	Rosa (3273)	Azul (3315)				
A	4134							Estrado	4	1/1	607x294x4,5	
B	4460							Travessa para Estrado	4	1/1	700x38x20	
C	4710	4711	4692	5777	4710	5777	4692	4711	Palito	31	1/1	253x45x9
D	5742				5709			Travessa Inferior Barra Traseira	1	1/1	1550x83x25	
E	5745				5710			Travessa Superior Traseira	1	1/1	1550x50x25	
F	5741				5711			Travessa Inferior Barra Frontal	2	1/1	1550x83x25	
G	5744				5712			Travessa Superior Frontal	2	1/1	450x50x25	
H	4691				4712			Montante da Grade	6	1/1	217x50x18	
I	5743				5714			Travessa Superior Cabeceira/Peseira	2	1/1	700x50x25	
J	5740				5713			Travessa Inferior Cabeceira/Peseira	2	1/1	700x83x25	

O Fabricante reserva-se no direito de efetuar modificações sem aviso prévio.

Revisão: 01 - 24/06/2022.



1

MONTAGEM

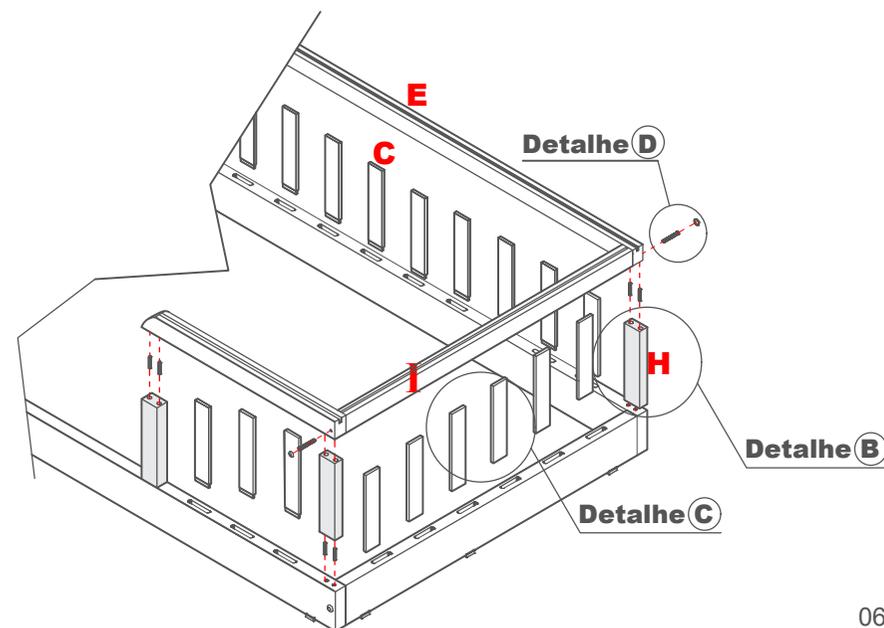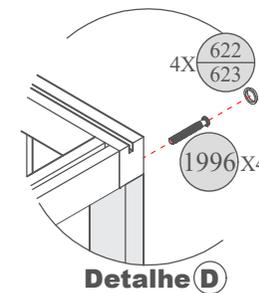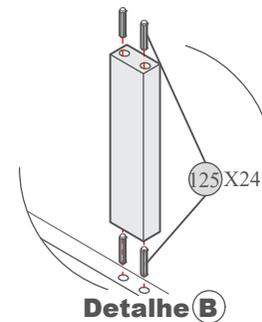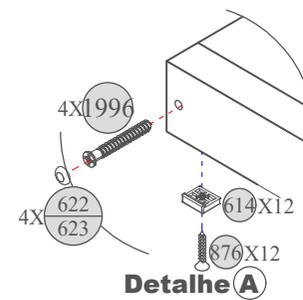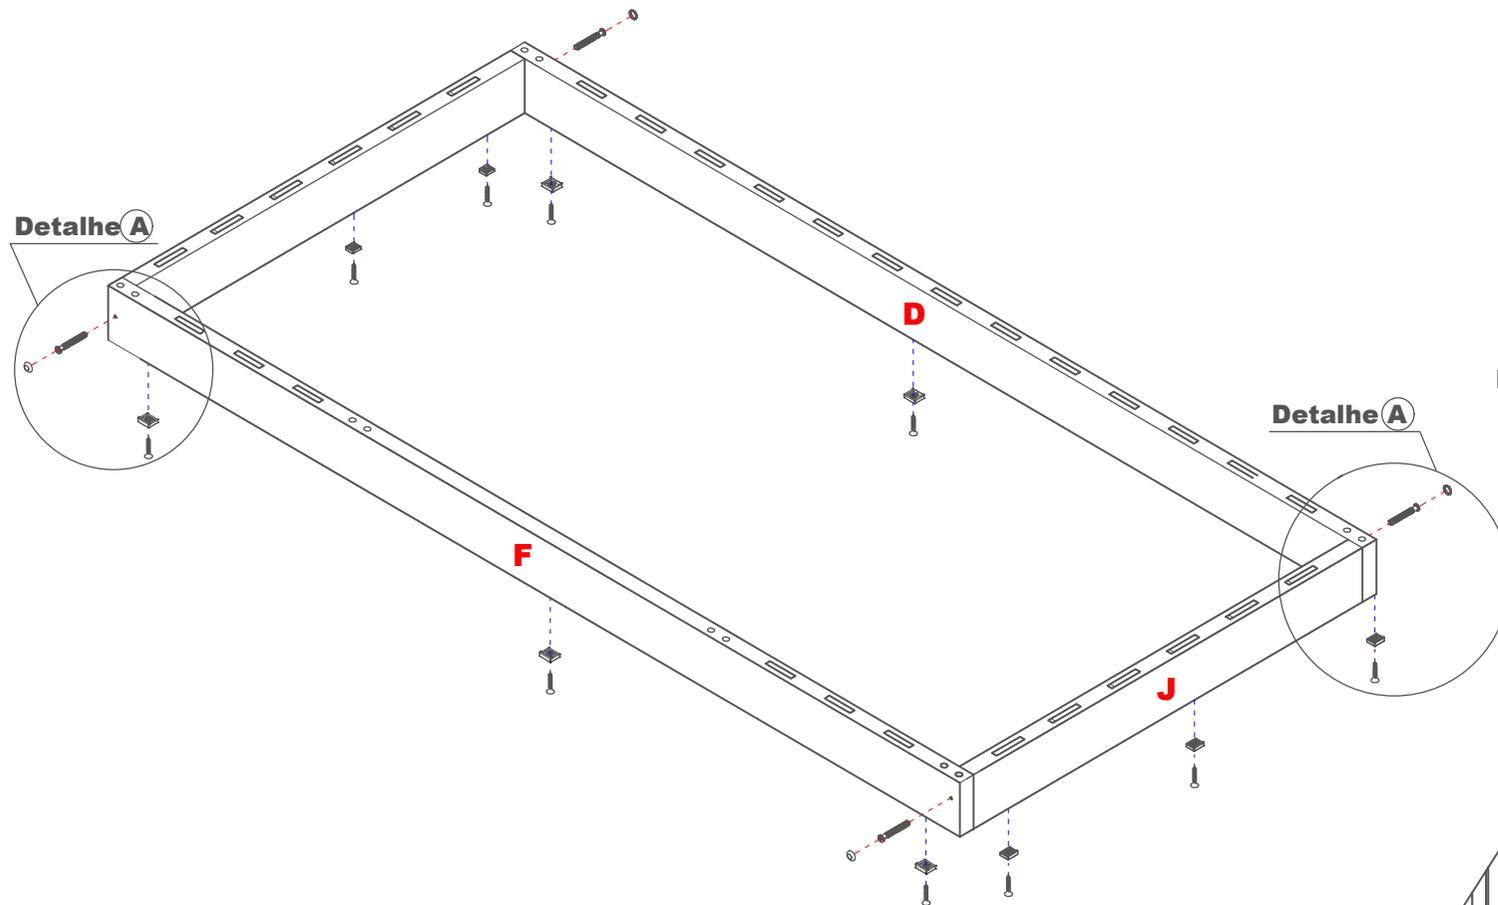


2

FIXAÇÃO DAS TRAVESSAS DO ESTRADO

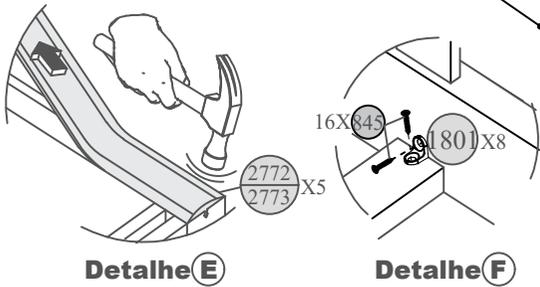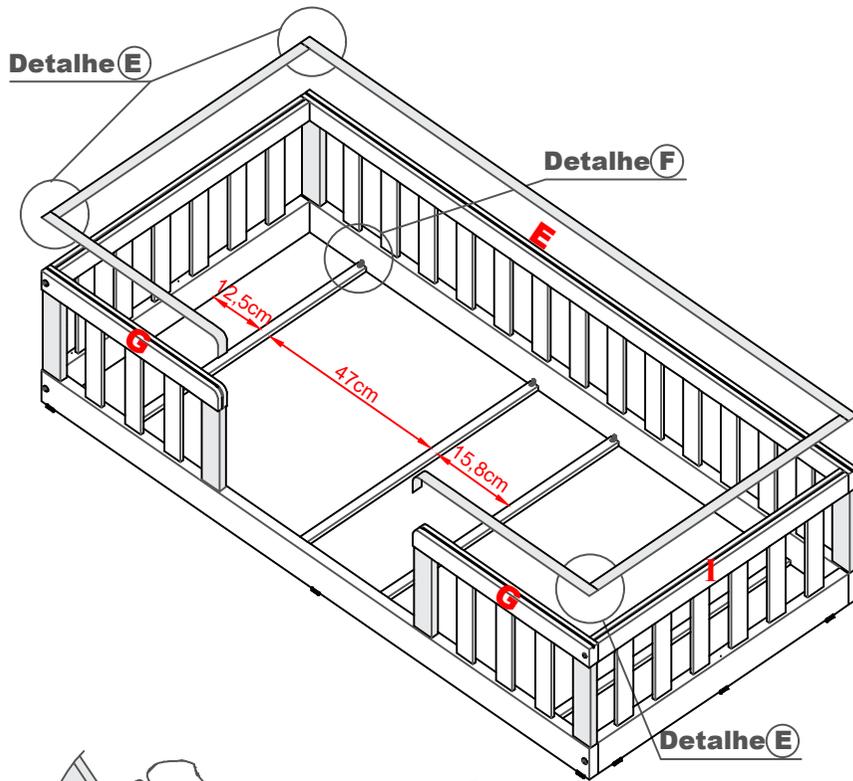

3

FIXAÇÃO DAS CHAPAS DO ESTRADO NAS TRAVESSAS

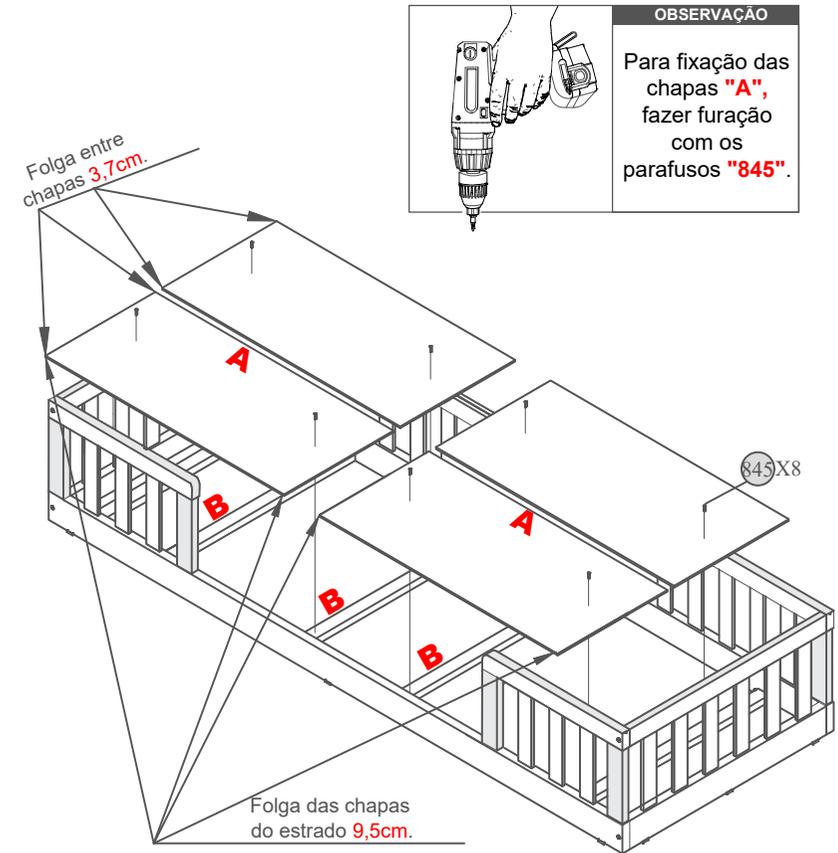

OBSERVAÇÃO

Para fixação das chapas "A", fazer furação com os parafusos "845".

Sequencia de aplicação do perfil "T" nas travessas Superiores.

- 1° Travessa Superior Traseira (E)
- 2° Travessa Superior Frontal (G)
- 3° Travessa Superior Cab./Pes. (I)

ATENÇÃO

Esticar o perfil "T" na aplicação, caso haja excessos cortar com estilete.