

## RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma seca e macia.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

ABUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



**SAC**

TEL: (18) 3643-3800

E-mail: bumi@bumi.com.br




Rodovia SP 461, Km 18,36

Caixa Postal, 106

CEP 16200-845 – Birigui - SP

www.bumi.com.br

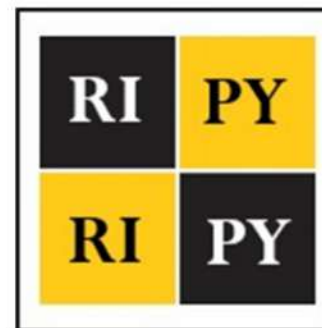

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

### ESPELHO RIPPY 120


#### IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção. Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

#### MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCA DE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

## ESPELHO RIPY 120

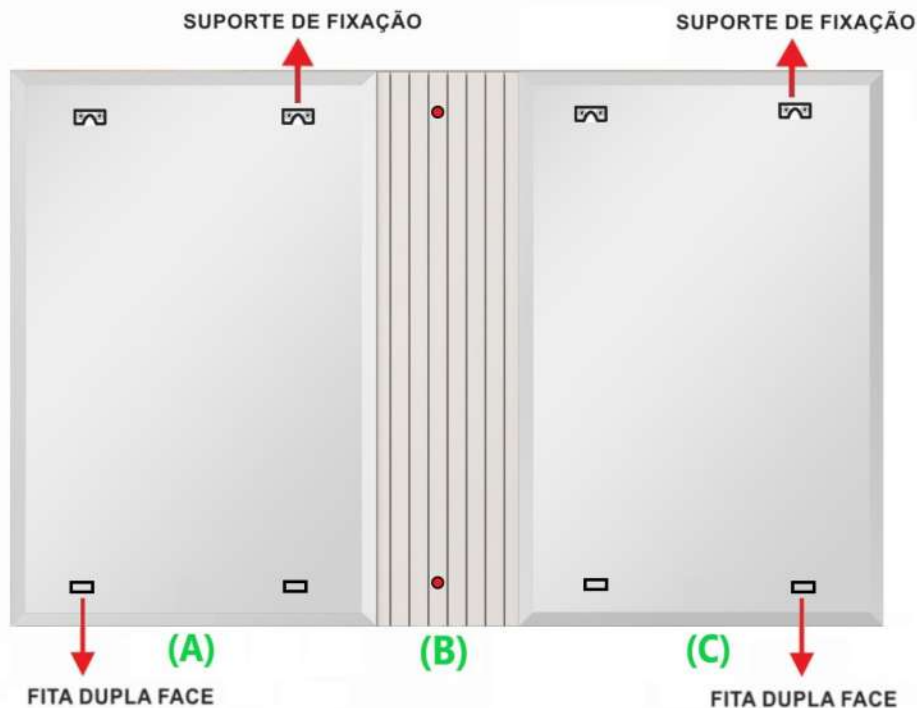

Código	Qtde	Descrição	Ilustração
(1)	02	Furos para Fixação	
(2)	04	Parafusos (4,0 x 50)	
(3)	06	Bucha (S 06)	
(4)	02	Parafusos (3,5 x 40)	
(5)	02	Tapa Furos	

## PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

**1º Passo:** Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.

**2º Passo:** Tomar o máximo de cuidado ao manusear as partes que compõem o Espelho, principalmente com os cantos, pois podem causar quebras e acidentes.

**3º Passo:** Começar a instalação com o Espelho (A), depois o Painel Ripado (B) e por último o Espelho (C), **IMPORTANTE** encostar bem as partes uma na outra.

**4º Passo:** Definir a posição e altura desejada, para fixar as partes na parede. Podendo encostar as mesmas no frontão da bancada de porcelanato (utilizar o nível).  
Marcar na parede o local dos furos (1).

**5º Passo:** Para instalar os dois Espelhos, fazer as furações com broca de vídea (06mm). Introduzir as Buchas (3) e rosquear os Parafusos (2) nas mesmas.

**6º Passo:** Pendurar os Espelhos encaixando os Suportes de Fixação nos parafusos. Adesivar na parede a parte inferior dos Espelhos, com dupla faces existentes no verso.

**7º Passo:** Para instalar o Painel Ripado, fazer as furações com broca de vídea (06 mm), introduzir as Buchas (3) e rosquear os Parafusos (4) nas mesmas.

**8º Passo:** Adesivar os 02 tapa furos (5) nos parafusos.