




CABECEIRA VALÊNCIA
Código 9533




Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br




DETALHES IMPORTANTES

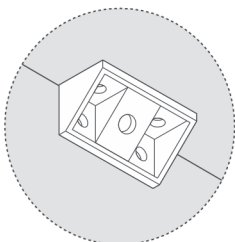

Cantoneira Plástica

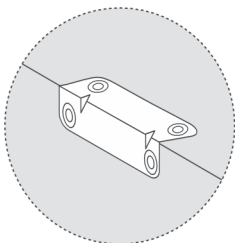

Cantoneira Metálica

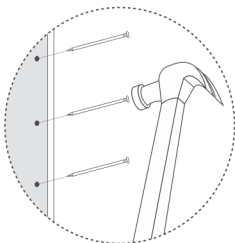

Costas Pregadas



32 3539.5350

www.benetil.com.br

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 3,5x14




B - PARAF. 5x40




C - PARAF. 4,0x25



D - CAVILHA 6x30




E - CANTONEIRA METÁLICA 4 FUROS

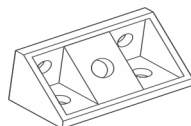


F - CANTONEIRA PLÁSTICA 4 FUROS




G - PREGO 8x8



H - SAPATA DE ENCAIXE




I - PARAFUSO UNIÃO
MACHO E FÊMEA

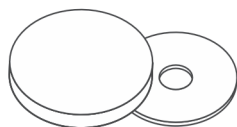


J - CONJ. BOTÃO CROMADO
E ARRUELA



K - PUXADOR

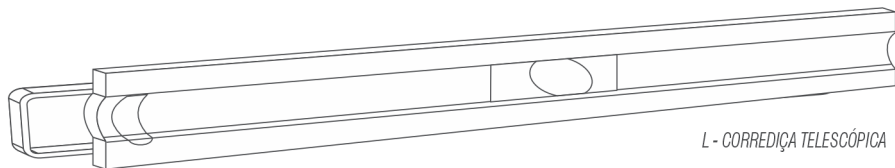

L - CORREÇÃO TELESCÓPICA

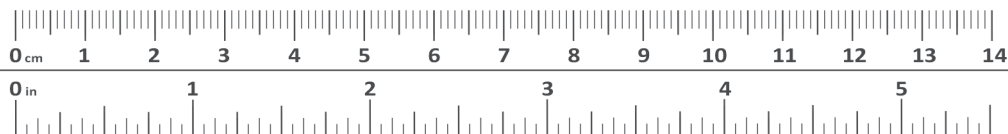

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS

MONTAR O PRODUTO DEITADO

Sequência de Montagem


01 - Parafusar a peça 1 nas peças 2;


A  Paraf. 3,5x14

B  Paraf. 5x40

E  Cant. Met. 4 Furos

H  Sapata de Encaixe

L  Cor. telescópica

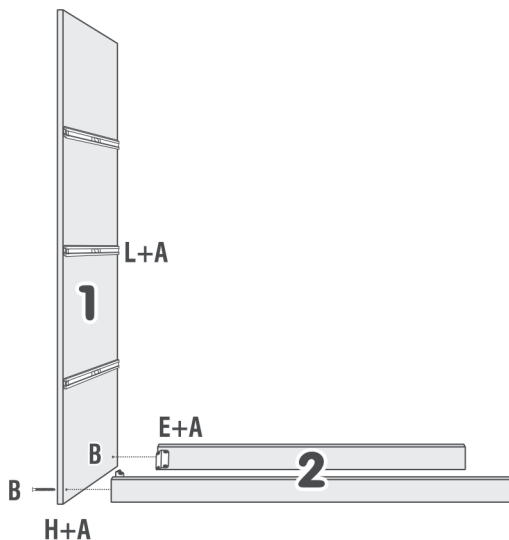

Sequência de Montagem


02 - Parafusar a peça 3 nas peças 2;


A  Paraf. 3,5x14

B  Paraf. 5x40

E  Cant. Met. 4 Furos

H  Sapata de Encaixe

L  Cor. telescópica

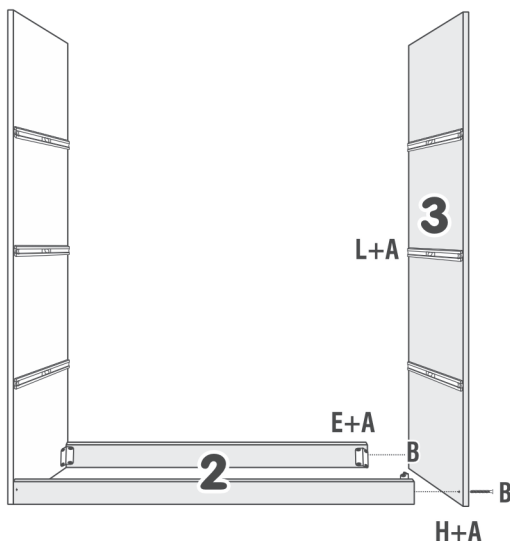


Sequência de Montagem

03 - Encaixar e Parafusar a peça 4 nas peças 1 e 3;

A  Paraf. 3,5x14

D  Cavilha 6x30

E  Cant. Met. 4 Furos

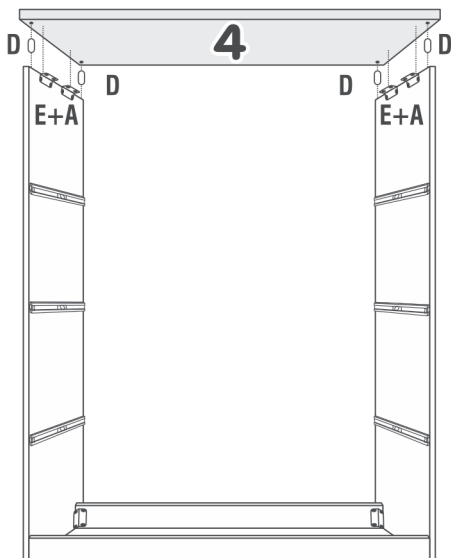

**ATENÇÃO: FAVOR DESCONSIDERAR AS COSTAS DO CRIADO
PARA FIXAR O PAINEL TRASEIRO Nº12**


Sequência de Montagem

04 - Parafusar os ripados na Peça 12;

05 - Parafusar as Peças 12 nos criados já montados conforme desenho ao lado.






B  Paraf. 5x40

C  Paraf. 4x25

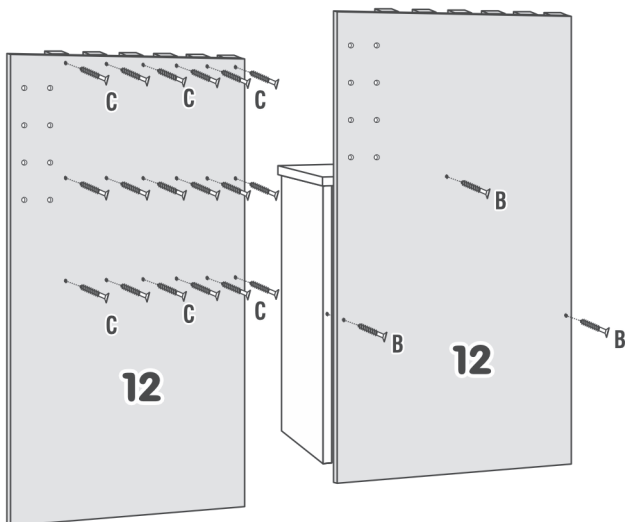


Sequência de Montagem

- 06 - Parafusar as cantoneiras nas peças 06;
- 07 - Parafusar as peças 06 nas peças 05;
- 08 - Parafusar a peça 07 nas peças 06;
- 09 - Parafusar peça 08 nas peças 06 e 07 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;
- 10 - Parafusar as corredeiras nas peças 06.

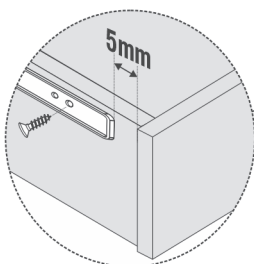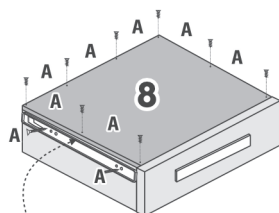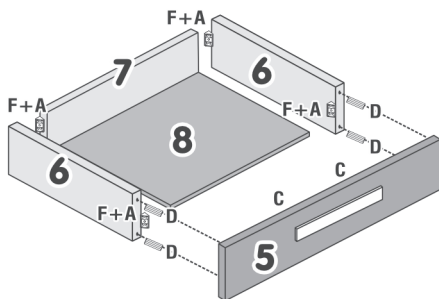



Sequência de Montagem


- 11 - Parafusar a Moldura 13 no Painel Maior 11.

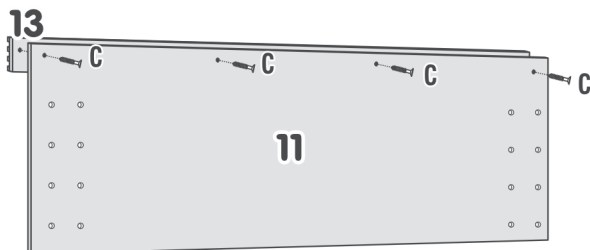

ATENÇÃO:

ANTES DE PARAFUSAR O PAINEL MAIOR MONTADO NOS CRIADOS,
FAVOR VERIFICAR A MEDIDA DA CAMA, O PAINEL PODE SER
MONTADO NAS MEDIDAS DE 1,64m OU 1,44m.

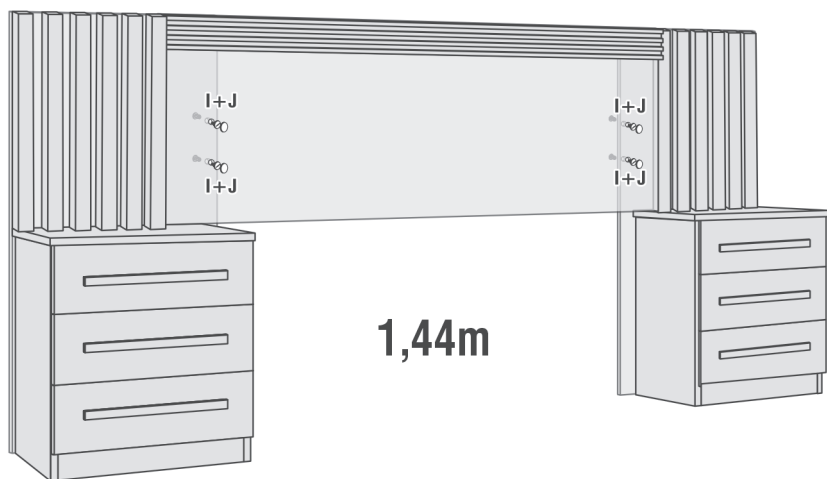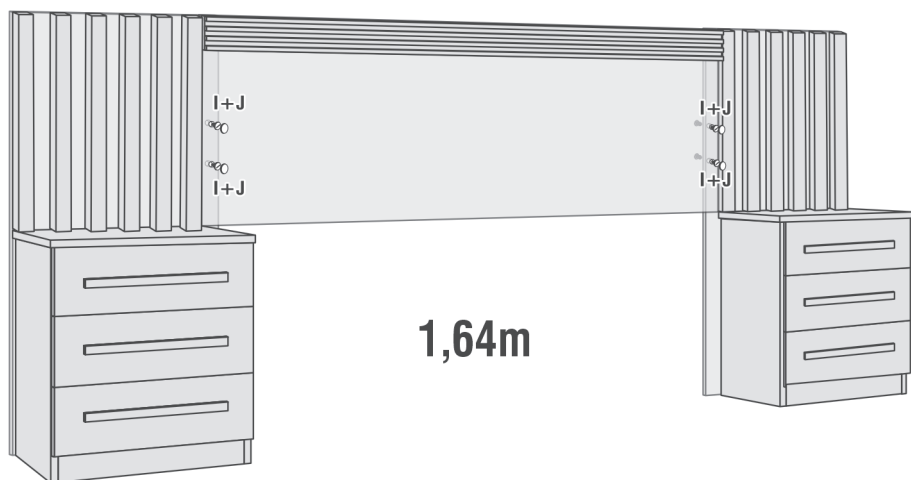

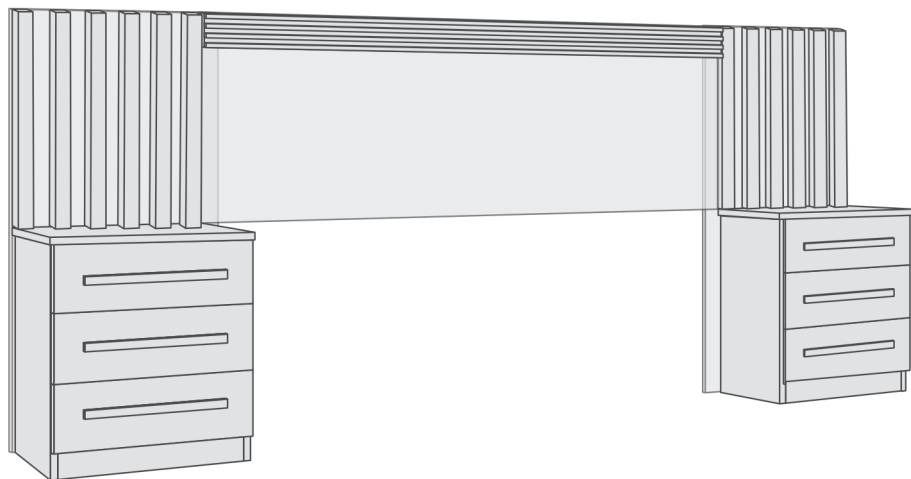

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

Telefax (32) 3539-5350

CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br



ESQUEMA MONTAGEM SUPORTE FUNDO DE GAVETA




Paraf. 3,5x14




Suporte
Fundo
Gaveta

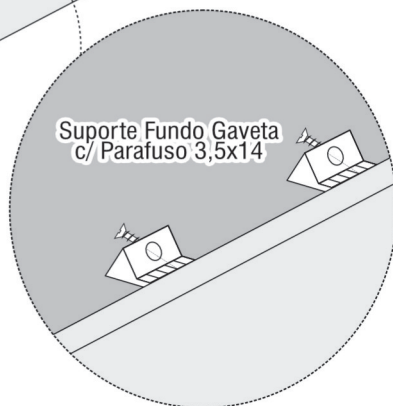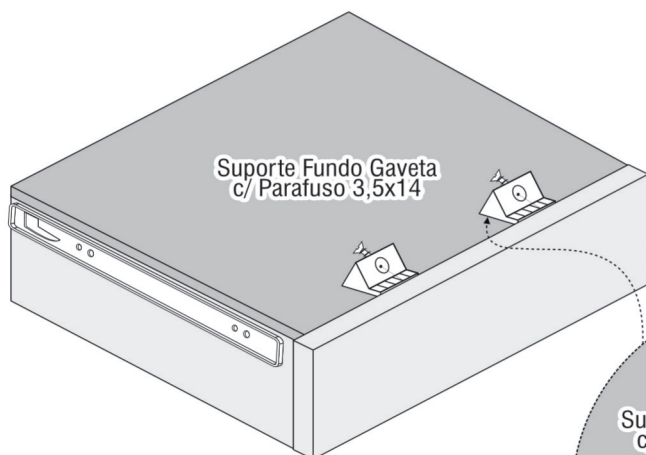



ESQUEMA MONTAGEM DO RIPADO NAS PORTAS

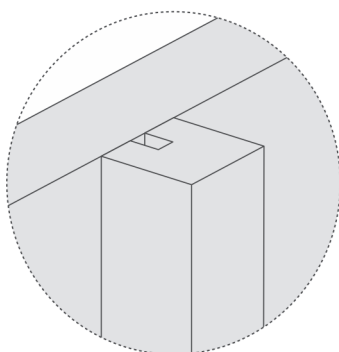

DETALHE RASGO RIPADO

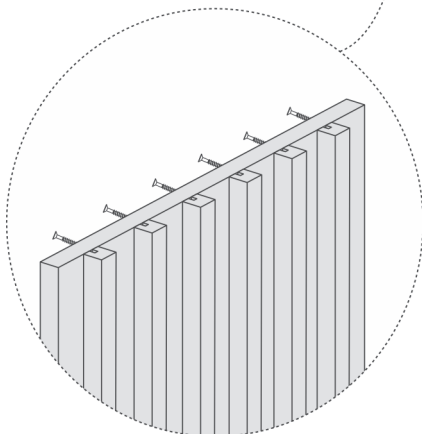

PARAFUSAR RIPADO CONFORME
DESENHO ACIMA.

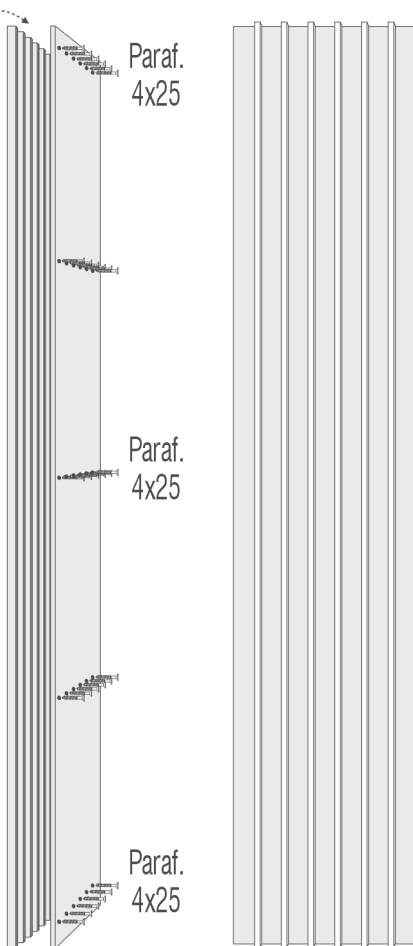

Paraf. 4x25

**Atenção: É indispensável a colocação da
tampa adesiva na cabeça do parafuso**