


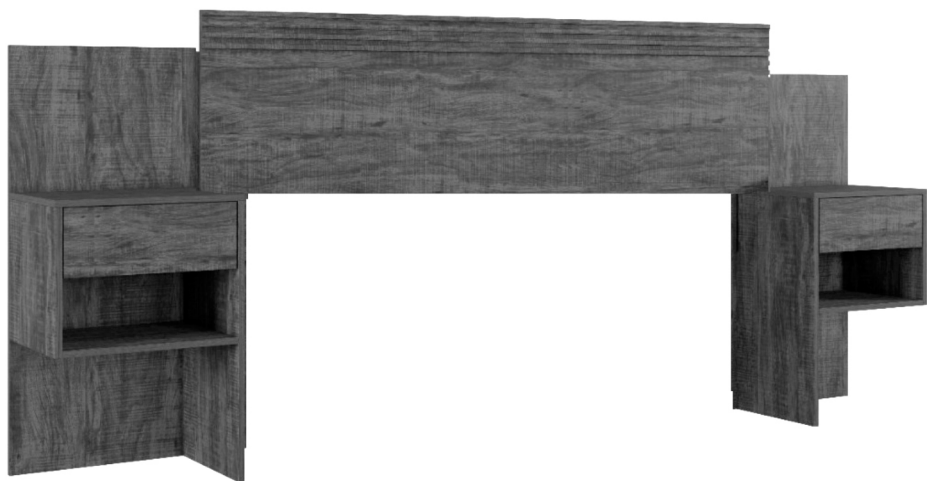


CABECEIRA MASTER
Código 7556




Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br




DETALHES IMPORTANTES

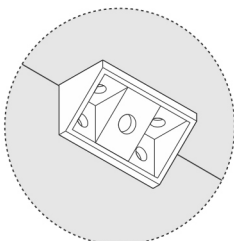

Cantoneira Plástica

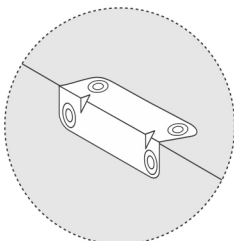

Cantoneira Metálica

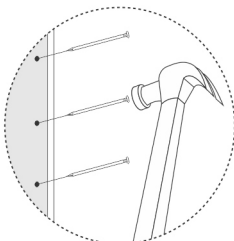

Costas Pregadas



32 3539.5350

www.benetil.com.br

[illegible]

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**

RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).




A - PARAF. 3,5x14




B - PARAF. 5x40




C - PARAF. 4,0x25




D - CAVILHA 6x30




E - CANTONEIRA METÁLICA 4 FUROS

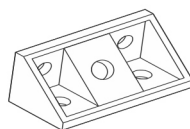


F - CANTONEIRA PLÁSTICA 4 FUROS




H - SAPATA DE ENCAIXE




I - PARAFUSO UNIÃO
MACHO E FÊMEA

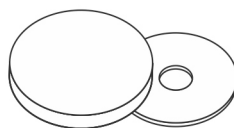

J - CONJ. BOTÃO CROMADO
E ARRUELA

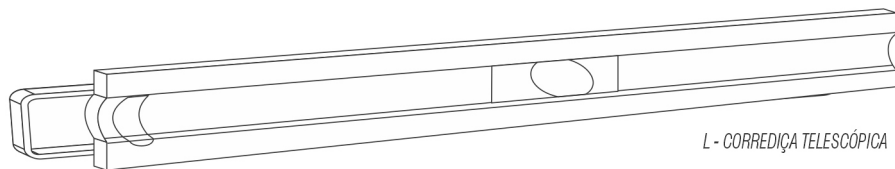

L - CORREÇÃO TELESÓPICA


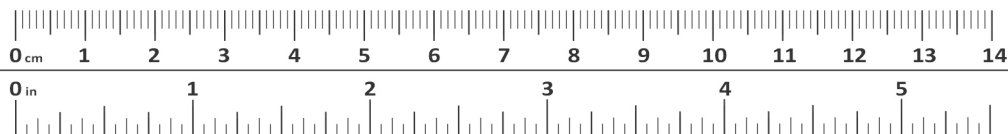


FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS MONTAR O PRODUTO DEITADO

MONTAGEM CRIADO ESQUERDO




Sequência de Montagem

- 01 - Parafusar a peça 1 na peça 5;
- 02 - Parafusar a peça 2 na peça 5;

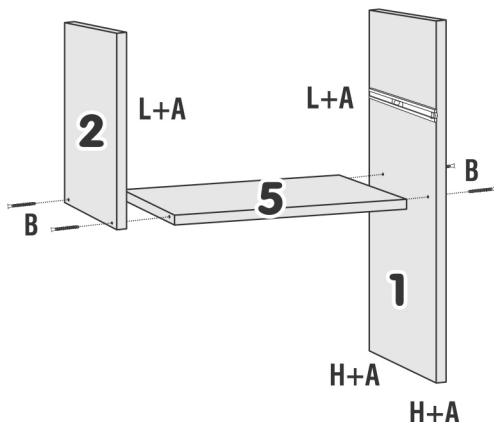

Sequência de Montagem

- 03 - Parafusar a peça 6 nas peças 1 e 2;

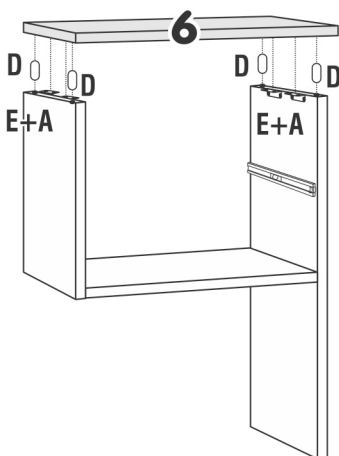

MONTAGEM CRIADO DIREITO

Sequência de Montagem


- 04 - Parafusar a peça 3 na peça 5;
05 - Parafusar a peça 4 na peça 5;

A Paraf. 3,5x14

H Sapata de Encaixe

B Paraf. 5x40

L Cor. Telescópica

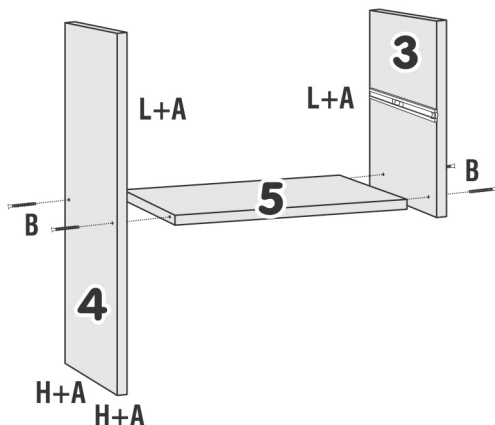


Sequência de Montagem

- 06 - Parafusar a peça 6 nas peças 3 e 4;

A Paraf. 3,5x14

D Cavilha 6x30


E Cant. Met. 4 Furos

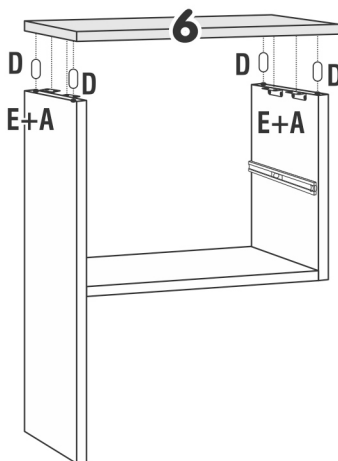

Sequência de Montagem




- 07 - Parafusar os Painéis Laterais 12 conforme desenho ao lado.

B Paraf. 5x40

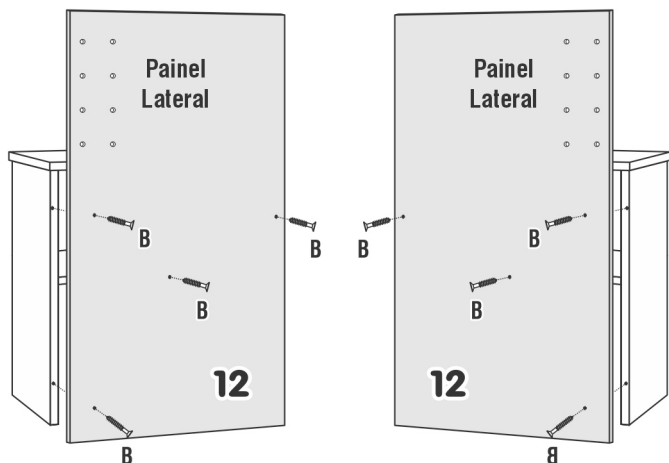


Sequência de Montagem

- 08 - Parafusar as cantoneiras nas peças 08;
- 09 - Parafusar as peças 08 nas peças 07;
- 10 - Parafusar a peça 09 nas peças 08;
- 11 - Parafusar peça 10 nas peças 08 e 09 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 12 - Parafusar as corredeiras nas peças 08.

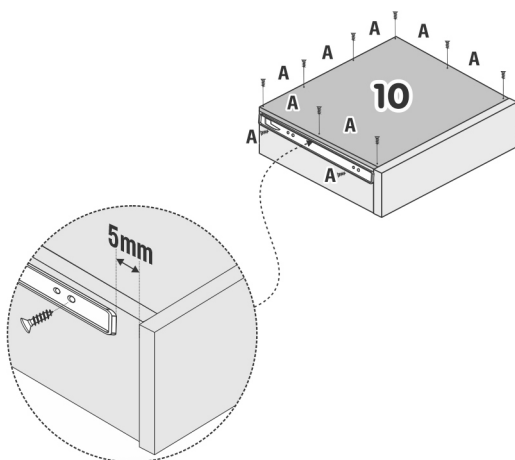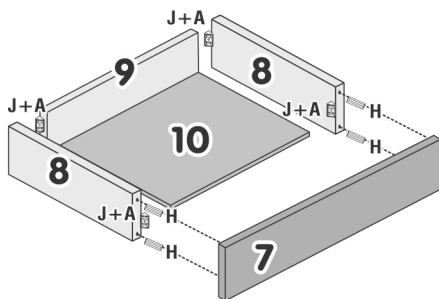



Sequência de Montagem


- 13 - Parafusar a Moldura 13 no Pannel maior 11.

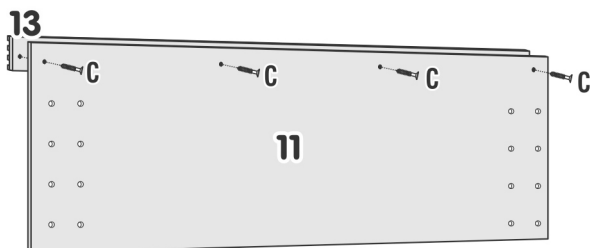

ATENÇÃO:

ANTES DE PARAFUSAR O PAINEL MAIOR MONTADO NOS CRIADOS,
FAVOR VERIFICAR A MEDIDA DA CAMA, O PAINEL PODE SER
MONTADO NAS MEDIDAS DE 1,64m OU 1,44m.

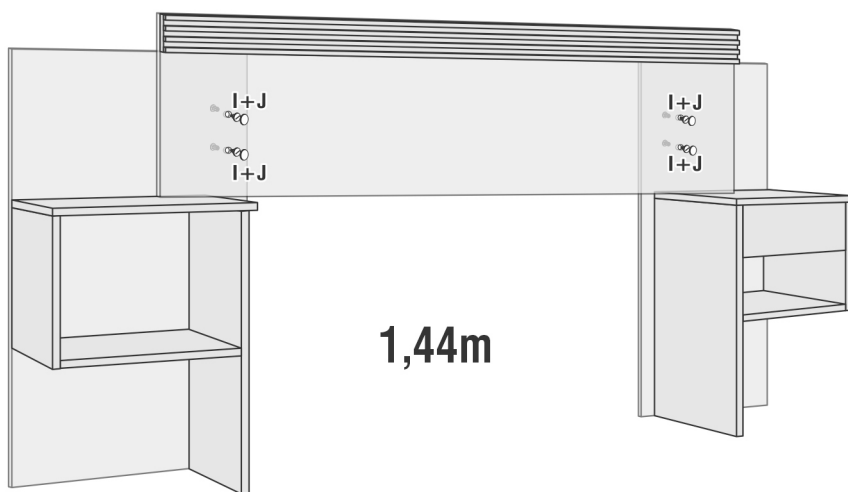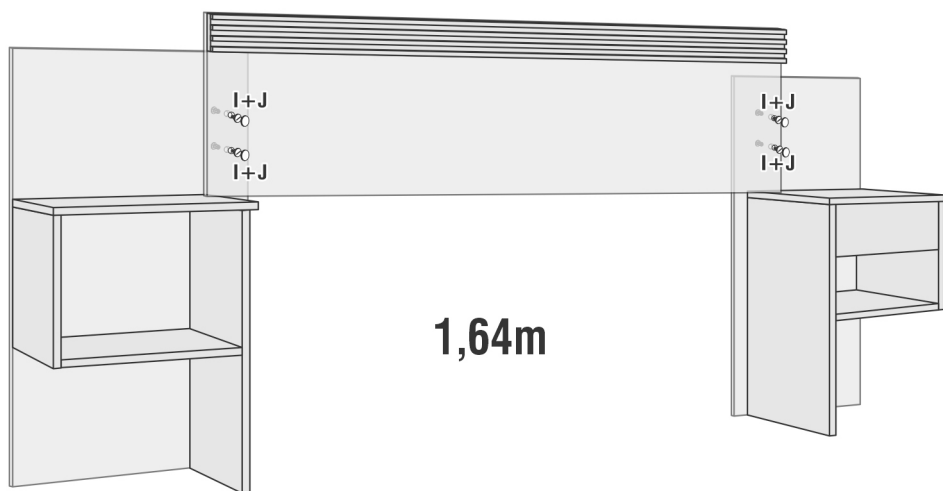

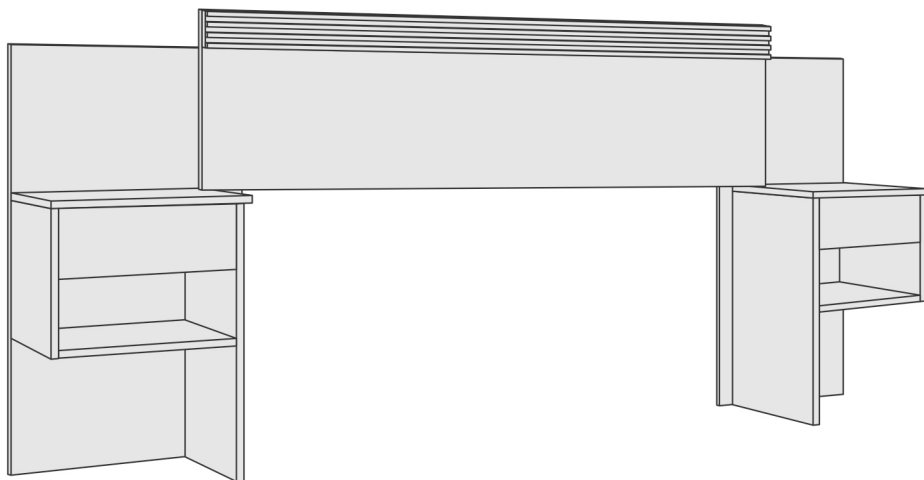

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

Telefax (32) 3539-5350

CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

www.benetil.com.br

ESQUEMA MONTAGEM SUPORTE FUNDO DE GAVETA



Paraf. 3,5x14



Suporte
Fundo
Gaveta

