




***CABECEIRA IMPÉRIO***  
***Código 7558***




Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural  
**Telefax (32) 3539-5350**  
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais  
[www.benetil.com.br](http://www.benetil.com.br)




## DETALHES IMPORTANTES

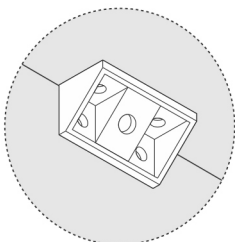

### Cantoneira Plástica

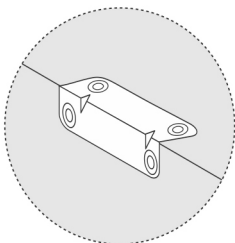

## Cantoneira Metálica

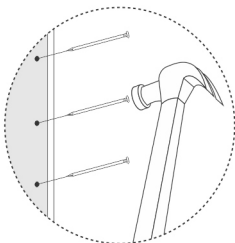

## Costas Pregadas



32 3539.5350

[www.benetil.com.br](http://www.benetil.com.br)

## COMPONENTES

[illegible]

**ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.**

**RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS  
OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.**


# **RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).**




A - PARAF. 3,5x14




B - PARAF. 5x40




C - PARAF. 4,0x25




D - CAVILHA 6x30




E - CANTONEIRA METÁLICA 4 FUROS

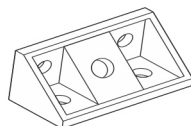


F - CANTONEIRA PLÁSTICA 4 FUROS




G - PREGO 8x8




H - SAPATA DE ENCAIXE




I - PARAFUSO UNIÃO  
MACHO E FÊMEA

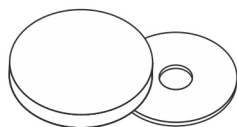


J - CONJ. BOTÃO CROMADO  
E ARRUELA



K - PUXADOR

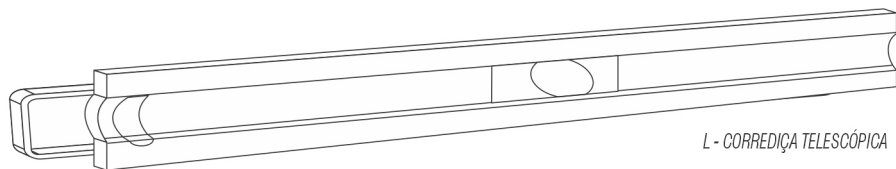

L - CORREÇÃO TELESCÓPICA

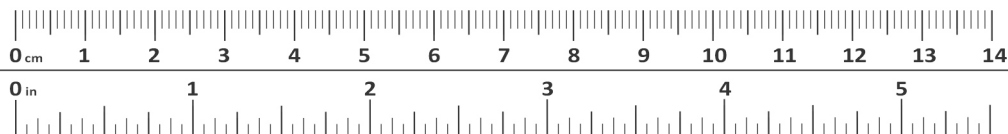

# FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS MONTAR O PRODUTO DEITADO

## Sequência de Montagem

01 - Parafusar a peça 1 nas peças 2;


**A**  Paraf. 3,5x14

**B**  Paraf. 5x40

**E**  Cant. Met. 4 Furos

**H**  Sapata de Encaixe

**L**  Cor. telescópica

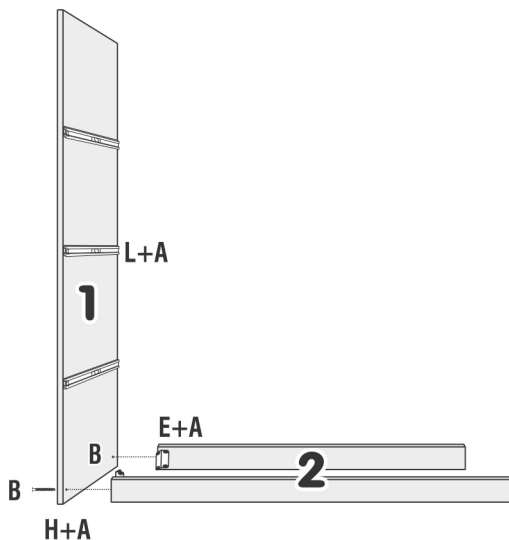

## Sequência de Montagem


02 - Parafusar a peça 3 nas peças 2;


**A**  Paraf. 3,5x14

**B**  Paraf. 5x40

**E**  Cant. Met. 4 Furos

**H**  Sapata de Encaixe

**L**  Cor. telescópica

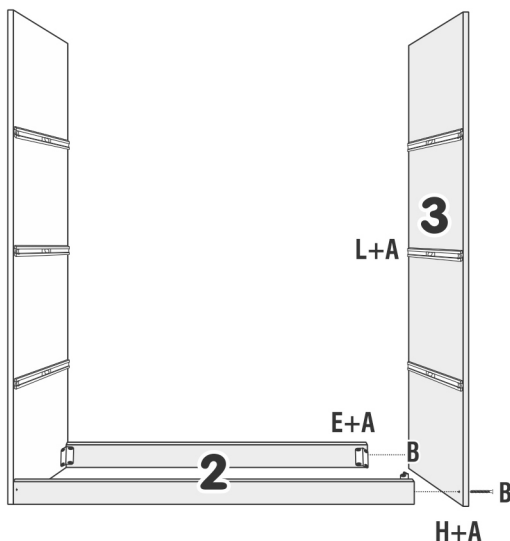


### Sequência de Montagem

03 - Encaixar e Parafusar a peça 4 nas peças 1 e 3;

**A**  Paraf. 3,5x14

**D**  Cavilha 6x30

**E**  Cant. Met. 4 Furos

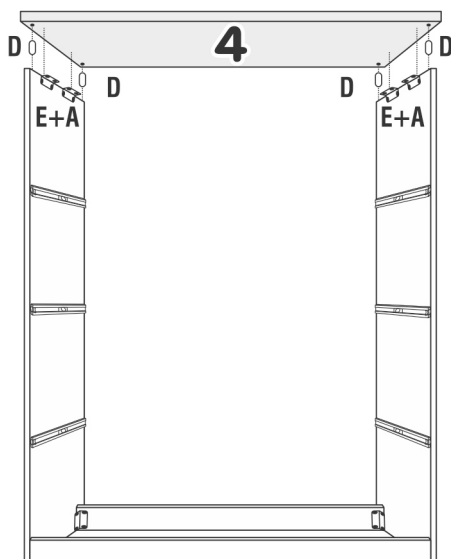


**ATENÇÃO: FAVOR DESCONSIDERAR AS COSTAS DO CRIADO PARA FIXAR O PAINEL TRASEIRO Nº12**

### Sequência de Montagem







04 - Parafusar as Peças 12 nos criados já montados conforme desenho ao lado.

**B**  Paraf. 5x40

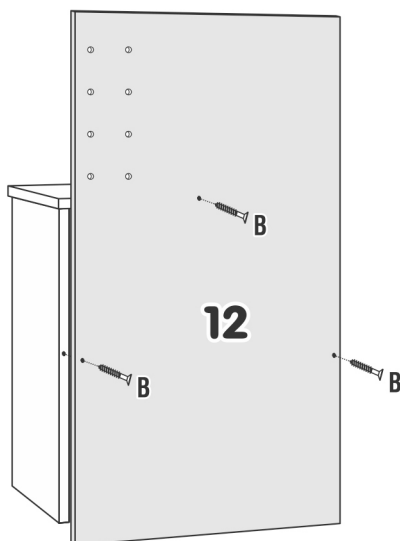



## Sequência de Montagem

- 05 - Parafusar as cantoneiras nas peças 06;
- 06 - Parafusar as peças 06 nas peças 05;
- 07 - Parafusar a peça 07 nas peças 06;
- 08 - Parafusar peça 08 nas peças 06 e 07 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadramento da gaveta;
- 09 - Parafusar as corredeiras nas peças 06.

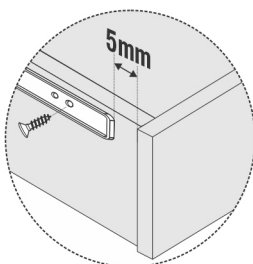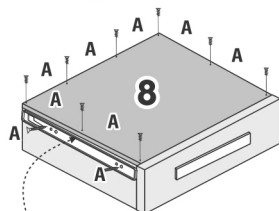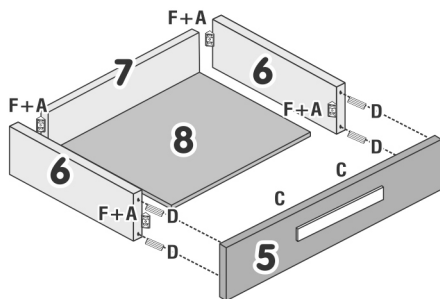



## Sequência de Montagem


- 10 - Parafusar a Moldura 13 no Painel Maior 11.

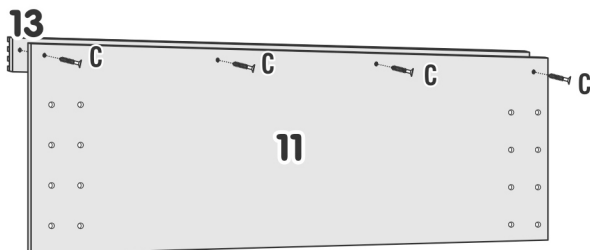

## ATENÇÃO:

ANTES DE PARAFUSAR O PAINEL MAIOR MONTADO NOS CRIADOS,  
FAVOR VERIFICAR A MEDIDA DA CAMA, O PAINEL PODE SER  
MONTADO NAS MEDIDAS DE 1,64m OU 1,44m.

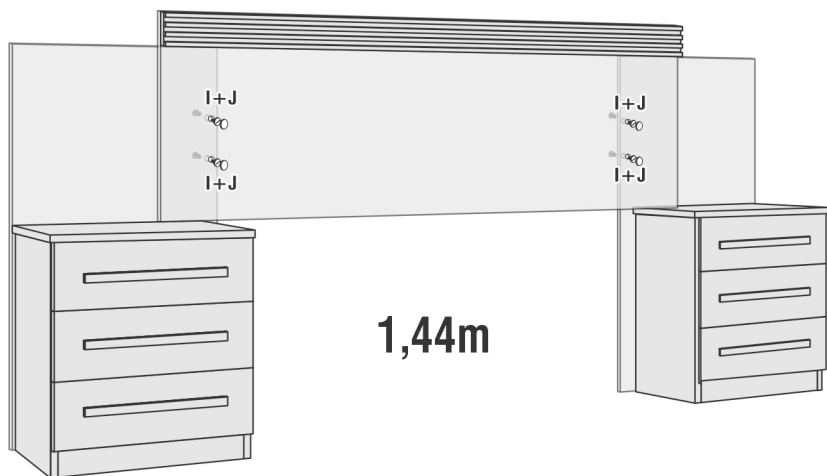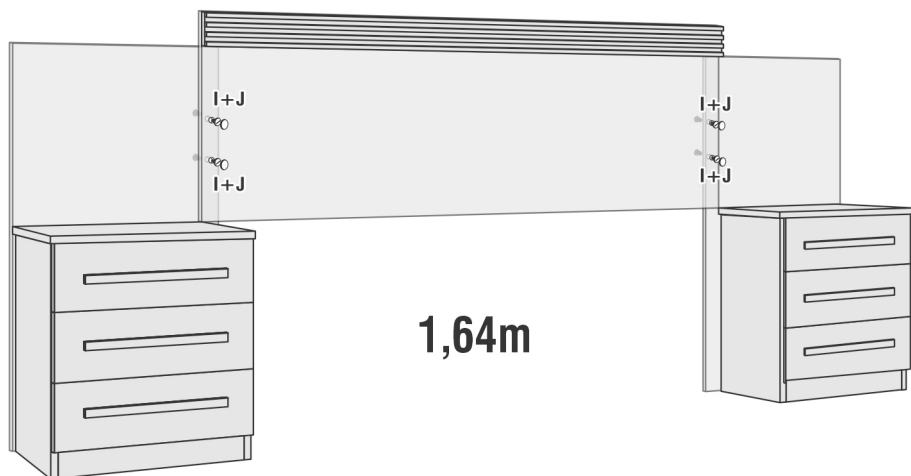

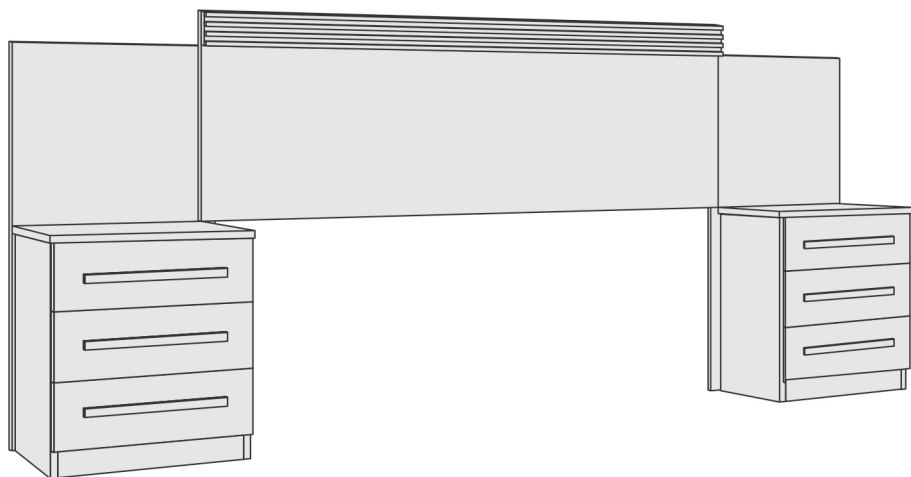

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural

**Telefax (32) 3539-5350**

CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais

[www.benetil.com.br](http://www.benetil.com.br)



## ESQUEMA MONTAGEM SUPORTE FUNDO DE GAVETA



Paraf. 3,5x14



Suporte  
Fundo  
Gaveta

