

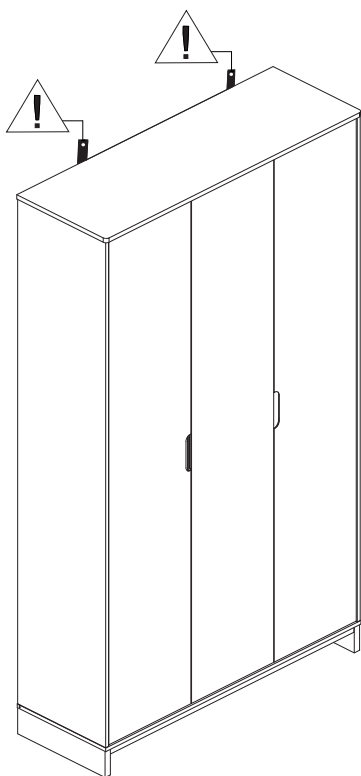


Passo 21:

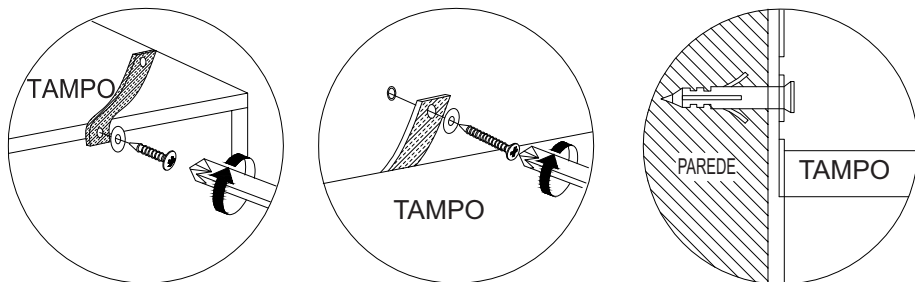

INSTRUÇÕES DE USO IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

ROUPEIRO CUBO 3563.1.10BAP

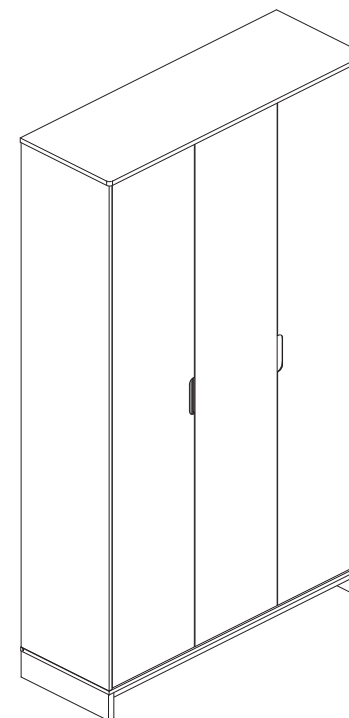

Lote: XX.XXX


DIVICAR[®]
projetando o futuro

DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3698 4555 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br - Instagram: @divicaroficial

Para montagem do Roupeiro:



80 min.

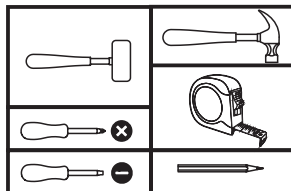


Relação de Ferragens Roupeiro:

(A) Sache de cola branca cód (1126) 01	(A') Cantoneira Triangular cód (37220) 28	(A²) Fixador p/ costa cód (1140) 07	(A³) Sapata deslizadora cód (30486) 04	(B) Cavilha 8 x 30mm cód (219) 34
(C) Parafuso 4,0 x 40mm c/c cód (41151) 08	(D) Prego 10 x 10 cód (501) 07	(E) Tambor Bigfix 15mm cód (501) 38	(F) Parafuso Estr. 7,0 x 50mm cód (43103) 05	(G) Parafuso correção 6 x 12mm cód (31726) 24
(H) Parafuso 3,5 x 14mm c/c cód (493) 04	(I) Tapa furo PVC 18mm cód (30700) 10	(J) Parafuso 3,0 x 20mm c/c cód (1666) 08	(K) Parafuso 4,0 x 14mm c/p cód (1981) 48	(L) Cavilha 8 x 50mm cód (50332) 04
(M) Parafuso Bigfix cód (409) 30	(N) Parafuso 4,0 x 45mm c/c cód (1161) 06	(O) Dobradiça C26 - Super Alta cód (11132) 08	(P) Dobradiça C26 - Baixa cód (30785) 04	(Q) Suporte Cab. Oblongo cód (342027) 02
(R) Calço 7mm p/ Dobradiça cód (38467) 12	(S) Cantoneira 20 x 20mm cód (41183) 04	(T) Dist. Correção 40mm cód (31707) 08	(U) Haste c/ Anel 63mm cód (970) 04	(V) Parafuso 4,0 x 14mm c/f cód (1982) 06
(W) Parafuso 3,5 x 12mm c/f cód (34820) 04	(X) Batente Vidro cód (39856) 02	(Y) Parafuso 3,0 x 14mm c/c cód (31460) 44	(Z) Suporte Prateleira cód (374) 08	(A5) Kit anti tombamento 02



Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

Passo 19:

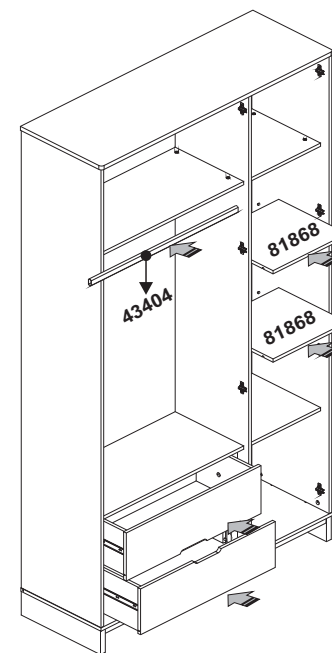


Passo 20:

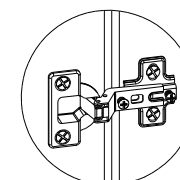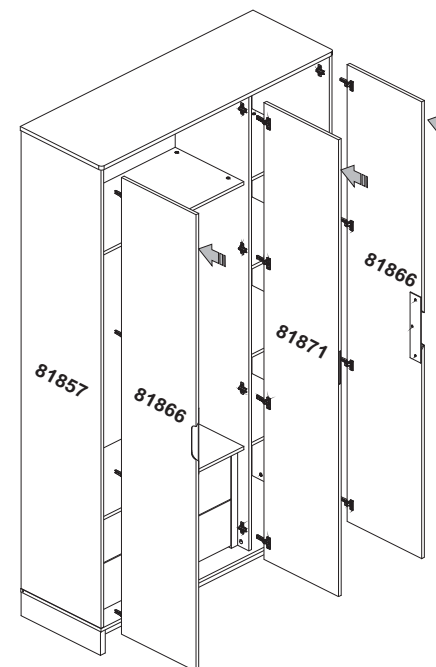


Detalhe

2x



Passo 18:




A¹ 

Cantoneira Triangular
cód (37220)

08	E  Tambor Bigfix 15mm cód (501)
----	--

04	 	Tapa furo PVC 18mm cód (30700)
----	---	-----------------------------------

04   Parafuso 3,0 x 14mm c/c
cód (31460) 08

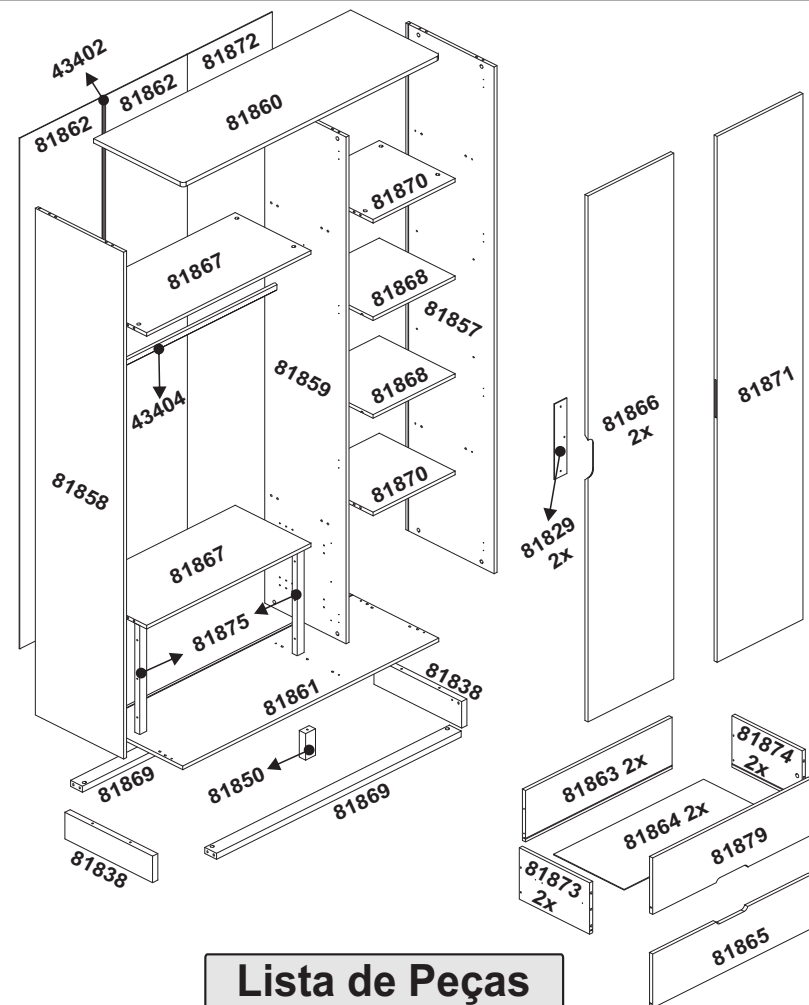


Lista de Peças

<u>Nº de Volumes</u> 3	1/3	2x	81864	1x	43404
		1x	81872	1x	81860
		2x	81862	2x	81869
		1x	81858	2x	81863
		2x	81868	2x	81829
		2x	81870	2x	81873
		1x	43402	3/3 1x	81865
		1x	81857	1x	81879
				2x	81874
	2/3			2x	81875
				2x	81867
		1x	81871	1x	81850
		2x	81866	2x	81838
		1x	81859	1x	81861




Passo 01:

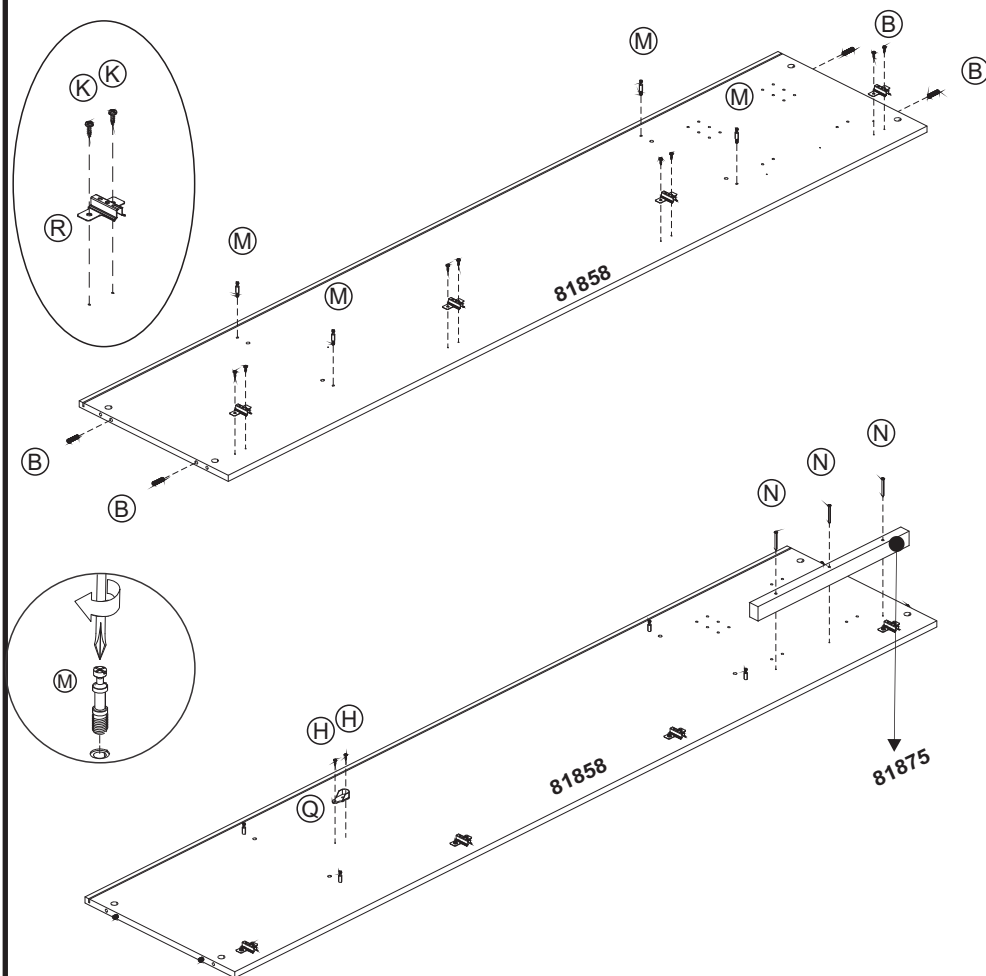


B  Cavilha 8 x 30mm cód (219) 04	H  Parafuso 3,5 x 14mm c/c cód (493) 02	K  Parafuso 4,0 x 14mm c/p cód (1981) 08	M  Parafuso Bigfix cód (409) 04
N  Parafuso 4,0 x 45mm c/c cód (1161) 06	Q  Suporte Cab. Oblongo cód (342027) 01	R  Calço 7mm p/ Dobradiça cód (38467) 04	

Passo 15:

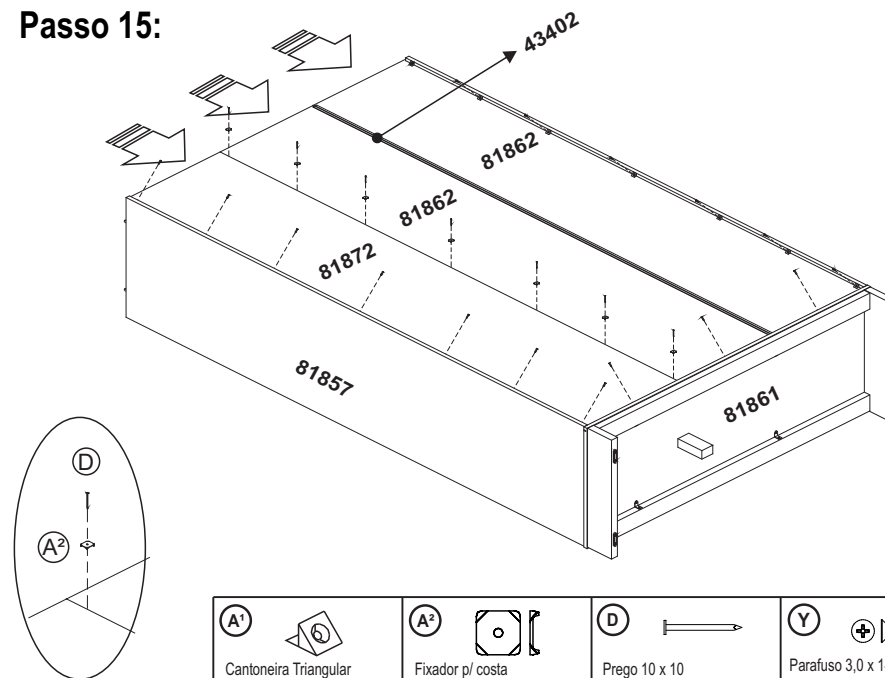


A1  Cantoneira Triangular cód (37220) 20	A2  Fixador p/ costa cód (1140) 07	D  Prego 10 x 10 cód (41151) 07	Y  Parafuso 3,0 x 14mm c/c cód (31460) 20
--	--	---	---

Passo 16:

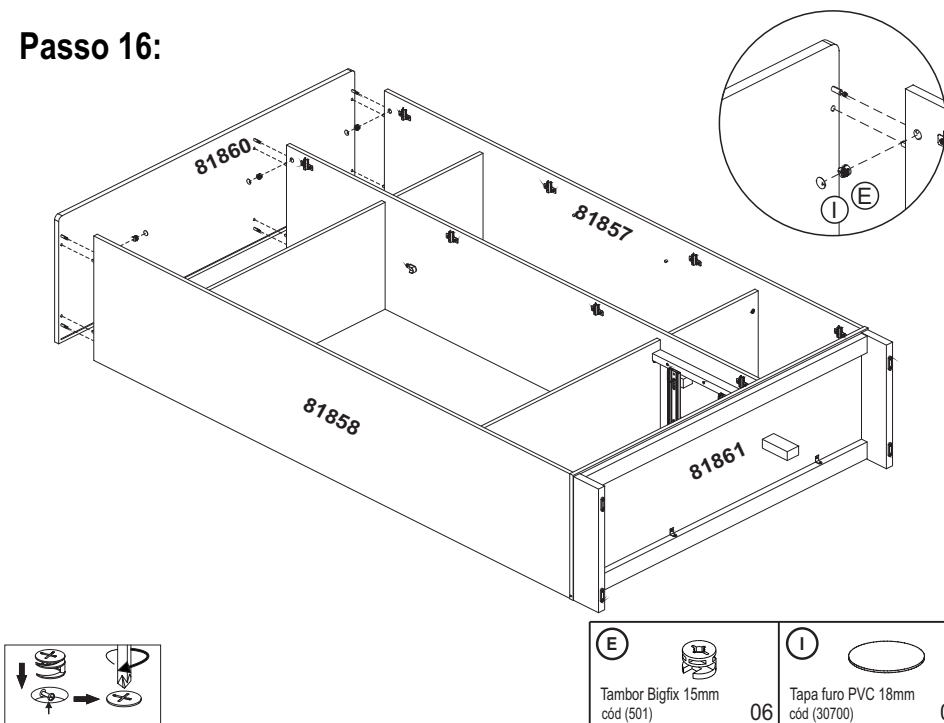




E  Tambor Bigfix 15mm cód (501) 06	I  Tapa furo PVC 18mm cód (30700) 06
--	--

Passo 13:

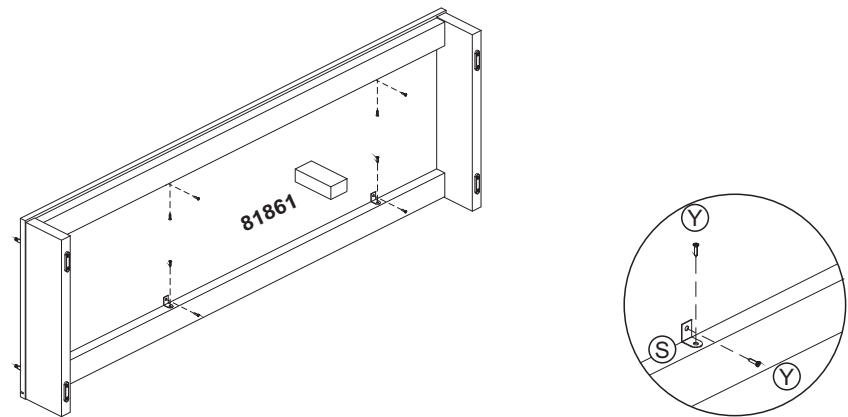




(S)		(Y)	
Cantoneira 20 x 20mm cód (41183)		Parafuso 3,0 x 14mm c/c cód (31460)	
04		08	

Passo 14:

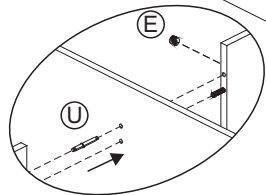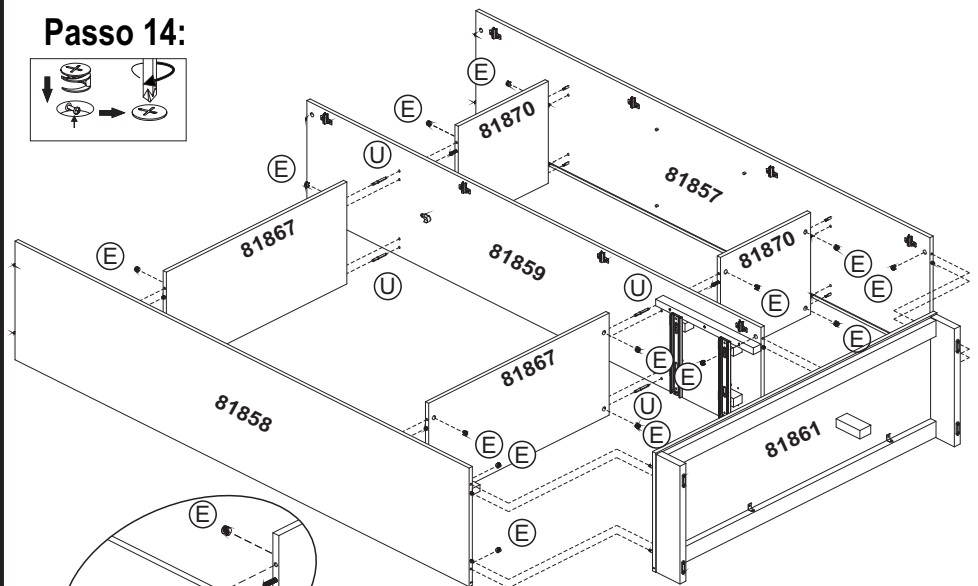


(E)		(U)	
Tambor Bigfix 15mm cód (501)		Haste c/ Anel 63mm cód (970)	
20		04	


Passo 02:

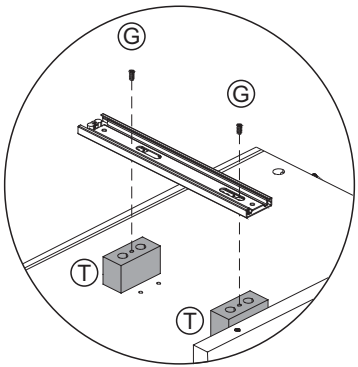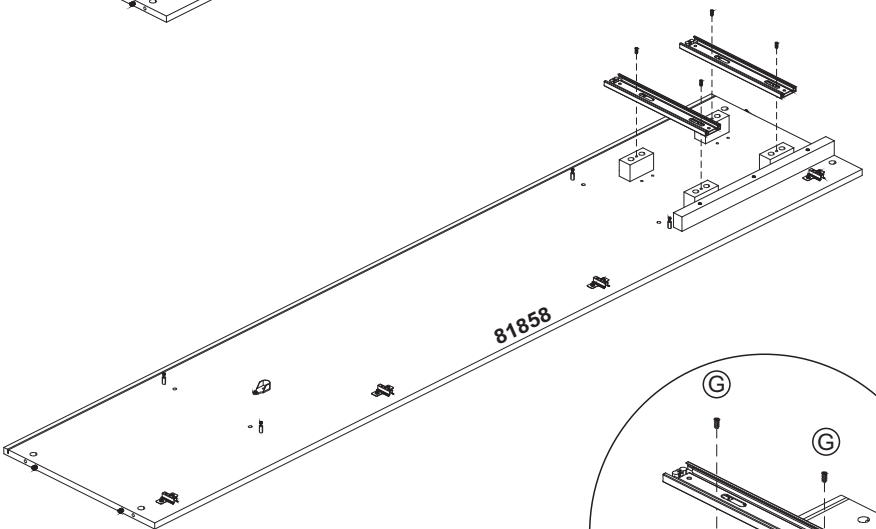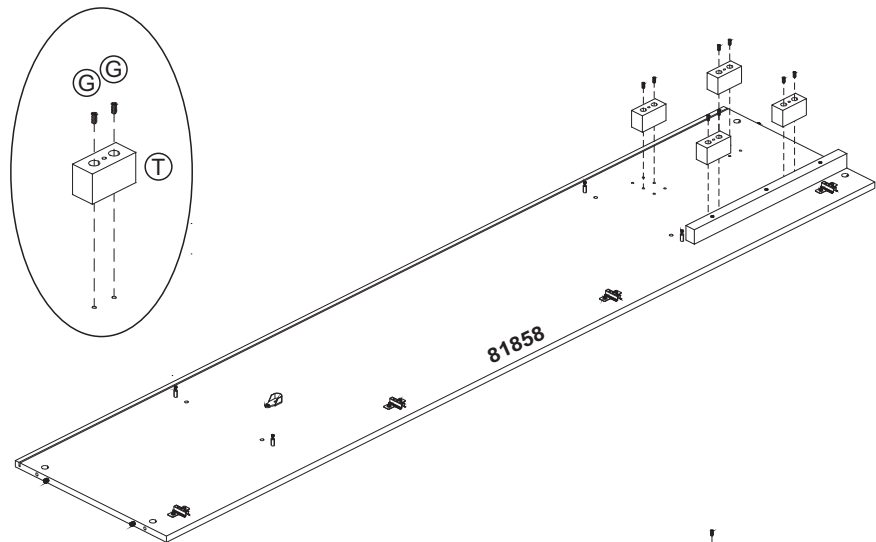



(G)		(T)	
Parafuso corredeira 6 x 12mm cód (31726)		Dist. Corredeira 40mm cód (31707)	
12		04	

Passo 03:

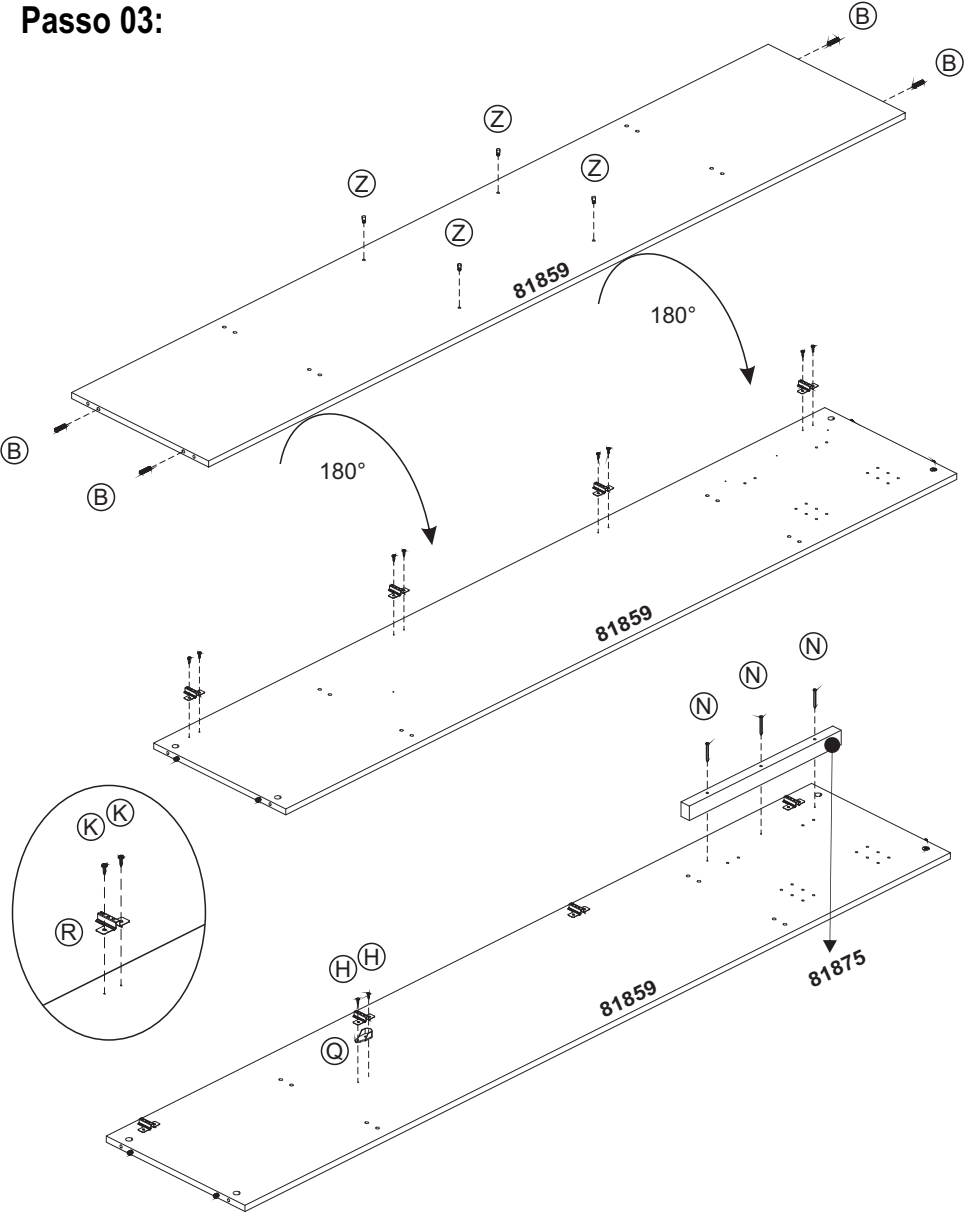


(B)  Cavilha 8 x 30mm cód (219) 04	(H)  Parafuso 3,5 x 14mm c/c cód (493) 02	(K)  Parafuso 4,0 x 14mm c/p cód (1981) 08	(N)  Parafuso 4,0 x 45mm c/c cód (1161) 03
(Q)  Suporte Cab. Oblongo cód (342027) 01	(R)  Calço 7mm p/ Dobradiça cód (38467) 05		

Passo 11:

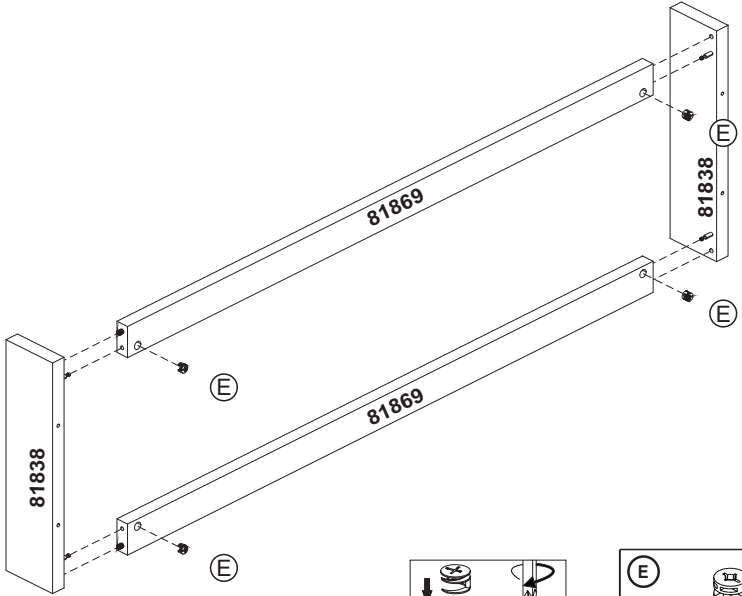

(E)
Tambor Bigfix 15mm
cód (501)
04


Passo 12:

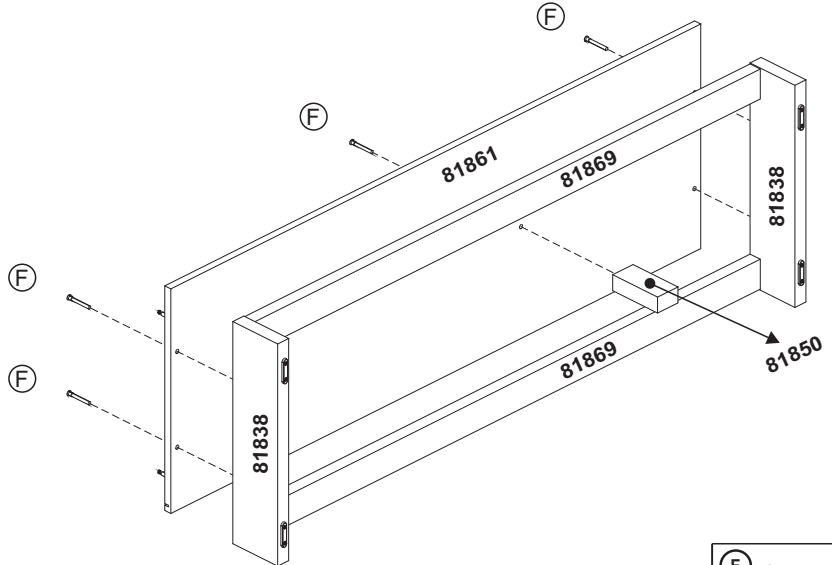


(F)

Parafuso Estr. 7,0 x 50mm
cód (43103)
05


Passo 09:

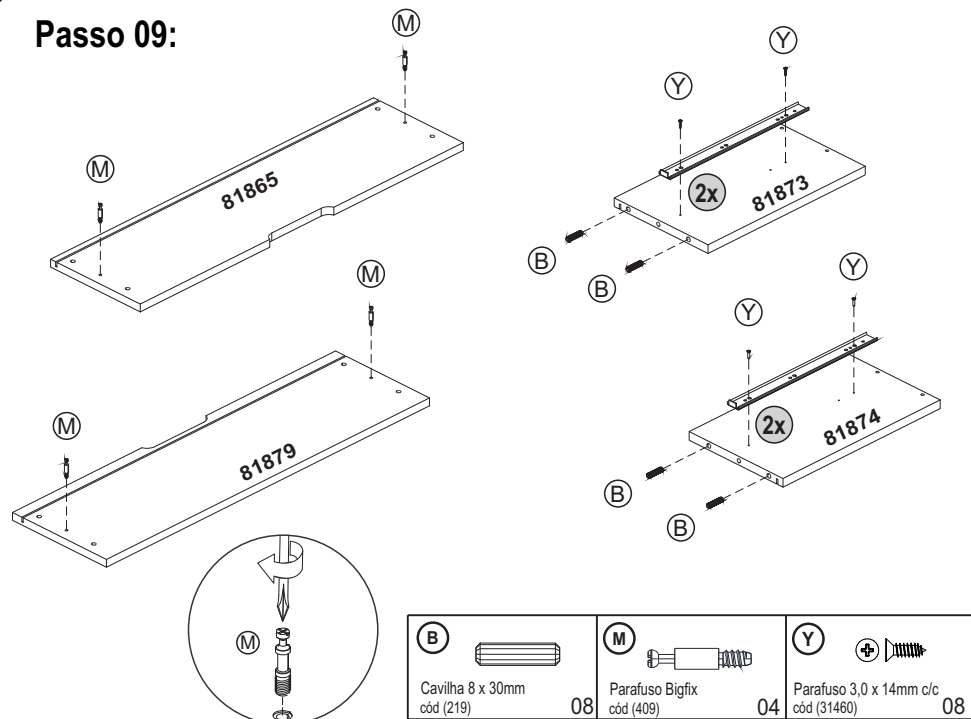


Passo 10:

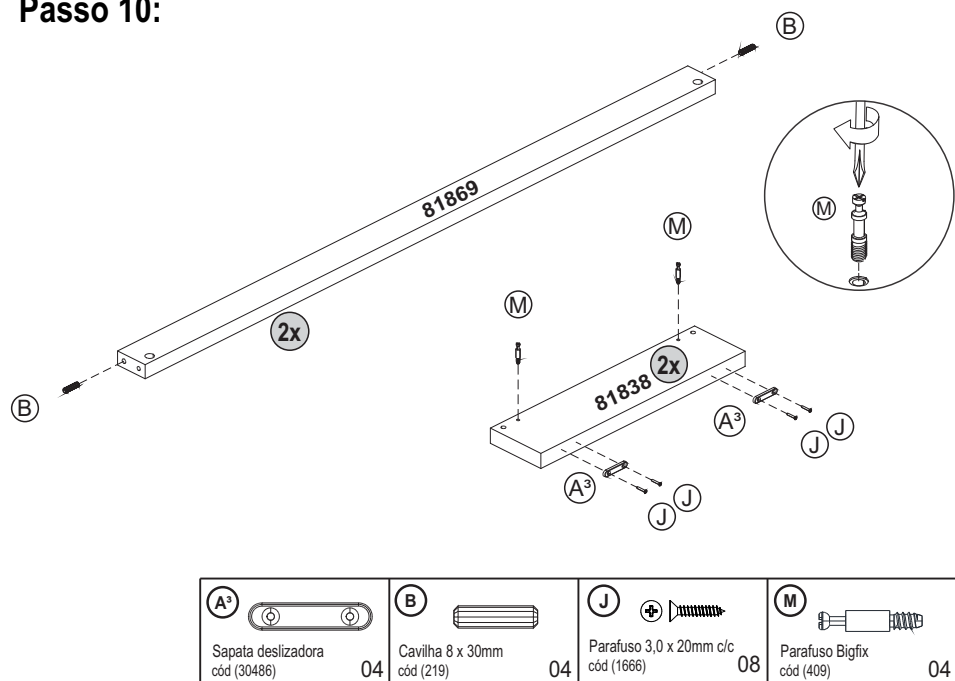

Passo 04:

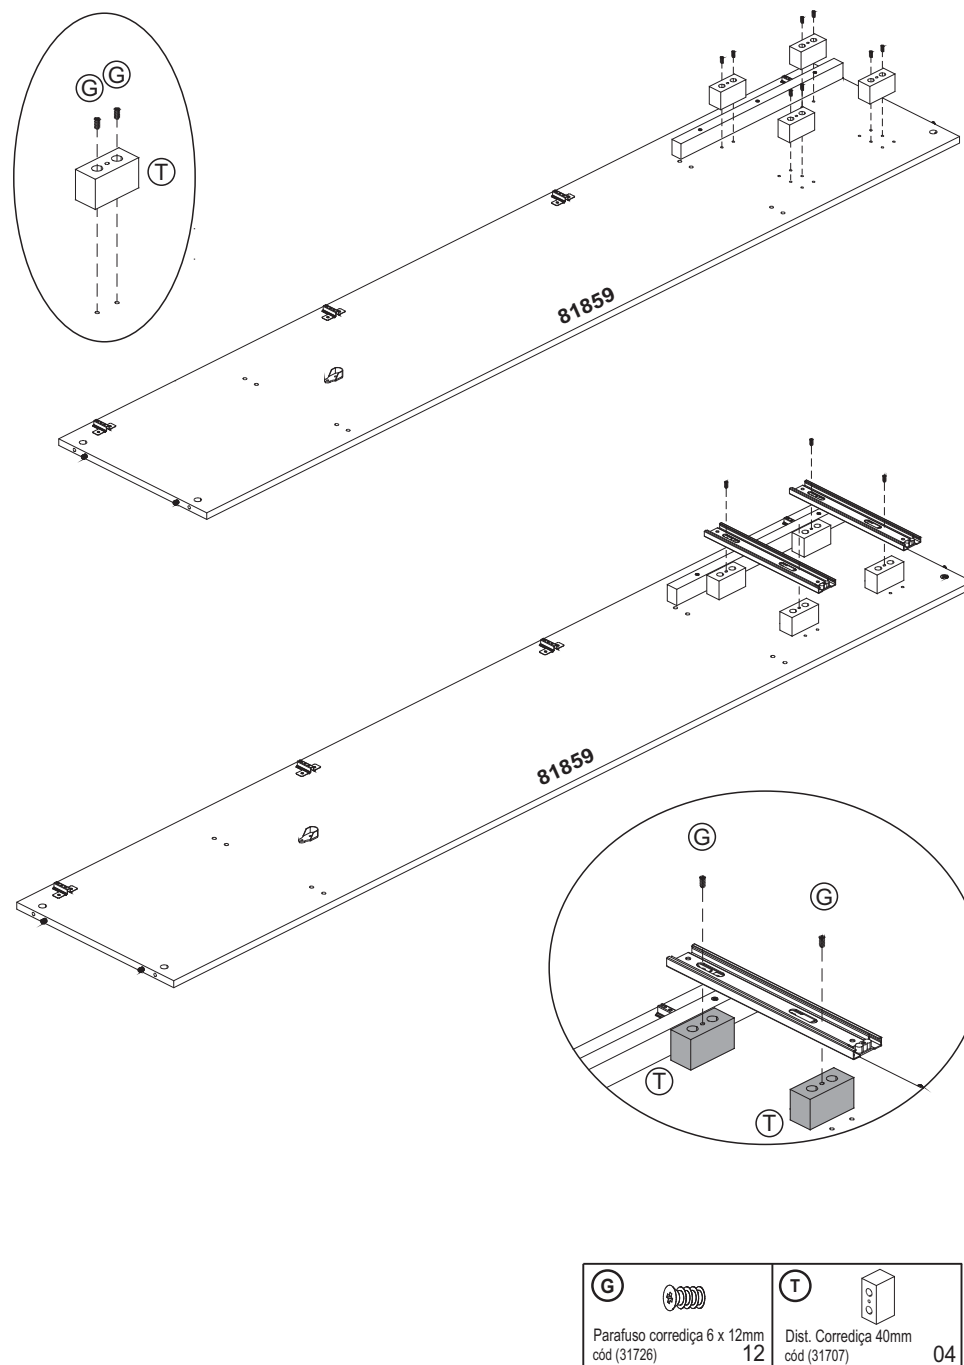


Passo 05:

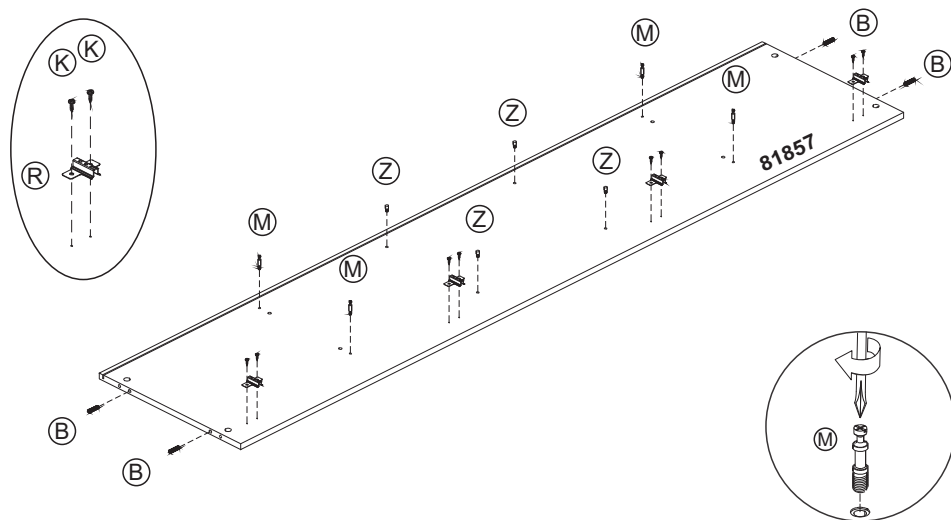


B		K		M		R		Z	
	Cavilha 8 x 30mm cód (219)		Parafuso 4,0 x 14mm c/p cód (1981)		Parafuso Bigfix cód (409)		Calço 7mm p/ Dobradiça cód (38467)		Suporte Prateleira cód (374)
04		08		04		04			

Passo 06:

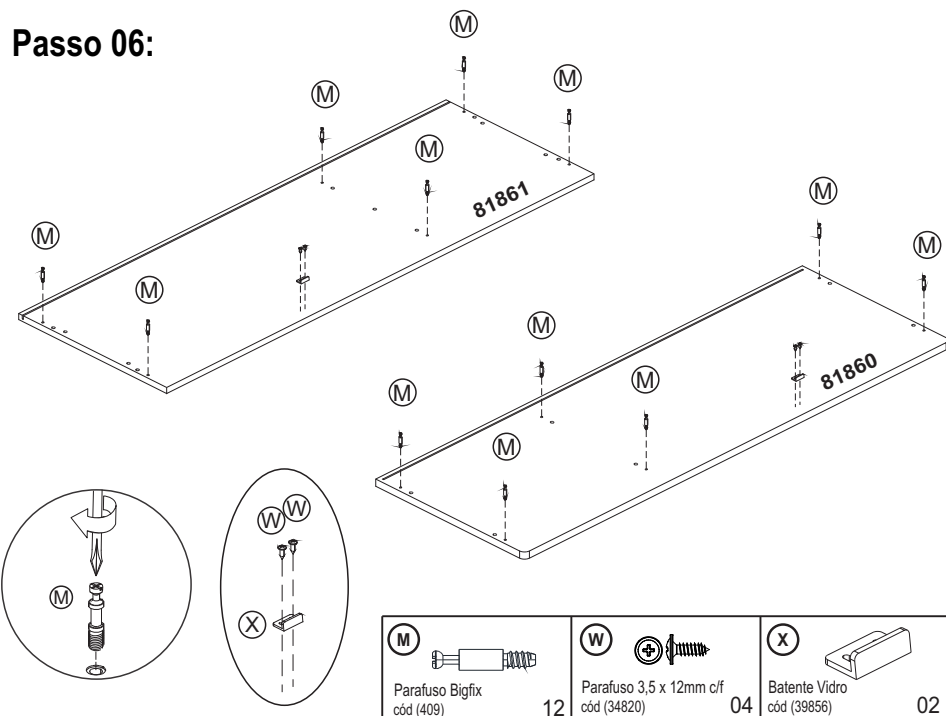


M		W		X	
	Parafuso Bigfix cód (409)		Parafuso 3,5 x 12mm c/f cód (34820)		Batente Vidro cód (39856)
12		04		02	

Passo 07:

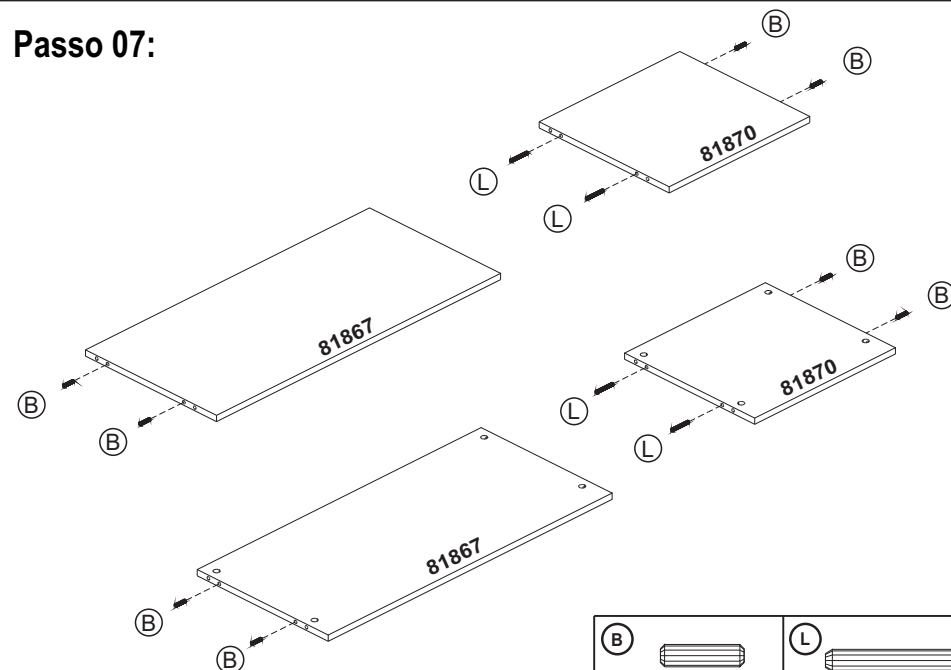

B		L	
	Cavilha 8 x 30mm cód (219)		Cavilha 8 x 50mm cód (50332)
08		04	

Passo 08:

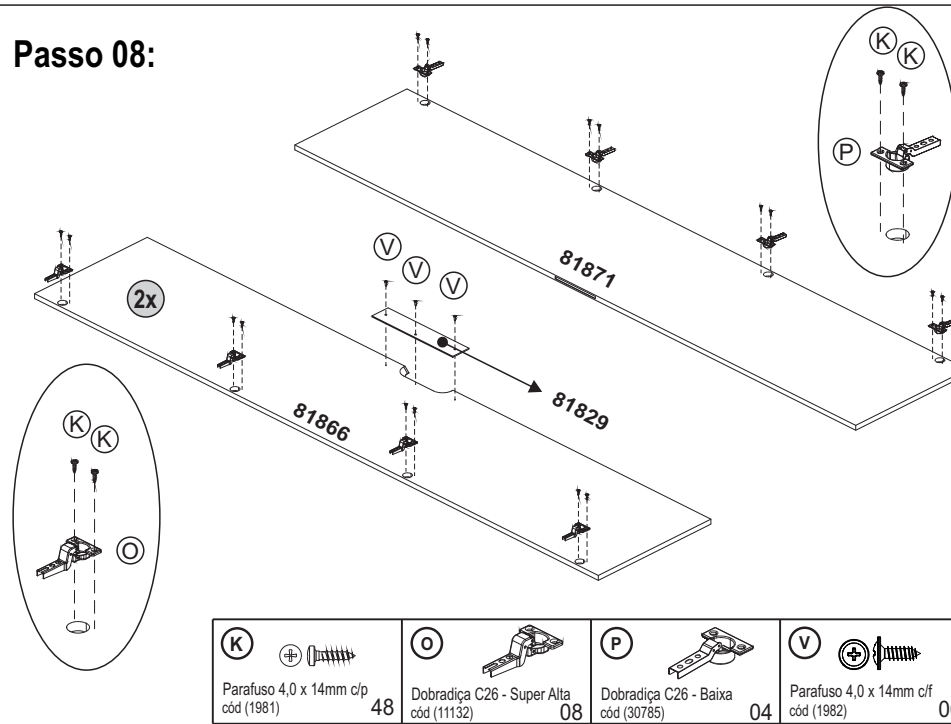

K		O		P		V	
	Parafuso 4,0 x 14mm c/p cód (1981)		Dobradiça C26 - Super Alta cód (11132)		Dobradiça C26 - Baixa cód (30785)		Parafuso 4,0 x 14mm c/f cód (1982)
48		08		04		06	