


**INSTRUÇÕES DE USO
IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.**

**CÔMODA 3G 1P CUBO
3562.1.10AP**

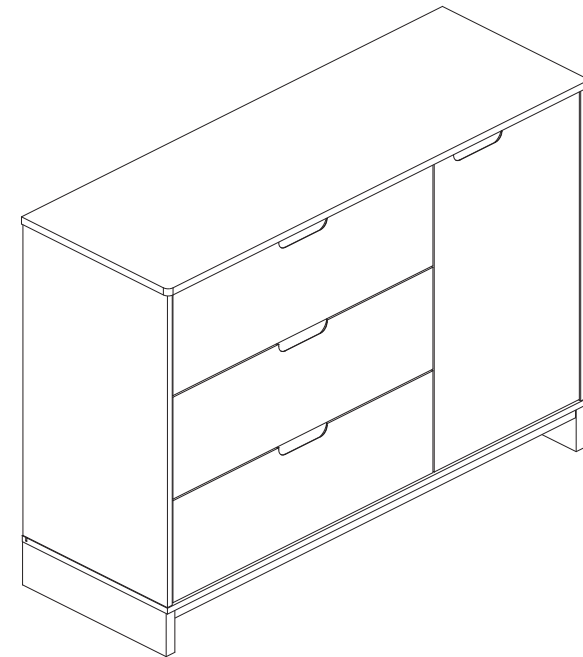

Lote: XX.XXX



DIVICAR®
projetando o futuro

DIVICAR MÓVEIS LTDA
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000
Fone/fax: 55 54 3698 4555 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br - Instagram: @divicaroficial





Para montagem da Cômoda:





40 min.

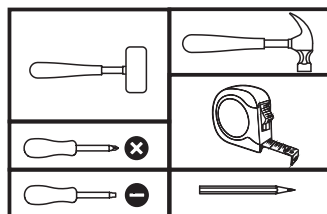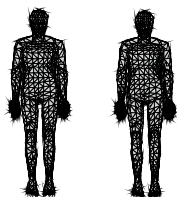






Relação de Ferragens Cômoda:

A  Parafuso Bigfix cód (409) 22	B  Parafuso Estr. 7,0 x 50mm cód (43103) 05	C  Tambor Bigfix 15mm cód (501) 22	D  Tapa furo PVC 18mm cód (30700) 12	E  Cavilha 8 x 30mm cód (219) 28
F  Parafuso 3,5 x 35mm c/c cód (1914) 02	G  Parafuso 4,0 x 40mm c/c cód (31659) 12	H  Parafuso 4,0 x 14mm c/f cód (1982) 12	I  Parafuso corredeira 6 x 8mm cód (31726) 12	J  Parafuso 3,0 x 14mm c/c cód (31460) 46
K  Cantoneira Triangular cód (37220) 20	L  Parafuso 3,0 x 20mm c/c cód (1666) 08	M  Sapata deslizadora cód (30486) 04	N  Sache de cola branca cód (1126) 02	O  Suporte Prateleira cód (374) 04
Q  Parafuso 3,5 x 14mm c/c cód (493) 10	R  Calço 7mm p/ Dobradiça cód (38467) 02	S  Dobradiça C26 - Super Alta cód (11132) 02	T  Parafuso 4,0 x 14mm c/p cód (1981) 08	U  Fixador p/ costa cód (1140) 04
V  Prego 10 x 10 cód (41151) 04	W  Suporte Cab. Oblongo cód (342027) 02	X  Kit anti tombamento cód (39506) 02		

Passo 12:



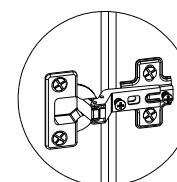
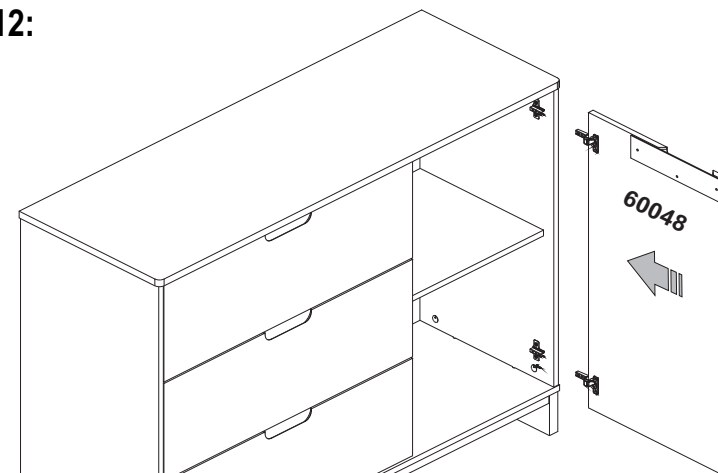


Detalhe

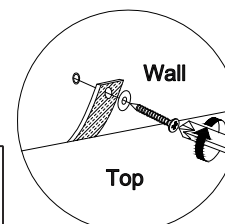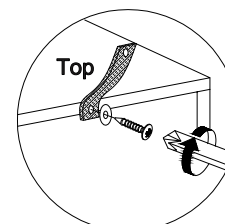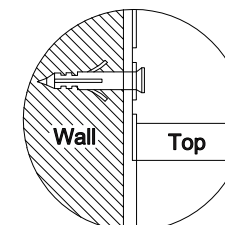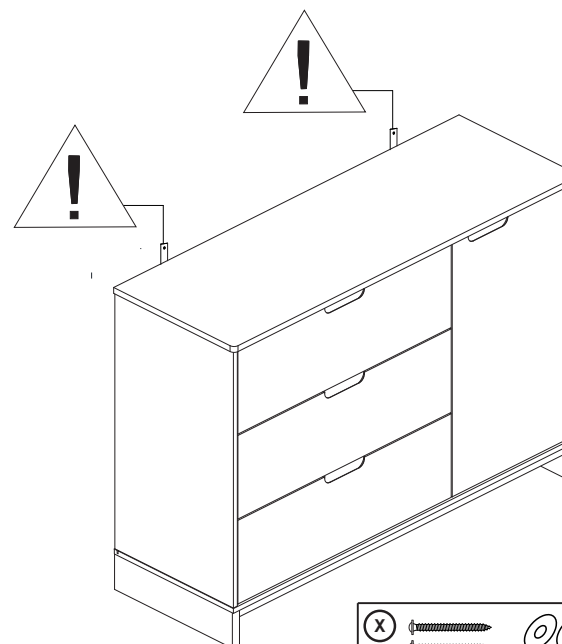

02


3x

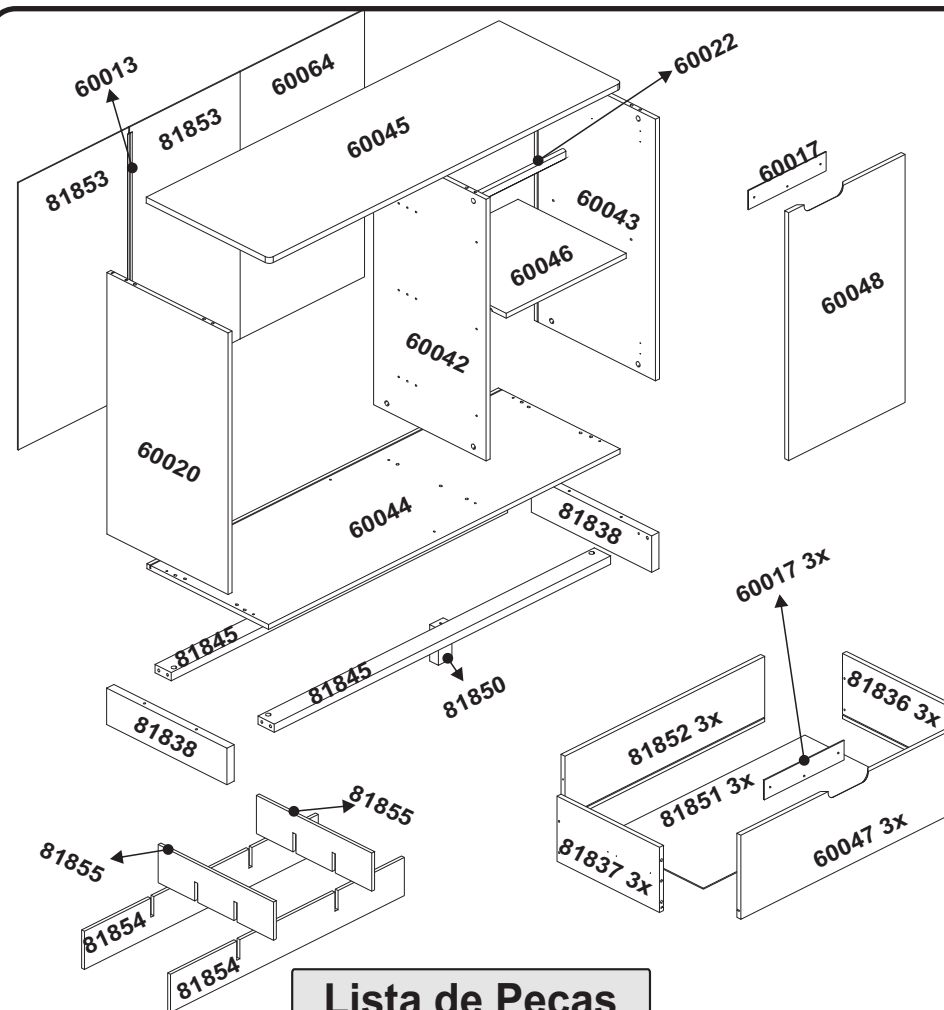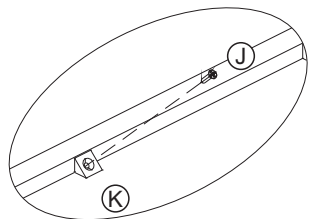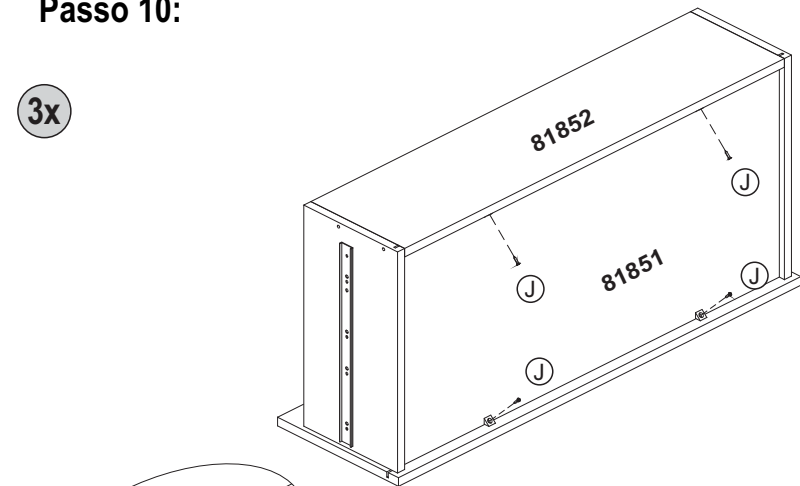

Lista de Peças



	<u>Número de Volumes</u>	
	1/2	
2/2		

Passo 01:

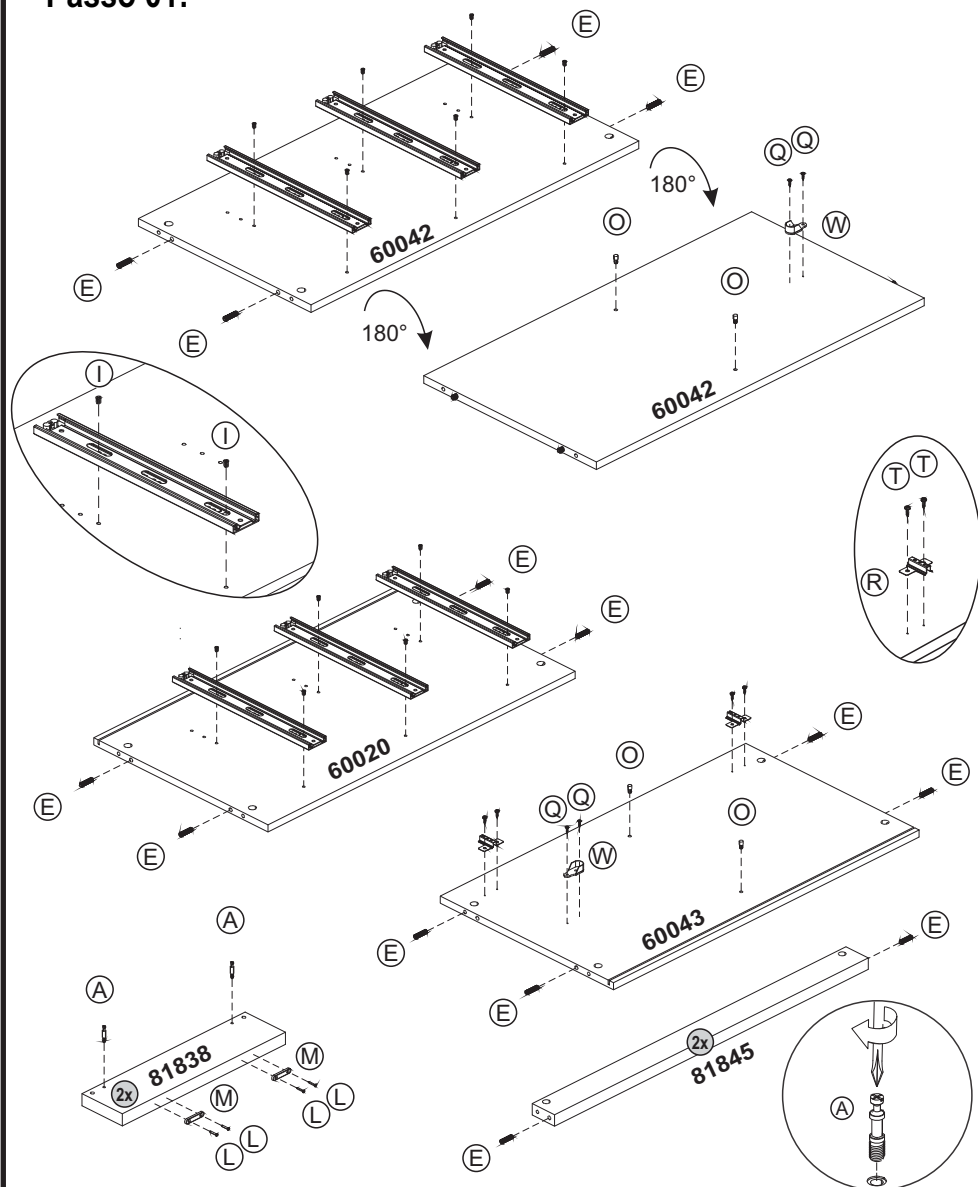


(A) Parafuso Bigfix cód (409) 22	(E) Cavilha 8 x 30mm cód (219) 08	(I) Parafuso corredeira 6 x 8mm cód (31726) 06	(L) Parafuso 3,0 x 20mm c/c cód (1666) 08	(M) Sapata deslizador cód (30486) 04
(O) Suporte Prateleira cód (374) 02	(Q) Parafuso 3,5 x 14mm c/c cód (493) 10	(R) Calço 7mm p/ Dobradiça cód (38467) 02	(T) Parafuso 4,0 x 14mm c/p cód (1981) 08	(W) Suporte Cab. Oblongo cód (342027) 02

Passo 09:

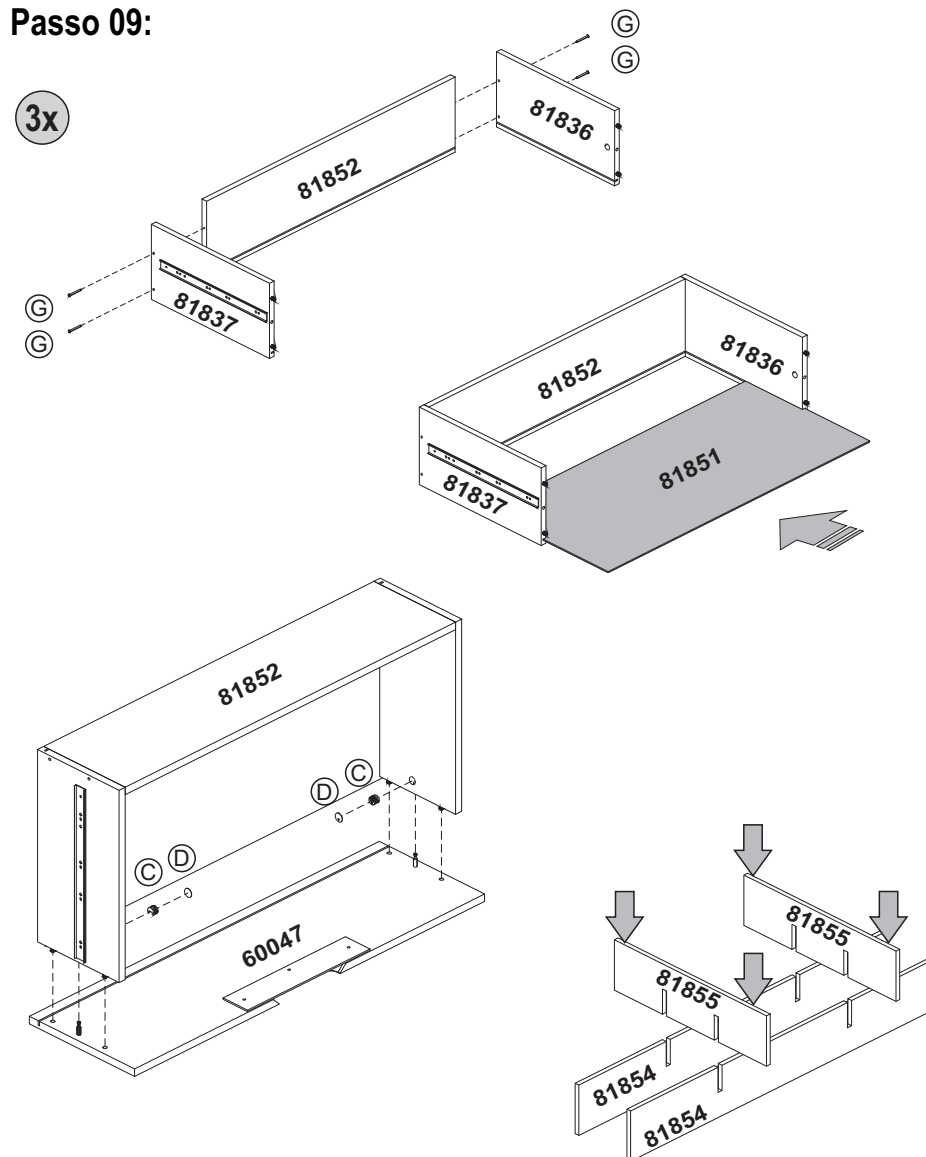


(C) Tambor Bigfix 15mm cód (501) 06	(D) Tapa furo PVC 18mm cód (30700) 06	(G) Parafuso 4,0 x 40mm c/c cód (31659) 12	(N) Sache de cola branca cód (1126) 01
---	---	--	--


Passo 07:

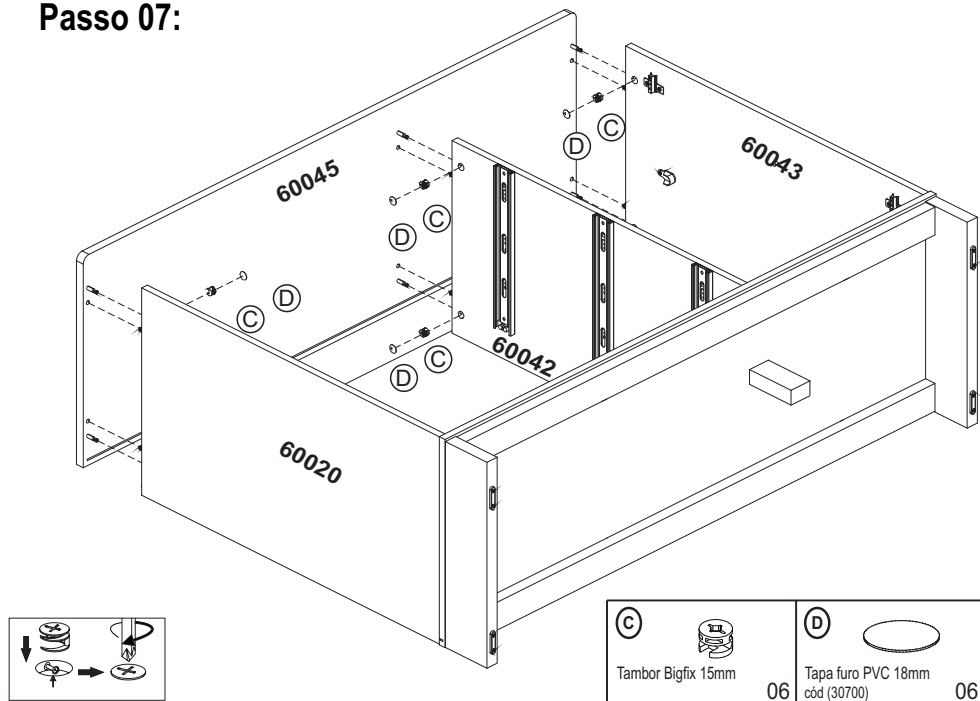



Passo 08:

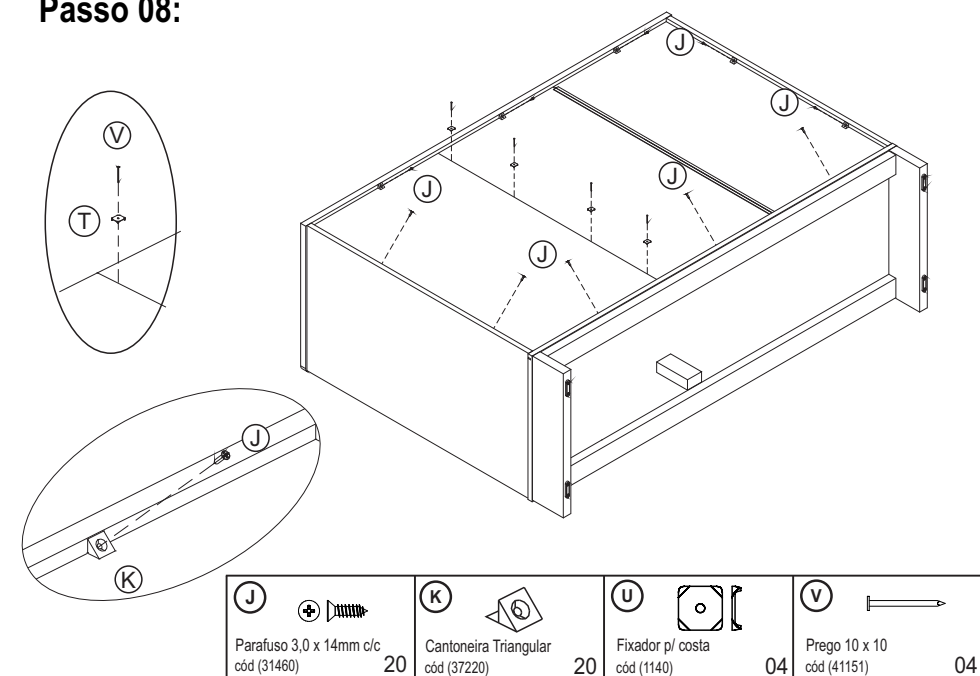



Passo 02:

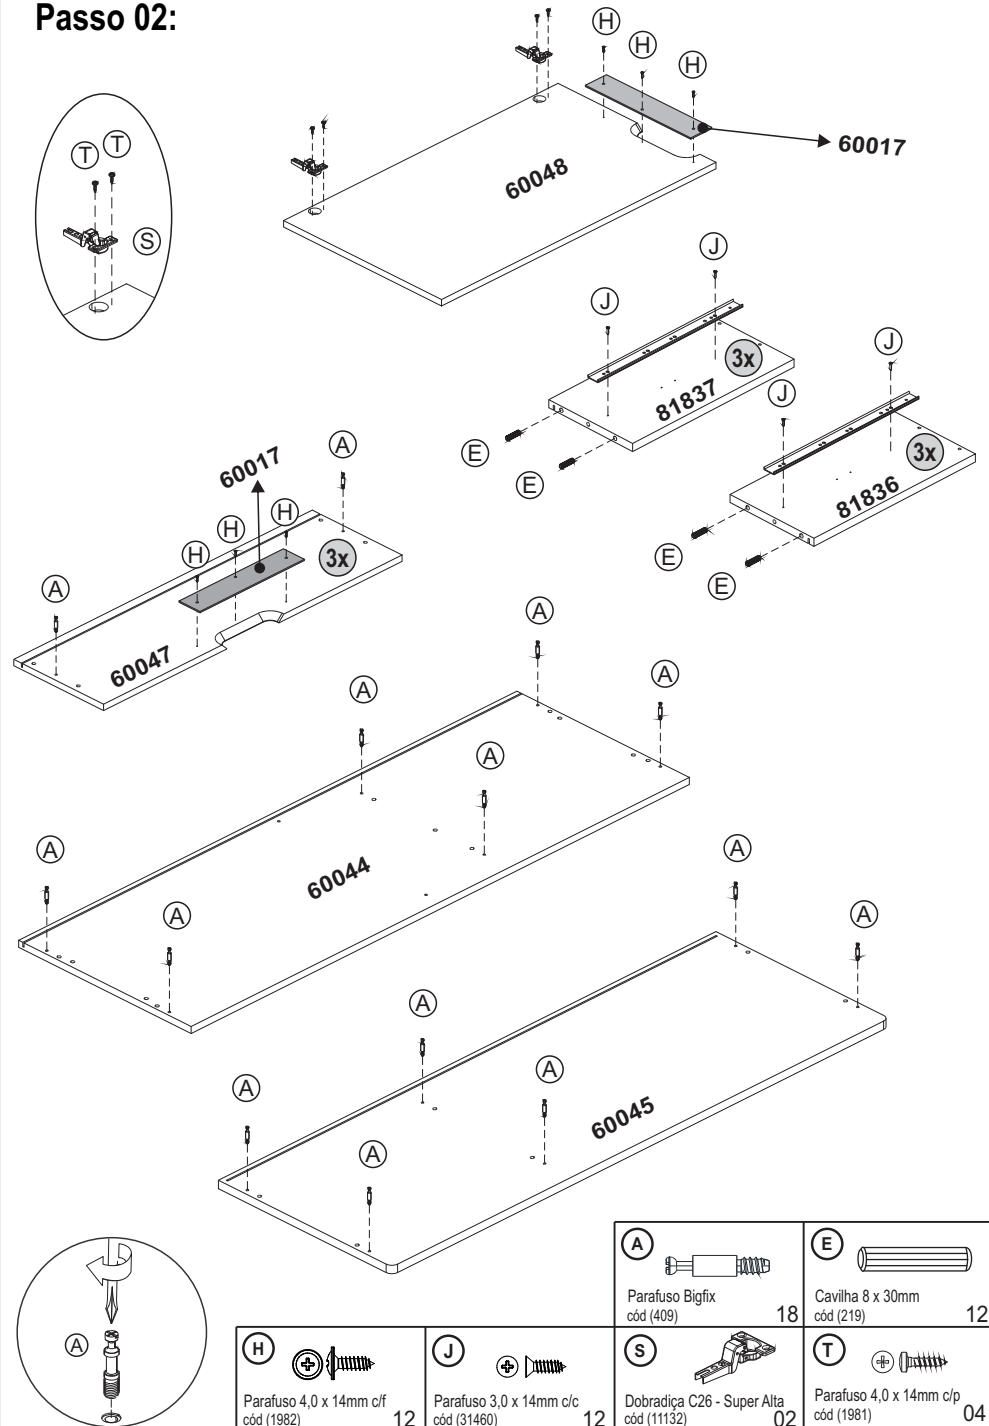




Passo 03:

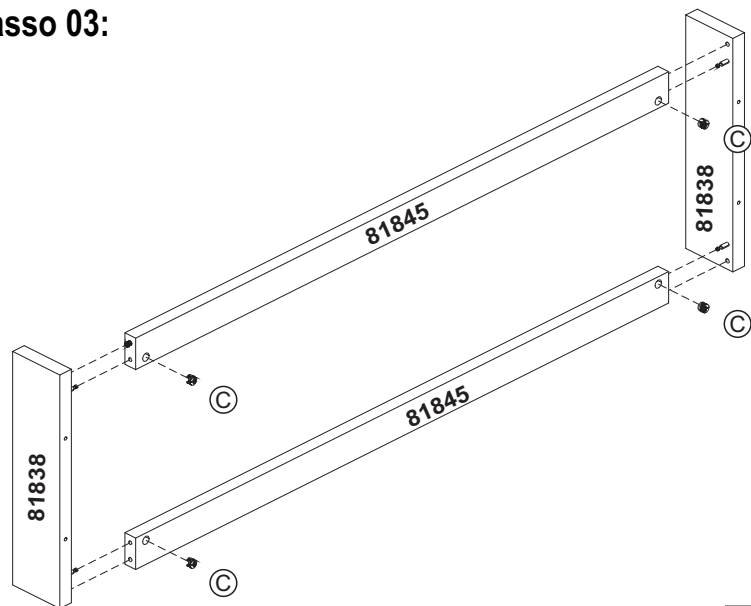

Passo 04:

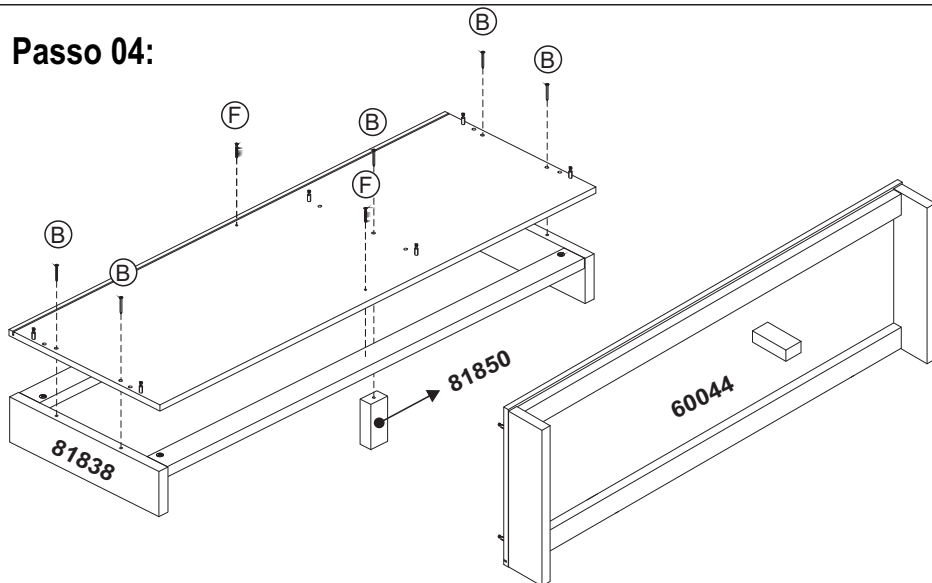

Passo 05:

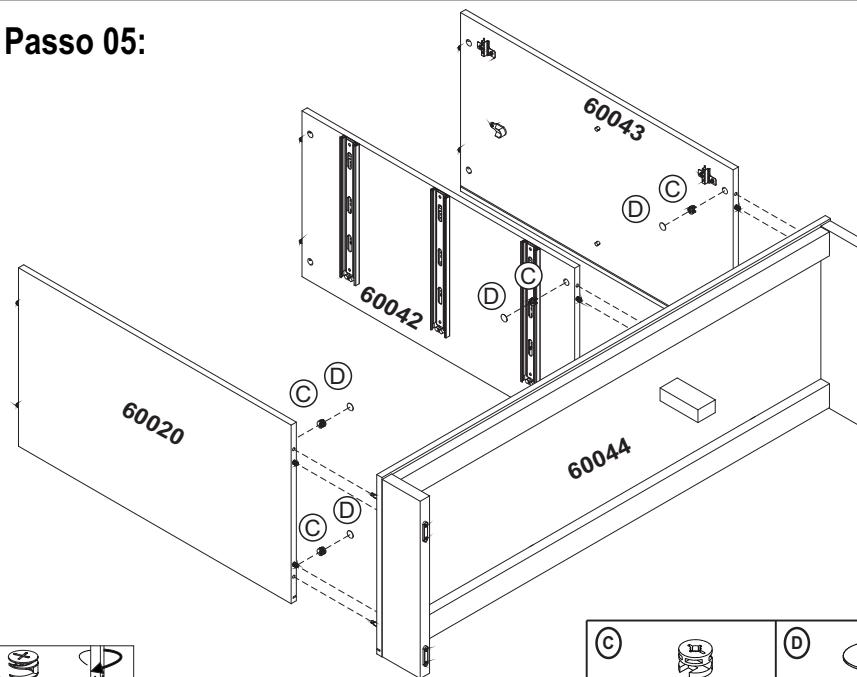

Passo 06:

