



## Passo 13:

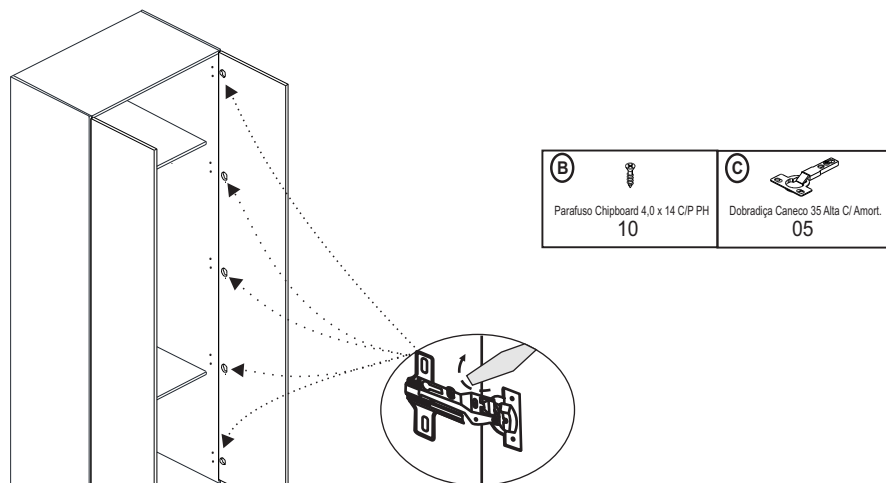

Encaixar as portas nos calços de dobradiça . Aperte o parafuso p/ fixação.

## Passo 14:


Fixe os puxadores utilizando o puxador chipboard 3,5 x 30 mm C/P PH "A".

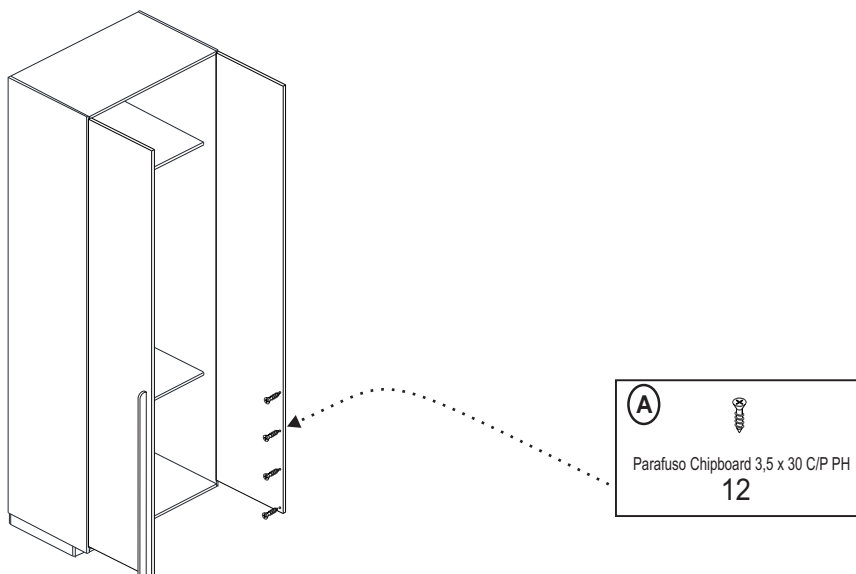

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem do roupeiro. Guarde este manual para consultas futuras ■

## Roupeiro Modular

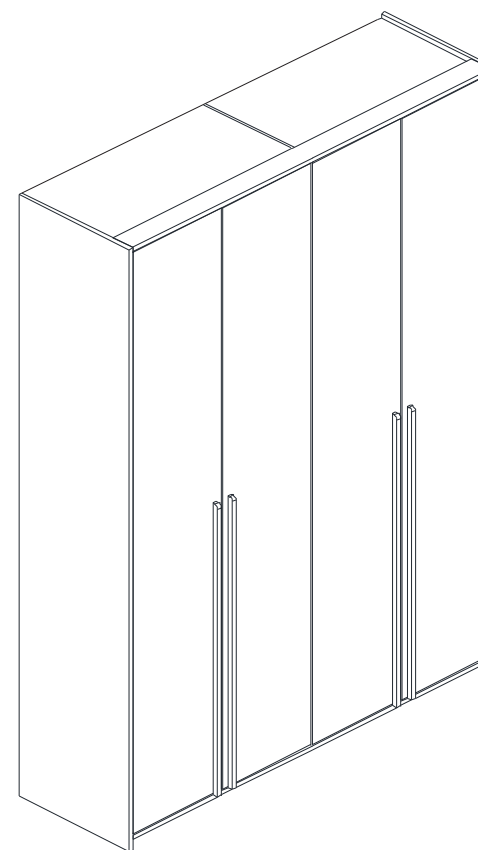

Lote: XX.XXX


**DIVICAR**<sup>®</sup>  
projetando o futuro

DIVICAR MÓVEIS LTDA  
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000  
Fone/fax: 55 54 3698 4555 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil  
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654  
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: [www.divicar.com.br](http://www.divicar.com.br) - Instagram: @divicaroficial

## Para montagem do roupeiro:



3 Hrs.

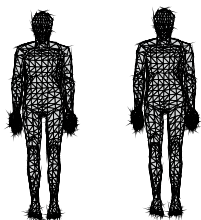

### Ref. 3453.1.10BA - Conjunto Laterais

OBS: Não acompanha ferragens

### Ref. 3453.2.10BA - Conj. Horizontal Módulo 2 Portas

Relação de Ferragens:

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(A)</b> <br>Parafuso chipboard 3,0 x 16 C/C PH<br>8 | <b>(B)</b> <br>Cavilha 8 x 30 mm<br>20             | <b>(C)</b> <br>Sapata Deslizadora<br>04  | <b>(D)</b> <br>Tapa Furo Adesivo<br>2 | <b>(E)</b> <br>Parafuso Maq. P/ Móveis C10 Sext. 1/4 x 40<br>8 |
| <b>(F)</b> <br>Cantoneira<br>04                        | <b>(G)</b> <br>Parafuso Bigfix Fenda Cruzada<br>20 | <b>(H)</b> <br>Tambor Bigfix 15x11<br>20 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |

### Ref. 3453.3.10BA - Divisória Vertical

Relação de Ferragens:

|                                                                                                                        |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(D)</b> <br>Cavilha 8 x 60 mm<br>8 | <b>(E)</b> <br>Haste C/ Anel 53 mm<br>8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Ref. 3453.4.10 BA - Conjunto Horizontal Módulo 1 Porta

Relação de Ferragens:

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(A)</b> <br>Parafuso chipboard 3,0 x 16 C/C PH<br>10 | <b>(B)</b> <br>Cavilha 8 x 30 mm<br>12               | <b>(C)</b> <br>Sapata Deslizadora<br>04    | <b>(D)</b> <br>Tapa Furo Adesivo<br>16      | <b>(E)</b> <br>Parafuso Maq. P/ Móveis C10 Sext. 1/4 x 40<br>4 |
| <b>(F)</b> <br>Cantoneira<br>04                       | <b>(G)</b> <br>Parafuso Bigfix Fenda Cruzada<br>12 | <b>(H)</b> <br>Tambor Bigfix 15x11<br>12 | <b>(I)</b> <br>Chave Zeta Sext. 4 mm<br>1 |                                                                                                                                                 |

### Ref. 3453.6.10BA/CI/R/VI/CT - Porta Unitária + costa

Relação de Ferragens:


|                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(A)</b> <br>Prego C/ Cabeça 10x10 mm<br>30 | <b>(B)</b> <br>Parafuso Chipboard 4,0 x 14 C/P PH<br>20 | <b>(C)</b> <br>Dobradiça Caneco 35 Alta C/ Amort.<br>05 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Ref. 3453.7.10BA - Kit 3 Gavetas

Relação de Ferragens:


|                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(A)</b> <br>Parafuso chipboard 3,5 x 35 C/C PH<br>08 | <b>(B)</b> <br>Cavilha 8 x 30 mm<br>12             | <b>(C)</b> <br>Parafuso Chipboard 4,0 x 40 C/C PH<br>12 | <b>(D)</b> <br>Cantoneira Plástica Com Pino<br>06       | <b>(E)</b> <br>Parafuso P/ Correção C. 7,30 PH 6 x 12<br>12 |
| <b>(F)</b> <br>Parafuso Chipboard 4,0 x 50 C/C PH<br>08 | <b>(G)</b> <br>Parafuso Bigfix Fenda Cruzada<br>06 | <b>(H)</b> <br>Tambor Bigfix 15x11<br>06                | <b>(I)</b> <br>Parafuso Chipboard 3,5 x 14 C/C PH<br>18 | <b>(J)</b> <br>Correção 400 mm<br>03                        |

## Passo 11: (opcional, se tiver adquirido o kit cabideiro Ref. 3453.21.10BA)

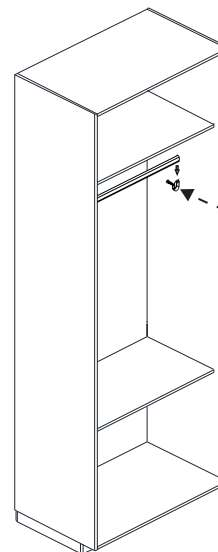

### Ref. 3453.21.10BA - Kit 01 Cabideiro


**(A)**



Kit Suporte Zamac P/ Cabideiro Oblongo

01





## Passo 12: Ferrar e instalar as portas.

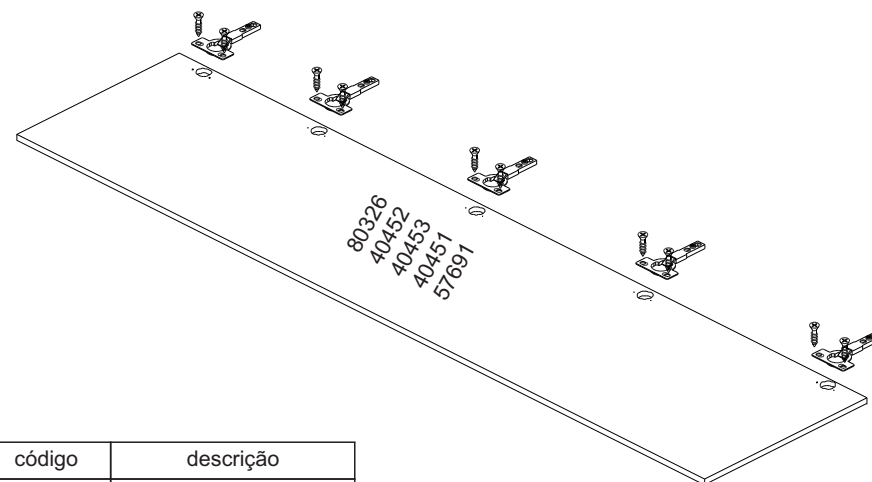

| código | descrição               |
|--------|-------------------------|
| 80326  | Porta unit. cor branca  |
| 40452  | Porta unit. cor cinza   |
| 40453  | Porta unit. cor rosa    |
| 40451  | Porta unit. cor Verde   |
| 57691  | Porta unit. cor Treviso |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(B)</b> <br>Parafuso Chipboard 4,0 x 14 C/P PH<br>10 | <b>(C)</b> <br>Dobradiça Caneco 35 Alta C/ Amort.<br>05 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Passo 10: (opcional, se tiver adquirido o kit 1 Nicho P Ref. 3453.12.10BA)

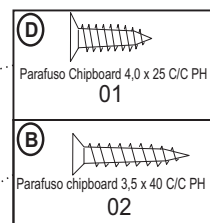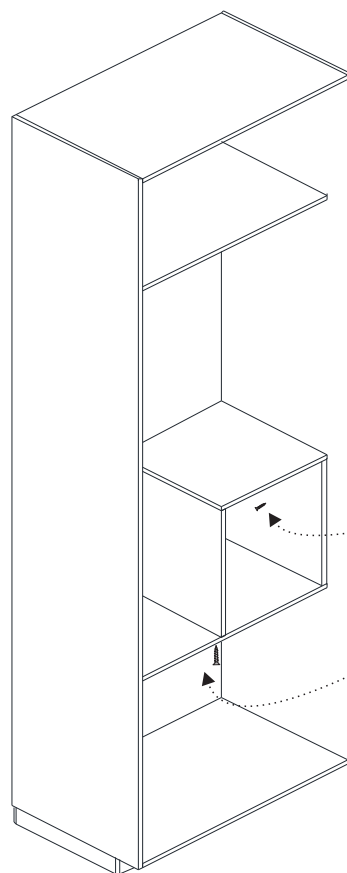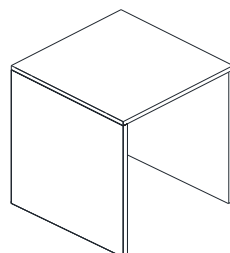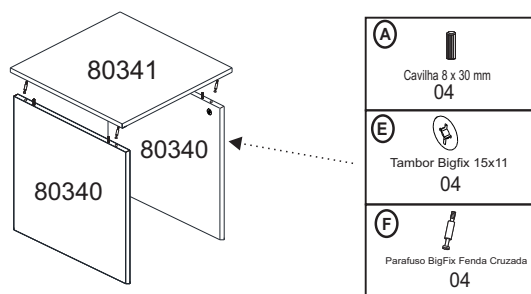

### Ref. 3453.8.10BA - 1 Gaveta

#### Relação de Ferragens:

|                                                        |                                                          |                                                      |                                                          |                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>A</b><br><br>Cavilha 8 x 30 mm<br>02                | <b>B</b><br><br>Parafuso chipboard 3,5 x 40 C/C PH<br>04 | <b>C</b><br><br>Tapa Furo Adesivo PVC 18 MM BA<br>02 | <b>D</b><br><br>Cantoneira Plástica Com Pino<br>02       | <b>E</b><br><br>Parafuso P/ Correção C. 7,30 PH 6 x 12<br>04 |
| <b>F</b><br><br>Fechadura p/ Gav. lingueta curta<br>01 | <b>G</b><br><br>Parafuso BigFix Fenda Cruzada<br>02      | <b>H</b><br><br>Tambor BigFix 15x11<br>02            | <b>I</b><br><br>Parafuso Chipboard 4,0 x 50 C/C PH<br>18 | <b>J</b><br><br>Parafuso Chipboard 3,5 x 14 C/C PH<br>03     |
| <b>K</b><br><br>Correção 400 mm<br>01                  |                                                          |                                                      |                                                          |                                                              |

### Ref. 3453.9.10BA - Prateleira G

#### Relação de Ferragens:

|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A</b><br><br>Parafuso Chipboard 4,0 x 14 C/C PH<br>04 | <b>B</b><br><br>Suporte P/ Prateleira<br>04 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

### Ref. 3453.10.10BA - Prateleira P

#### Relação de Ferragens:

|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A</b><br><br>Parafuso Chipboard 4,0 x 14 C/C PH<br>04 | <b>B</b><br><br>Suporte P/ Prateleira<br>04 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

### Ref. 3453.11.10BA - Nicho Grande

#### Relação de Ferragens:

|                                                          |                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A</b><br><br>Parafuso Chipboard 3,5 x 40 C/C PH<br>04 | <b>B</b><br><br>Parafuso chipboard 4,0 x 14 C/C PH<br>12 | <b>C</b><br><br>Suporte p/ Prateleira<br>12 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

### Ref. 3453.12.10BA - Nicho Pequeno de Apoio

#### Relação de Ferragens:

|                                                     |                                                          |                                                   |                                                          |                                           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A</b><br><br>Cavilha 8 x 30 mm<br>04             | <b>B</b><br><br>Parafuso chipboard 3,5 x 40 C/C PH<br>02 | <b>C</b><br><br>Tapa Furo Adesivo PVC 18 mm<br>04 | <b>D</b><br><br>Parafuso Chipboard 4,0 x 25 C/C PH<br>01 | <b>E</b><br><br>Tambor BigFix 15x11<br>04 |
| <b>F</b><br><br>Parafuso BigFix Fenda Cruzada<br>04 |                                                          |                                                   |                                                          |                                           |

### Ref. 3453.13.10BA/CI/R/V/CT/AR/M - Tamponamento Lateral Completo

#### Relação de Ferragens:

|                                                        |                                                       |                                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>A</b><br><br>Parafuso Chipboard 3,5x30 C/C PH<br>16 | <b>B</b><br><br>Sapata Deslizadora 12 x 50,5 mm<br>02 | <b>C</b><br><br>Parafuso Chipboard 3,5 x 16 C/C PH<br>03 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|


### Ref. 3453.14.10BA/CI/R/V/CT/AR/M - Tamponamento Lateral Parcial

#### Relação de Ferragens:


|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>A</b><br><br>Parafuso Chipboard 3,5x30 C/C PH<br>08 |
|--------------------------------------------------------|

Ref. 3453.15.10BA/CI/R/V/CT/AR/M - Conj. Tamponamento Sup./Inferior 2 portas  
 Ref. 3453.16.10BA/CI/R/V/CT/AR/M - Conj. Tamponamento Sup./Inferior 3 portas  
 Ref. 3453.17.10BA/CI/R/V/CT/AR/M - Conj. Tamponamento Sup./Inferior 4 portas  
 Ref. 3453.18.10BA/CI/R/V/CT/AR/M - Conj. Tamponamento Sup./Inferior 5 portas  
 Ref. 3453.19.10BA/CI/R/V/CT/AR/M - Conj. Tamponamento Sup./Inferior 6 portas

Relação de ferragens:



Ref. 3453.20.10BA/CI/R/V/CT/M/N - Puxador Unitário  
 Relação de Ferragens:



Ref. 3453.21.10BA - Kit 01 Cabideiro  
 Relação de Ferragens:



## Relação de peças

Ref. 3453.1.10BA - Conjunto Laterais  
 OBS: Não acompanha ferragens

| código | Descrição                        | Quantidade |
|--------|----------------------------------|------------|
| 80319  | Lateral Esq. 540 x 2400 x 15 MDF | 01         |
| 80350  | Lateral Dir. 540 x 2400 x 15 MDF | 01         |

Ref. 3453.2.10BA - Conj. Horizontal Módulo 2 Portas  
 Relação de peças:

| código | Descrição                     | Quantidade |
|--------|-------------------------------|------------|
| 80324  | Rodapé 891 x 60 x 15 MDF      | 02         |
| 80325  | Rodapé 420 x 60 x 15 MDF      | 02         |
| 80404  | Prateleira 450 x 876 x 15 MDF | 02         |
| 80329  | Tampo 876 x 540 x 15 MDF      | 01         |
| 80337  | Base 540 x 876 x 15 MDF       | 01         |


Ref. 3453.3.10BA - Divisória Vertical  
 Relação de peças:

| código | Descrição                     | Quantidade |
|--------|-------------------------------|------------|
| 80347  | Divisória 540 x 2400 x 15 MDF | 01         |


Ref. 3453.4.10BA - Conj. Horizontal Módulo 1 Porta  
 Relação de peças:

| código | Descrição                         | Quantidade |
|--------|-----------------------------------|------------|
| 80399  | Rodapé 446 x 60 x 15 MDF          | 02         |
| 80325  | Rodapé 420 x 60 x 15 MDF          | 02         |
| 80348  | Prateleira Fixa 41 x 450 x 15 MDF | 02         |
| 80365  | Tampo 431 x 540 x 15 MDF          | 01         |
| 80352  | Base 431 x 540 x 15 MDF           | 01         |

## Passo 9: (opcional, se tiver adquirido o kit Nicho Grande Ref. 3453.11.10BA.

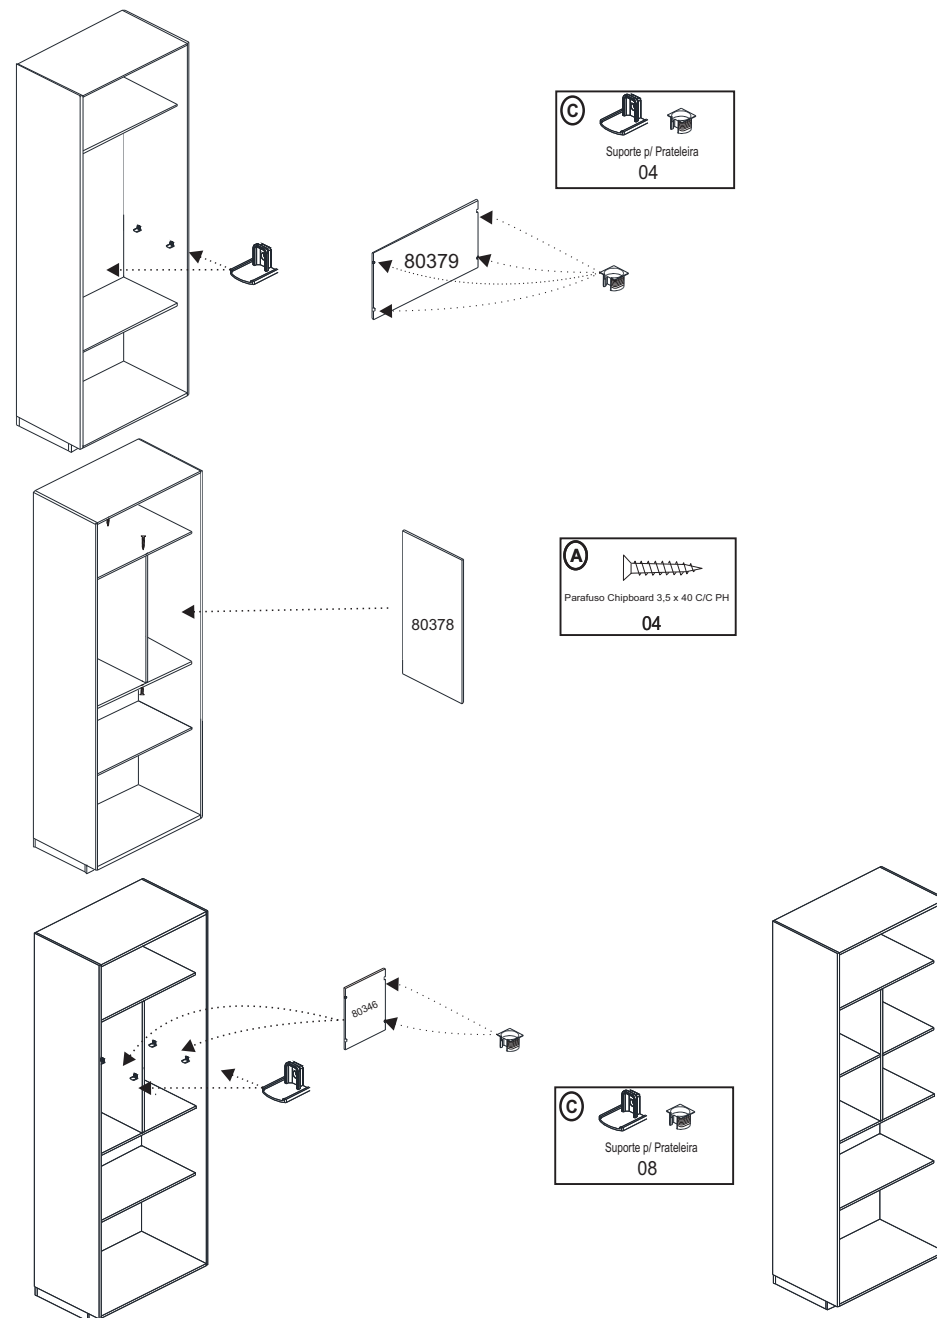


**Passo 7:** (opcional, se tiver adquirido o kit 1 prateleira G Ref. 3453.9.10BA)

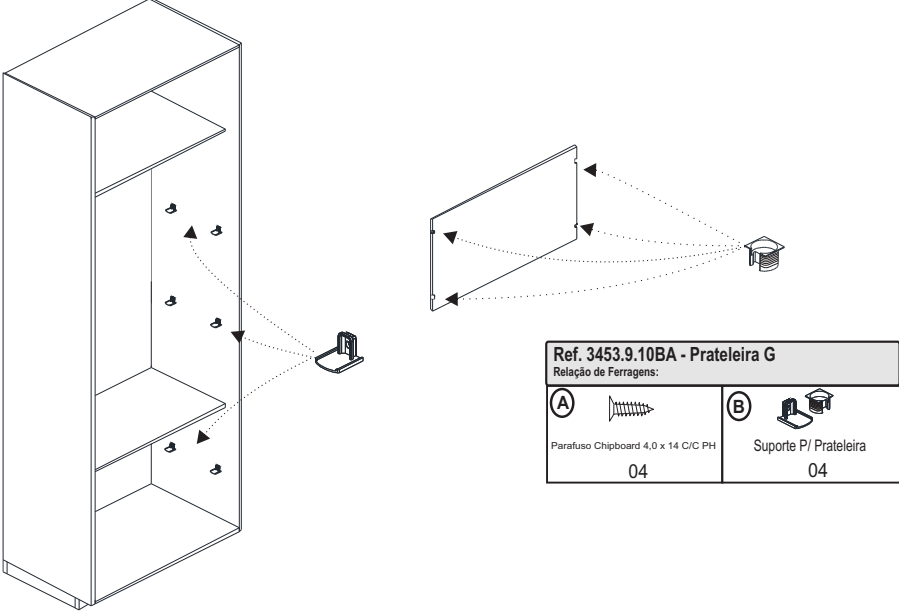

Utilize o suporte P/ Prateleira “B” para ferrar a prateleira (80379). Posteriormente escolha em qual das 3 posições deseja prender a prateleira no roupeiro e fixe o suporte p/ prateleira “B” utilizando o parafuso chipboard 4,0 x 14 C/C PH “A”.

**Passo 8:** (opcional, se tiver adquirido o kit 1 prateleira P Ref. 3453.10.10BA. Só é possível instalar esse acessório no módulo de 43,1 cm )

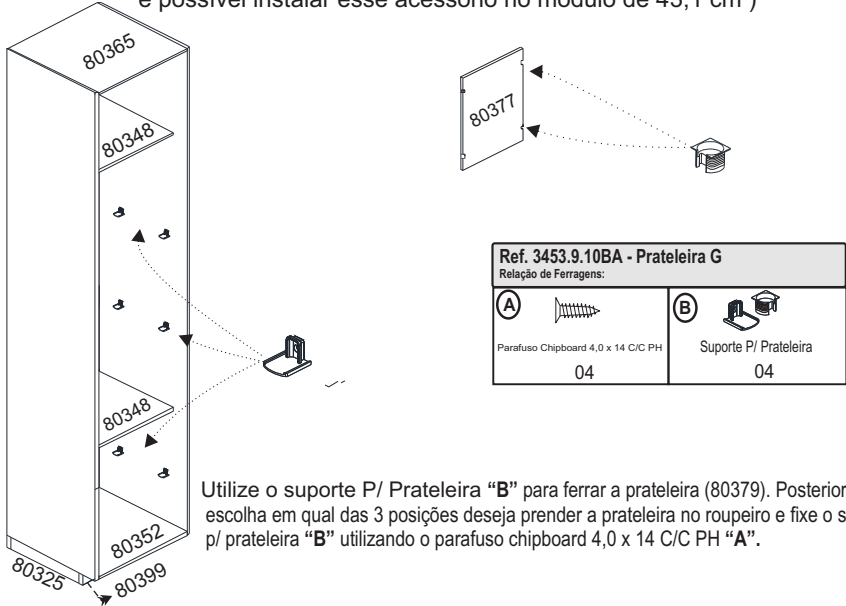

Utilize o suporte P/ Prateleira “B” para ferrar a prateleira (80379). Posteriormente escolha em qual das 3 posições deseja prender a prateleira no roupeiro e fixe o suporte p/ prateleira “B” utilizando o parafuso chipboard 4,0 x 14 C/C PH “A”.

| Ref. 3453.6.10BA - CI/R/V/CT - Porta Unitária + costa |                                          |            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Relação de Peças:                                     |                                          |            |
| código                                                | Descrição                                | Quantidade |
| 80326                                                 | Porta 444 x 2394 x 15 MDF                | 01         |
| 80314                                                 | Costa 445,50 X 2388 X 3 T-HDF            | 01         |
| 40447                                                 | Perfil I 1150 X 20 MM Branco             | 02         |
| Ref. 3453.7.10BA - Kit 3 Gavetas                      |                                          |            |
| Relação de Peças:                                     |                                          |            |
| código                                                | Descrição                                | Quantidade |
| 80316                                                 | Frontal Gav. 800 x 165 x 15 MDF          | 03         |
| 80375                                                 | Distanciador 60 x 563 x 25 MDF           | 04         |
| 80320                                                 | Lateral Gav. Dir. 400 x 120 x 15 MDF     | 03         |
| 80321                                                 | Lateral Gav. Esq. 400 x 120 x 15 MDF     | 03         |
| 80330                                                 | Traseiro Gav. 740 x 120 x 15 MDF         | 03         |
| 80315                                                 | Enchimento Lateral 427 x 563 x 15 MDF    | 02         |
| 80317                                                 | Fundo Gav. 756 x 401 x 3 T-HDF           | 03         |
| Ref. 3453.8.10BA - Kit 1 Gaveta Colméia               |                                          |            |
| Relação de Peças:                                     |                                          |            |
| código                                                | Descrição                                | Quantidade |
| 80343                                                 | Lat. Dir. Gav. 400 x 80 x 15 MDF         | 01         |
| 80385                                                 | Lat. Esq. Gav. 400 x 80 x 15 MDF         | 01         |
| 80401                                                 | Travessa 876 x 40 x 15 Madeira Eucalipto | 01         |
| 80354                                                 | Traseiro Gav. 740 x 80 x 15 MDF          | 01         |
| 80342                                                 | Frontal Gav. 822 x 143 x 15 MDF          | 01         |
| 80386                                                 | Enchimento 427 x 152 x 15 MDF            | 02         |
| 80388                                                 | Enchimento 426 x 192,5 x 25 MDF          | 02         |
| 80317                                                 | Fundo Gav. 756 x 401 x 3 T-HDF           | 01         |
| 80390                                                 | Divisória 385 x 66 x 4 Acrílico          | 03         |
| 80391                                                 | Divisória 740 x 66 x 4 Acrílico          | 02         |
| Ref. 3453.9.10BA - Prateleira G                       |                                          |            |
| Relação de peças:                                     |                                          |            |
| código                                                | Descrição                                | Quantidade |
| 80379                                                 | Prateleira Central 876 x 450 x 15 MDF    | 01         |
| Ref. 3453.10.10BA - Prateleira P                      |                                          |            |
| Relação de peças:                                     |                                          |            |
| código                                                | Descrição                                | Quantidade |
| 80377                                                 | Prateleira 431 x 450 x 15 MDF            | 01         |
| Ref. 3453.11.10BA - Nicho Grande                      |                                          |            |
| Relação de peças:                                     |                                          |            |
| código                                                | Descrição                                | Quantidade |
| 80378                                                 | Divisória Vertical 889 x 450 x 15 MDF    | 01         |
| 80379                                                 | Prateleira Central 876 x 450 x 15 MDF    | 01         |
| 80346                                                 | Prateleira 430,5 x 450 x 15 MDF          | 02         |
| Ref. 3453.12.10BA - Nicho Pequeno                     |                                          |            |
| Relação de peças:                                     |                                          |            |
| código                                                | Descrição                                | Quantidade |
| 80341                                                 | Travessa Nicho 445,5 x 450 x 15 MDF      | 01         |
| 80340                                                 | Travessa Vertical 450 x 218 x 15 MDF     | 02         |

Ref. 3453.13.10BA/Ci/R/V/AR/CT/M - Tamponamento Lateral Completo  
Relação de peças:

| código | Descrição                                                  | Quantidade |
|--------|------------------------------------------------------------|------------|
| 80336  | Tamponamento Lat. 557 x 2478 x 18 cor Branco MDF           | 01         |
| 40455  | Tamponamento Lat. 557 x 2478 x 18 cor Cinza MDF            | 01         |
| 40456  | Tamponamento Lat. 557 x 2478 x 18 cor Rosa MDF             | 01         |
| 40454  | Tamponamento Lat. 557 x 2478 x 18 cor Verde MDF            | 01         |
| 40457  | Tamponamento Lat. 557 x 2478 x 18 cor Amendola Rustica MDF | 01         |
| 57683  | Tamponamento Lat. 557 x 2478 x 18 cor Carvalho Treviso MDF | 01         |
| 40458  | Tamponamento Lat. 557 x 2478 x 18 cor Mel MDF              | 01         |

Ref. 3453.14.10BA/Ci/R/V/AR/CT/M - Tamponamento Lateral Parcial  
Relação de peças:

| código | Descrição                                                  | Quantidade |
|--------|------------------------------------------------------------|------------|
| 80398  | Tamponamento Lat. 100 x 2478 x 18 cor Branco MDF           | 01         |
| 40462  | Tamponamento Lat. 100 x 2478 x 18 cor Cinza MDF            | 01         |
| 40463  | Tamponamento Lat. 100 x 2478 x 18 cor Rosa MDF             | 01         |
| 40461  | Tamponamento Lat. 100 x 2478 x 18 cor Verde MDF            | 01         |
| 40464  | Tamponamento Lat. 100 x 2478 x 18 cor Amendola Rustica MDF | 01         |
| 57684  | Tamponamento Lat. 100 x 2478 x 18 cor Carvalho Treviso MDF | 01         |
| 40465  | Tamponamento Lat. 100 x 2478 x 18 cor Mel MDF              | 01         |



Ref. 3453.15.10BA/Ci/R/V/AR/CT/M - Conj. Tamponamento Sup./Inf. Roupeiro 2 Portas  
Relação de peças:

| código | Descrição                                                 | Quantidade |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 80332  | Tamponamento Lat. 908 x 100 x 18 cor Branco MDF           | 02         |
| 40467  | Tamponamento Lat. 908 x 100 x 18 cor Cinza MDF            | 02         |
| 40468  | Tamponamento Lat. 908 x 100 x 18 cor Rosa MDF             | 02         |
| 40466  | Tamponamento Lat. 908 x 100 x 18 cor Verde MDF            | 02         |
| 40469  | Tamponamento Lat. 908 x 100 x 18 cor Amendola Rustica MDF | 02         |
| 57685  | Tamponamento Lat. 908 x 100 x 18 cor Carvalho Treviso MDF | 02         |
| 40470  | Tamponamento Lat. 908 x 100 x 18 cor Mel MDF              | 02         |

Ref. 3453.16.10BA/Ci/R/V/AR/CT/M - Conj. Tamponamento Sup./Inf. Roupeiro 3 Portas  
Relação de peças:


| código | Descrição                                             | Quantidade |
|--------|-------------------------------------------------------|------------|
| 80355  | Tamponamento 1354 x 100 x 18 cor Branco MDF           | 02         |
| 40483  | Tamponamento 1354 x 100 x 18 cor Cinza MDF            | 02         |
| 40484  | Tamponamento 1354 x 100 x 18 cor Rosa MDF             | 02         |
| 40481  | Tamponamento 1354 x 100 x 18 cor Verde MDF            | 02         |
| 40485  | Tamponamento 1354 x 100 x 18 cor Amendola Rustica MDF | 02         |
| 57686  | Tamponamento 1354 x 100 x 18 cor Carvalho Treviso MDF | 02         |
| 40487  | Tamponamento 1354 x 100 x 18 cor Mel MDF              | 02         |

- 03 - Encaixar o fundo de gaveta (80317) nas laterais de gaveta (80385 e 80343) e traseiro (80317).  
 04 - Encaixar a frontal de gaveta (80342) nas laterais de gaveta. Gire os tambores minifix 15 mm "H" para fixação. Fig. 04.  
 05 - Fixar os trilhos telescópicos "L" nas laterais de gaveta (80385 e 80343), utilize parafuso 3,5 x 14 mm "I".  
 06 - Fixar as laterais de gaveta (80385 e 80343) no traseiro de gaveta (80354), utilize o parafuso 3,5 x 40 "C".  
 07 - Fixar as cantoneiras plásticas "E" na gaveta, utilize parafuso 3,5 x 14 mm "I". Fig. 05.

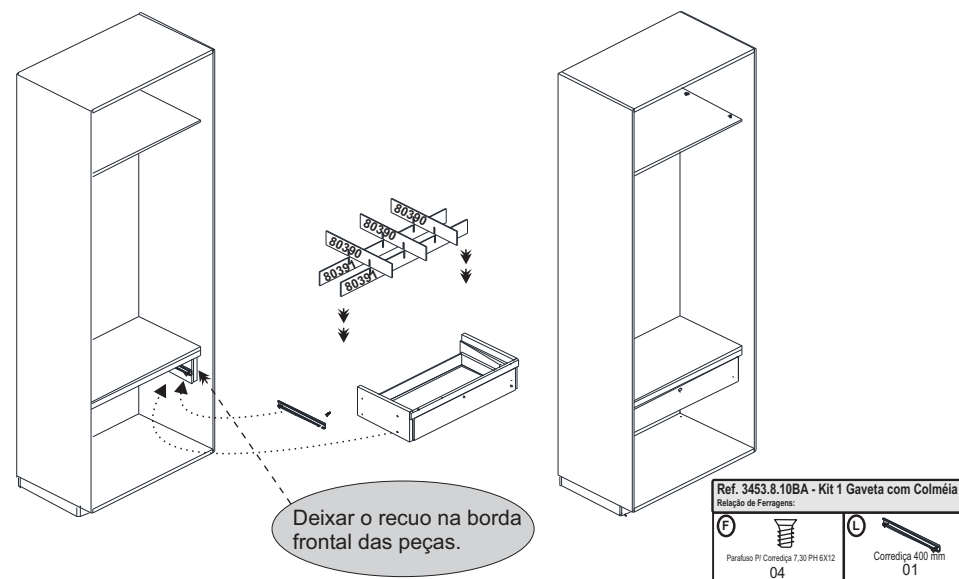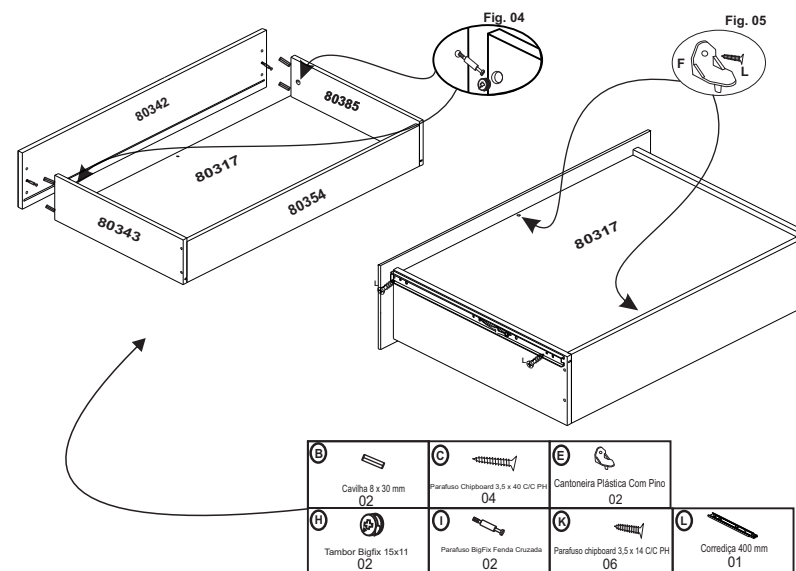

- 08 - Fixe a corrediça nos enchimentos 80386. Utilize o Parafuso "F" P/ Corrediça 7,30 PH EX12.  
 09 - Encaixar as gavetas nos trilhos telescópicos

**Passo 6:** (opcional, se tiver adquirido o kit 1 gaveta **Ref. 3453.8.10BA**)

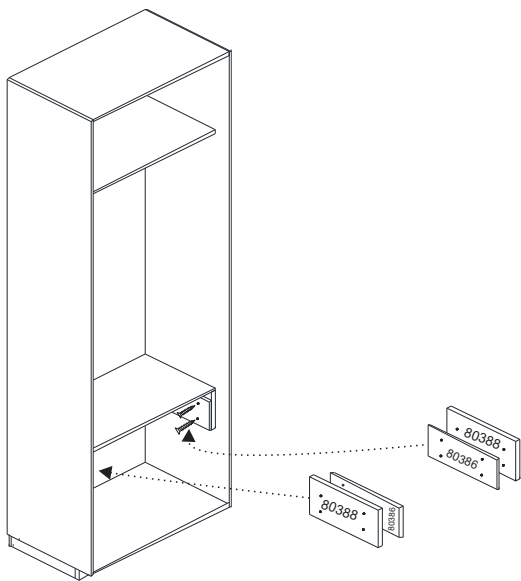


Ref. 3453.8.10BA - Kit 1 Gaveta com Colméia  
 Relação de Ferragens:

Parafuso Chipboard 4,0 x 50 C/C PH “E”

8

1 - Fixe os enchimentos 80388 e 80386 nas laterais ou divisórias do roupeiro,e em baixo de uma prateleira. Utilize o parafuso 4,0 x 50 C/C PH “E” do kit ferragem.

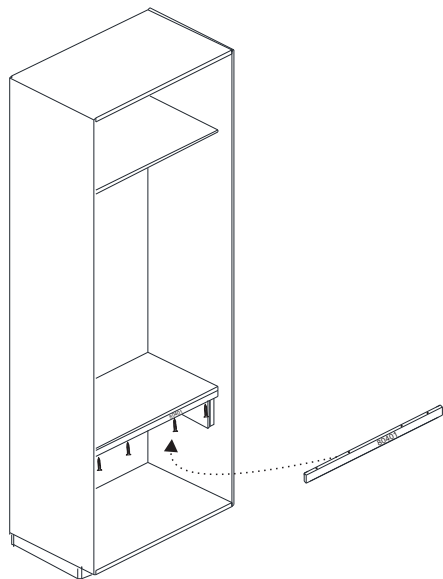

Ref. 3453.8.10BA - Kit 1 Gaveta com Colméia  
 Relação de Ferragens:





Parafuso Chipboard 4,0 x 50 C/C PH “E”

4


2 - Fixe a travessa 80401 na prateleira. utilize o parafuso 4,0 x 50 C/C PH “E” do kit ferragem.

| Ref. 3453.17.10BA/Ci/R/Vi/Ar/Ct/M - Conj. Tamponamento Sup./Inf. Roupeiro 4 Portas |                                                       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Relação de peças:                                                                  |                                                       |            |
| código                                                                             | Descrição                                             | Quantidade |
| 80356                                                                              | Tamponamento 1797 x100 x 18 cor Branco MDF            | 02         |
| 40492                                                                              | Tamponamento 1797 x100 x 18 cor Cinza MDF             | 02         |
| 40493                                                                              | Tamponamento 1797 x100 x 18 cor Rosa MDF              | 02         |
| 40491                                                                              | Tamponamento 1797 x100 x 18 cor Verde MDF             | 02         |
| 40494                                                                              | Tamponamento 1797 x100 x 18 cor Amendola Rustica MDF  | 02         |
| 57687                                                                              | Tamponamento 1797 x100 x 18 cor Carvalho Treviso MDF  | 02         |
| 40495                                                                              | Tamponamento 1797 x100 x 18 cor Mel MDF               | 02         |
| Ref. 3453.18.10BA/Ci/R/Vi/Ar/Ct/M - Conj. Tamponamento Sup./Inf. Roupeiro 5 Portas |                                                       |            |
| Relação de peças:                                                                  |                                                       |            |
| código                                                                             | Descrição                                             | Quantidade |
| 80405                                                                              | Tamponamento 2245 x 100 x 18 cor Branco MDF           | 02         |
| 40503                                                                              | Tamponamento 2245 x 100 x 18 cor Cinza MDF            | 02         |
| 40504                                                                              | Tamponamento 2245 x 100 x 18 cor Rosa MDF             | 02         |
| 40502                                                                              | Tamponamento 2245 X 100 X 18 cor Verde MDF            | 02         |
| 40505                                                                              | Tamponamento 2245 X 100 X 18 cor Amendola Rústica MDF | 02         |
| 57688                                                                              | Tamponamento 2245 x 100 x 18 cor Carvalho treviso MDF | 02         |
| 40506                                                                              | Tamponamento 2245 x 100 x 18 cor Mel MDF              | 02         |
| Ref. 3453.19.10BA/Ci/R/Vi/Ar/Ct/M - Conj. Tamponamento Sup./Inf. Roupeiro 6 Portas |                                                       |            |
| Relação de peças:                                                                  |                                                       |            |
| código                                                                             | Descrição                                             | Quantidade |
| 80400                                                                              | Tamponamento 2245 x100 x 18 cor Branco MDF            | 02         |
| 40508                                                                              | Tamponamento 2245 x100 x 18 cor Cinza MDF             | 02         |
| 40509                                                                              | Tamponamento 2245 x100 x 18 cor Rosa MDF              | 02         |
| 40507                                                                              | Tamponamento 2245 x100 x 18 cor Verde MDF             | 02         |
| 40510                                                                              | Tamponamento 2245 x100 x 18 cor Amendola Rustica MDF  | 02         |
| 57689                                                                              | Tamponamento 2245 x100 x 18 cor Carvalho Treviso MDF  | 02         |
| 40511                                                                              | Tamponamento 2245 x100 x 18 cor Mel MDF               | 02         |
| Ref. 3453.20.10BA/Ci/R/Vi/Ct/M/N - Conj. Puxador                                   |                                                       |            |
| Relação de peças:                                                                  |                                                       |            |
| código                                                                             | Descrição                                             | Quantidade |
| 80328                                                                              | Puxador Branco                                        | 01         |
| 57695                                                                              | Puxador Cinza                                         | 01         |
| 57710                                                                              | Puxador Rosa                                          | 01         |
| 57696                                                                              | Puxador Verde                                         | 01         |
| 40510                                                                              | Puxador Carvalho Treviso                              | 01         |
| 57689                                                                              | Puxador Mel                                           | 01         |
| 40511                                                                              | Puxador Pinus Natural                                 | 01         |



## Passo 1: Montar a base do conj. Horiz. 2 Portas Ref. 3453.2.10BA

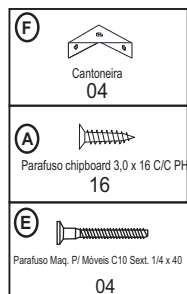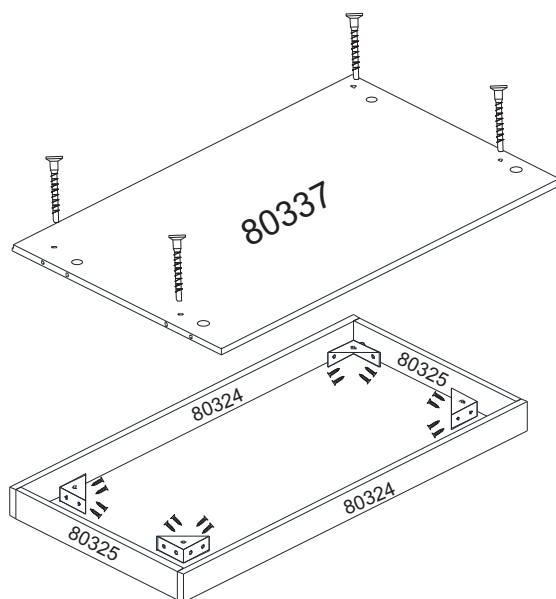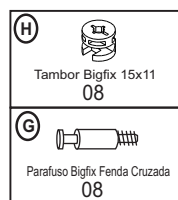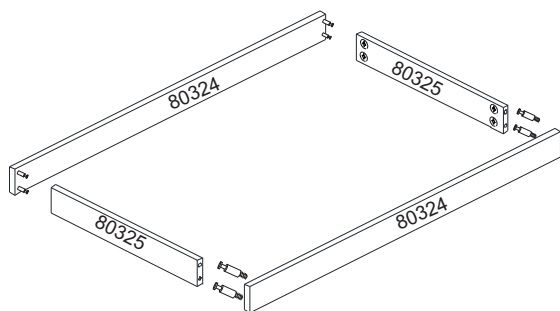

- 03 - Encaixar o fundo de gaveta (80317) nas laterais de gaveta (80321 e 80320) e traseiro (80317).  
 04 - Encaixar a frontal de gaveta (80316) nas laterais de gaveta. Gire os tambores minifix 15 mm "H" para fixação. Fig. 04.  
 05 - Fixar os trilhos telescópicos "S" nas laterais de gaveta (80321 e 80320), utilize parafuso 3,5 x 14 mm "I".  
 06 - Fixar as laterais de gaveta (80321 e 80320) no traseiro de gaveta (80330), utilize o parafuso 4,0 x 40 "C".  
 07 - Fixar as cantoneiras plásticas "D" na gaveta, utilize parafuso 3,5 x 14 mm "I". Fig. 05


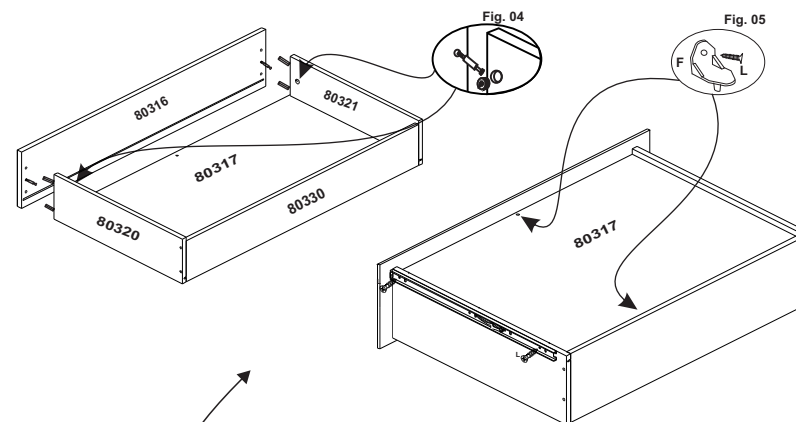


| Ref. 3453.7.10BA - Kit 3 Gavetas |                                     |   |                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------------|
| Relação de Ferragens:            |                                     |   |                                          |
| B                                | Cavilha 8 x 30 mm<br>12             | C | Parafuso Chipboard 4,0 x 40 C/C PH<br>12 |
| D                                | Cantoneira Plástica Com Pino<br>06  | I | Parafuso Chipboard 3,5 x 14 C/C PH<br>18 |
| G                                | Parafuso Bigfix Fenda Cruzada<br>06 | H | Tambor Bigfix 15x11<br>06                |
| J                                | Corrediça 400 mm<br>03              | L |                                          |

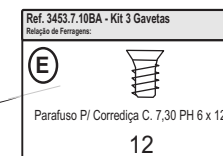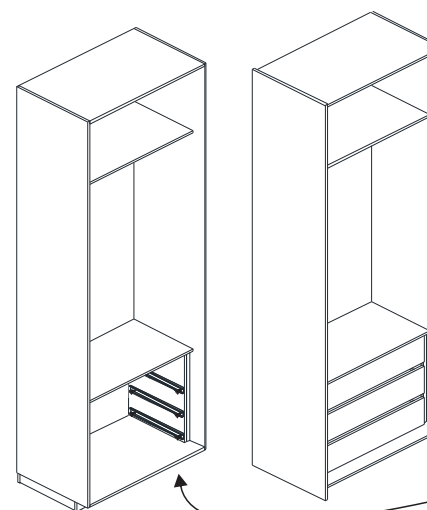


- 08 - Fixar os trilhos telescópicos nos enchimentos laterais (80315), utilize parafuso Parafuso P/ Corrediça C. 7,30 PH 6 x 12 "E" do kit ferragem.  
 09 - Encaixar as gavetas nos trilhos telescópicos.


## Passo 5: (opcional, se tiver adquirido o kit 3 gavetas Ref. 3453.7.10BA)

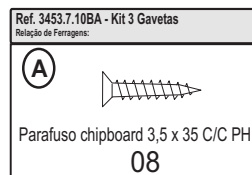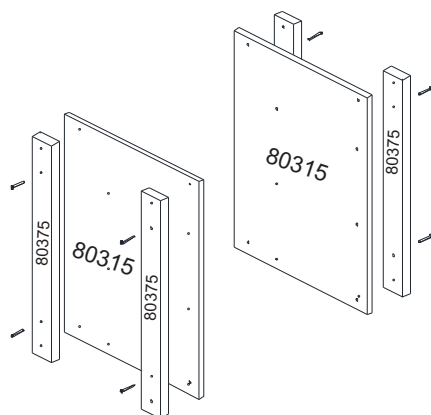

01 - Fixe os distanciadores cód.80375 nos enchimentos cód. 80315, utilizando o parafuso A do kit ferragem.

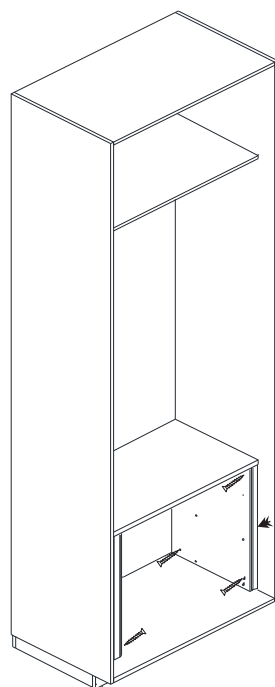




Deixar o recuo na borda frontal das peças.

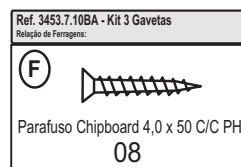

02 - Fixe os Enchimentos nas laterais do roupeiro utilizando o parafuso F do kit ferragem.


## Passo 2:

Fixar as laterais e divisórias horizontais  
Ref. 3453.1.10BA e Ref. 3453.2.10BA

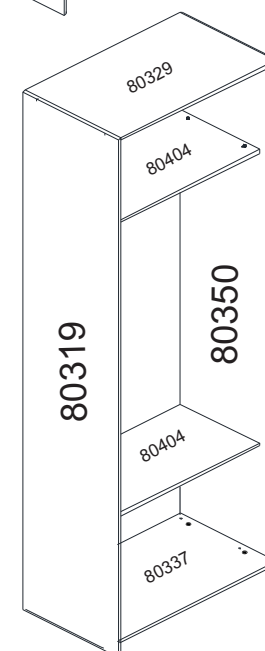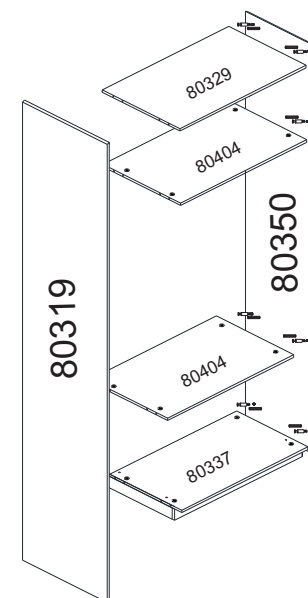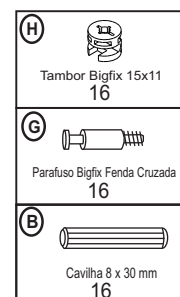

### Passo 3:

Caso seu roupeiro possua mais do que 01 módulo (mais do que 02 portas), será necessário instalar a divisória (Ref. 3453.3.10BA Cód. Peça 80347) que terá a função de unir um módulo no outro.

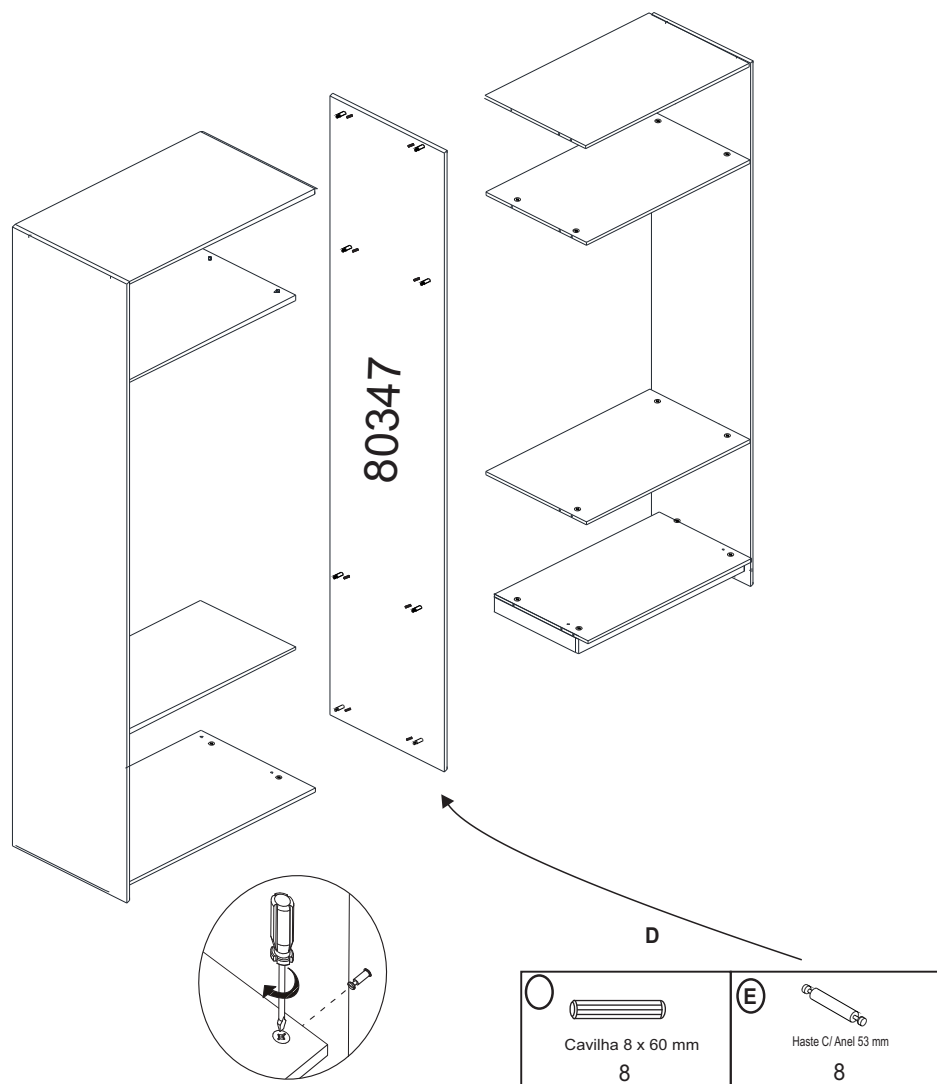

## Passo 4:

### Passo 4:

Fixe as costas no roupeiro os perfis acompanham as portas colocar dois perfis de 1150mm para fechar a medida de 2300mm.

