

**MÓD. BALCÃO PRATELEIRA / COUNTER SHELF MODULE / MÓD. DE ESTANTE DE MOSTRADOR
PH-3070**

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature

Montaje


Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.

Assistencia


Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente


MONTAGEM LADO ESQUERDO DA ILHA

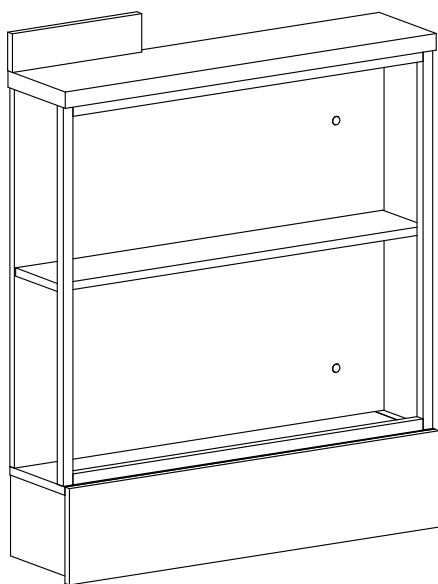

MONTAGEM LADO DIREITO DA ILHA

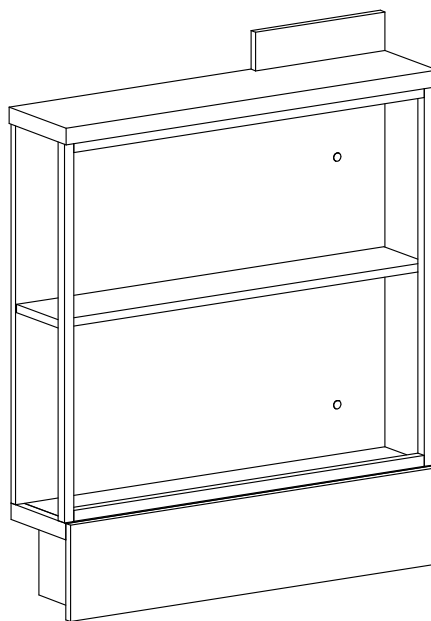



Atenção / Attention / Atención

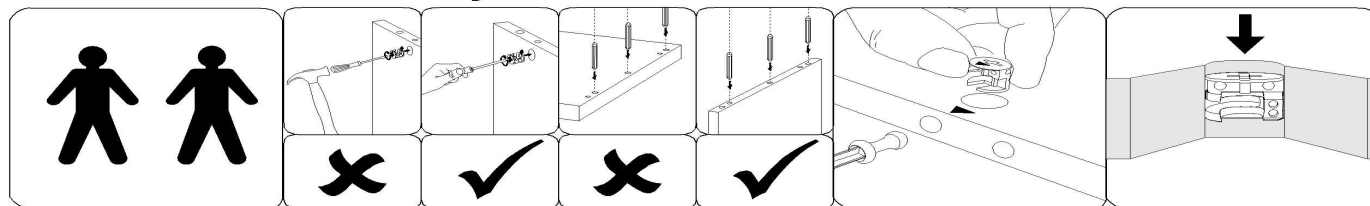

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

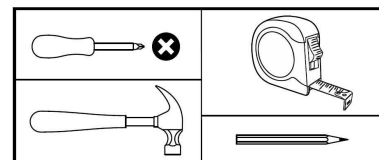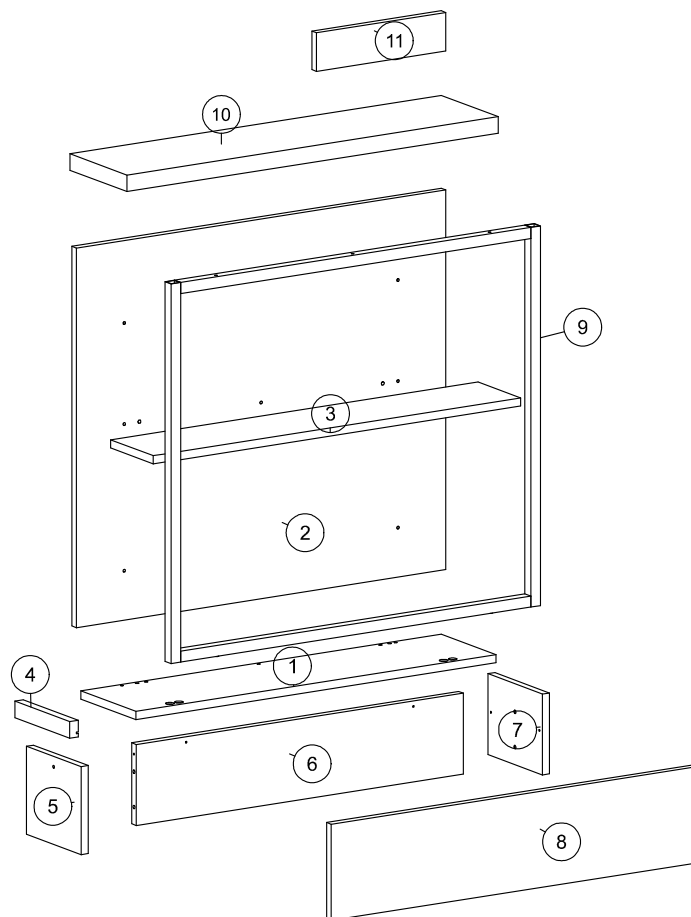

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE_/_INDEX	CÓD._/_CODE	PEÇA_/_PART_/_PIEZA	MED/MEASURE	QTDE_/_QUANT_/_CANT
1	159688E	BASE	758.0x178.0x15.0	1
2	159689E	TRASEIRO	690.0x777.0x15.0	1
3	159690E	PRATELEIRA	773.0x138.0x15.0	1
4	159691E	VISTA	178.0x30.0x18.0	1
5	159692E	LATERAL MAIOR	160.0x177.0x15.0	1
6	159694E	RODAPÉ CENTRAL	688.0x147.0x15.0	1
7	159693E	LATERAL MENOR	147.0x177.0x15.0	1
8	159695E	RODAPÉ FRONTAL	777.0x175.0x15.0	1
9	6141547	FER BALCAO PRAT.COZINHA TEN FPH3070	xx	1
-	K072712	PH3070 MÓD. BALCÃO PRAT. COZINHA TEN	xx	1

Volume 2 / Carton 2 / Caja 2

ÍNDICE_/_INDEX	CÓD._/_CODE	PEÇA_/_PART_/_PIEZA	MED/MEASURE	QTDE_/_QUANT_/_CANT
10	F3070	TAMPO MDF BP ENGROSSADO 30MM	xx	1
11	159697E	VISTA TAMPO	272.0x70.0x15.0	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS

CÓD./ CODE: K072712

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
34	CANTONEIRA 20x20x42mm (08.02.096)	CORNER 20X20X42	CANTONERA 20X20X42	10	-
78	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	Hole Plug 15mm	Tapa Hueco 15mm	4	-
166	SUPORE PRATELEIRA 7x6 (CINZA)	Shelf Support 7x6	Soporte Repisa 7x6	2	1604347
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	8	1604742
11.1	SAPATA NIQUELADA 20mm	NIQUEL SHOE 20MM	ZAPATA NIQUELADA 20MM	2	-
16.3	PARAF TAMPINHA UNC PHILIPS CAB.13MM MAQ 1/4x1 - 25,4x6,35mm	SCREW HEAD 13MM - 1/4x1 - 25,4x6,35mm	TORNILO CABEZA 13MM - 1/4x1 - 25,4x6,35mm	2	7070103631
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornillo Ø4 x 40 mm	7	1604937
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornillo Ø4 x 14 mm	40	1602420
2.39	PARAFUSO 4.5 X 60 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4,5 x 60 mm	Tornillo Ø4,5 x 60 mm	2	4,5x60
2.6	PARAFUSO 3.5 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3,5 x 25 mm	Tornillo Ø3,5 x 25 mm	4	1604658
3.10	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 3.5 X 14 FL (ZB)	SCREW 3.5 X 14 FL (ZB)	4	1601977
3.6	SUPORE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE DE ÂNGULO	2	-
3.8	PARAFUSO 3.5 X 30 CAB. FLANGEADO	Screw Ø3,5 x 30 mm	Tornillo Ø3,5 x 30 mm	3	3.5x30

PASSO 1 STEP 1 PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
3	1
6	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1.2		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

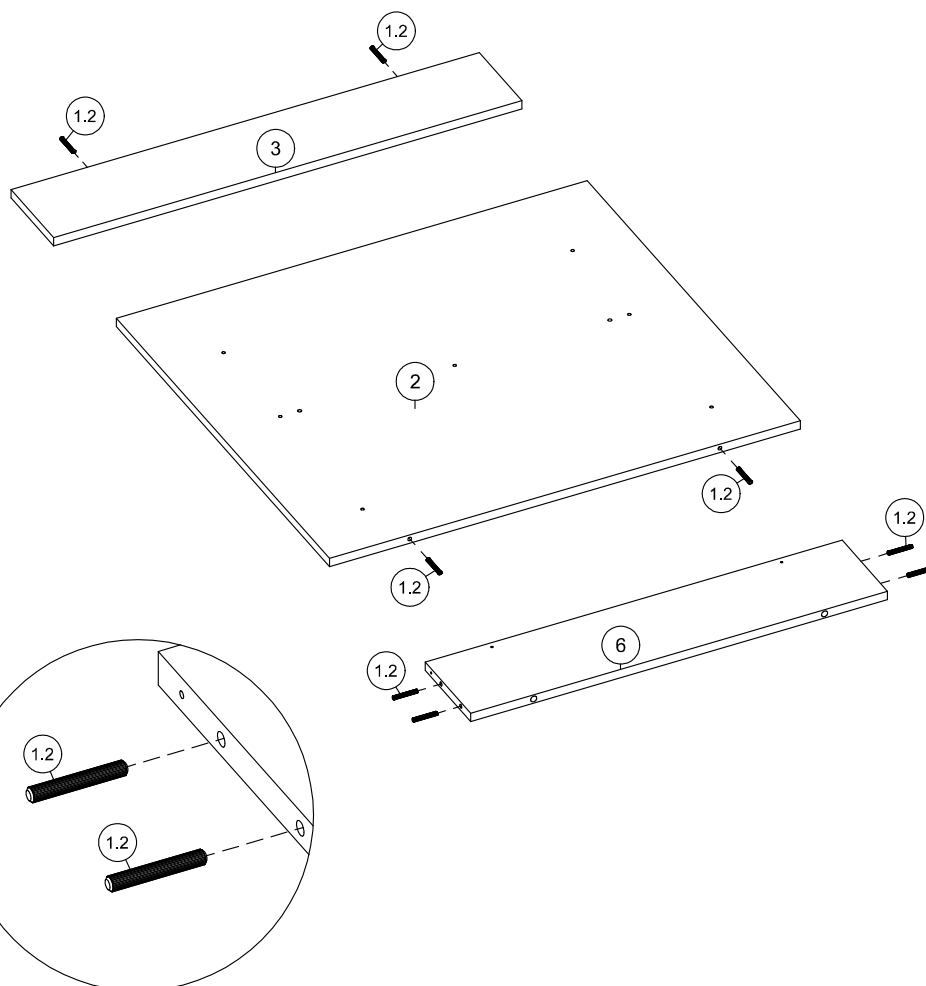

PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
34		2
11.1		2
2.30		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESSARIA

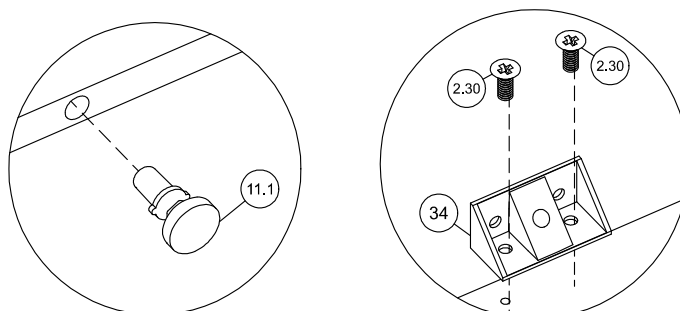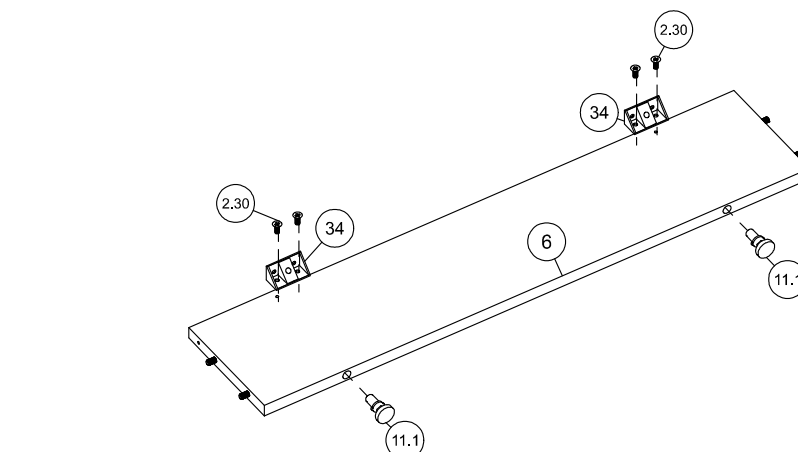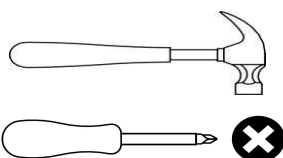
PASSO 3
STEP 3
PASO 3



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
5	1
7	1
8	1


FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
34		2
2.30		8


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESSARIA

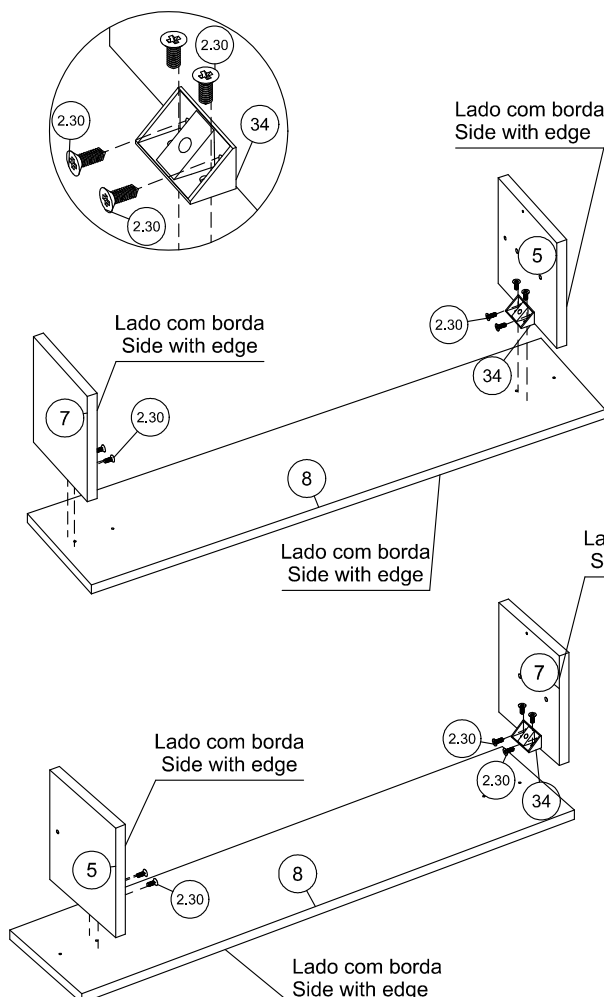

MONTAGEM DO LADO DIREITO
 RIGHT SIDE ASSEMBLY
 MONTAJE DEL LADO DERECHO

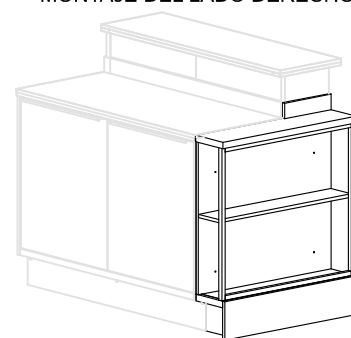

MONTAGEM DO LADO ESQUERDO
 LEFT SIDE ASSEMBLY
 MONTAJE DEL LADO IZQUIERDO

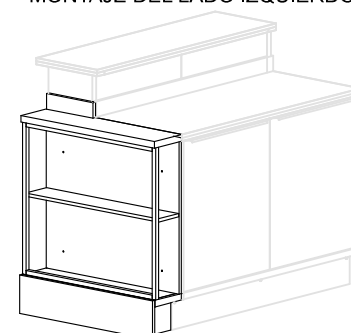

PASSO 4
STEP 4
PASO 4



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1


FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
34		2
2.30		8


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

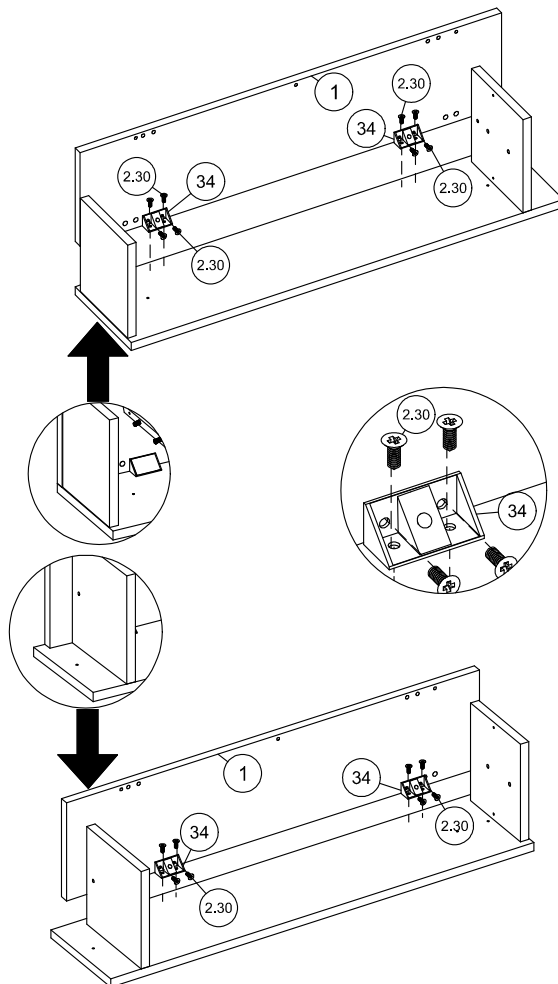

MONTAGEM DO LADO DIREITO
 RIGHT SIDE ASSEMBLY
 MONTAJE DEL LADO DERECHO

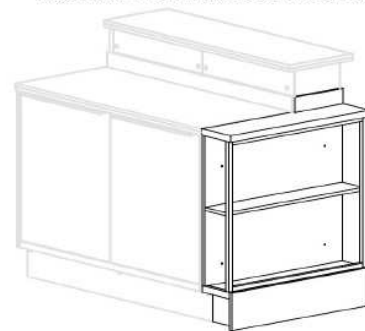

MONTAGEM DO LADO ESQUERDO
 LEFT SIDE ASSEMBLY
 MONTAJE DEL LADO IZQUIERDO

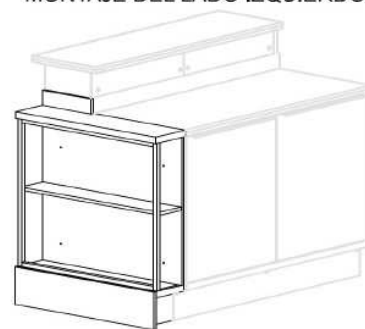

PASSO 5
STEP 5
PASO 5

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
6	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

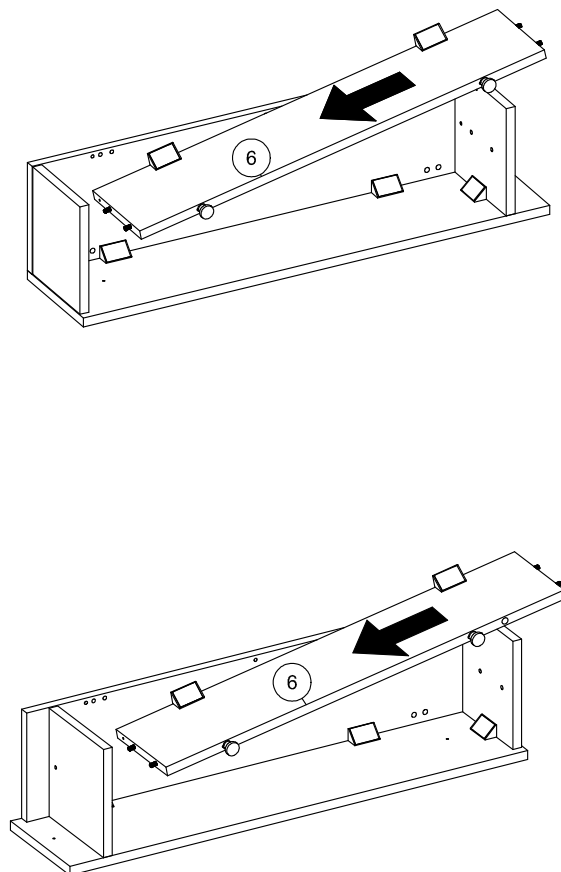

MONTAGEM DO LADO DIREITO
 RIGHT SIDE ASSEMBLY
 MONTAJE DEL LADO DERECHO

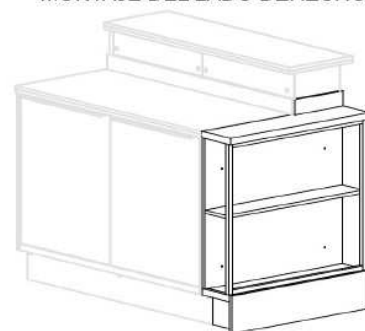

MONTAGEM DO LADO ESQUERDO
 LEFT SIDE ASSEMBLY
 MONTAJE DEL LADO IZQUIERDO

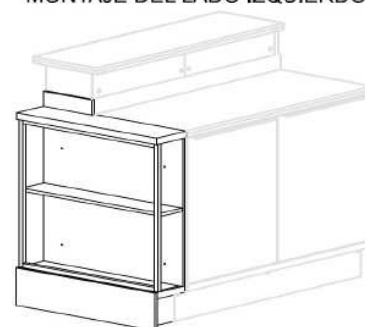



PASSO 6 **STEP 6** **PASO 6**

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
34		7
2.12		1
2.30		28


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

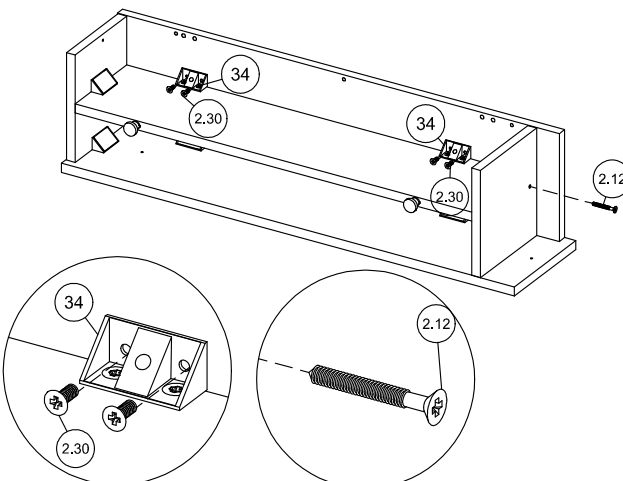

MONTAGEM DO LADO DIREITO
RIGHT SIDE ASSEMBLY
MONTAJE DEL LADO DERECHO

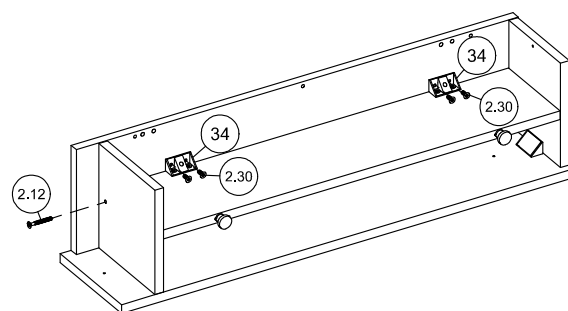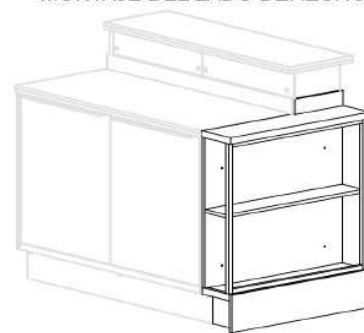

MONTAGEM DO LADO ESQUERDO
LEFT SIDE ASSEMBLY
MONTAJE DEL LADO IZQUIERDO

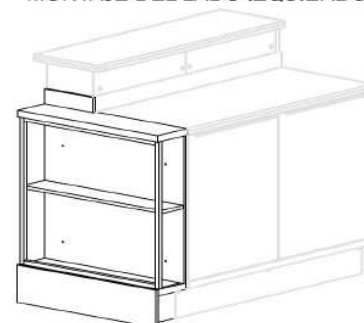

PASSO 7 **STEP 7** **PASO 7**




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
166		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

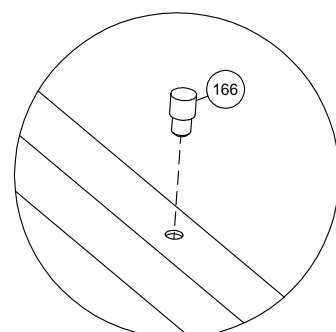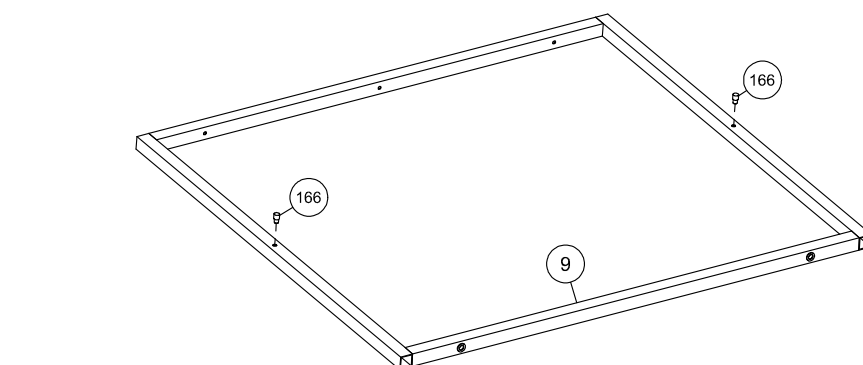

PASSO 8
STEP 8
PASO 8



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
9	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
16.3		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

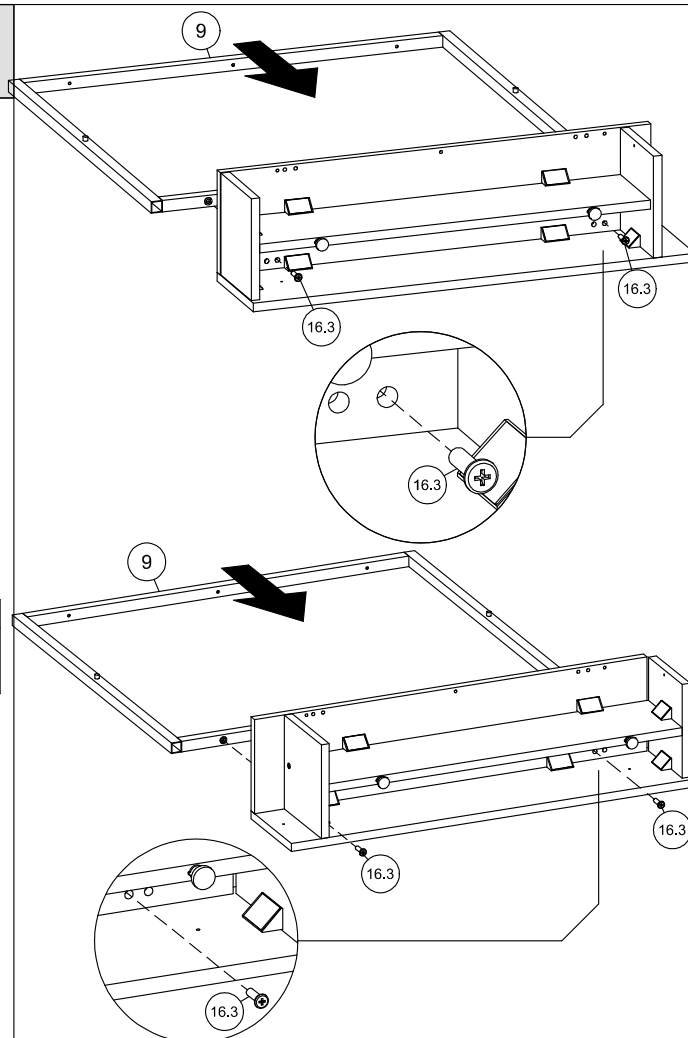

MONTAGEM DO LADO DIREITO
 RIGHT SIDE ASSEMBLY
 MONTAJE DEL LADO DERECHO

MONTAGEM DO LADO ESQUERDO
 LEFT SIDE ASSEMBLY
 MONTAJE DEL LADO IZQUIERDO

PASSO 9
STEP 9
PASO 9



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
3	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
865		3
2.12		3
2.30		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

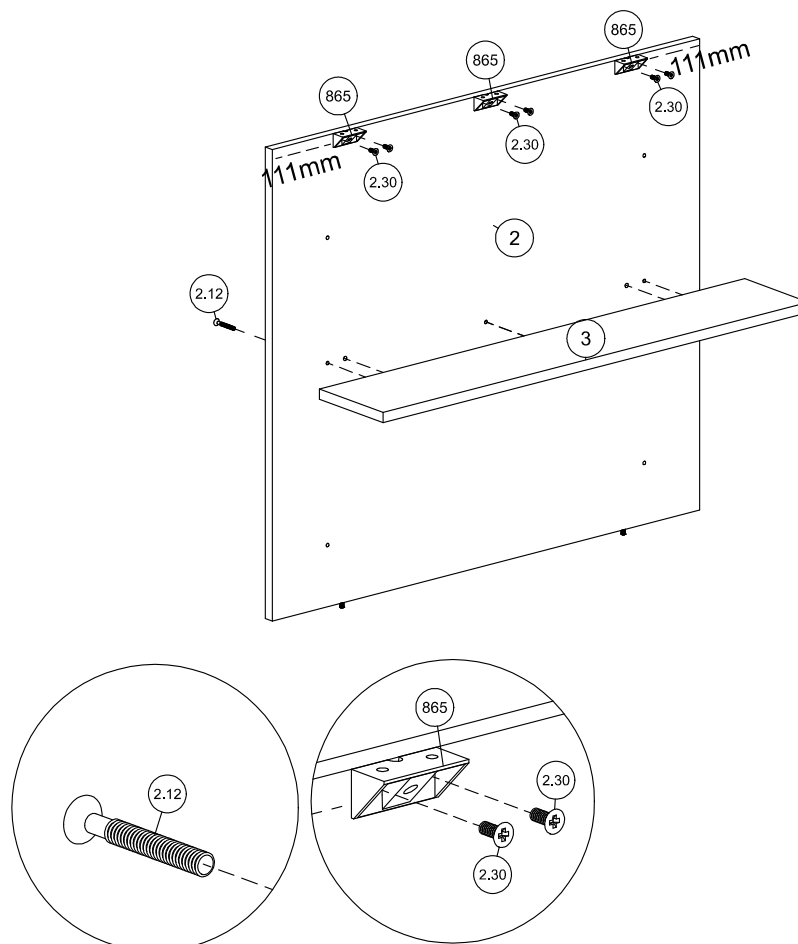



PASSO 10
STEP 10
PASO 10

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS



FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		3


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

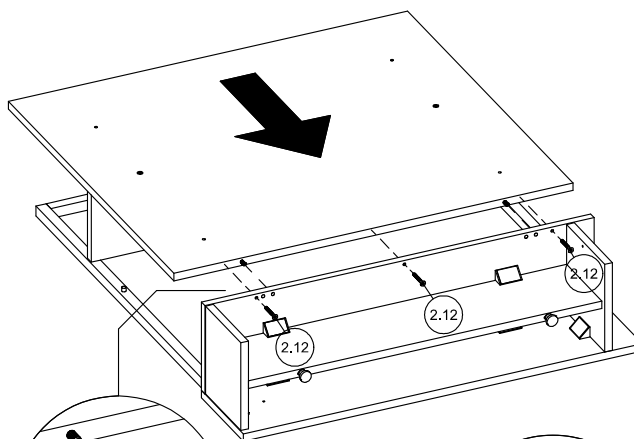

MONTAGEM DO LADO DIREITO
 RIGHT SIDE ASSEMBLY
 MONTAJE DEL LADO DERECHO

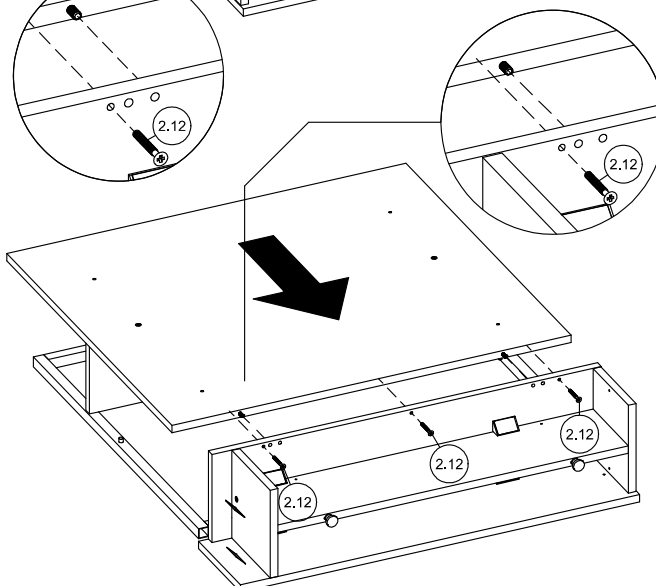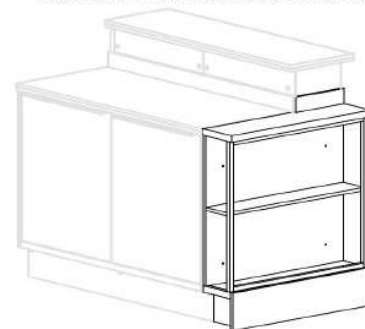

MONTAGEM DO LADO ESQUERDO
 LEFT SIDE ASSEMBLY
 MONTAJE DEL LADO IZQUIERDO

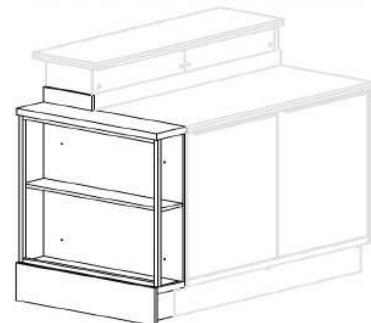
PASSO 11
STEP 11
PASO 11




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
3.10		2
3.6		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

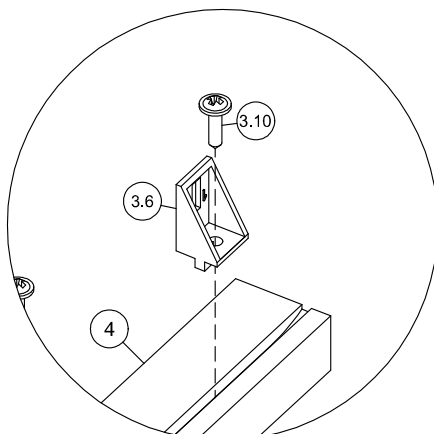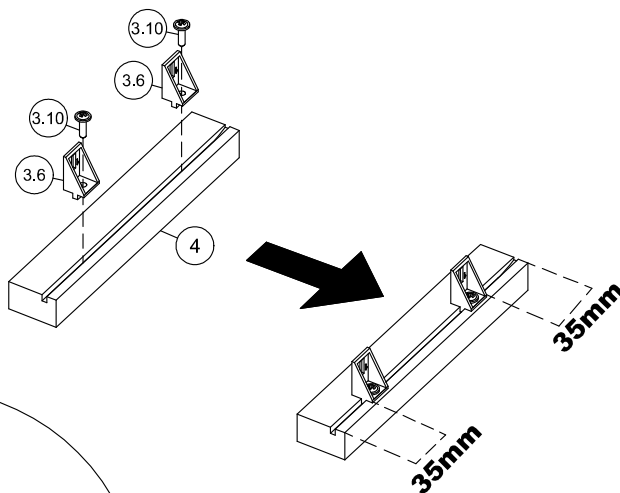

PASSO 12
STEP 12
PASO 12



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1




FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
3.10		2


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

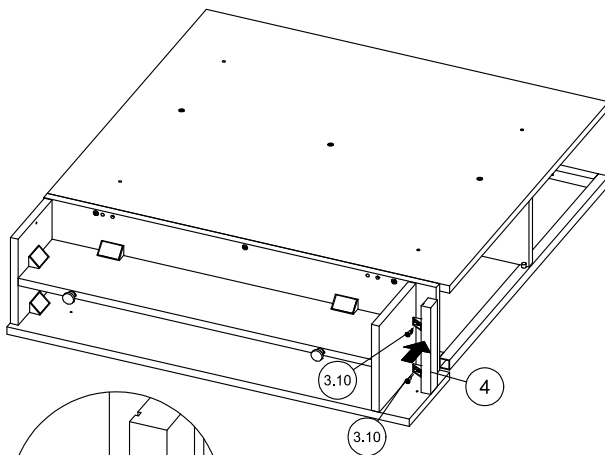

MONTAGEM DO LADO DIREITO
 RIGHT SIDE ASSEMBLY
 MONTAJE DEL LADO DERECHO

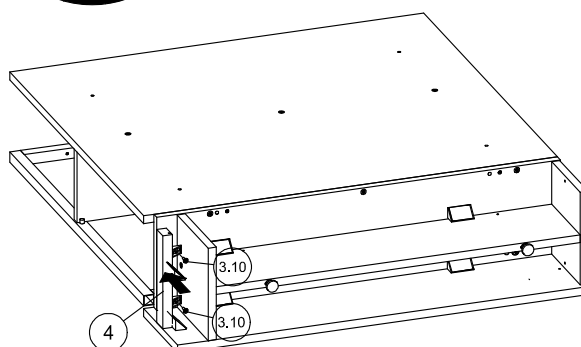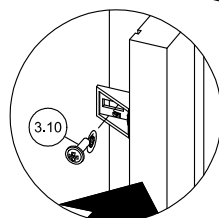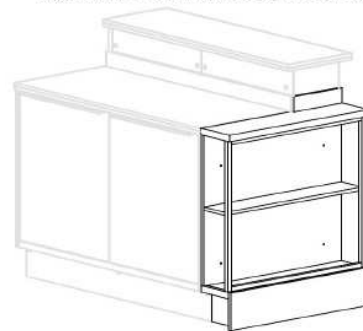

MONTAGEM DO LADO ESQUERDO
 LEFT SIDE ASSEMBLY
 MONTAJE DEL LADO IZQUIERDO

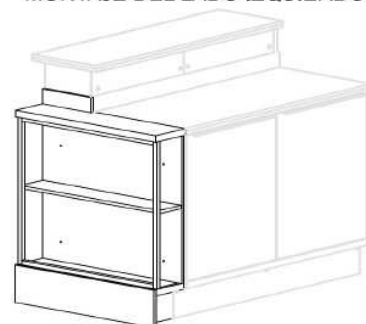
PASSO 13
STEP 13
PASO 13



PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1
11	1



FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.39		2


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

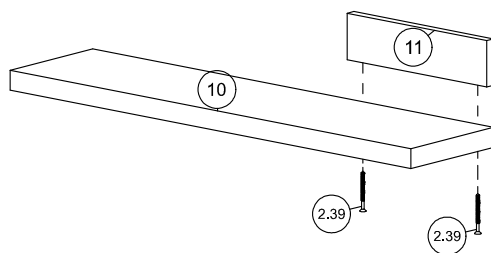

MONTAGEM DO LADO DIREITO
 RIGHT SIDE ASSEMBLY
 MONTAJE DEL LADO DERECHO

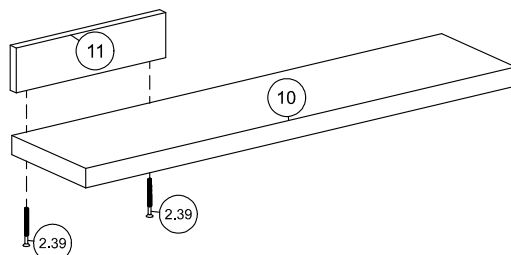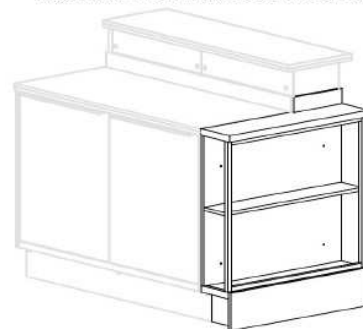

MONTAGEM DO LADO ESQUERDO
 LEFT SIDE ASSEMBLY
 MONTAJE DEL LADO IZQUIERDO

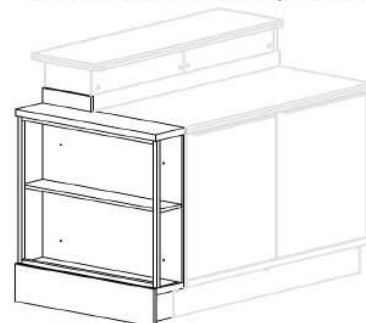






PASSO 14 STEP 14 PASO 14

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
78		4
2.6		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

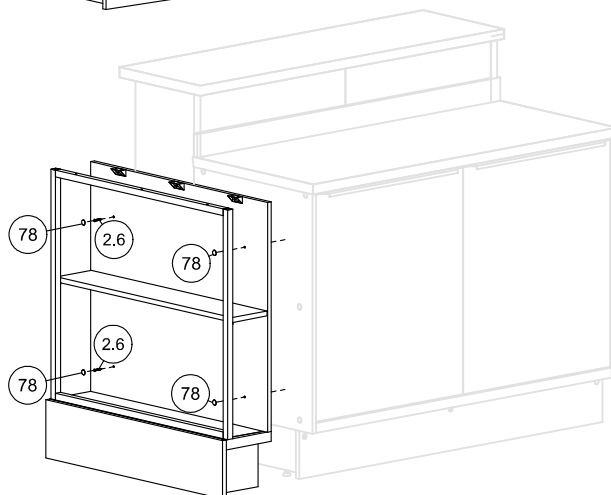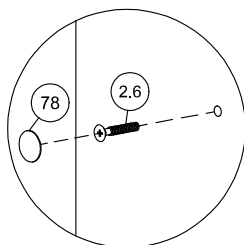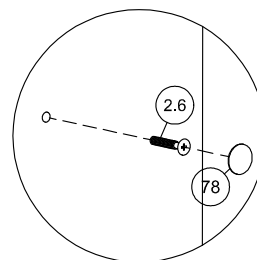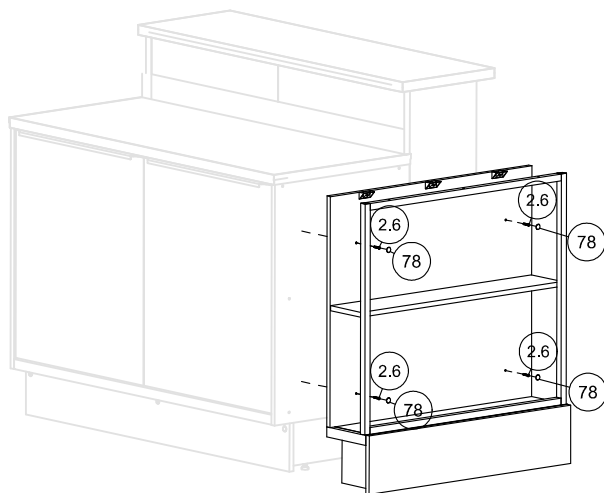

PASSO 15 STEP 15 PASO 15





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1
11	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		6
3.8		3

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

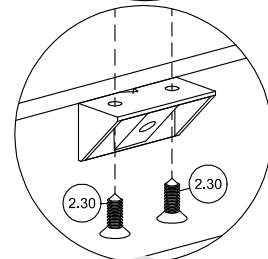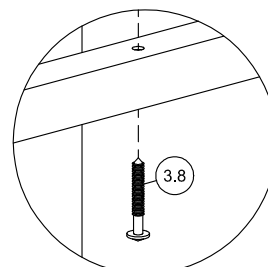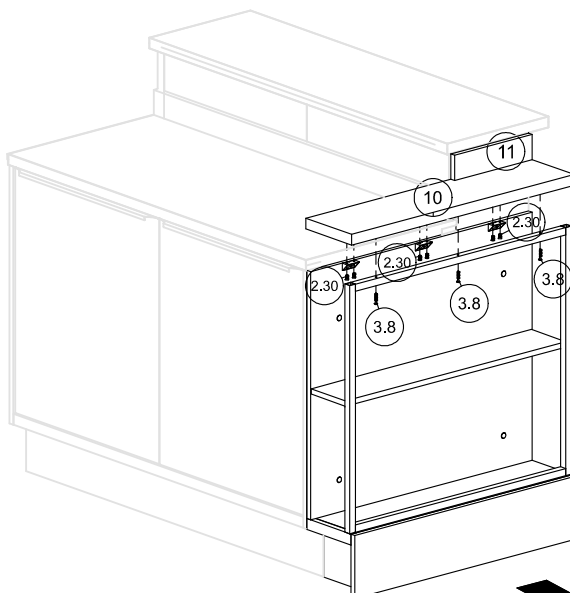


Atenção / Attention / Atención

Antes de fixar o Tampo (10), primeiro alinhá-lo com o tampo do Balcão e a lateral da Bancada.

Before fixing the Top (10) first align it with the Counter top and the side of the kitchen bench.

Antes de fijar el Top (10) primero alinéelo con el Encimera y lateral de la bancada de la cocina.

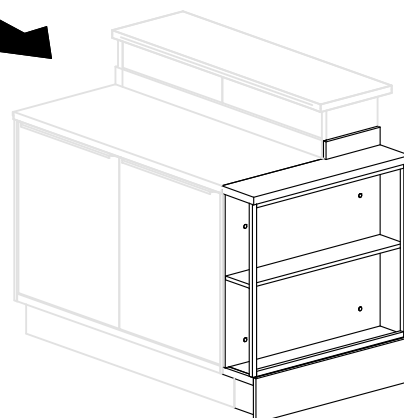

PASSO 16
STEP 16
PASO 16






PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	1
11	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		6
3.8		3

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

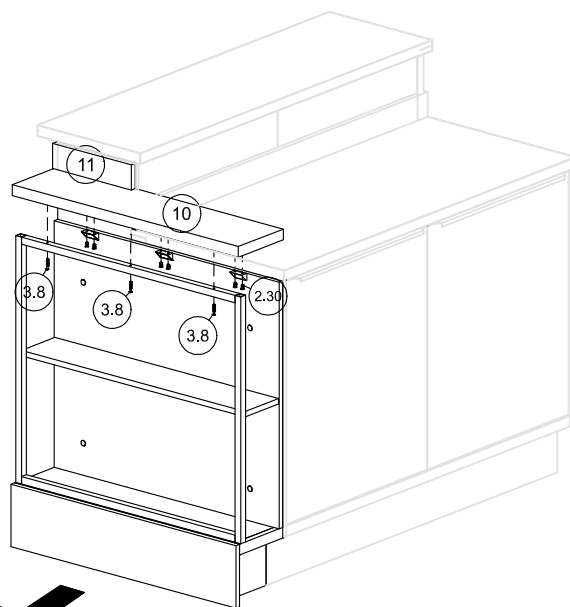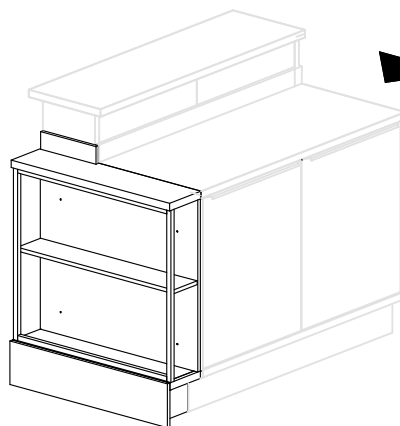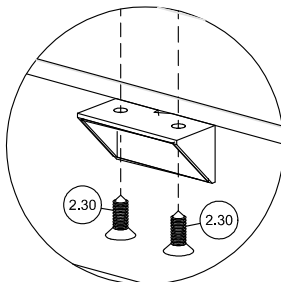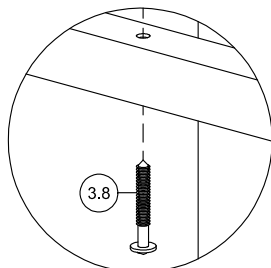
Atenção / Attention / Atención

Antes de fixar o Tampo (10), primeiro alinhá-lo com o tampo do Balcão e a lateral da Bancada.

Before fixing the Top (10) first align it with the Counter top and the side of the kitchen bench.

Antes de fijar el Top (10) primero alinéelo con el Encimera y lateral de la bancada de la cocina.