

Instruções de Montagem


Instrucciones de Montage

Assembly Instructions


REF.

CM-1228

Lado Direito

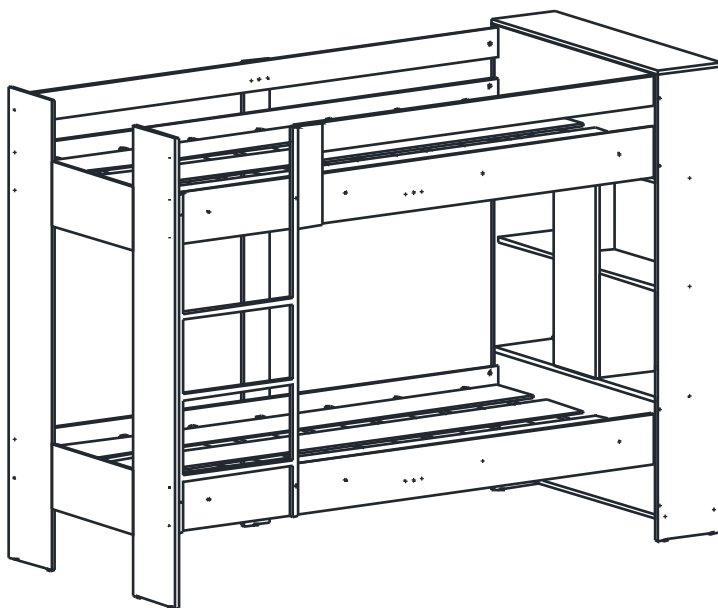

Lado Esquerdo

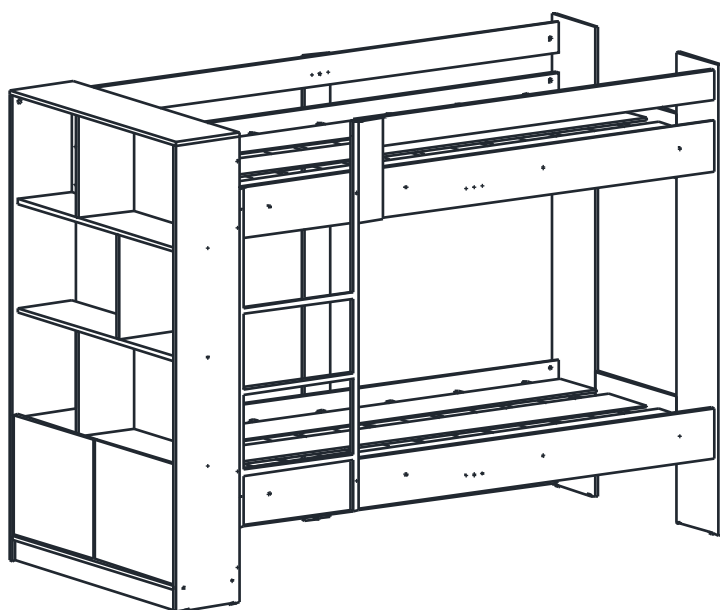

HECOL
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900

Email: contato@hecolmoveis.com.br

Site: www.hecolmoveis.com.br

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	1555	250	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	1555	250	MDP 15
03		Divisão	3	349	215	MDP 15
04		Tampo	1	975	250	MDP 15
05		Prat Mod 1	1	945	230	MDP 15
06		Prat Mod 2	1	945	215	MDP 15
07		Prat Mod 3	1	945	230	MDP 15
08		Base Inferior	1	945	250	MDP 15
09		Costa Superior	1	945	349	MDP 15
10		Costa Inferior	1	945	378	MDP 15
11		Rodapé	1	945	70	MDP 15
12		Porta	2	399	468	MDP 15
13		Peseira Direita	1	1570	250	MDP 15
14		Peseira Esquerda	1	1570	250	MDP 15
15		Barra Superior	2	1890	170	MDP 15
16		Barra Inferior	2	1890	170	MDP 15
17		Painel Peseira	2	475	215	MDP 15
18		Sup Trav Prot Menor	1	340	100	MDP 15
19		Sup Trav Prot Maior	1	1550	100	MDP 15
20		Trav de Prot Maior	1	1890	100	MDP 15

LISTA DE PEÇAS




Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
21		Trav de Prot Menor	1	1415	100	MDP 15
22		Trav Sup Barra	4	1800	70	MDP 15
23		Painel Reforço	1	713	250	MDP 15
24		Barra do Lastro	14	891	45	MDF 25
25		Lastro	6	1820	220	MDF 9

Importante:


Para montar corretamente a barra do lastro (24) ler com atenção a pagina 12 e 13.

Para montar a escada corretamente ler com atenção a pagina 14.

Para a montagem do produto você vai precisar de:

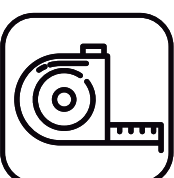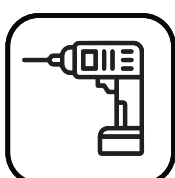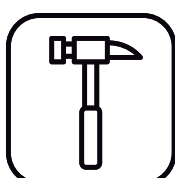

LISTA DE PEÇAS










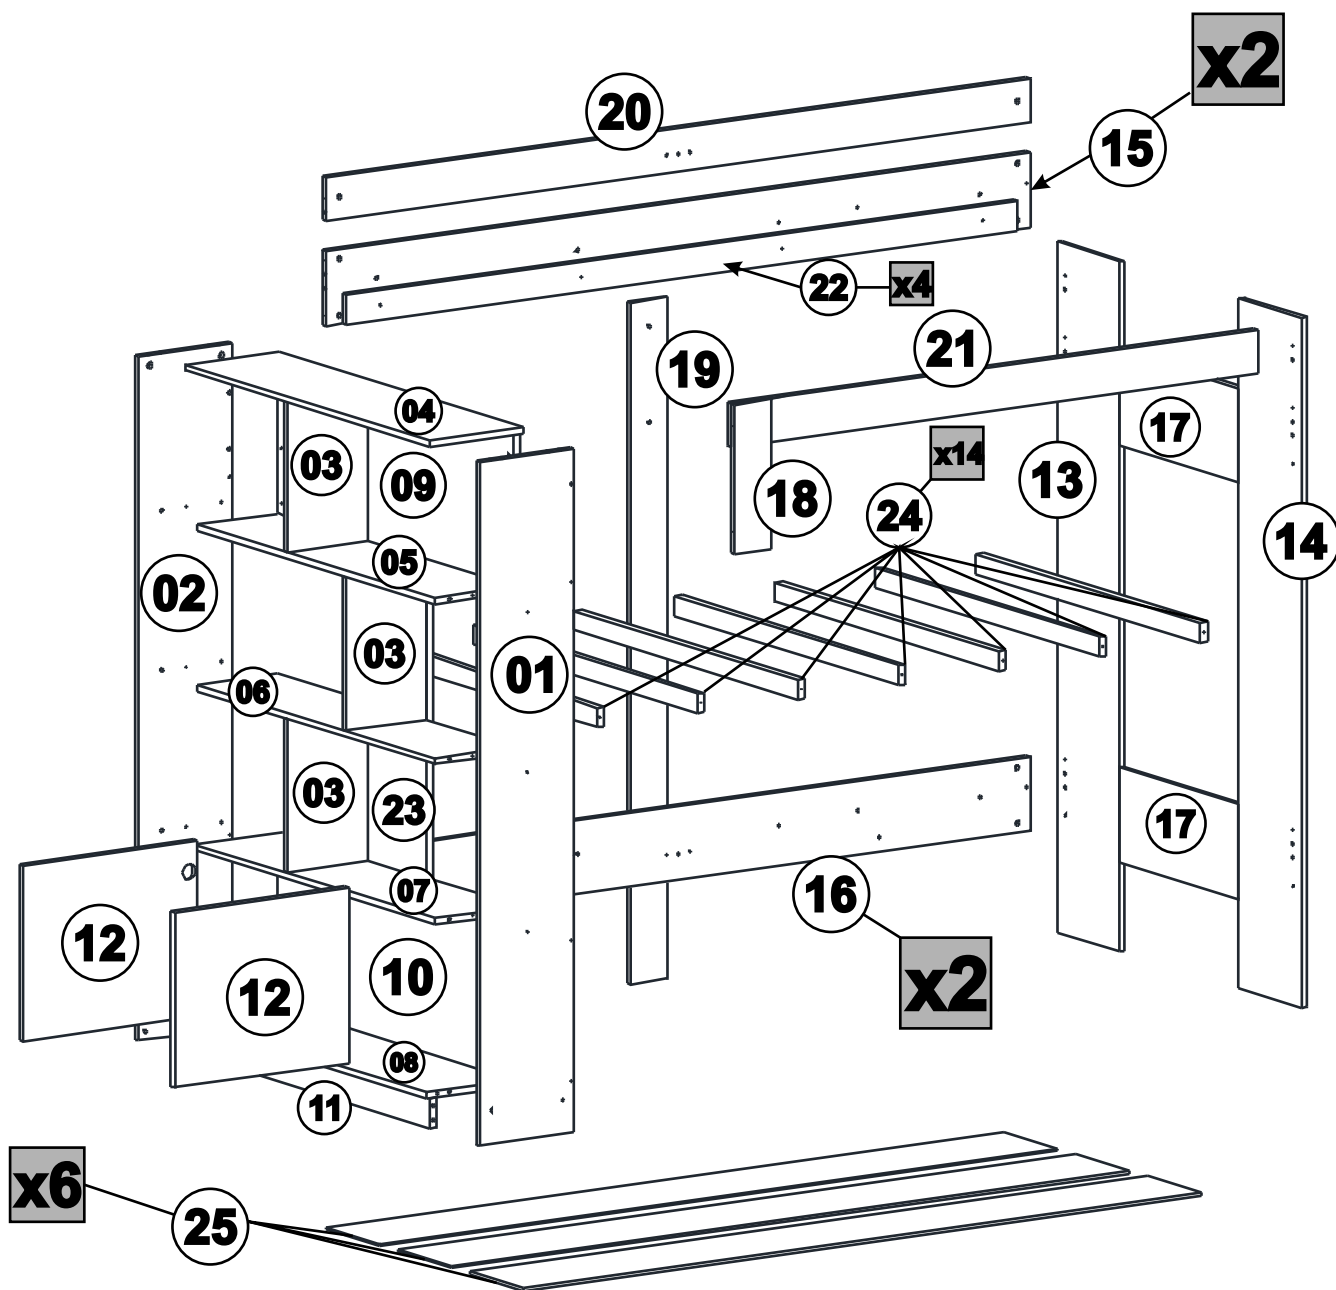


VERSÃO:
05







DATA:
04/04/25

ELABORADO POR:
Michel

LISTA DE FERRAGEM

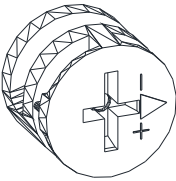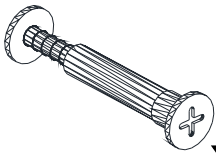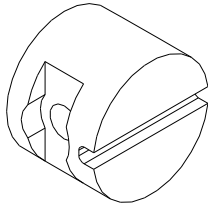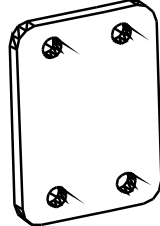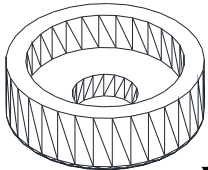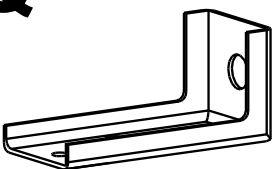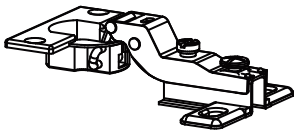A  x07 Tambor Minifix 15x12mm	B  x07 Parafuso Minifix	C  x16 Parafuso Est 7,0x50 mm	D  x26 Parafuso 4,5x50mm CC
E  x04 Parafuso de União	F  x19 Porca Cil Plás 12x09mm	G  x52 Parafuso 4,0x25mm CC	H  x02 Parafuso 5x40mm CF
I  x19 Parafuso 4,5x50mm CF	J  x16 Parafuso 5,0x25mm CP	K  x38 Parafuso 3,5x14mm CP	L  x75 Cavilha 8x30mm
M  x13 Cavilha 8x20mm	N  x09 Prego 12x12	O  x04 Chapa Reta 4 Furos	P  x09 Sapata
Q  x02 Suporte Aéreo Reforçado	R	S  x02 Bucha 6x35mm	T  x04 Dobra. Super-Curva Ø35mm

LISTA DE FERRAGEM

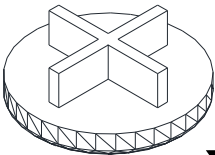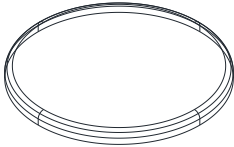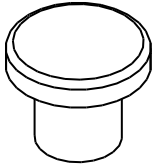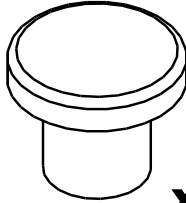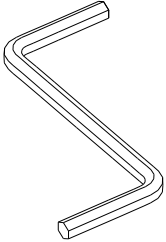
U  x07 Tampa de Minifix	V  x25 Tapa Furo PVC	W  x06 Tapa Furo 5mm	X  x03 Tapa Furo 8mm
Y	Z  x01 Chave Allen Z 4mm	 x01 Escada	

Instruções:
Na introdução do parafusos «C»
usar a chave «Z».


Instrucciones:
Inserción de los tornillos «C»
utilice la tecla «Z»

Instructions:
Inserting screws «C»
use the key «Z».


01

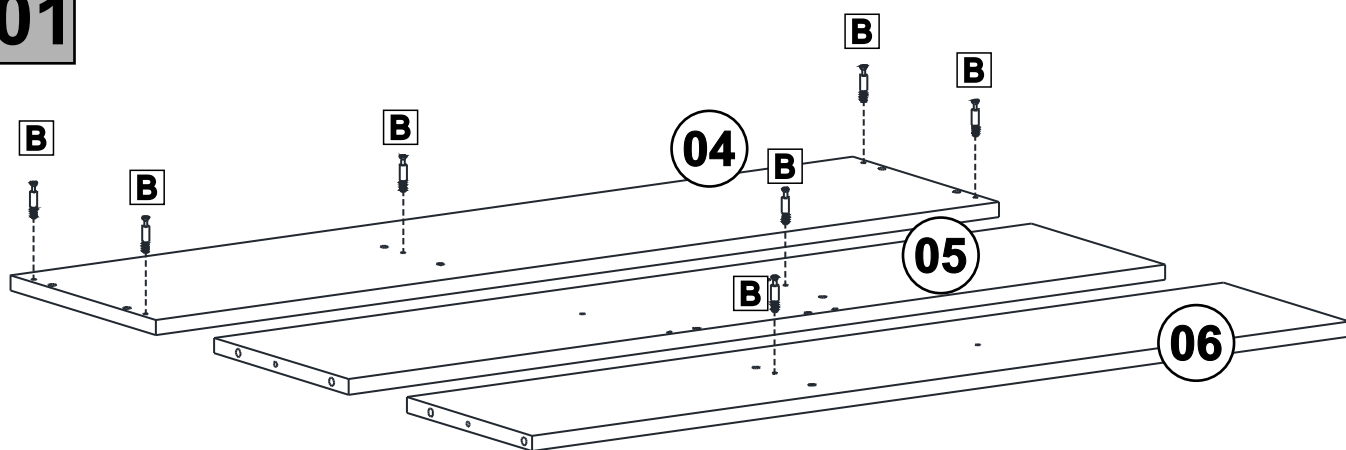


02

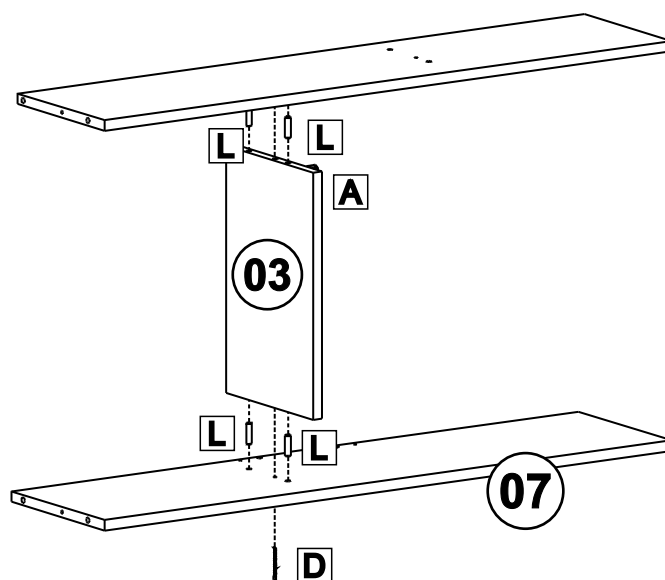

03

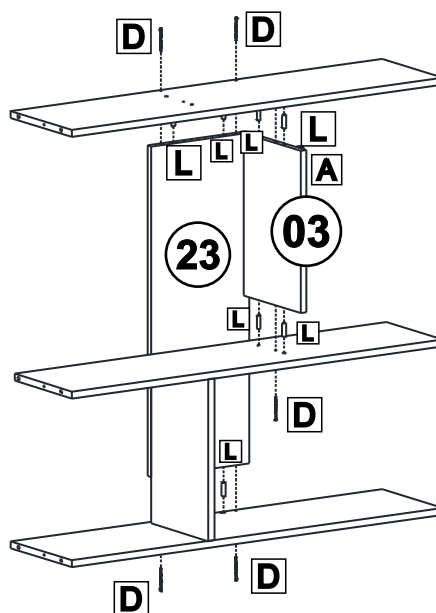


04

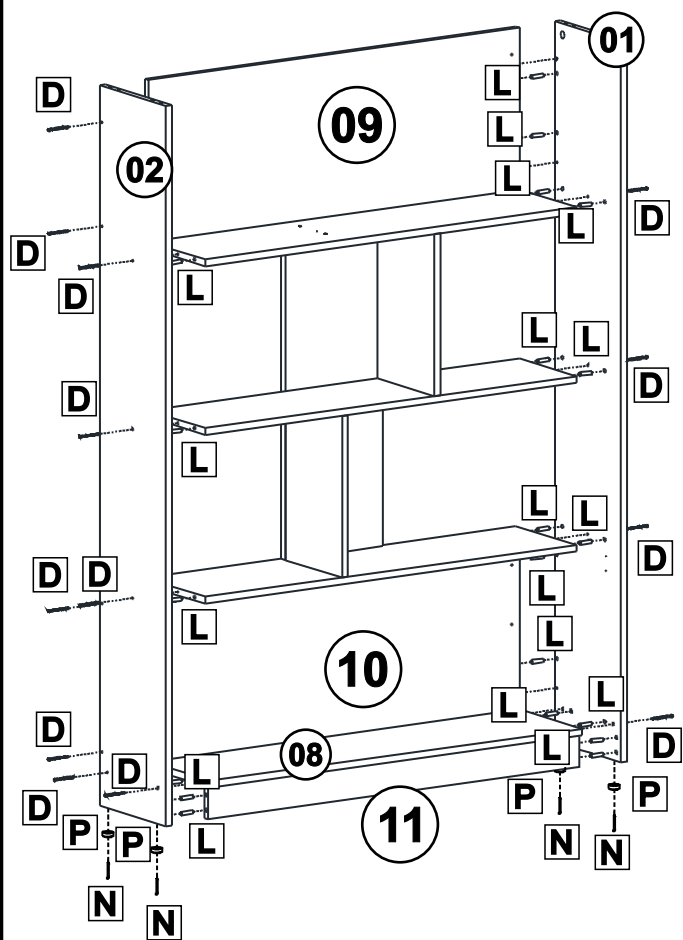


Fixação das sapatas.


05

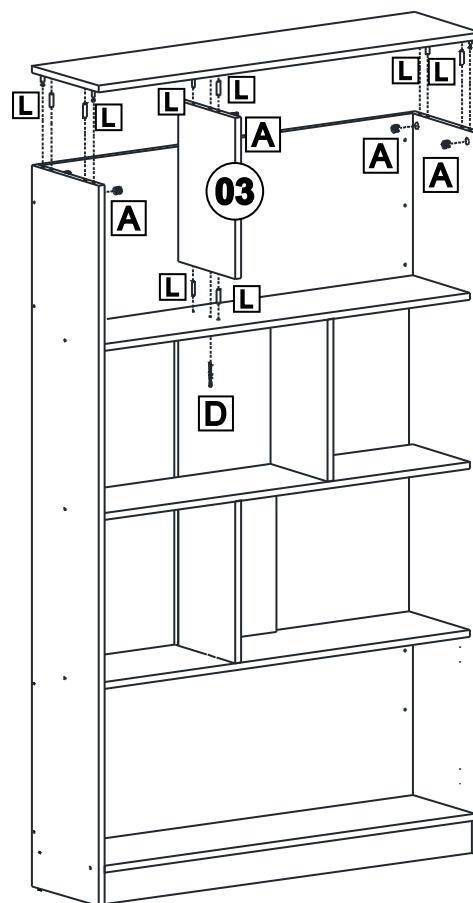

06

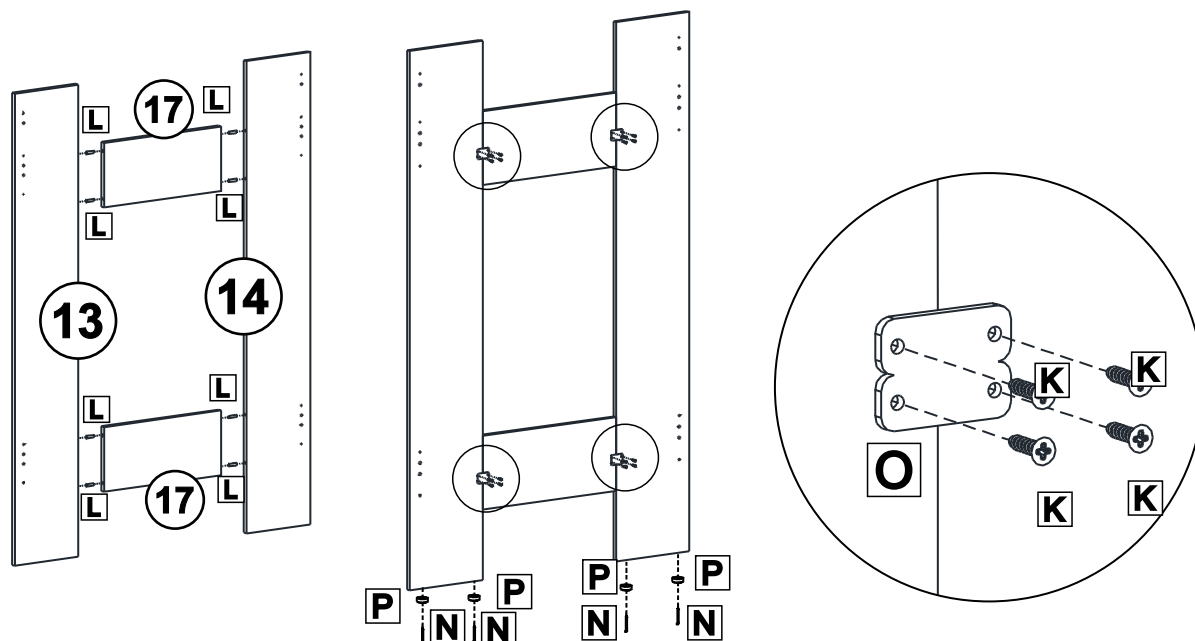


07

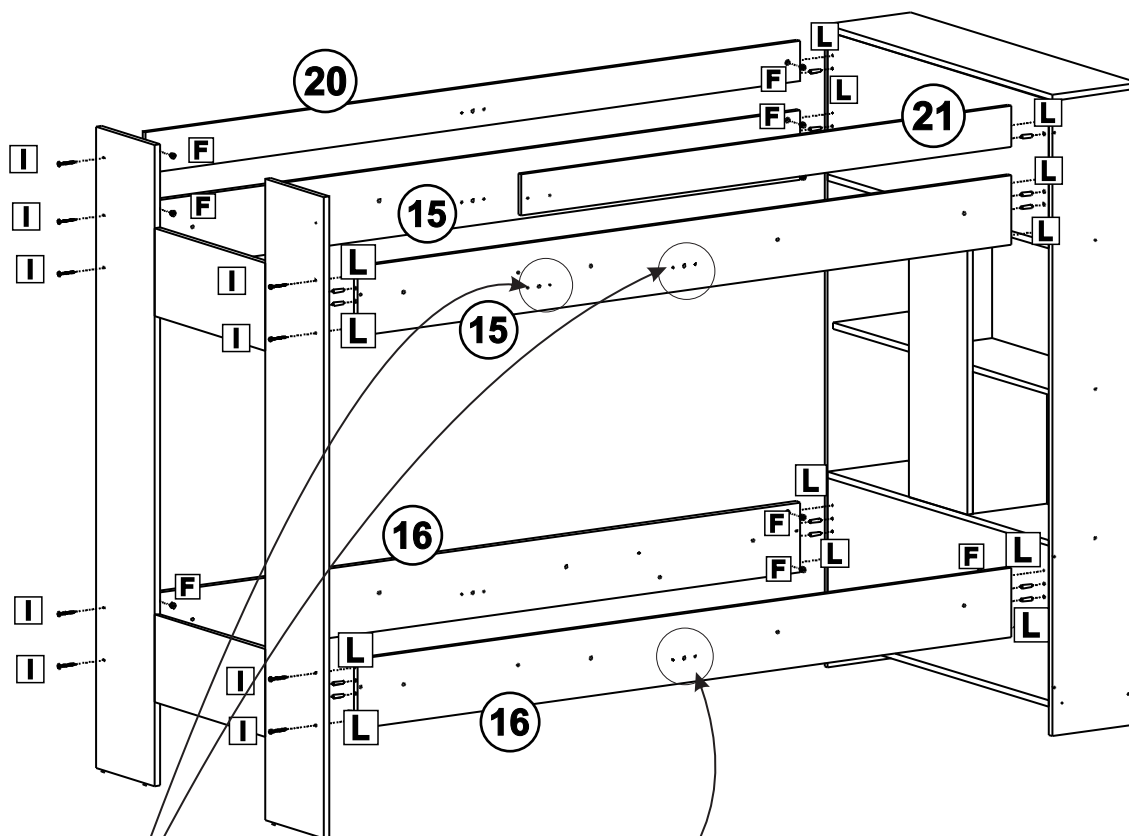


*Atenção, atentar para não inverter as posições:
Peça 15, duas marcações iguais, superior.
Peça 16, uma marcação igual, inferior.*

Fixar a peça 21 sempre do mesmo lado da escada.


08

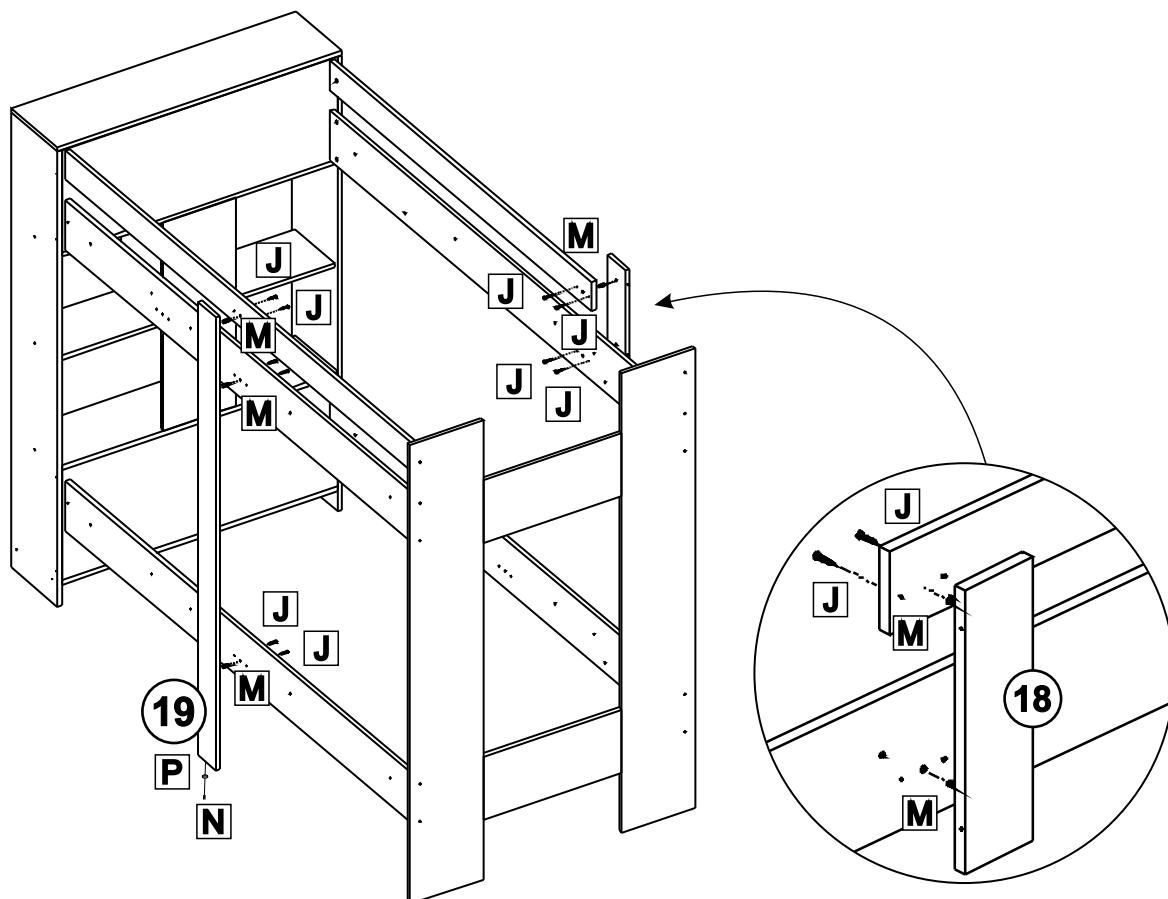

09

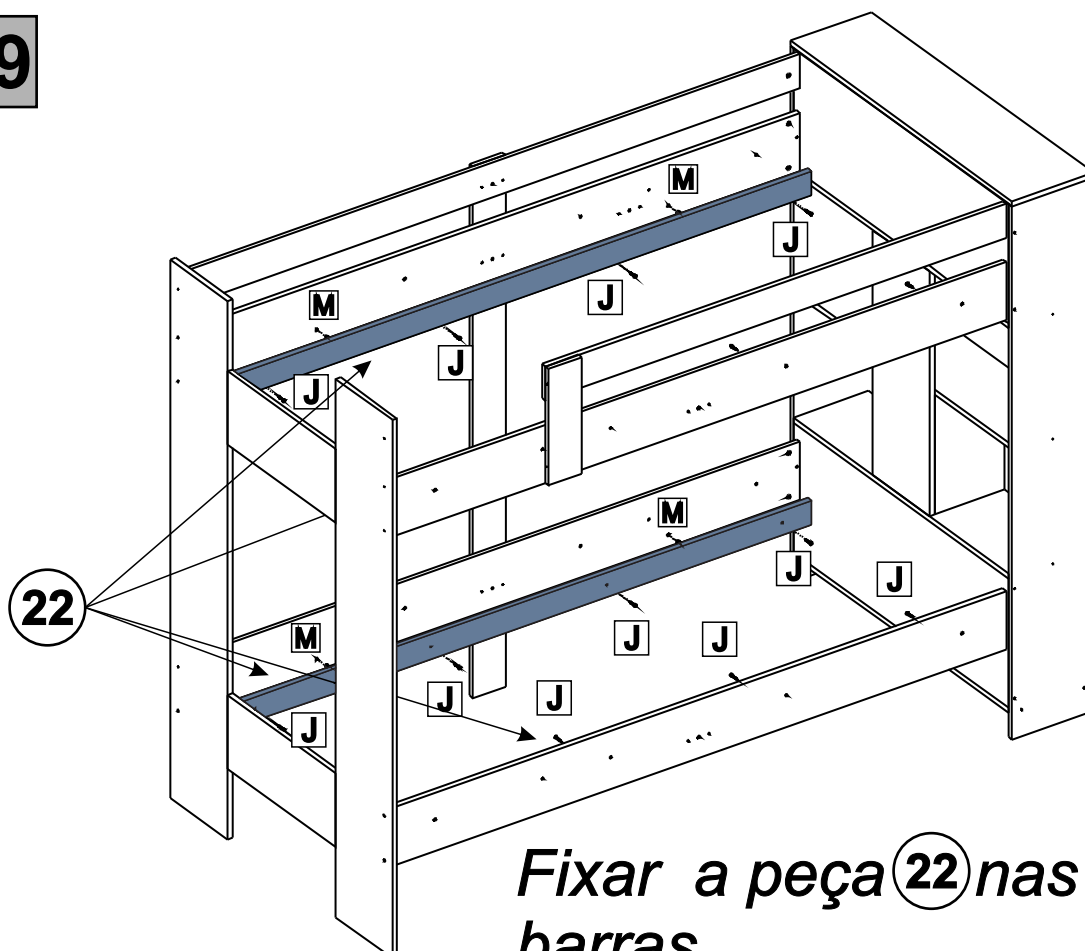

Fixar a peça 22 nas quatro barras.

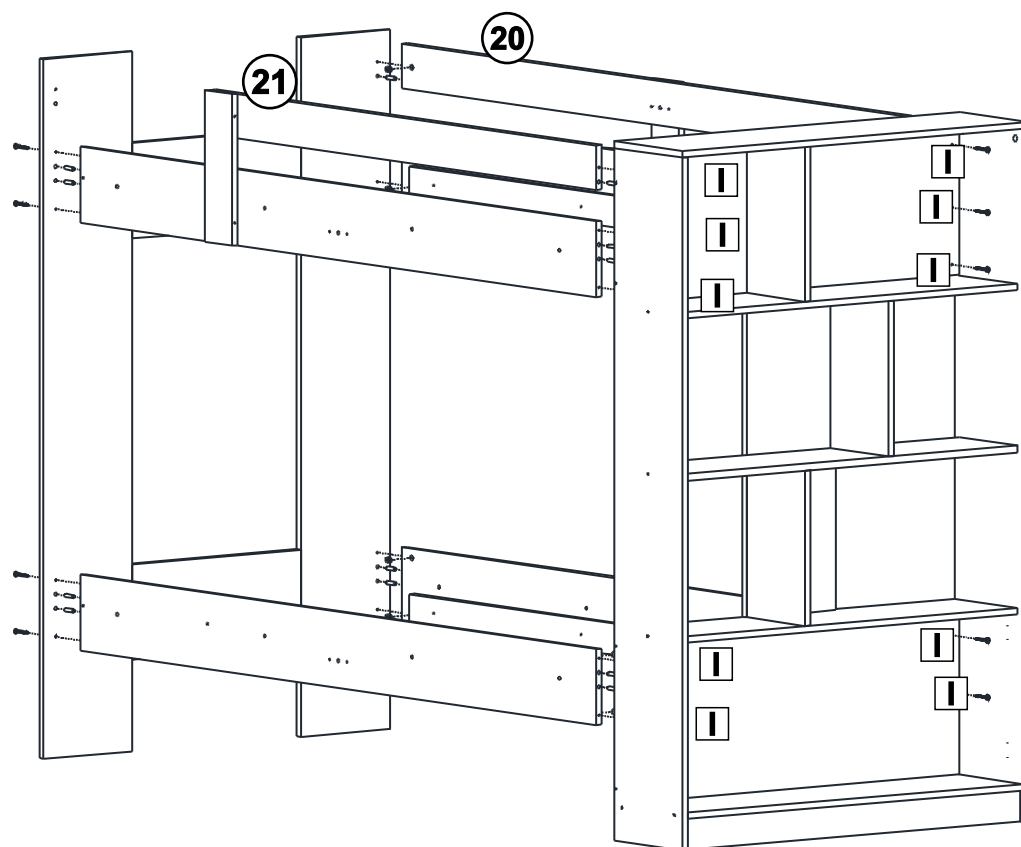


Para a opção alternada de montagem do livreiro basta apenas alternar o lado das peças (20) e (21) de modo que a escada estará sempre do lado que a peça (21) está.

Exemplo:


A imagem acima ilustra a montagem do livreiro para o lado direito.

11**ATENÇÃO:**

É de extrema importância que os suportes dos lastros (24) sejam fixados na vertical, ou seja «em pé», como mostra a imagem .

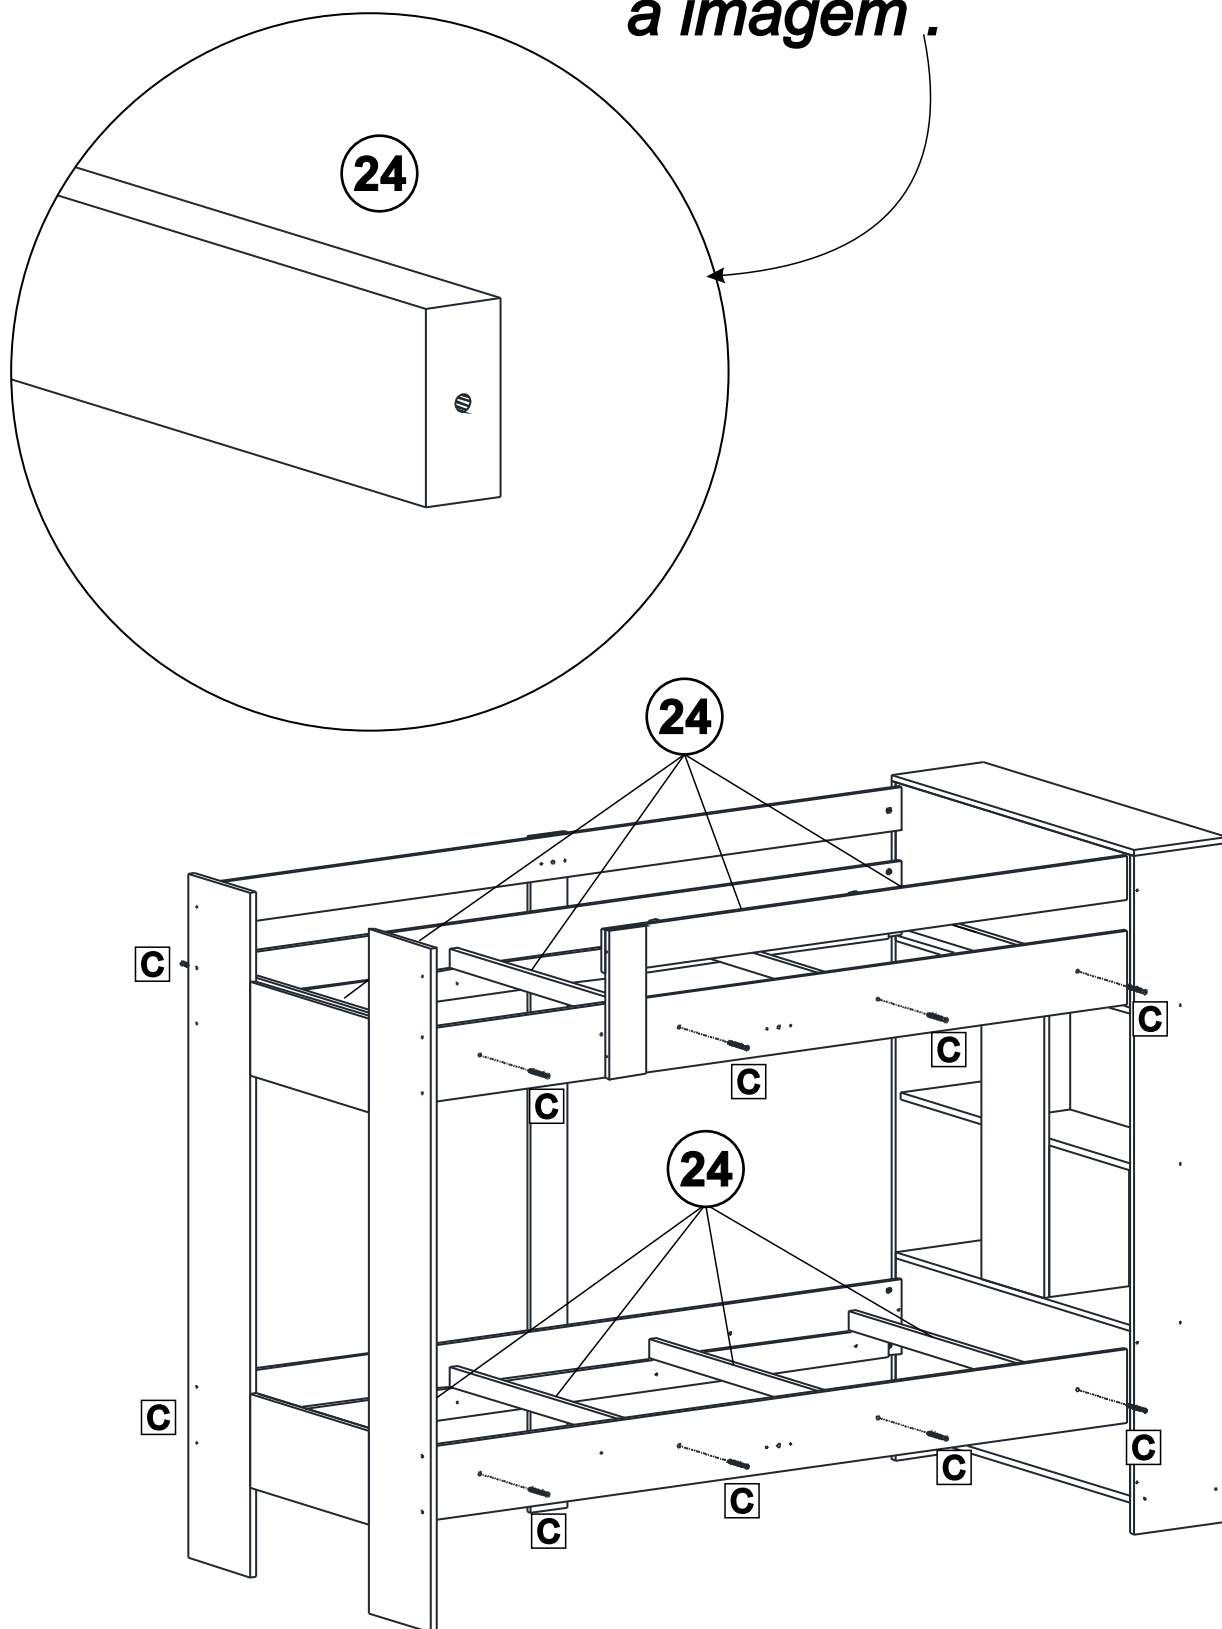


12

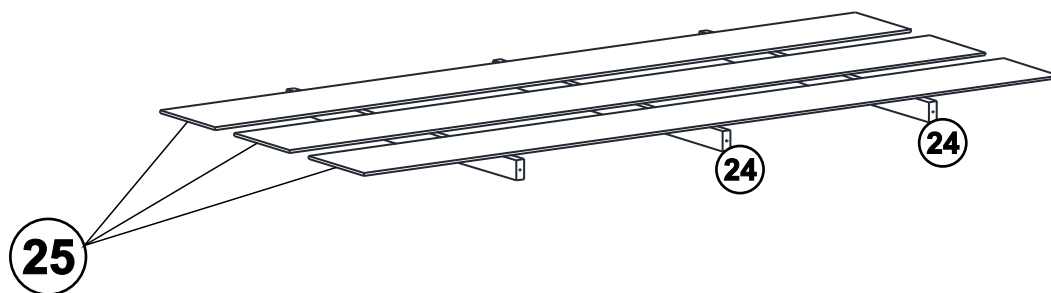


13



Posicionar o restante das barras do lastro (24) com os lastros (25) nos compartimentos indicados.

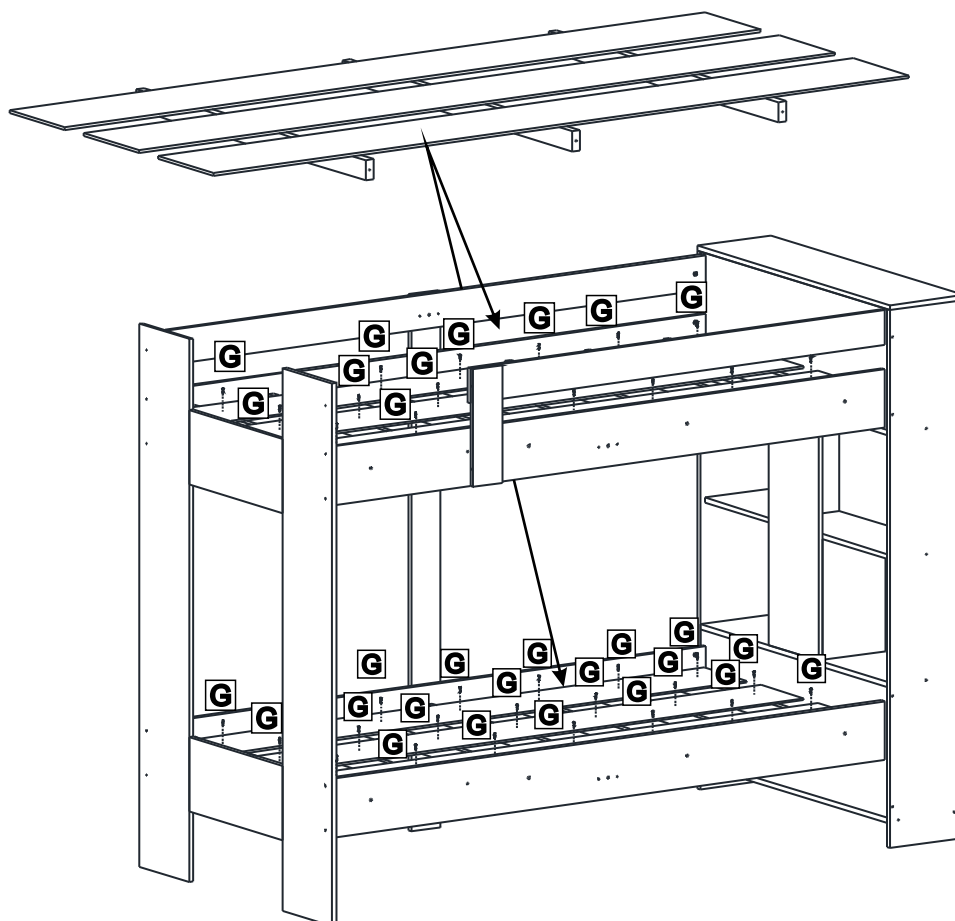

14

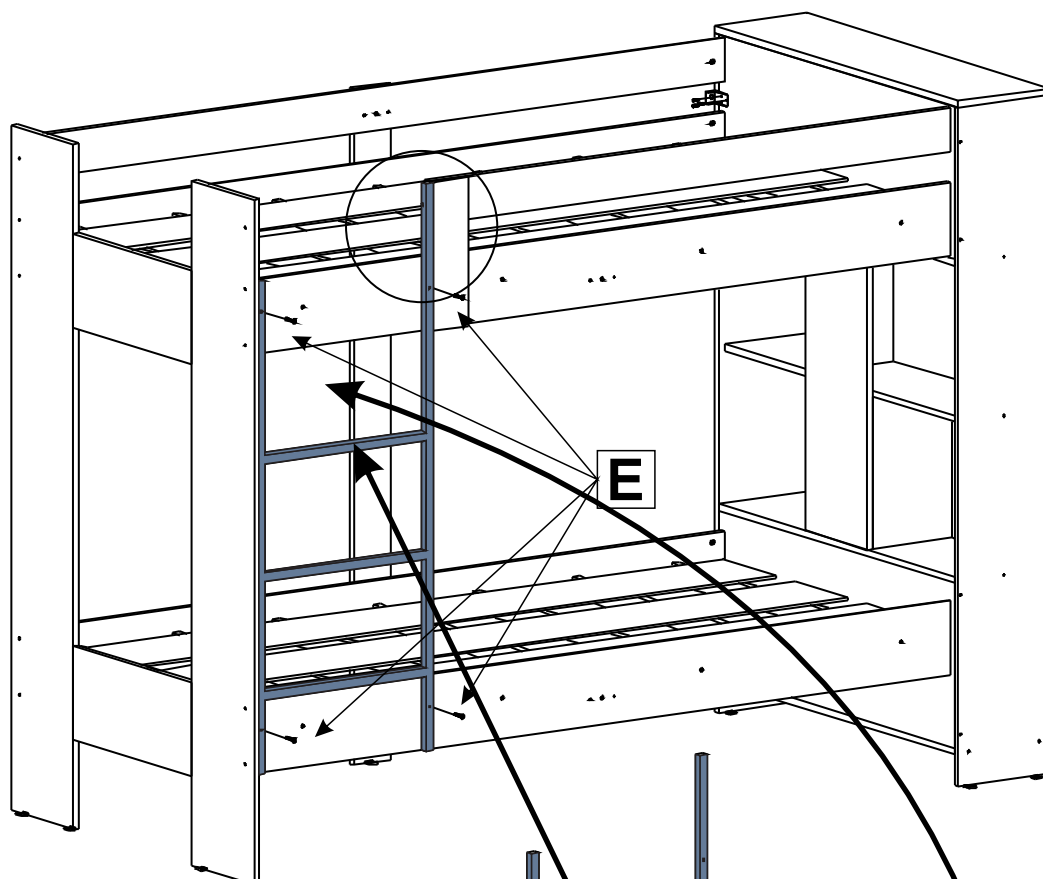


ATENÇÃO:
 É de extrema importância que a escada seja montada com a lateral maior para a direita e com o furo transversal para cima.
 E fixa-la com os parafusos de união **E** na face, e o **D** no lado transversal.

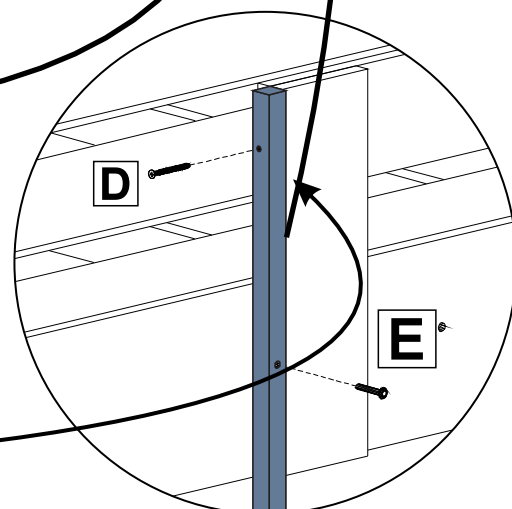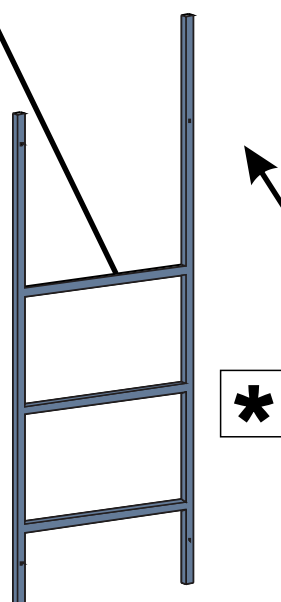


Furo transversal.

15


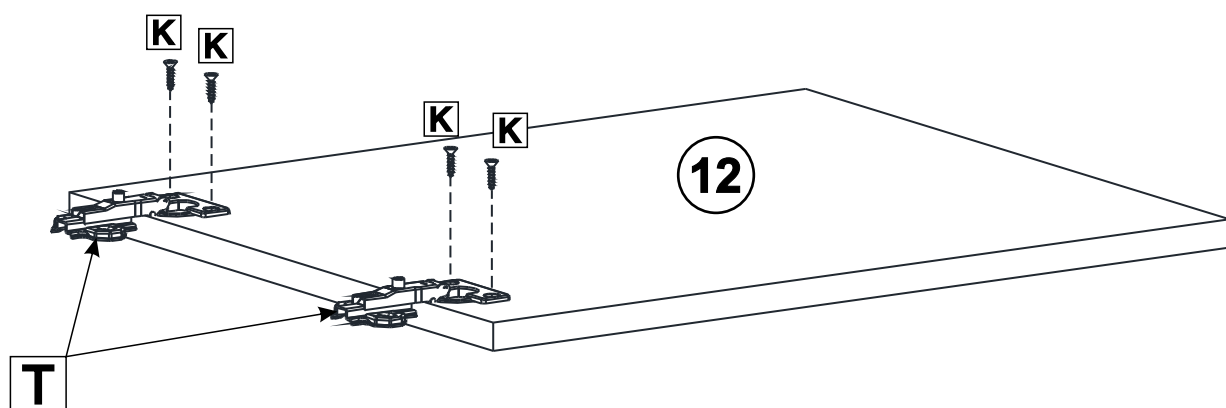


16

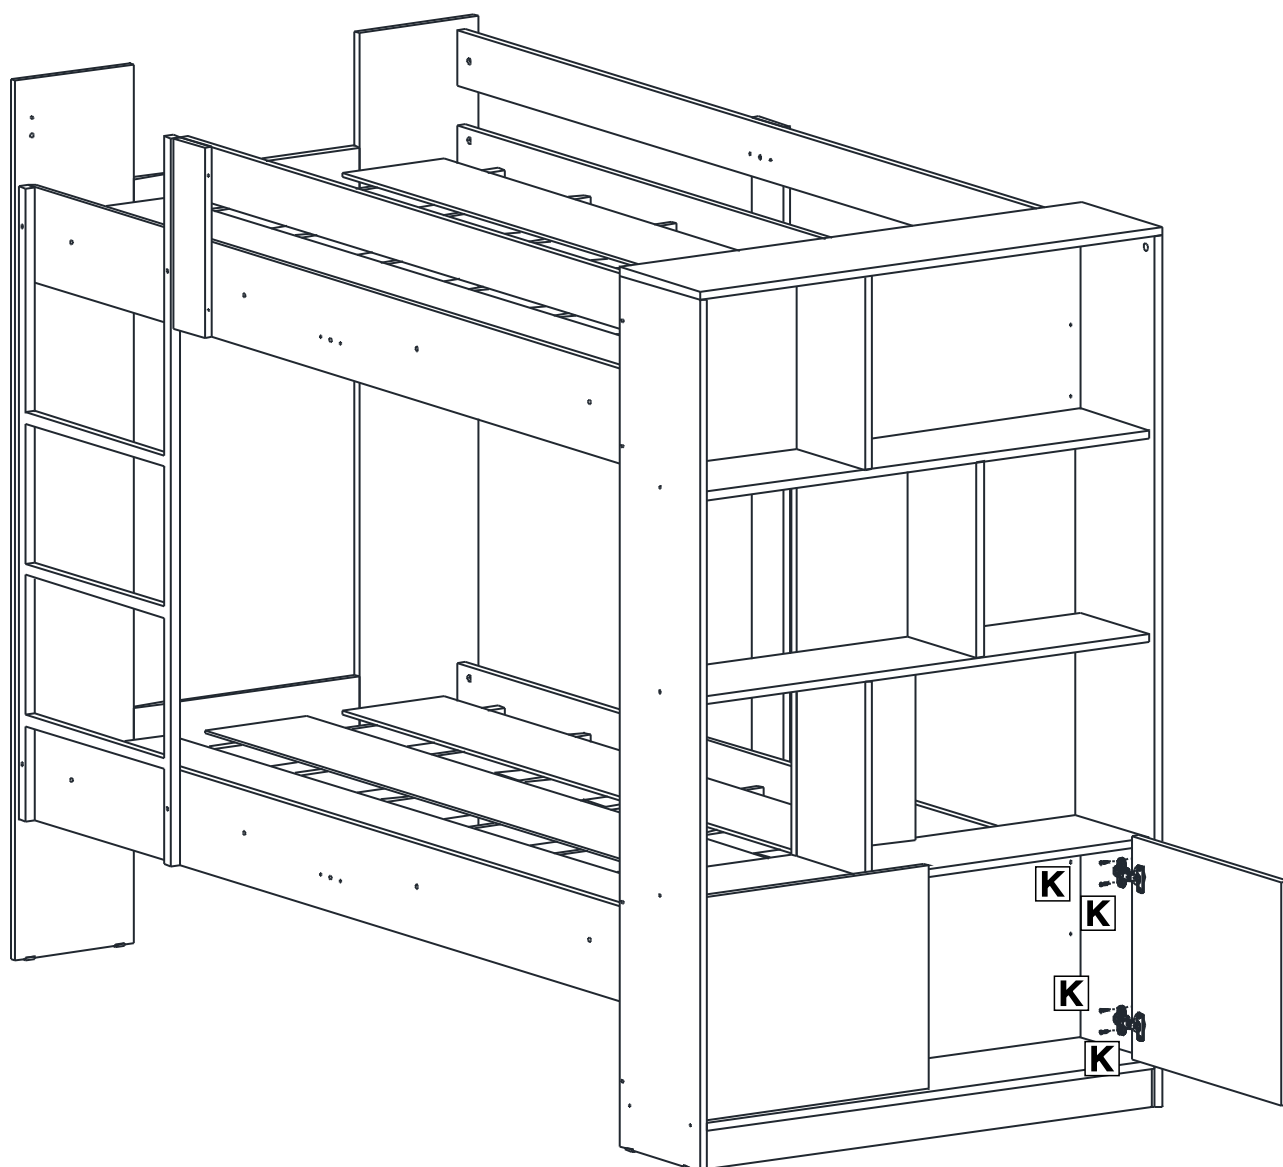


17

FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

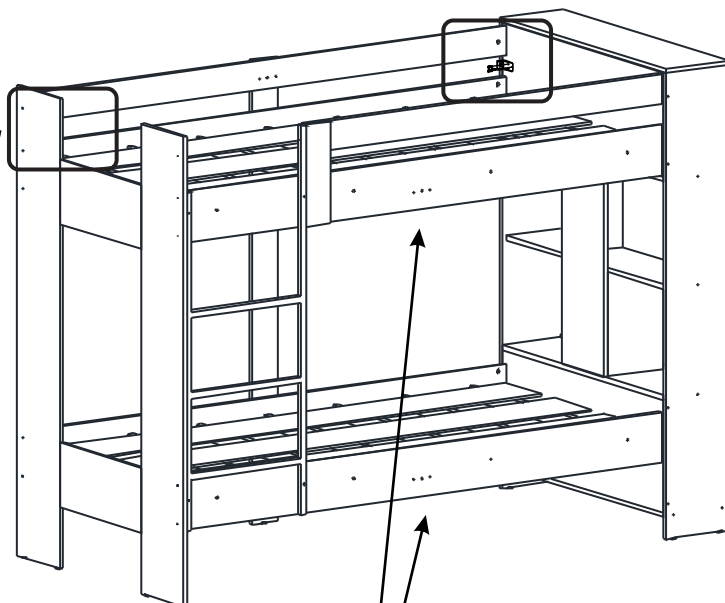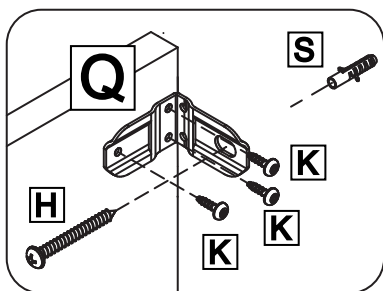

Ao final da montagem introduzir a tampa «W» e «P» nos furos aparentes.

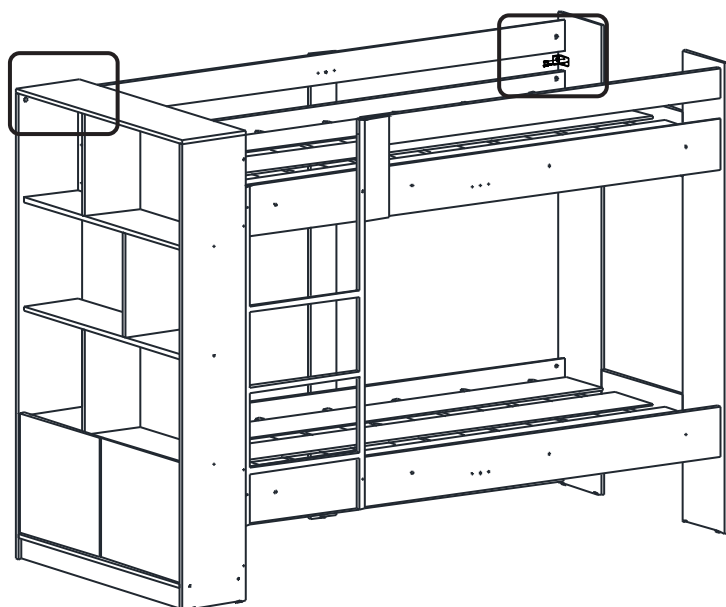

**Opção de montagem do livreiro
para o lado direito ou esquerdo.**

**Opción de montaje en librería
hacia el lado derecho o izquierdo.**

**Bookseller mounting option
to the right or left side.**