

| Nº | CÓDIGO CODE CÓDIGO | DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN | DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm) | | | MATERIAL RAW MATERIAL MATERIA PRIMA | QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD |
|-----------|--------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|---|------------------------------------|
| | | | COMP. LEN. LON. | LARG. WID. ANC. | EPS DEP ESP | | |
| 1 | 65314 | LATERAL DIREITA/ RIGHT SIDE/ LATERAL DERECHA | 2300 | 535 | 15 | MDF | 1 |
| 2 | 65315 | LATERAL ESQUERDA/ LEFT SIDE/ LATERAL IZQUIERDA | 2300 | 535 | 15 | MDF | 1 |
| 3 | 65318 | DIVISÃO DIREITA/ RIGHT DIVISION/ DIVISIÓN DERECHA | 1805 | 450 | 15 | MDF | 1 |
| 4 | 65319 | DIVISÃO ESQUERDA/ LEFT DIVISION/ DIVISIÓN IZQUIERDA | 1805 | 450 | 15 | MDF | 1 |
| 5 | 65320 | DIVISÃO CENTRAL /CENTER DIVISION/ DIVISIÓN CENTRAL | 1190 | 450 | 15 | MDF | 1 |
| 6 | 65322 | DIVISÃO DA GAVETA/ DOWN CENTER DIVISION/DIVISION INFERIOR CENTRAL | 600 | 450 | 15 | MDF | 1 |
| 7 | 65324 | DIVISAO MAL FRONT/Front SMALL DIVISION/DIVISION PEQUENA FRONTAL | 360 | 80 | 15 | MDF | 1 |
| 8 | 65326 | DIVISAO MAL TRAS/BACK SMALL DIVISION/DIVISION PEQUENA TRASERA | 360 | 80 | 15 | MDF | 1 |
| 9 | 65328 | TAMPO SUPERIOR/ UPPER TOP/ TAPA SUPERIOR | 2120 | 535 | 15 | MDF | 1 |
| 10 | 65329 | TAMPO INFERIOR/ LOWER TOP/ TAPA INFERIOR | 2120 | 535 | 15 | MDF | 1 |
| 11 | 65330 | TAMPO DO MALEIRO/UPPER CENTER TOP/TAPA CENTRAL SUPERIOR | 2120 | 450 | 15 | MDF | 1 |
| 12 | 65333 | TAMPO CENTRAL/ CENTER TOP/TAPA CENTRAL | 1425 | 450 | 15 | MDF | 1 |
| 13 | 65335 | RODAPÉ FRONTAL/ FRONT BASEBOARD/ ZÓCALO FRONTAL | 2120 | 70 | 15 | MDF | 1 |
| 14 | 65336 | RODAPÉ TRASEIRO/ REAR BASEBOARD/ ZÓCALO TRASERO | 2120 | 70 | 15 | MDF | 1 |
| 15 | 65339 | MOLDURA SUPERIOR / UPPER FRAME/ MARCO SUPERIOR | 2150 | 80 | 15 | MDF | 1 |
| 16 | 65341 | PINÁZIO RODAPÉ/ MULLION BASEBOARD/ PARTELUZ ZÓCALO | 503 | 70 | 15 | MDF | 3 |
| 17 | 65281 | FRENTE GAVETA/ DRAWER FRONT/ FRENTE CAJÓN | 630 | 160 | 15 | MDF | 4 |
| 18 | 65283 | LATERAL DE GAVETA DIREITA/ RIGHT DRAWER SIDE/ LATERAL DERECHA DE CAJÓN | 350 | 120 | 15 | MDF | 4 |
| 19 | 66646 | LATERAL DE GAVETA ESQUERDA/ LEFT DRAWER SIDE/ LATERAL IZQUIERDA DE CAJÓN | 350 | 120 | 15 | MDF | 4 |
| 20 | 65286 | TRASEIRO GAVETA/ DRAWER BACK/ TRASERO CAJÓN | 574 | 120 | 15 | MDF | 4 |
| 21 | 65343 | PRATELEIRA S/FURO/ SHELF WITHOUT RILES/ESTANTE SIN ORIFICIOS | 332 | 425 | 15 | MDF | 2 |
| 22 | 65344 | PRATELEIRA C/FURO/ SHELF WITH RILES/ESTANTE COM ORIFICIOS | 332 | 425 | 15 | MDF | 3 |
| 23 | 65345 | PORTA/ DOOR/ PUERTA | 2148 | 1005 | 12 | MDF | 2 |
| 24 | 65346 | MOLDURA LATERAL/SIDE FRAME/ MARCO LATERAL | 2300 | 60 | 25 | MDF | 2 |
| 25 | 65379 | ENCABEÇAMENTO LATERAL/SIDE HEADER/ENCABEZAMIENTO LATERAL | 2148 | 55 | 25 | MDF | 2 |
| 26 | 65393 | MOLDURA PUXADOR/ HANDLE FRAME/MARCO TIRADOR | 2148 | 70 | 25 | MDF | 2 |
| 27 | 42179 | DISTANCIADOR FRONTAL/ FRONT SPACER/ SEPARADOR FRONTAL | 380 | 38 | 25 | MDF | 4 |
| 28 | 42180 | DISTANCIADOR TRASEIRO/ BACK SPACER/ SEPARADOR TRASERO | 380 | 38 | 25 | MDF | 4 |
| 29 | 65294 | FUNDO GAVETA/ DRAWER BOTTOM/ FONDO CAJÓN | 590 | 351 | 2.7 | HDF | 4 |
| 30 | 65413 | COSTAS SUPERIOR/ UPPER BACK/ RESPALDO SUPERIOR | 2145 | 380 | 2.7 | HDF | 1 |
| 31 | 65418 | COSTAS CENTRAL/ CENTER BACK/ RESPALDO CENTRAL | 1830 | 720 | 2.7 | HDF | 2 |
| 32 | 65423 | COSTAS LATERAL/ LATERAL BACK/ RESPALDO LATERAL | 1830 | 352 | 2.7 | HDF | 2 |
| 33 | 65426 | APLIQUE/APPLY/APLICAR | 2148 | 145 | 6 | MDF | 2 |
| OPCIONAIS | | | | | | | |
| 34 | 65811 | ESPELHO GRANDE/ BIG MIRROR/ ESPEJO GRANDE | 1668 | 658 | 3 | ESPELHO | 1 |
| 35 | 65812 | ESPELHO PEQUENO/ SMALL MIRROR/ ESPEJO PEQUEÑO | 658 | 238 | 3 | ESPELHO | 2 |

- A** - PARAFUSO 5,0X40MM SOBERBO
5,0X40MM SCREW
TORNILLO 5,0X40MM **48**
CÓD. 25370
- B** - CAVILHA MADEIRA 6X30MM
6X30MM WOODEN DOWEL
TARUGO DE MADERA 6X30MM **56**
CÓD. 1977
- C** - SUPORTE CABEIRO
COAT HANGER SUPPORT
SOPORTE PARA PERCHERO **06**
45X24X19MM **CÓD. 2515**
- D** - PARAFUSO 4,5X50MM
4,5X50MM SCREW
TORNILLO 4,5X50MM **16**
CÓD. 30837
- E** - PARAFUSO 3,5X30MM
3,5X30MM SCREW
TORNILLO 3,5X30MM **08**
CÓD. 31765
- F** - PARAFUSO 3,5X20MM
3,5X20MM SCREW
TORNILLO 3,5X20MM **16**
CÓD. 2837
- G** - PARAFUSO 3,5X14MM
3,5X14MM SCREW
TORNILLO 3,5X14MM **74**
CÓD. 2834
- H** - PARAFUSO 3,5X14MM FLANGEADO
3,5X14MM WASHER HEAD SCREW
TORNILLO 3,5X14MM FLANGEADO **60**
CÓD. 31256
- I** - CANTONEIRA PLÁSTICA
PLASTIC CORNER PLATE
ESQUINERO PLÁSTICO **15**
CÓD. 1970
- J** - PARAFUSO 3,5X35MM
3,5X35MM SCREW
TORNILLO 3,5X35MM **11**
CÓD. 30836
- K** - SUPORTE DE PRATELEIRA
SHELF SUPPORT
SOPORTE PARA ESTANTE **08**
13X8MM **CÓD. 2537**
- L** - TAPA FURO ADESIVO
ADHESIVE SCREW COVER
TAPA TORNILLO ADESIVO **16**
BRANCO/ WHITE/ BLANCO - **CÓD. 2887**
ROVERE NAT - **CÓD. 42246**
CARVALHO NAT - **CÓD. 42244**
IMBUÍA NAT - **CÓD. 42245**
- M** - PREGO 10X10
10X10 NAIL
CLAVO 10X10 **165**
23MM **CÓD. 2259**
- N** - SAPATA 15MM
15MM PAD
ZAPATA 15MM **10**
CÓD. 41805
- O** - FITA DUPLA FACE MI-94AM
MI-94AM DOUBLE-SIDED TAPE
CINTA DE DOBLE CARA MI-94AM **01**
8400mm **CÓD. 71833**
- P** - ADESIVO LOGO LOPAS
LOPAS LOGO ADHESIVE
ADHESIVO LOGOTIPO LOPAS **01**
40X18X2,4MM **CÓD. 42700**
- Q** - SILICONE 13MM
13MM SILICONE
SILICONA 13MM **08**
CÓD. 2514

- R** - ROLDANA PULLEY
PULLEY
74X33X10 MM **04**
CÓD. 45826
- S** - PARAFUSO 3,5X14MM
3,5X14MM SCREW
TORNILLO 3,5X14MM **24**
CÓD. 45826
- T** - GUIA ROLDANA
PULLEY GUIDE
GUIA DE RODILLO **04**
CÓD. 45826
- U** - FREIO KIT ROLDANA
KIT PULLEY BRAKE
FRENO KIT DE RODILLO **04**
CÓD. 45826
- V** - PARAFUSO 3,5X22MM
3,5X22MM SCREW
TORNILLO 3,5X22MM **04**
CÓD. 43858
- W** - COLA BRANCA
WHITE GLUE
COLA BLANCA **01**
CÓD. 48402
- X** - FIXADOR P/ COSTA DE ROUPEIRO
FIXER FOR BACK WARDROBE
FIJADOR PARA ESPALDAR **71**
CÓD. 2243
- Y** - PAR CORREDEJA TELESCÓPICA
BALL BEARING SLIDES
CORREDERAS TELESCÓPICAS **04**
350MM **CÓD. 27832**
- Z** - TRILHO SUPERIOR
UPPER RAIL
RIELES SUPERIOR **01**
2115MM **CÓD. 65141**
- AA** - CABEIRO
COAT HANGER
PERCHERO **02**
695X28X16MM
ALUMÍNIO **CÓD. 63603**
- AB** - CABEIRO
COAT HANGER
PERCHERO **01**
325X28X16MM
ALUMÍNIO **CÓD. 19275**
- AC** - TRILHO INFERIOR
LOWER RAIL
RIELES INFERIOR **01**
2115MM **CÓD. 65140**
**ESPELHO OPCIONAL /OPTIONAL MIRROR/
ESPEJO OPCIONAL**
- AD** - PINO PARAFUSO PARA ESPELHO.
SCREW SUPPORT TO FIX MIRROR.
SOPORTE DE TORNILLO PARA FIJAR
EL ESPEJO. **08**
CÓD. 2531
- AE** - PARAFUSO 3,5X16MM PARA ESPELHO.
3,5X16MM SCREW TO FIX MIRROR.
TORNILLO 3,5X16MM PARA FIJAR EL ESPEJO. **08**
CÓD. 14056
- AF** - FITA DUPLA FACE
DOUBLE-SIDED TAPE
CINTA DE DOBLE CARA **04**
CÓD. 1409
- AG** - PÉ OPCIONAL 70MM
70MM OPTIONAL FOOT
PIÉ OPCIONAL 70MM **10**
BRANCO/WHITE/BLANCO - **CÓD. 02531**
CARVALHO NATURALE - **CÓD. 21196**
IMBUÍA NATURALE - **CÓD. 02248**
ROVERE NATURALE - **CÓD. 20197**
- AH** - PARAFUSO 3,5X14MM
3,5X14MM SCREW
TORNILLO 3,5X14MM **40**
CÓD. 2834

TERMO DE GARANTIA

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Móveis Lomas estipula que o produto especificado terá garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data de emissão da nota fiscal, contra defeitos de fabricação nos termos do artigo 26, II do CDC. Quaisquer garantias adicionais fornecidas pelo fabricante são de responsabilidade exclusiva deste, sendo, portanto os únicos responsáveis em caso de defeito do produto após a garantia legal, concedida pela fabricante. A Móveis Lomas não possui pontos de assistência técnica. Constatado o eventual defeito de fabricação, desde que, dentro do prazo de garantia legal, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo. O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não serão de responsabilidade da Móveis Lomas. A montagem deve seguir corretamente as instruções dos manuais que se encontram dentro da embalagem de cada módulo. Esta garantia é válida em todo território brasileiro.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia: Danos causados em consequências de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos; Avarias ou defeitos causados por montagem inadequada; Danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêndios, etc); Danos causados pela utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva, mofo, acondicionamento em locais de altas/baixas temperaturas, poeira ou acidez. Danos causados por infestação de cupins e outros pragas; Defeitos por exposição a luz solar excessiva; Desgaste natural devido ao uso do produto.

CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

Dicas de limpeza e conservação:

- Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e levemente umedecido com água;
- Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira;
- Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco.
- Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa arranhar a superfície do produto durante a limpeza.
- Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu móvel.
- Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento do seu móvel.
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar o seu móvel.
- Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

A Móveis Lomas reserva-se o direito de alterar quaisquer características técnicas ou estéticas e introduzir melhoramentos nos produtos comercializados a qualquer momento, sem obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já comercializados (vendidos).

TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE


Cleaning and caring instructions:

- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mould.
- Chemical products are not recommended;
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its surface.
- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.
- Wood furniture are made of mould and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiticides in infested places before installing the furniture.
- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.

CUIDE BIEN DE SU MUEBLE

Indicaciones de limpieza y conservación

- Para limpiar correctamente sus muebles de madera, siempre use un paño húmedo.
- No se olvide de secar sus muebles! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar moho en la madera.
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles.
- Evite arrastar objetos encima de los muebles. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble.
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infestados, se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.

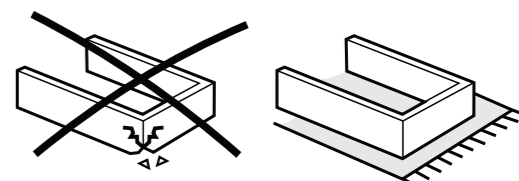

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas. The necessary tools for assembly aren't supplied. Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.



Sugestão da quantidade de pessoas necessárias para montagem. Tip of the number of people required for product assembly. Consejo de la cantidad de personas necesarias para el armado de productos.


Montagem
Mounting
Montaje



Tempo de montagem
Assembly time
180min. Tempo de armado



GRUPO LOPAS
Rod. Prefeito Adolfo Nicolato, Km 10 - Rodeira/MG - CEP:36510-000
+ 55 32 3577-3300 www.grupolopas.com.br

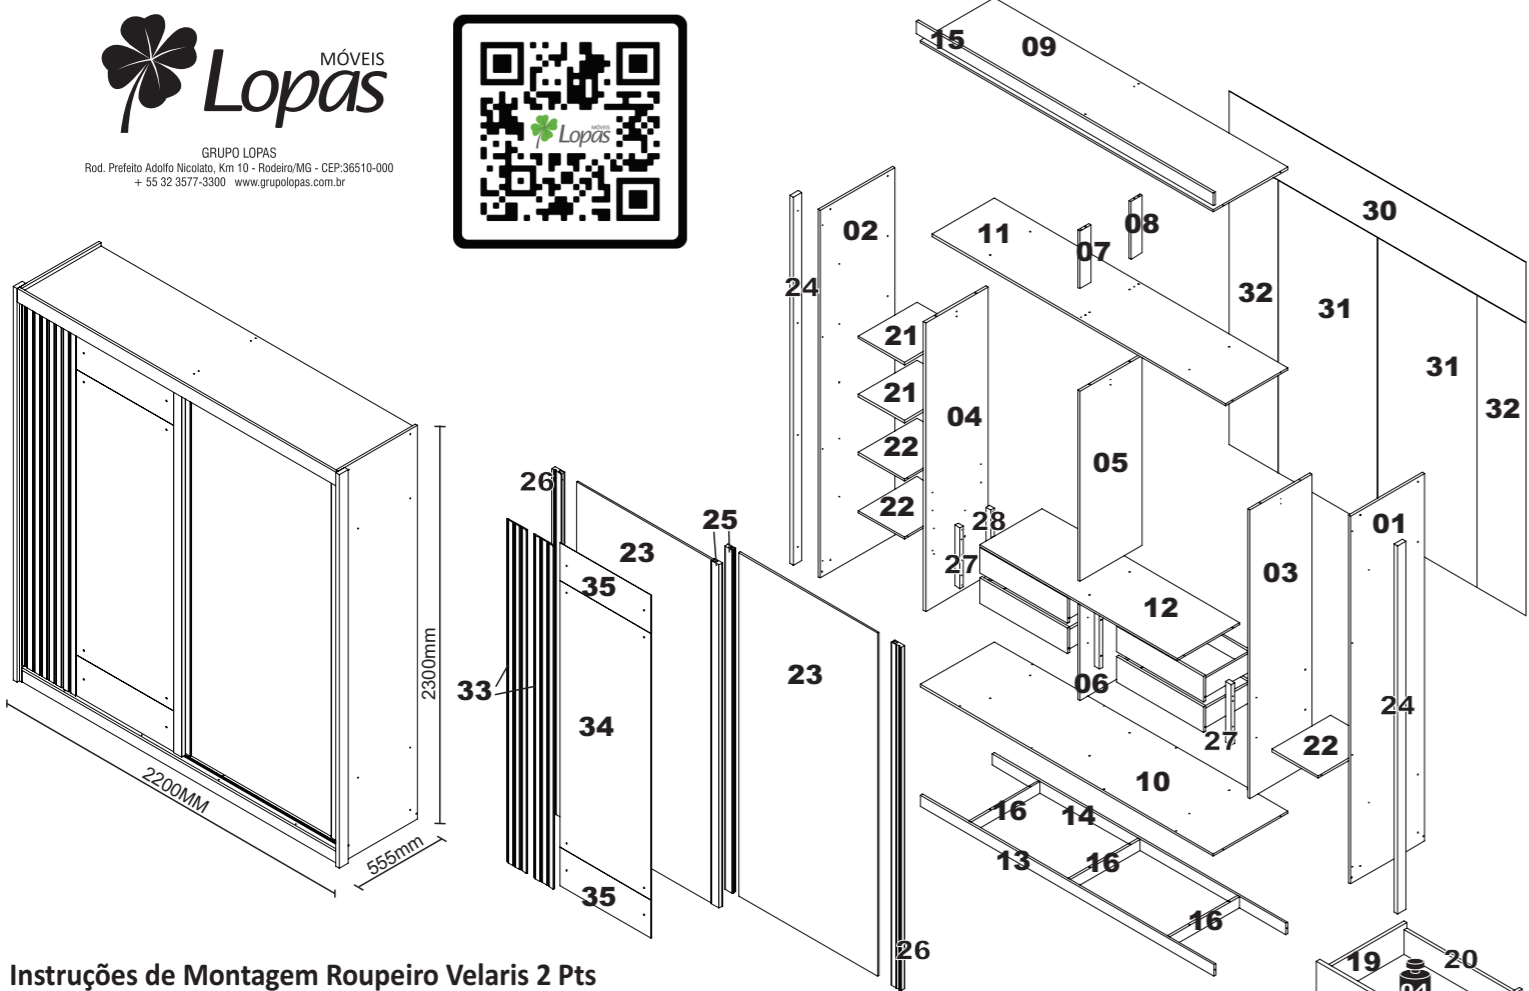

Instruções de Montagem Roupeiro Velaris 2 Pts
Assembly Instructions Velaris 2 Doors Wardrobe
Instrucciones de Armado Ropero Velaris 2 Puertas
65153 - A3 - 11/02/2022

KG Peso máximo suportado
Maximum weight supported
Peso máximo suportado

01

Abaixe a alça preta e retire a peça conforme abaixo.
Push the black pin down to remove the W1 part.
Empujar para bajo la pieza negra para retirar la parte W1.

02 É IMPORTANTE COLAR A CAVILHA DE MADEIRA. IT'S IMPORTANT TO GLUE THE WOODEN DOWEL. ES IMPORTANTE PEGAR EL TARUGO DE MADEIRA.

B + W x4

W x1

B x16

19

18

4x

03

18

19

4x

G + Y x4

G x16

Y x4

04 É IMPORTANTE COLAR A CAVILHA DE MADEIRA. IT'S IMPORTANT TO GLUE THE WOODEN DOWEL. ES IMPORTANTE PEGAR EL TARUGO DE MADEIRA.

19

17

18

H + I x2

4x

H x32

I x8

W x1

05

19

29

17

18

4x

06

19

20

18

A x4

4x

A x16

07

16

16

14

13

H + I x3

J x3

H x12

I x3

J x3

08 OPÇÃO SEM PÉ WITHOUT OPTIONAL FOOT OPCION SIN PIÉ

G + N x4

G x6

N x6

09 OPÇÃO COM PÉ OPTIONAL FOOT OPCION CON PIÉ

AH + AG x10

AH x32

AG x10

10 OPÇÃO SEM PÉ WITHOUT OPTIONAL FOOT OPCION SIN PIÉ

G + H x4

G x4

N x4

11

02

01

A x4

A x4

12 OPÇÃO COM PÉ OPTIONAL FOOT OPCION CON PIÉ

02

01

AH + AG x2

AH x8

AG x2

13

02

01

A x4

A x4

14

02

03

01

J x8

L x8

J x8

L x8

15

04

05

06

03

B x16

B x16

16

02

04

A x8

A x8

17

A x4

03

01

A x4

18

F + Y x16

27

28

27

28

27

28

27

B x16

F x16

Z x4

Local onde será parafusado.
Local where have to be screwed.
Local donde deve ser atornillado.

19

27

28

05

D x8

D x8

20

28

04

03

27

D x8

D x8

21

06

22

A x4

A x4

23

A x4

A x4

24

11

05

25

07

08

B x8

B x8

26

15

09

H + I x4

H x16

I x4

27

A x4

A x4

28

M x94

L + X x71

M x165

X x71

29

21

21

K x8

K x8

30

E + L x8

E x8

L x8

31

A x4

A x4

32

C + G x06

C + AA/AAB x06

G x12

AB x01

C x06

AA x02

33

G + AC x04

27mm

G x04

AC x01

34

05mm Distância Distance Distancia

Z x09

U + V + Z x2

G + Z x05

G x10

Z x01

U x04

V x04

35

G x20

25

26

23

25

26

G x20

36

29mm Distância Distance Distancia

23 PORTA DOOR PUERTA

T + S x02

2x

S x24

R x04

T x04

R + S x02

50mm Distância Distance Distancia

37 MONTAGEM PORTA DOOR ASSEMBLY MONTAJE DE PUERTA

O x04

33

23

O x01

38 OPÇÃO COM ESPELHO OPTION WITH MIRROR OPCION CON ESPEJO

34

AF x04

AF x04

39 OPÇÃO COM ESPELHO OPTION WITH MIRROR OPCION CON ESPEJO

AE + AF x08

35

34

AD x08

AE x08

40

02

23

T x1

23

T x1

Ao encaixar a porta, primeiramente encaixe o guia superior.
To put the door should start putting the upper guide.
Para poner la puerta debe empezar poniendo la guia superior.