



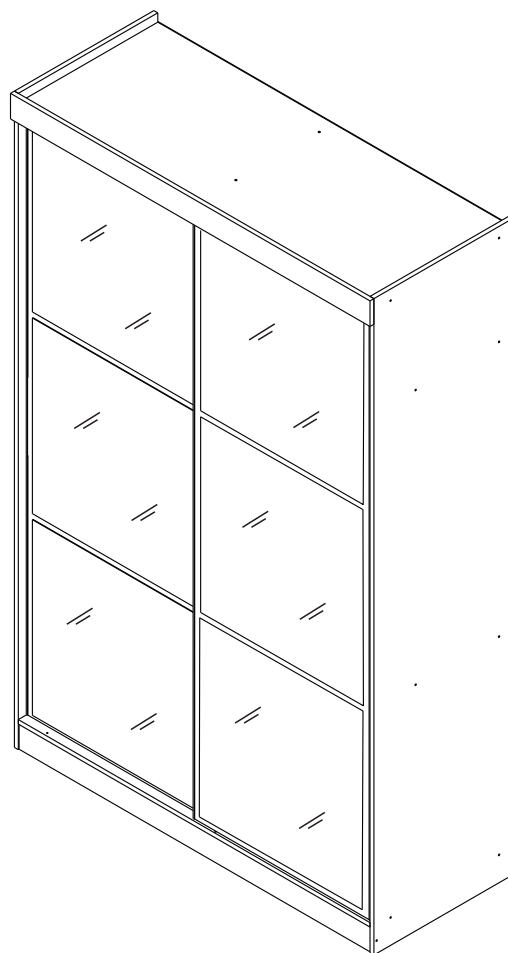


# siena móveis

## MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 2 PORTAS LILA

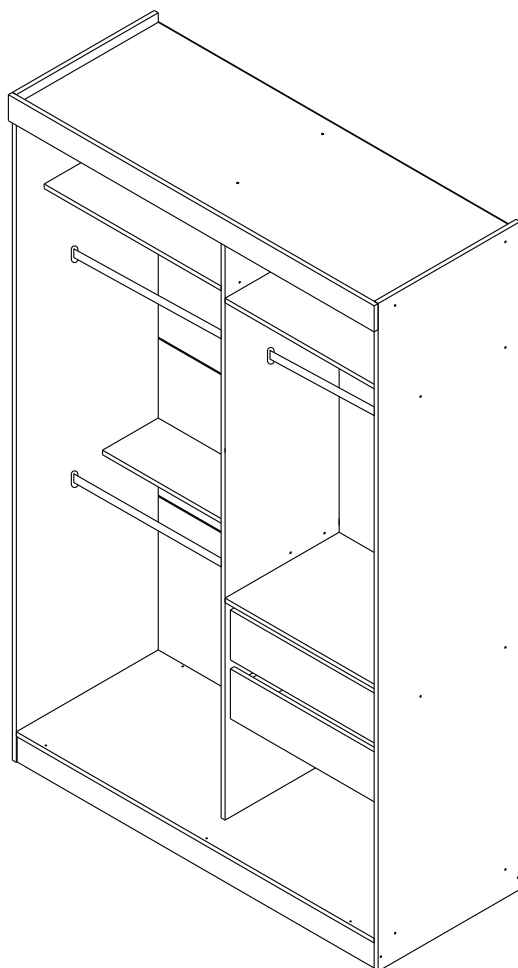

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

### NECESSÁRIO:

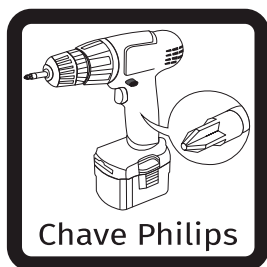

[www.madeiramadeira.com.br](http://www.madeiramadeira.com.br)

**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


## LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO 2 PORTAS LILA

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
1505	2	Portas	2015	678	15	MDP
1513	1	Base	1349	535	12	MDP
1514	1	Tampo	1349	535	12	MDP
1515	1	Rodapé Traseiro	1349	85	12	MDP
1516	1	Rodapé Frontal	1349	85	12	MDP
1517	1	Moldura Superior	1379	85	12	MDP
1518	2	Frente Gaveta	657	163	12	MDP
1519	2	Traseira Gaveta	612	100	12	MDP
1520	1	Prateleira Menor	667	210	12	MDP
1521	4	Costas	1370	512	2,8	MDF
1522	1	Lateral Direita	2180	535	12	MDP
1523	1	Lateral Esquerda	2180	535	12	MDP
1524	2	Fundo Gaveta	626	350	2,8	MDF
1525	2	Prateleira Maior	667	430	12	MDP
1526	1	Prateleira Menor	667	430	12	MDP
1527	4	Lateral Gaveta	350	110	12	MDP
1528	1	Divisão Interno	2034	435	12	MDP
1529	1	Trava Rodapé	497	85	12	MDP


## LISTA DE FERRAGENS

1485 (1)




Trilho Postiço  
Superior 2 calhas

1467 (28)



Parafusos 4x40  
Flangeado

1470 (4)

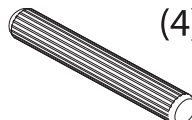

Cavilha 6x40

1483 (60)



Prego c/ Cabeça 10x10

1484 (4)



Perfil Testeira Alumínio

1463 (3)




Cabideiro

1462 (1)



Trilho Inferior

1466 (10)



Parafuso 4x40 Cab. Ch

1459 (2)



Corrediça  
Metálica 350mm

1486 (3)




Perfil H Plástico 1370

1487 (4)




Cantoneira 2 Furos

1472 (6)



Sapata 2 Furos

1471 (5)




Cantoneira 4 Furos

1465 (94)




Parafuso Cab.  
Ch 3,5x14

1474 (6)




Suporte Cabideiro

1469 (12)




Cavilha 6x25

1488 (1)



Giz Cera


Kit Fixador Espelho



1426


KIT ROLDANA - 1489

5176




Suporte de  
Apoio Cabideiro (2)

2971 (4)



Parafuso  
3,5x20 Cab. Ch


(4)



1490 (8)




Parafuso  
3,5x20 Cab. Ch

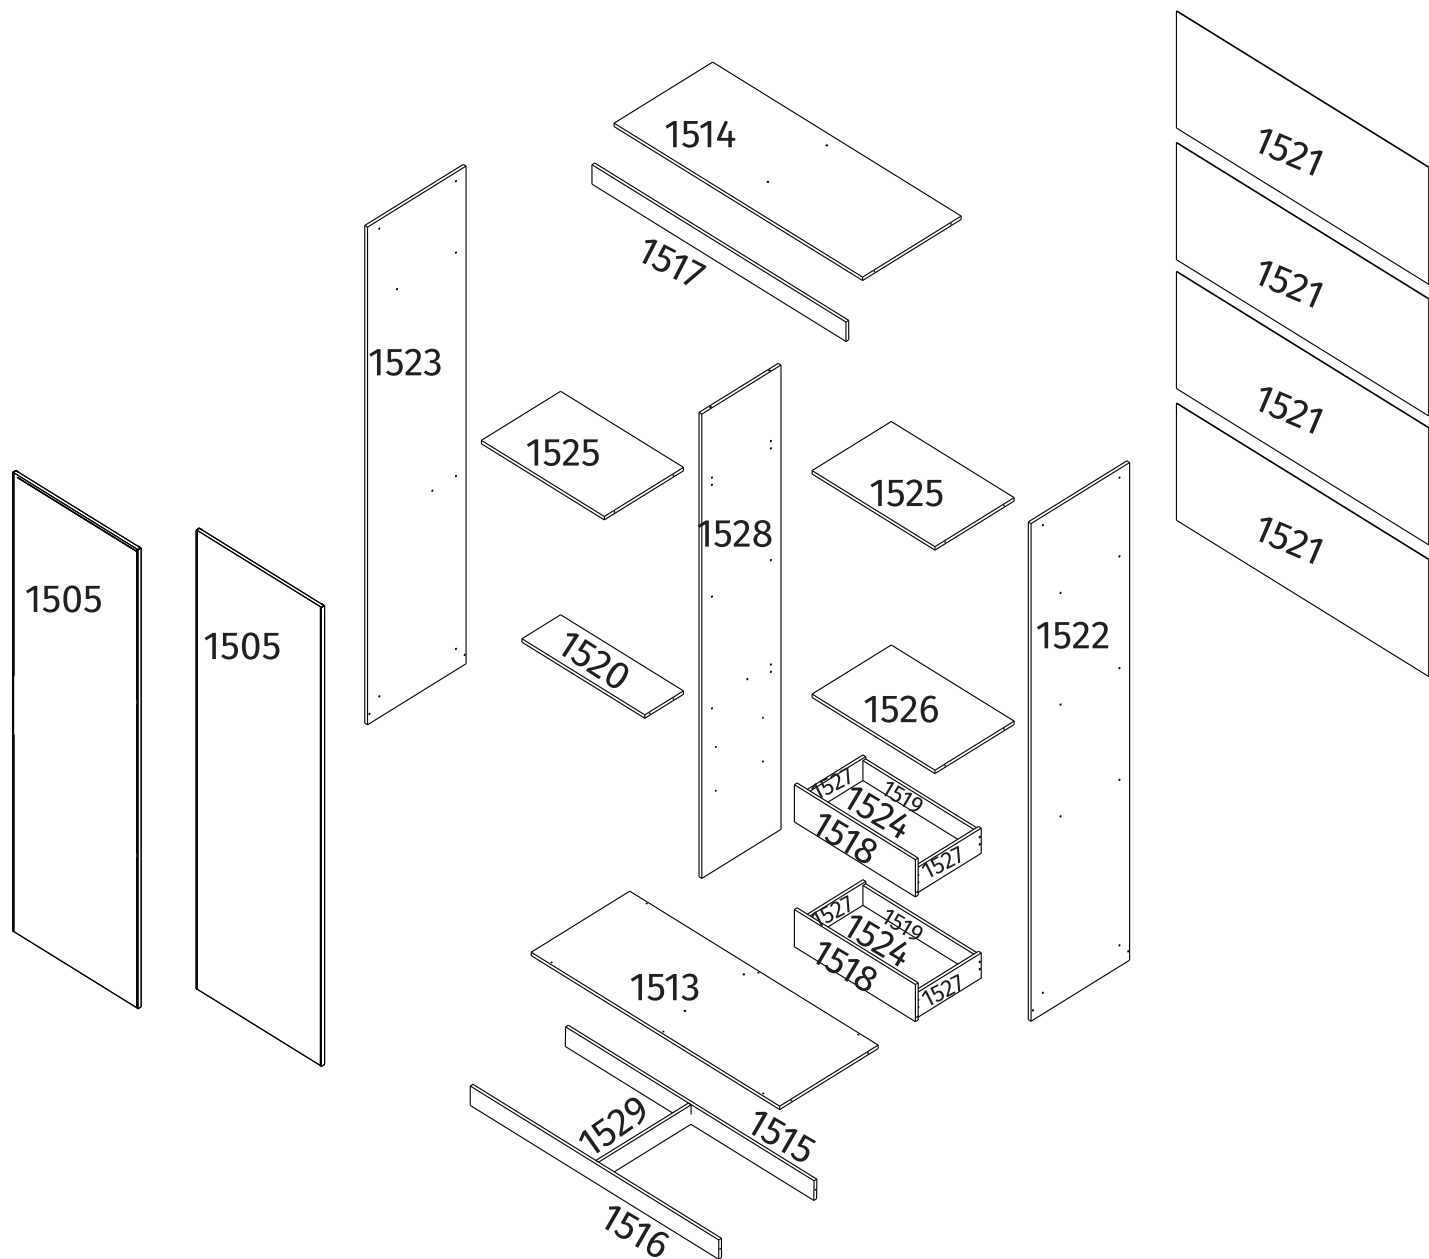


**1**

Fixar a trava do rodapé 1529 nos rodapés 1516 e 1515, utilizando a cantoneira 1471 com parafuso 1465.

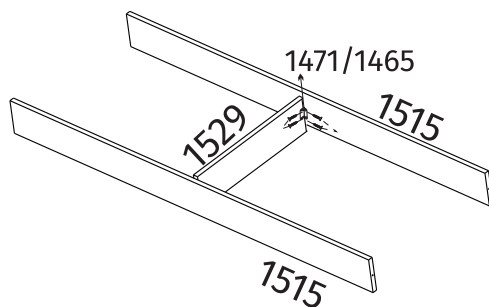


**2**


Fixar a base 1513 nos rodapés 1516 e 1515 com parafusos 1466.

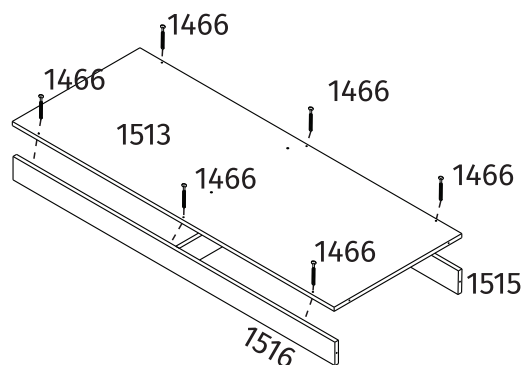


- 3** Fixar as sapatas 1472 nas laterais 1522/1523 e nos rodapés 1516/1515 com parafusos 1465. Fixar laterais 1522/1523 nos rodapés 1516/1515 na base 1513 com parafusos 1467.

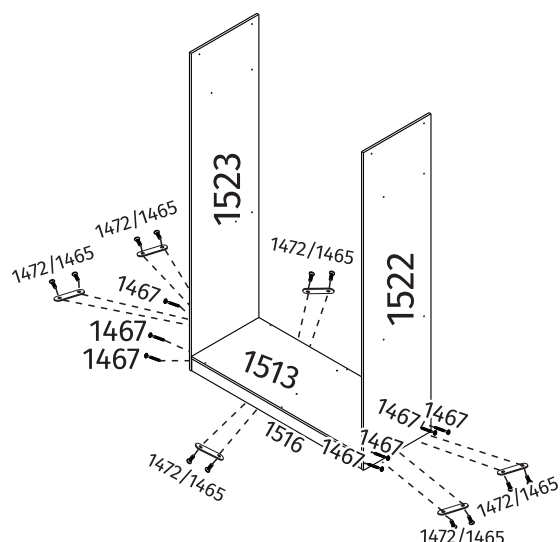


- 4** Fixar divisão interna 1528 na base 1513 utilizando cavilha 1470.

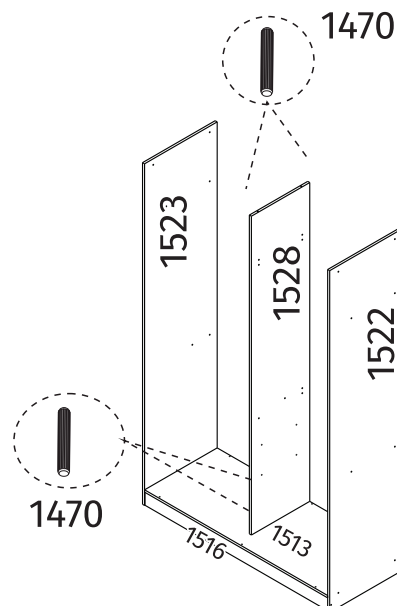


- 5** Fixar Prateleira menor 1520 e prateleira maior 1526 nas laterais e divisão usando parafuso 1467.

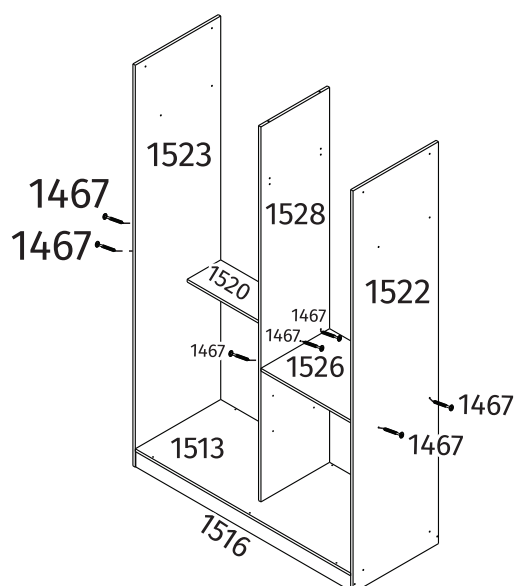


- 6** Fixar prateleira 1525 nas divisões 1528 e nas laterais utilizando parafuso 1467.

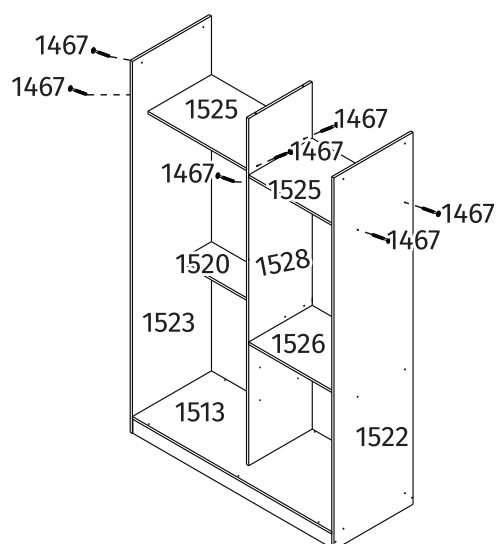

- 7** Fixe o tampo 1514 nas cavilhas da divisão 1528. Em seguida com parafuso 1467, fixe o tampo nas laterais 1522 e 1523.

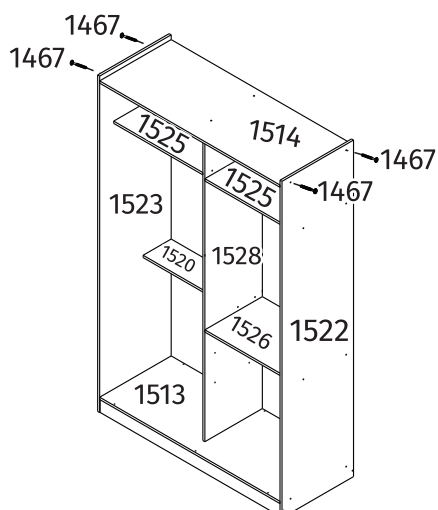


- 8** Fixe as cantoneiras 1471 na moldura 1517 utilizando parafusos 1465. Em seguida, fixe a moldura no tampo.

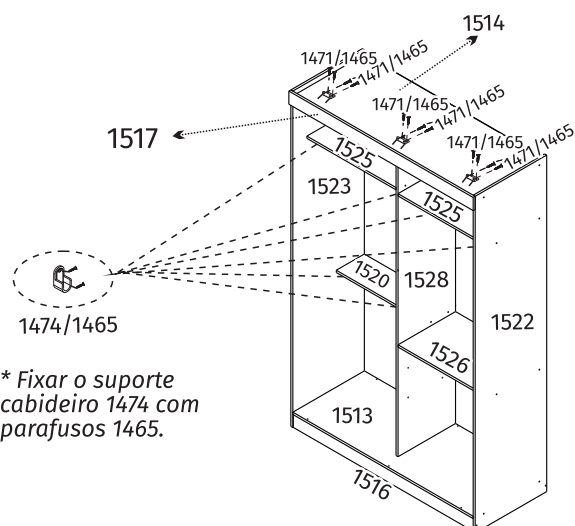


\* Fixar o suporte cabideiro 1474 com parafusos 1465.

- 9** Fixar as costas 1521 utilizando prego 1483. Fixar o perfil 1486 entre as mesmas.

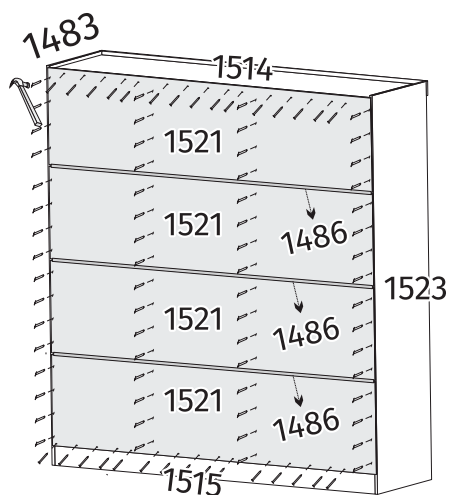


- 10** Fixar trilho superior 1485 e trilho inferior 1462 com parafuso 1465. Fixar corredeiras 1459 seguindo marcações na lateral 1522 e na divisão 1528 com parafuso 1465. Fazer o mesmo na lateral 1523 e na divisão 1528.

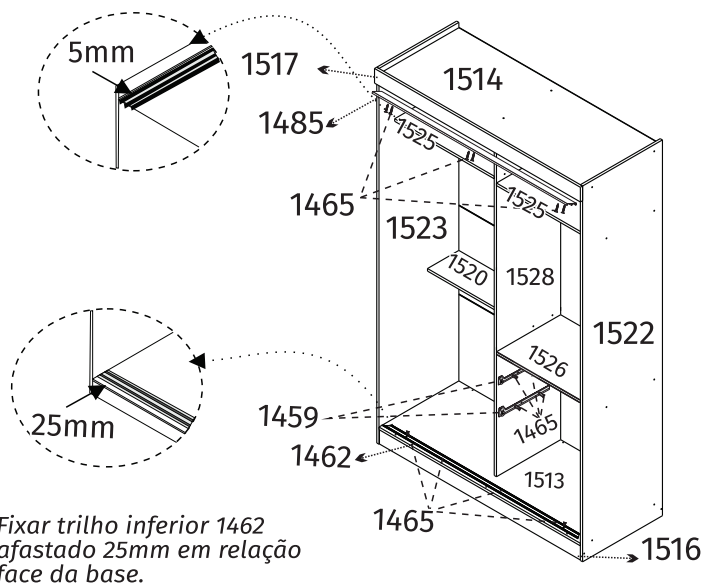


- 11** Montar a gaveta de acordo com a orientação abaixo, depois fixe no roupeiro.


Como montar a gaveta:

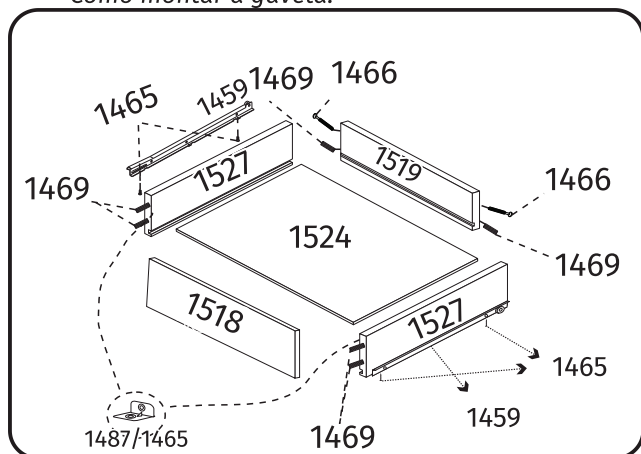

Fixar a frente da gaveta 1518 na lateral 1527, utilizando a cantoneira 1487 e parafusos 1465.

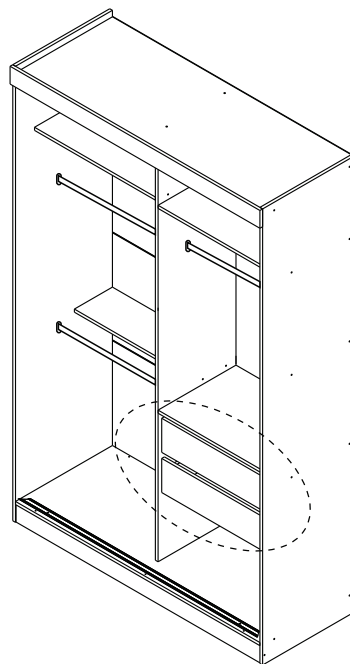

- 12** Montar a porta de acordo com desenho, fixando o perfil 1484 nas laterais das portas com parafusos 1465.

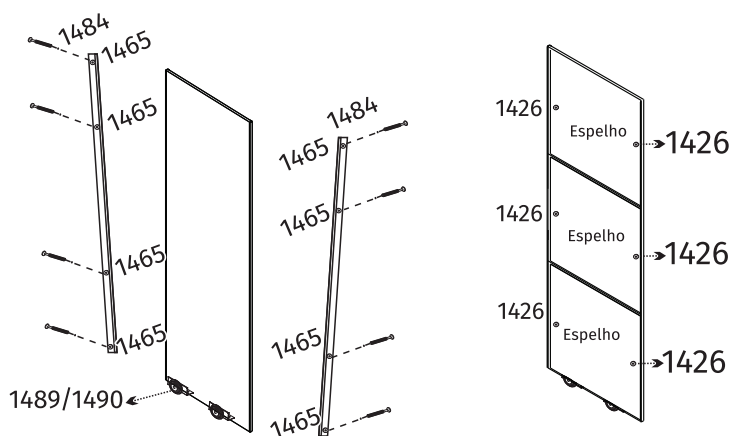

Encaixe as roldanas 1489 utilizando parafusos 1490.



siena móveis