



MB 1087


1ª ETAPA

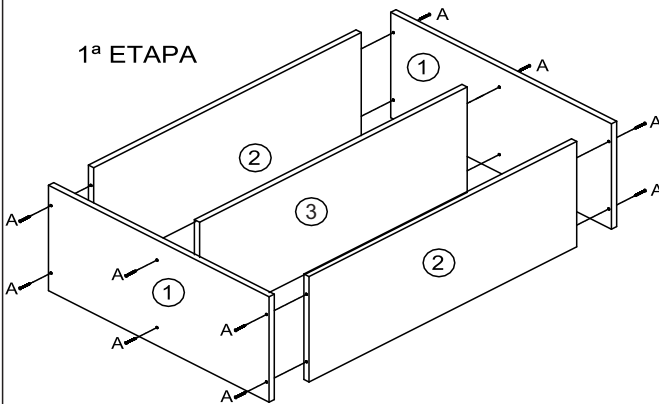


2ª ETAPA

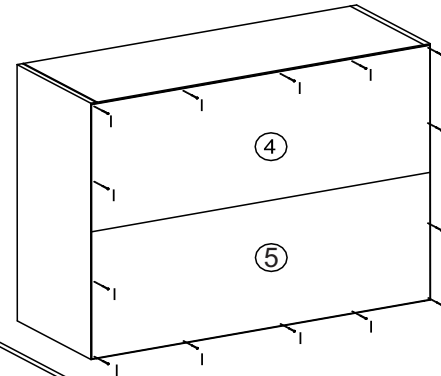

3ª ETAPA

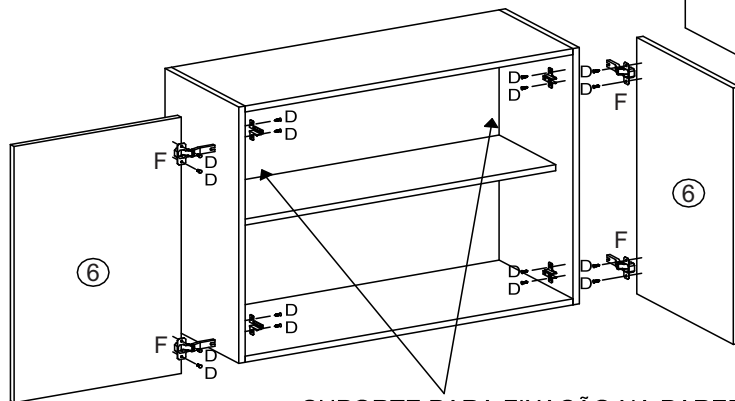

SUPORE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE

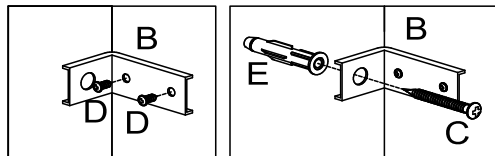

Notas especiais:

1. Leia todas as instruções cuidadosamente antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deve ser em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a usar a própria embalagem para cobrir o chão para não danificar o produto.
3. Reserve uma área livre para montagem do produto.
4. Evite o contato com objetos pontiagudos.

Special notes:

1. Read all instructions carefully before starting assembly.
2. The product assembly must be felt on a clean and flat surface. We advise you to use the packaging itself to cover the floor and damage the product.
3. Reserve a free area for product assembly.
4. Avoid contact with sharp objects.

Notas especiales:

1. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de comenzar el montaje.
2. El conjunto del producto debe sentirse sobre una superficie limpia y plana. Le recomendamos que utilice el propio embalaje para cubrir el suelo y dañar el producto.
3. Reserve un área libre para el montaje del producto.
4. Evite el contacto con objetos afilados.

Para pedidos de assistência técnica, informar o código e a cor da peça

ITEM	CÓDIGO	DIMENSÕES	QTD.
①	81038	640 X 296 X 18	02
②	81030	664 X 296 X 18	02
③	82595	664 X 296 X 18	01
④	46452	695 X 315 X 3	01
⑤	82124	695 X 305 X 3	01
⑥	81022	635 X 345 X 18	02

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
PARAFUSO	(A)		5 X 50	77070	12
SUPORE AÉREO	(B)			78993	02
PARAFUSO	(C)		4,5 X 45	2196	02
PARAFUSO	(D)		3,5 x 14	1219	30
BUCHA	(E)		8 mm	79006	02
DOBRADIÇA	(F)		35MM	80983	04
PREGO	(G)		10 x 10	77072	40

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS HERRAMIENTAS NECESARIAS

