


Manual de montagem


BAM008 / BAM009

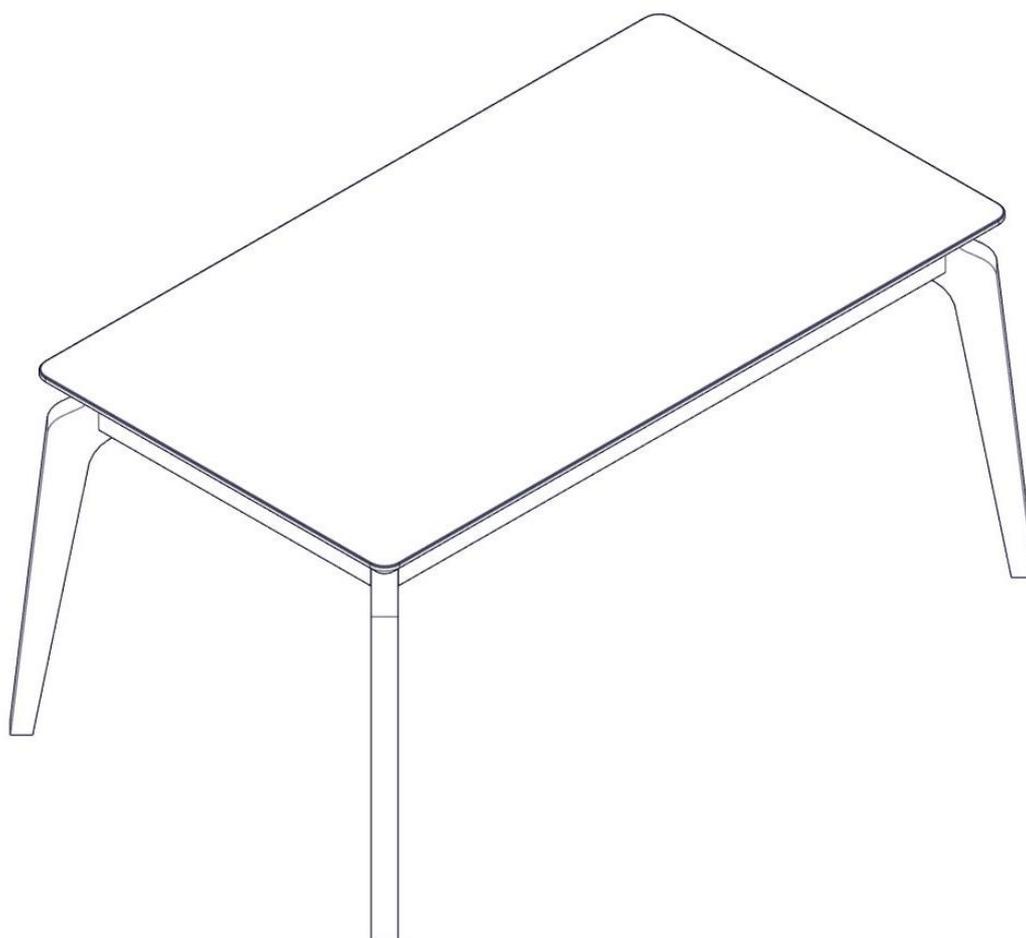


! Imagens meramente ilustrativas !

Dúvidas? Entre em contato:
(51) 3635-8839

Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

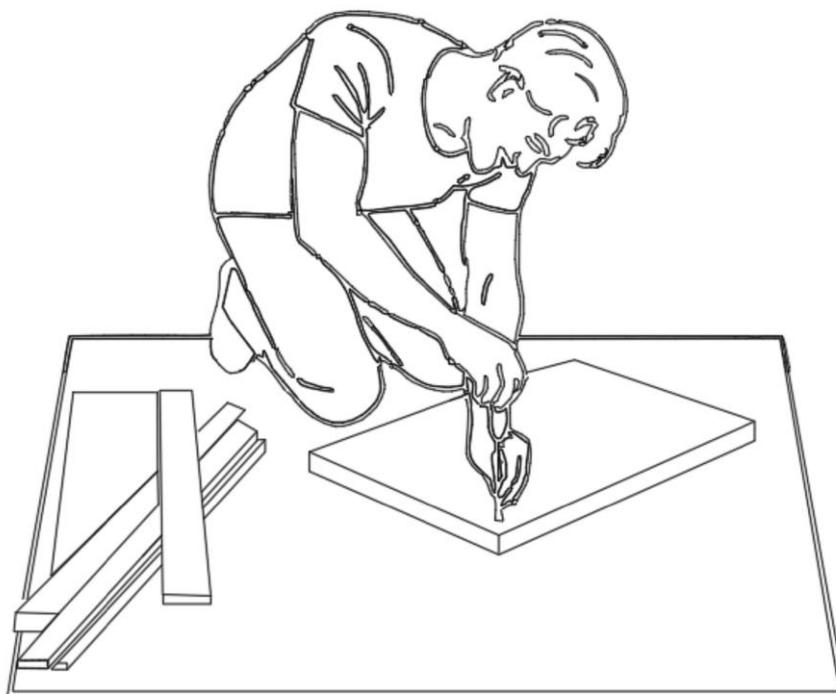

Ferramentas necessárias para montar o

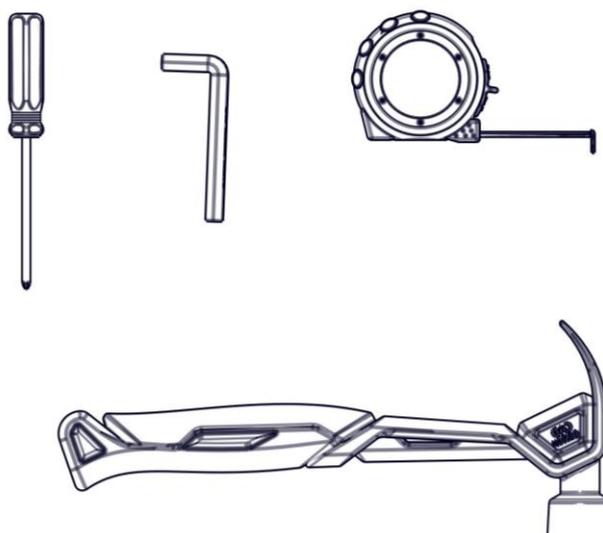


1. Em caso de assistência técnica, utilizar os códigos da lista de peças.

	Quantidade / Cantidad / Amount	Código / Code	Descrição
	8	059514	PARAFUSO ESTRUTURAL ALLEN 1/4X50 ZP
	4	069083	CAVILHAS DE MADEIRA 10X50 UVA JAPONESA/EUCALIPTO
	6	000899	CANTONEIRA PLASTICA PRETA
	24	004214	P.CHATO 3,5 X 14 CAB. PHILLIPS REBAIXADA ZB
	1	076870	CHAVE ALLEN 4MM
	1	074319	COLA SACHE 20GRAMAS FRANK TB50

Quantidade	Código	Descrição	C x L x E	L x W x T
4	P102298	PÉ PARA MESA 770X75X48MM	770 x 75 x 48 mm	30.31 x 2.95 x 1.89 in


PARA ASSISTÊNCIA DO QUADRO, DEVERÁ SER SOLICITADO A REFERÊNCIA DA MESA.

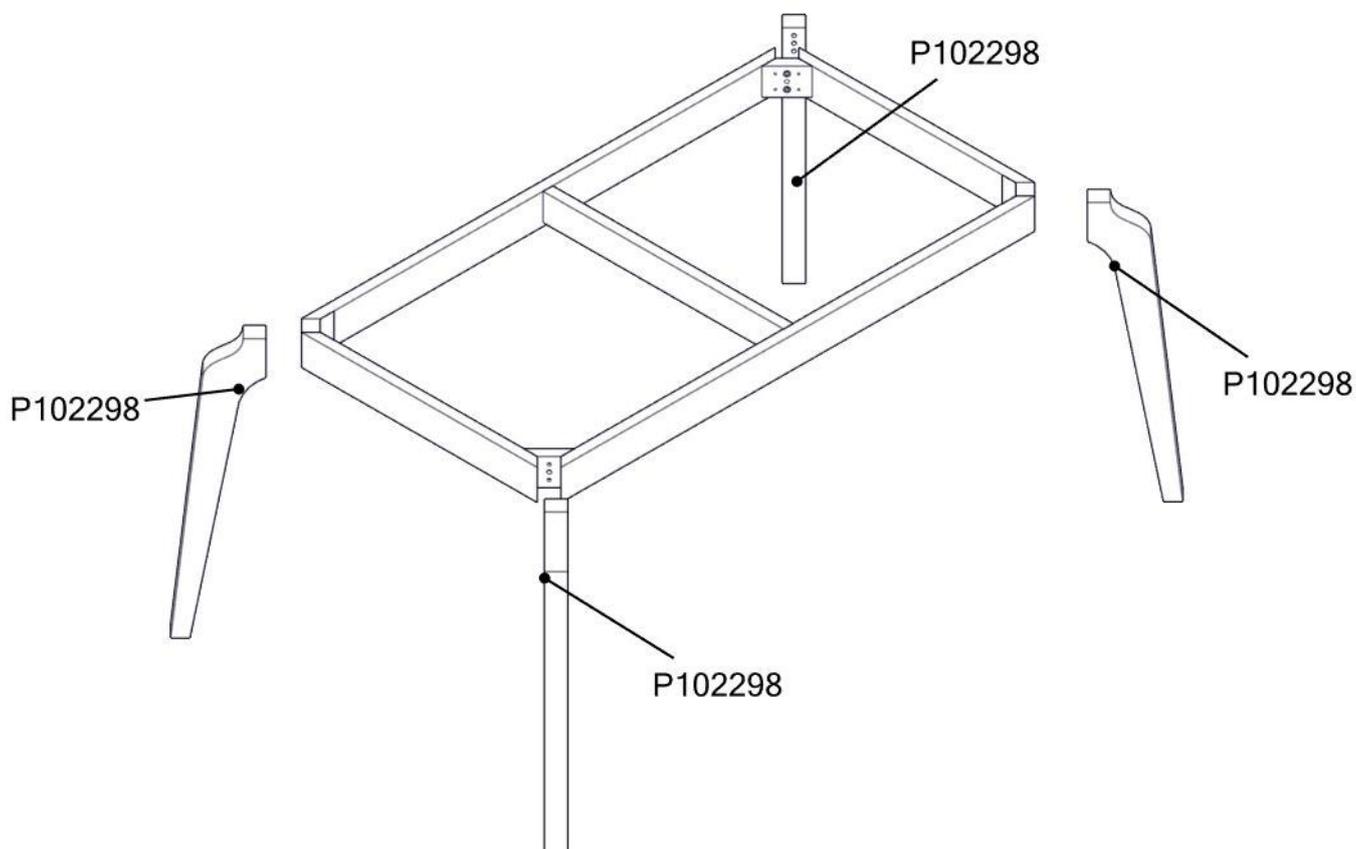

1.


É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA A APLICAÇÃO DE COLA NA FACE DAS PEÇAS E NAS CAVILHAS, PARA MELHOR FIXAÇÃO DO PÉS.

Cod.	Qtde.
069083	4

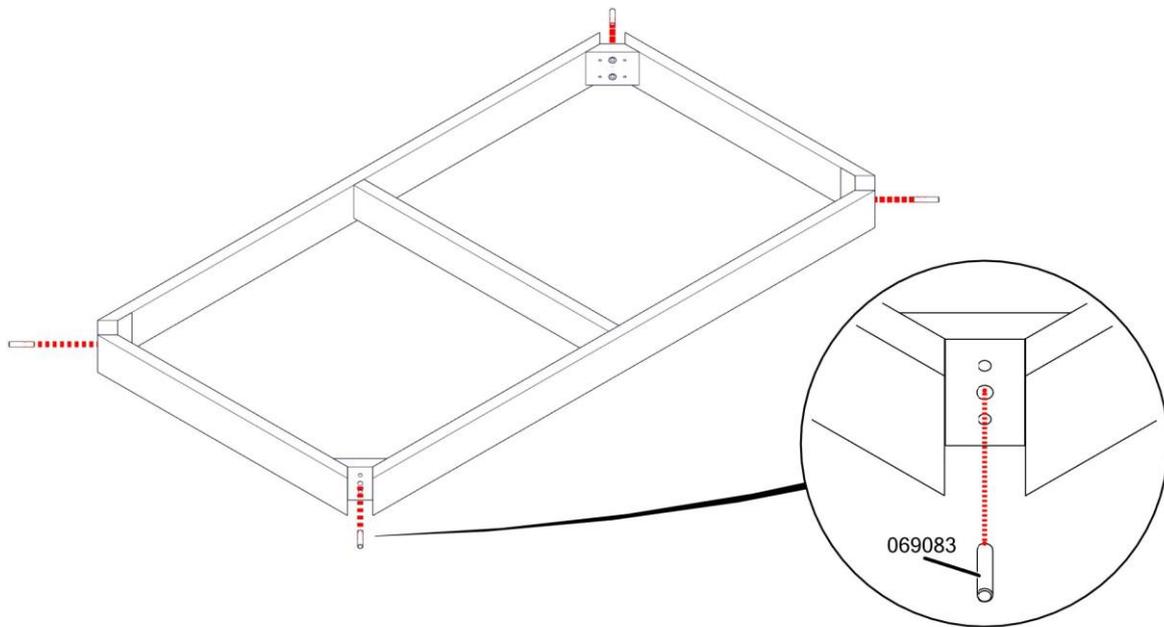


2.

Cod.	Qtde.
076870	1
059514	8

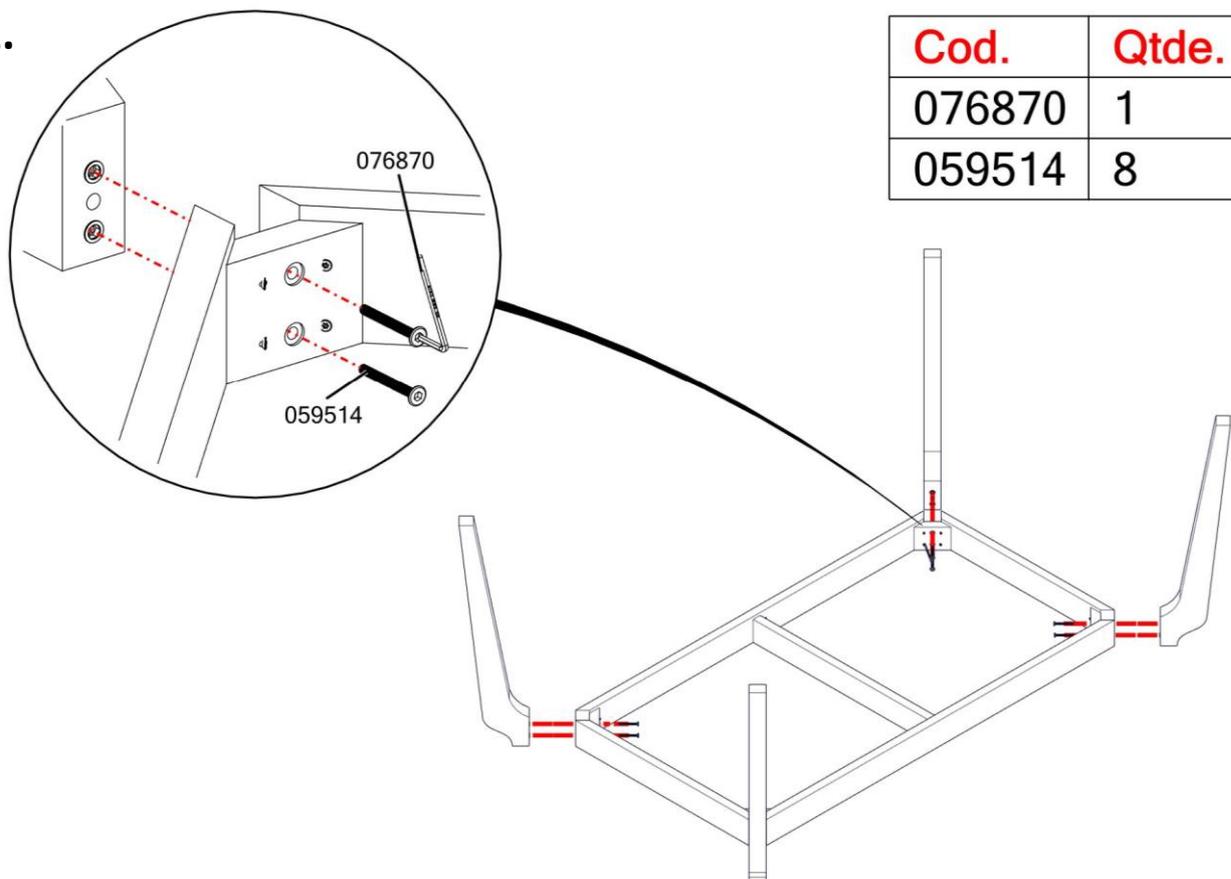

3.

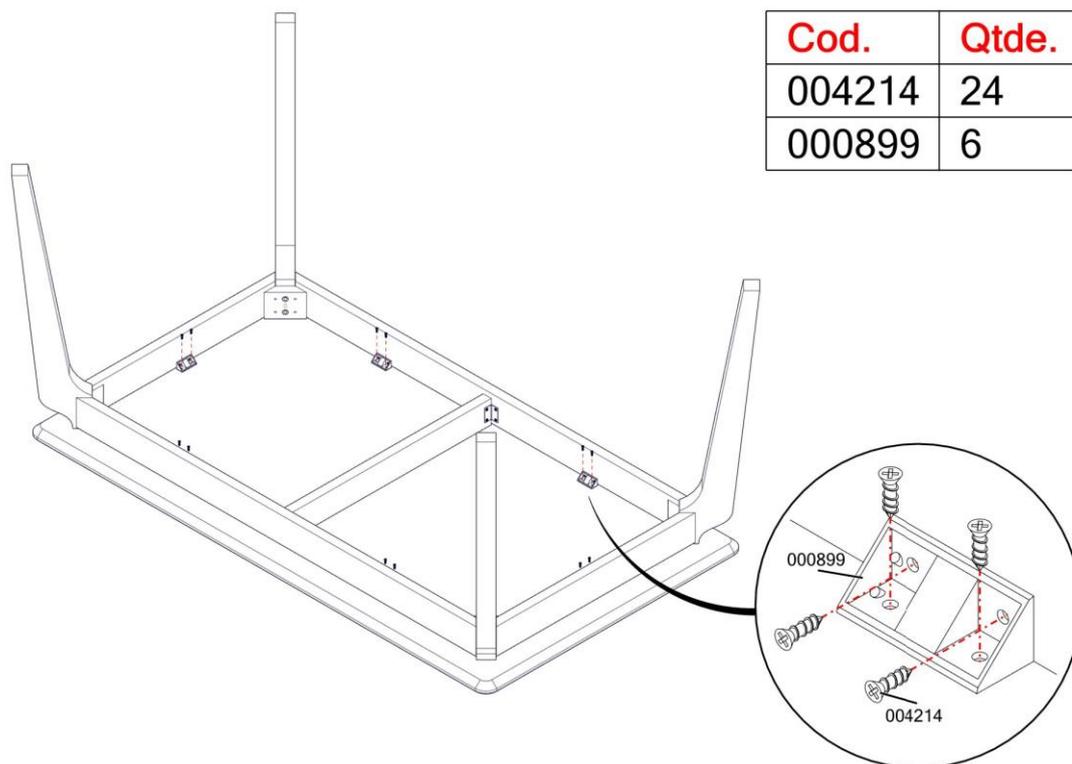

Cod.	Qtde.
004214	24
000899	6

ASPECTO FINAL

