

Manual de montagem


BAM001 / BAM007




! Imagens meramente ilustrativas !



Dúvidas? Entre em contato:
(51) 3635-8839

Montar o móvel sobre uma superfície limpa e plana.

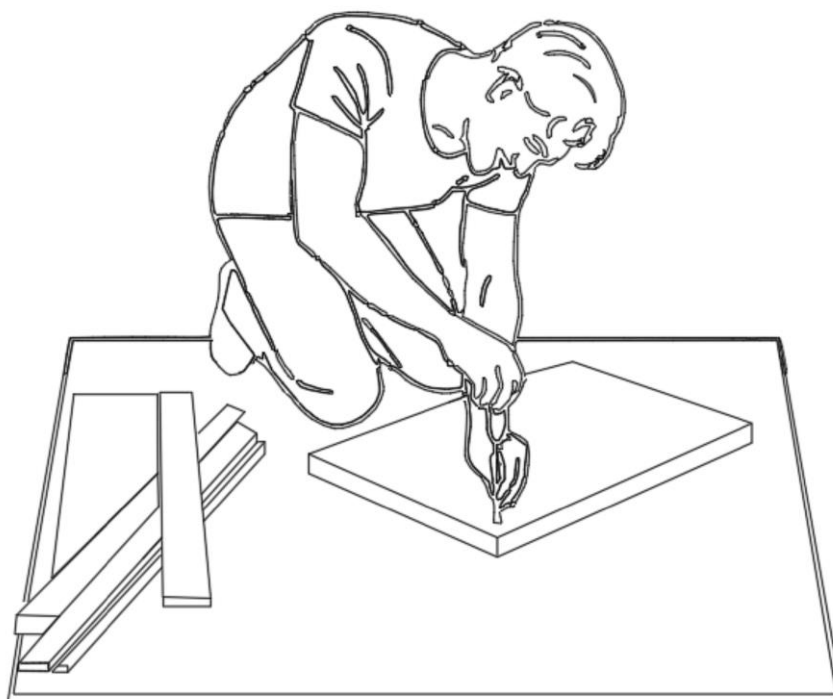


Ferramentas necessárias para montar o

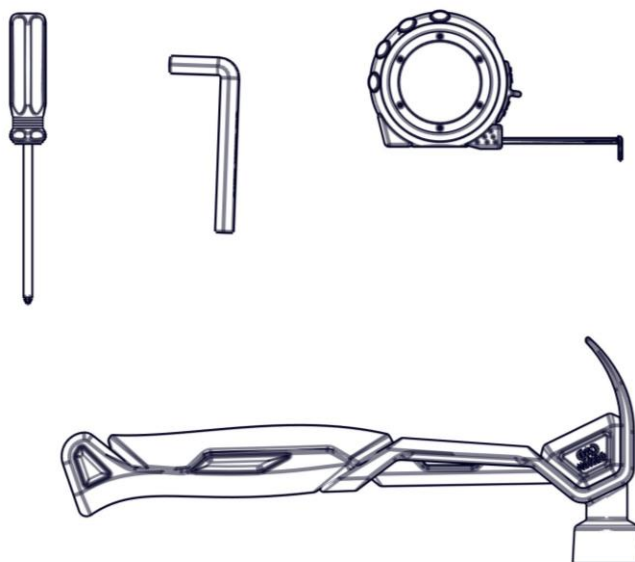

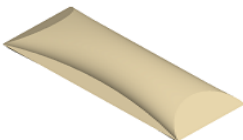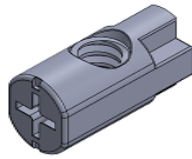	Quantidade / Cantidad / Amount	Código / Code	Descrição
	8	069083	CAVILHAS DE MADEIRA 10X50
	12	010568	P.CHATO 4,0 X 35 BC
	4	004190	P.ESTRUTURAL 1/4 X 70 CAB. 13 ALLEN ZB/BC
	4	010101	SAPATA REGULAVEL
	2	074319	COLA SACHE
	1	076870	CHAVE ALLEN 4MM
	4	050685	PORCA CILINDRICA 10 X 20 MM


1. Em caso de assistência técnica, utilizar os códigos da lista de peças.

Quantidade / Cantidad / Amount	Código / Code	Descrição	C x L x E	L x W x T
1	P102062	CONJUNTO CENTRAL	219 x 120 x 30 mm	8.62 x 4.72 x 1.18 in
1	P101933	CHAPA SUPORTE PARA TAMPO DE MESA 400X400MM	400 x 400 x 15 mm	15.75 x 15.75 x 0.59 in
4	P102064	PÉ PARA MESA 820X120XPÉ PARA MESA 820X120X48MM	820 x 120 x 48 mm	32.28 x 4.72 x 1.89 in

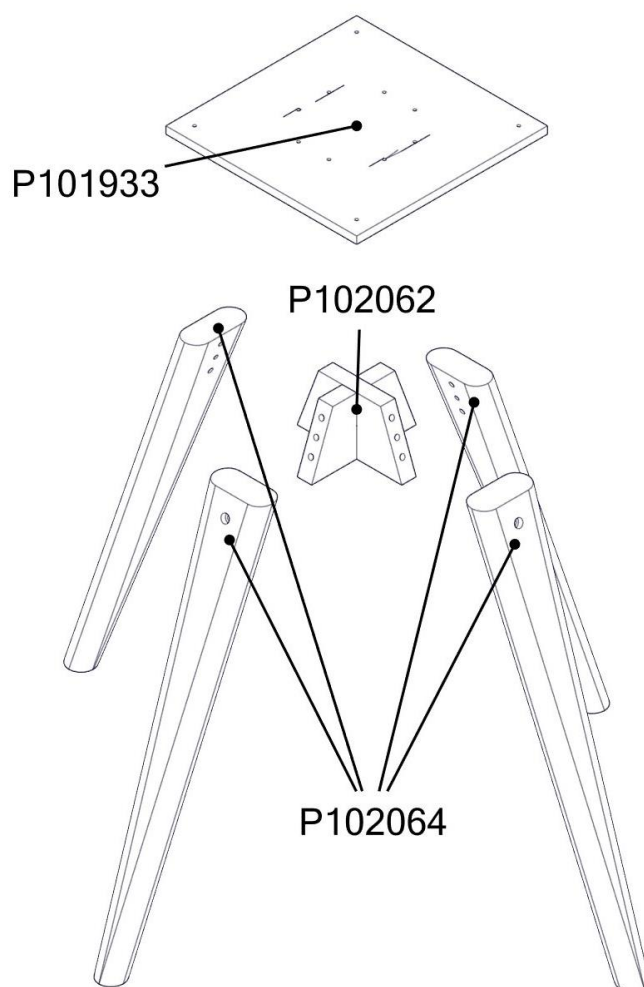

2.

Cod.	Qtde.
069083	8

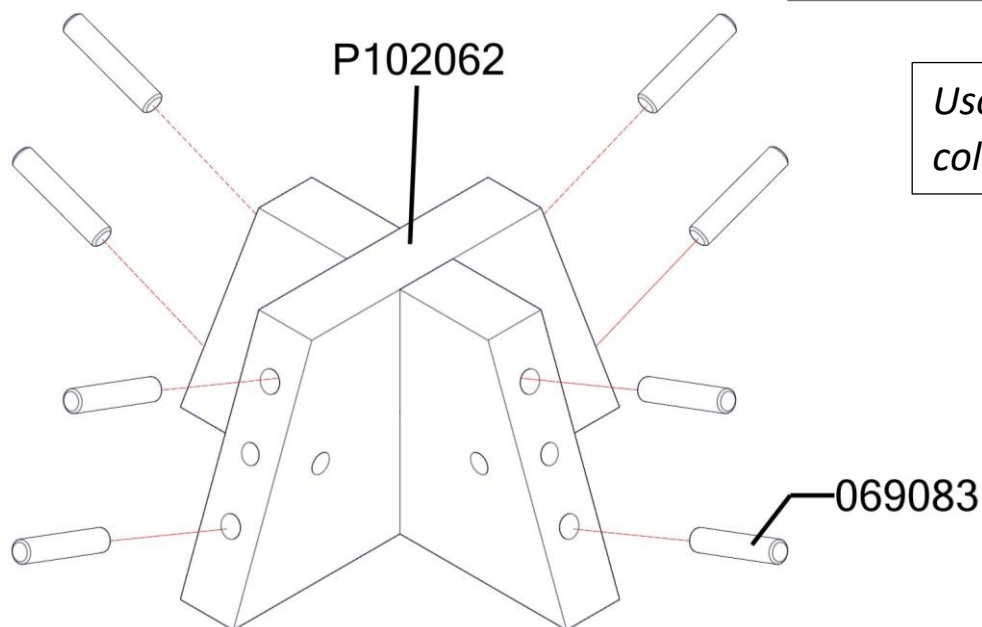


Uso indispensável de cola nas cavilhas.




3.


Cod.	Qtde.
050685	4
004190	4
076870	1

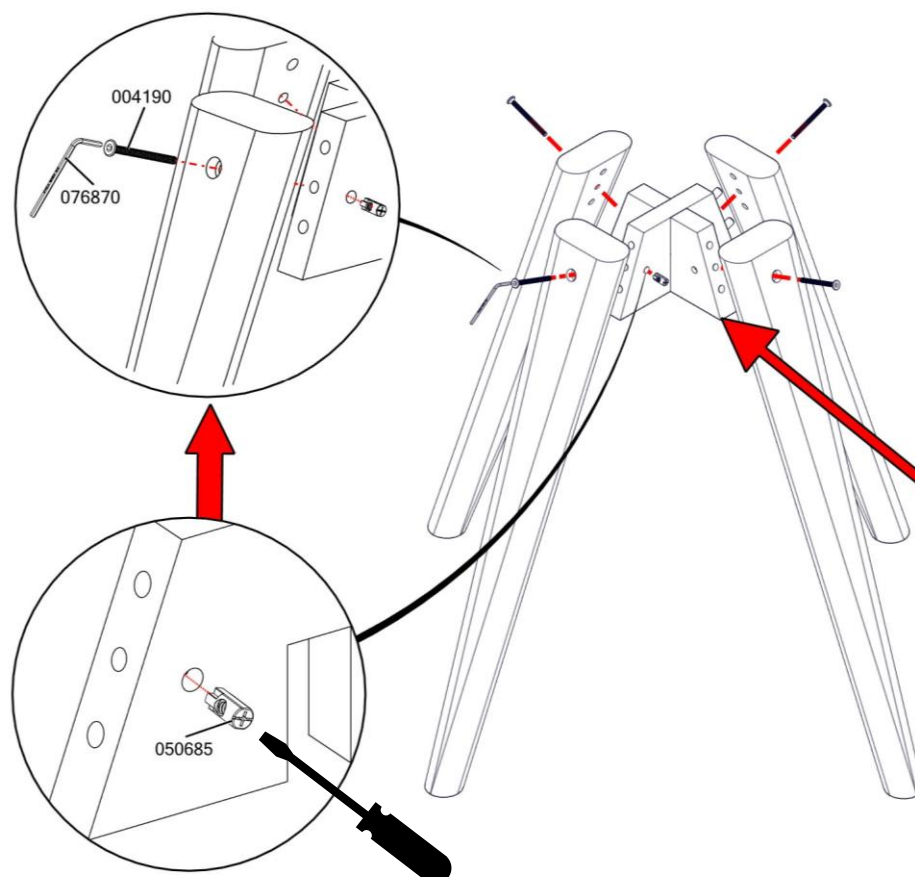


É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA A APLICAÇÃO DE COLA NA FACE DAS PEÇAS E NAS CAVILHAS, PARA MELHOR FIXAÇÃO DOS PÉS.

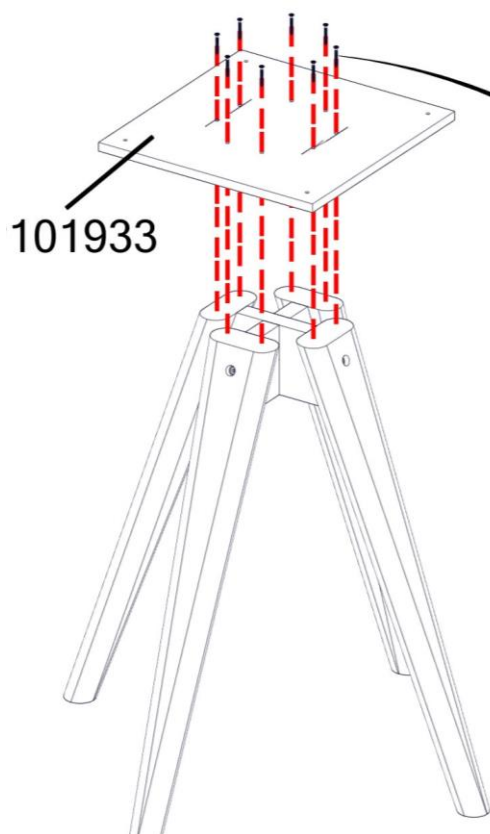


Cod.	Qtde.
010568	8

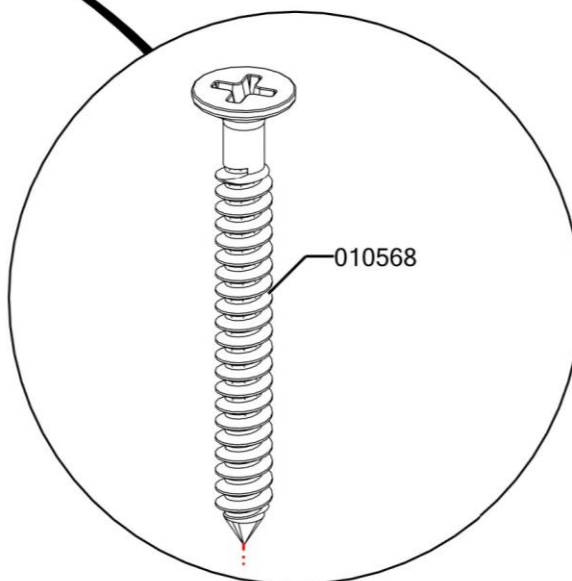


5.

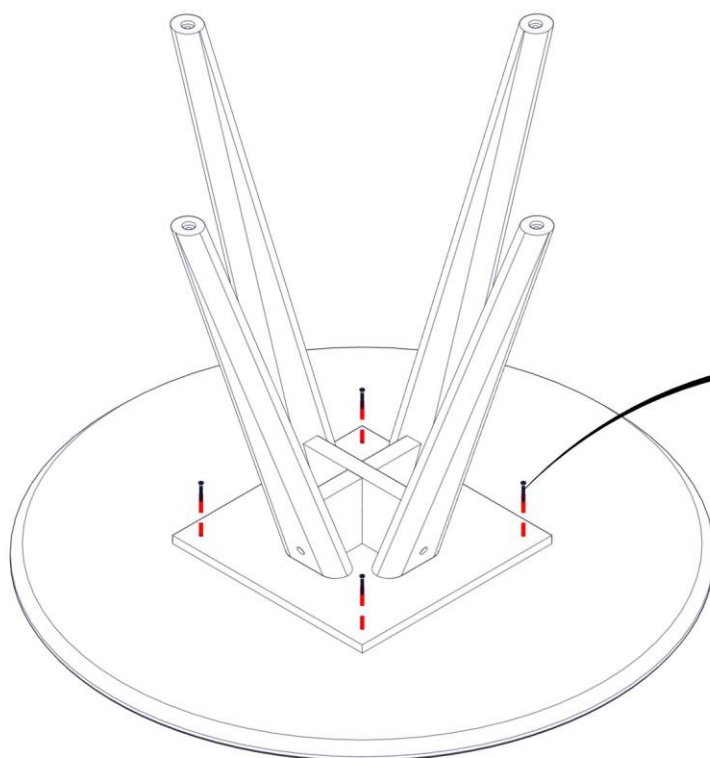


Cod.	Qtde.
010568	4

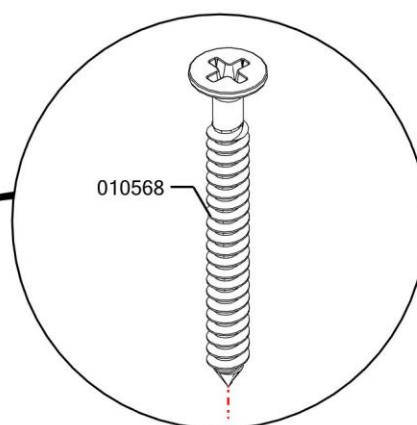

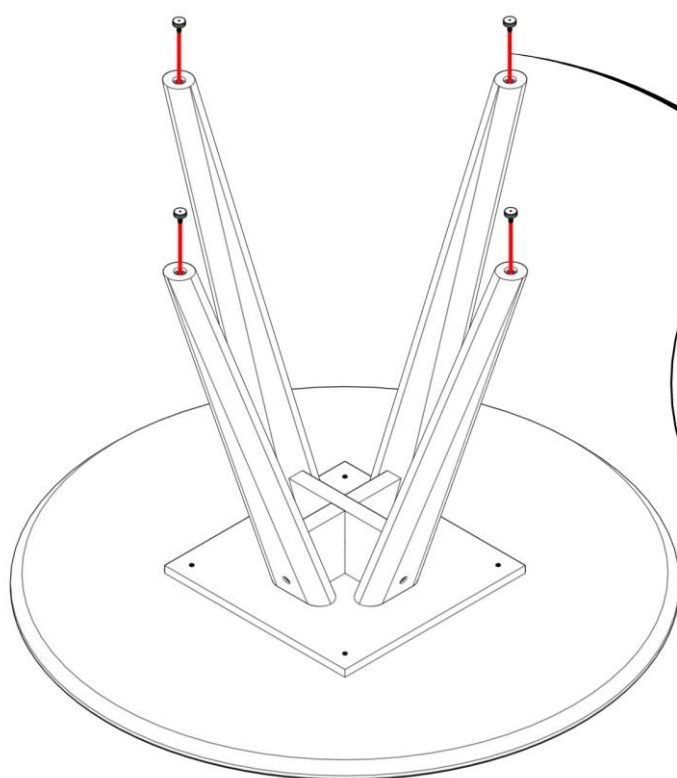

Cod.	Qtde.
010101	4

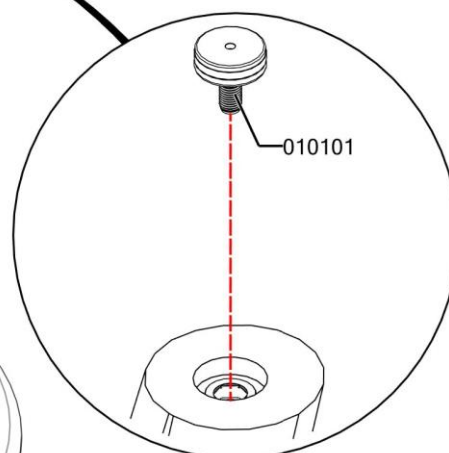

As sapatas possuem regulagem para corrigir instabilidades causadas por desníveis no piso.

ASPECTO FINAL

