



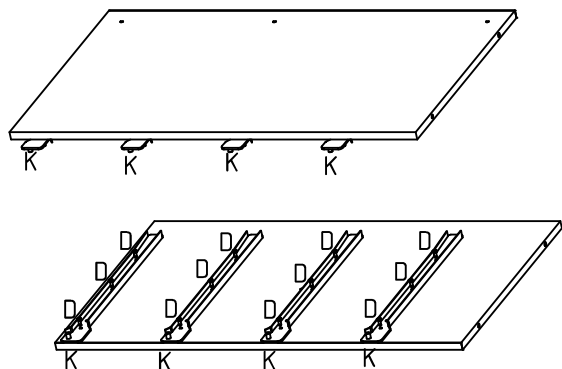


1

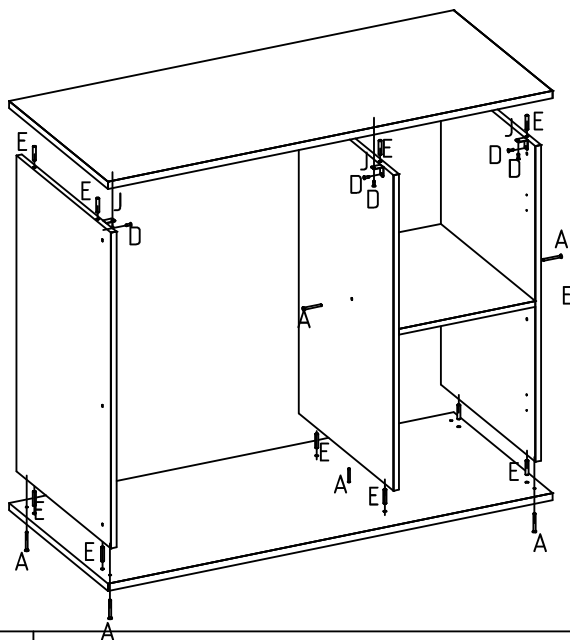

2



3

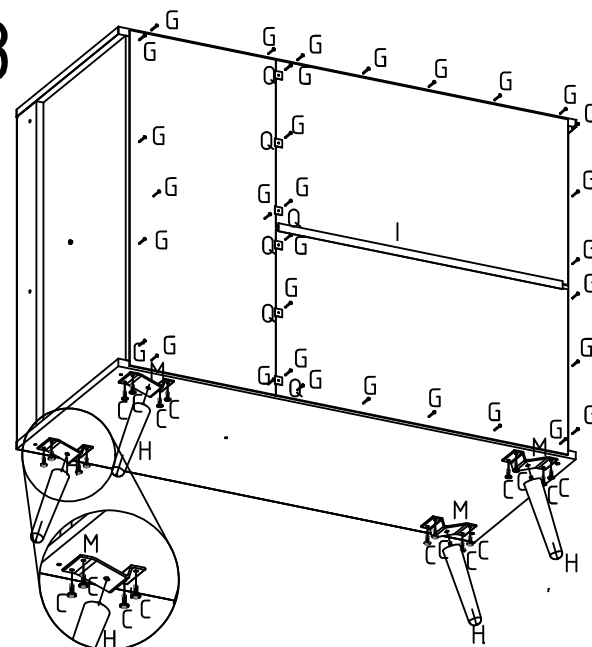


4


KIT ANTI-TOMBAMENTO, fixa o móvel na parede.
Fixar cantoneira de aço "P" no tampo por dentro do móvel com os parafusos "D", e utilizar o parafuso "Q" para fixar o móvel na parede juntamente com a bucha "O".

KIT ANTI-VUELCO, fija el móvil en la pared.
Fijar escuadra de acero "P" en la tapa por dentro del mueble con los tornillos "D", y utilizar el tornillo "Q" para fijar el móvil en la pared junto con el manguito "O".


KIT ANTI-TIPPING, fixed-to-mobile on the wall.
Fixing bracket steel "P" on the top inside of the mobile the screws "D", and use the screw "Q" to fix the mobile on the wall along with the bushing "O".

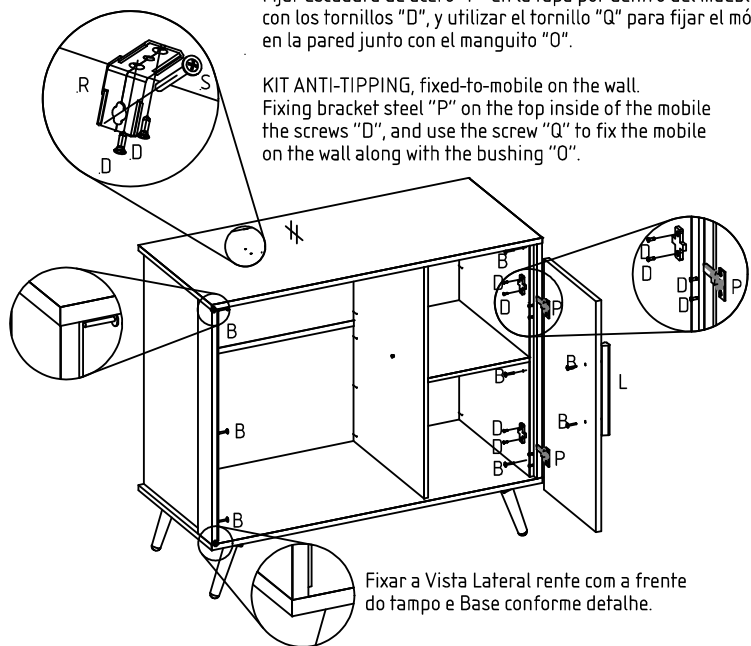


5

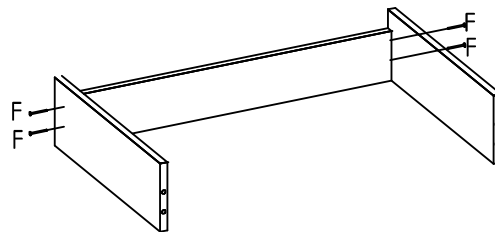

6

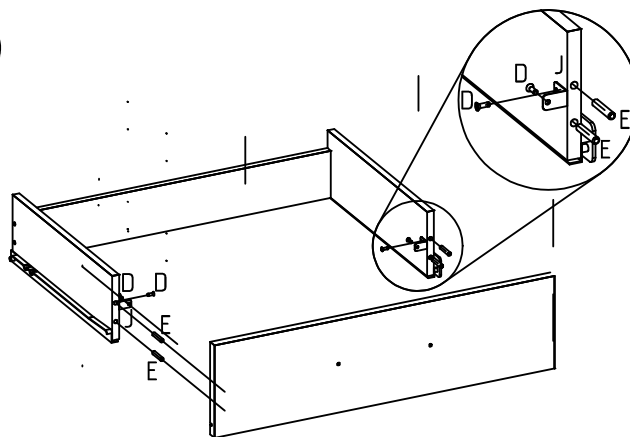

7

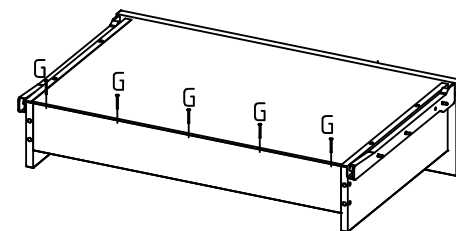

8

