


Montagem das gavetas

Passar cola em todas as cavilhas e fixar as cantoneiras em todas as gavetas.

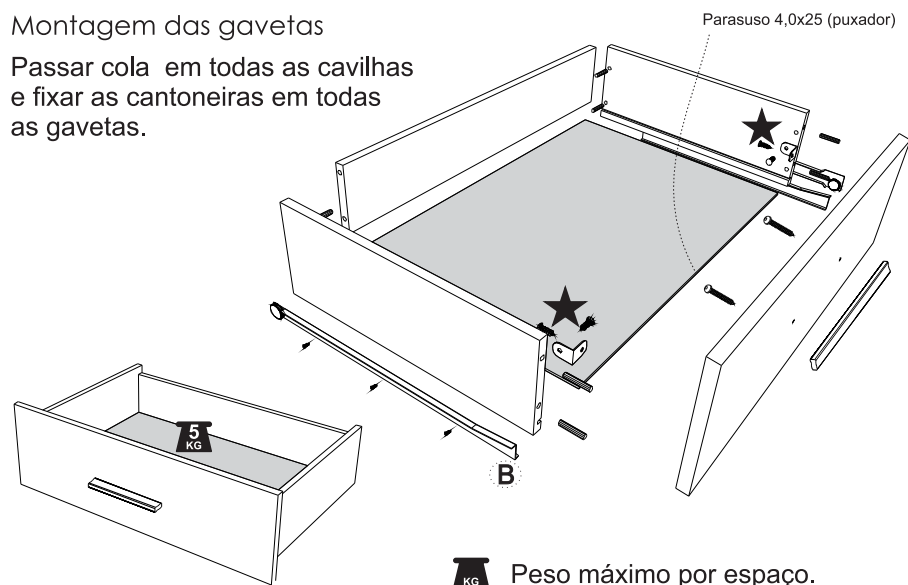


5 KG Peso máximo por espaço.

ATENÇÃO



Use o parafuso 3,5x12mm

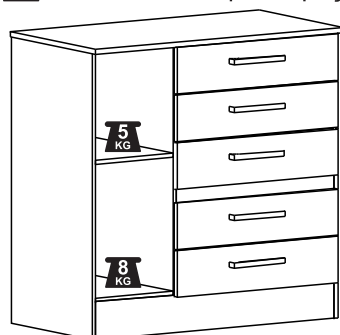


RELATÓRIO DE COMPONENTES


SEQ. MONT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	CF-0514	Lateral Esquerda	1
2	AI-3455	Base da Cômoda	1
3	AC-3288	Reforço do Rodapé	1
4	AI-1349	Divisória Esquerda	1
5	CF-3438	Tampo da Cômoda	1
6	CF-0515	Lateral Direita	1
7	CF-2133	Rodape Frontal	1
8	AC-2133	Rodape Trazeiro	1
9	CF-4266	Moldura das gavetas	1
10	DI-2857	Duratree Pré Cortado	1
11	DT-2856	Duratree Pré Cortado	5
12	AI-4159	Prateleira S/ Furo	1
13	CF-5276	Porta da Sapateira	1
14	CF-6112	Frente de gaveta	5
15	AI-8068	Lateral de Gaveta	10
16	AI-8069	Trazeiro de gaveta	5
17	DT-2856	Duratree Pré-Cortado	5



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
 Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
 Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
 Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
 e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br

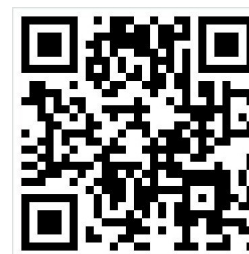

SMARTPHONE, TABLET,
 PDAS, E SIMILARES COM
 CONEXÃO COM INTERNET.

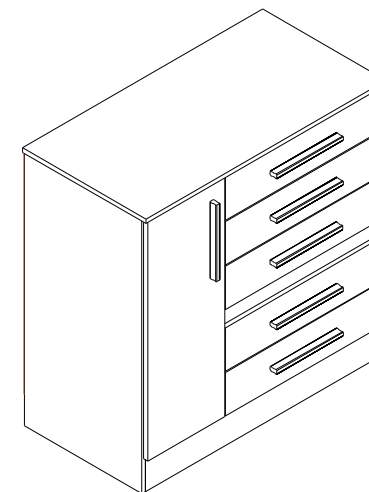

CÔMODA 5 GAVETAS SAPATEIRA

LINHA ADVANTAGE

Instruções Gerais:

REVISÃO.: 02 - 11/03/2020

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira Phillips Martelo Esquadro

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
 - 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
 - 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
 - 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
 - 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.
- Uso e limpeza.

- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
- Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
- Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

03.2094

ESQUEMA DE MONTAGEM

CÓPIA CONTROLADA

Cômoda 5 Gavetas Sapateira

03.2094.


Dimensões do Produto

Altura: 911mm
 Frente: 907mm
 Prof. Total: 460mm
 Prof. Util: 445mm

ATENÇÃO


Para maior facilidade na montagem siga a seqüência numérica.

Visual do produto após a montagem

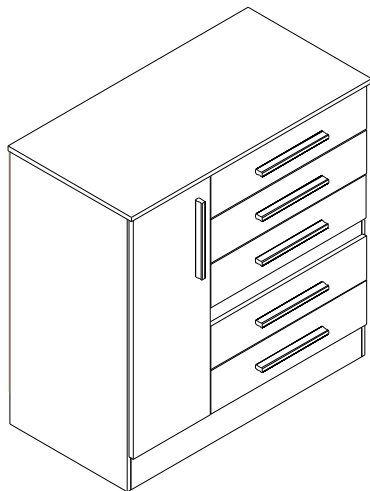

Esquadrear o produto antes de pregar os fundos

Prego 10 x 10

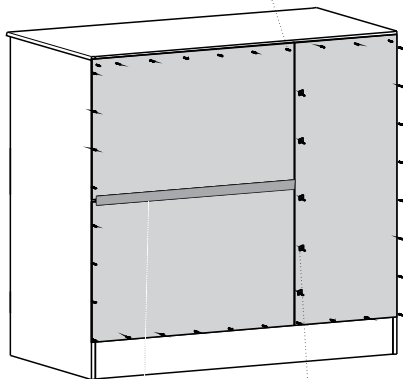

Perfil "H" plástico 578mm

Garra Metálica

Puxador Topázio MDF 192mm



Dobradiça



Calço


Usar o Parafuso 3,5 x 12mm nas dobradiças e calços

Parafuso do Puxador

Cavilha 6 x 30

Usar o Parafuso 3,5 x 10mm nas corredeiras

Correção Metálica 350mm

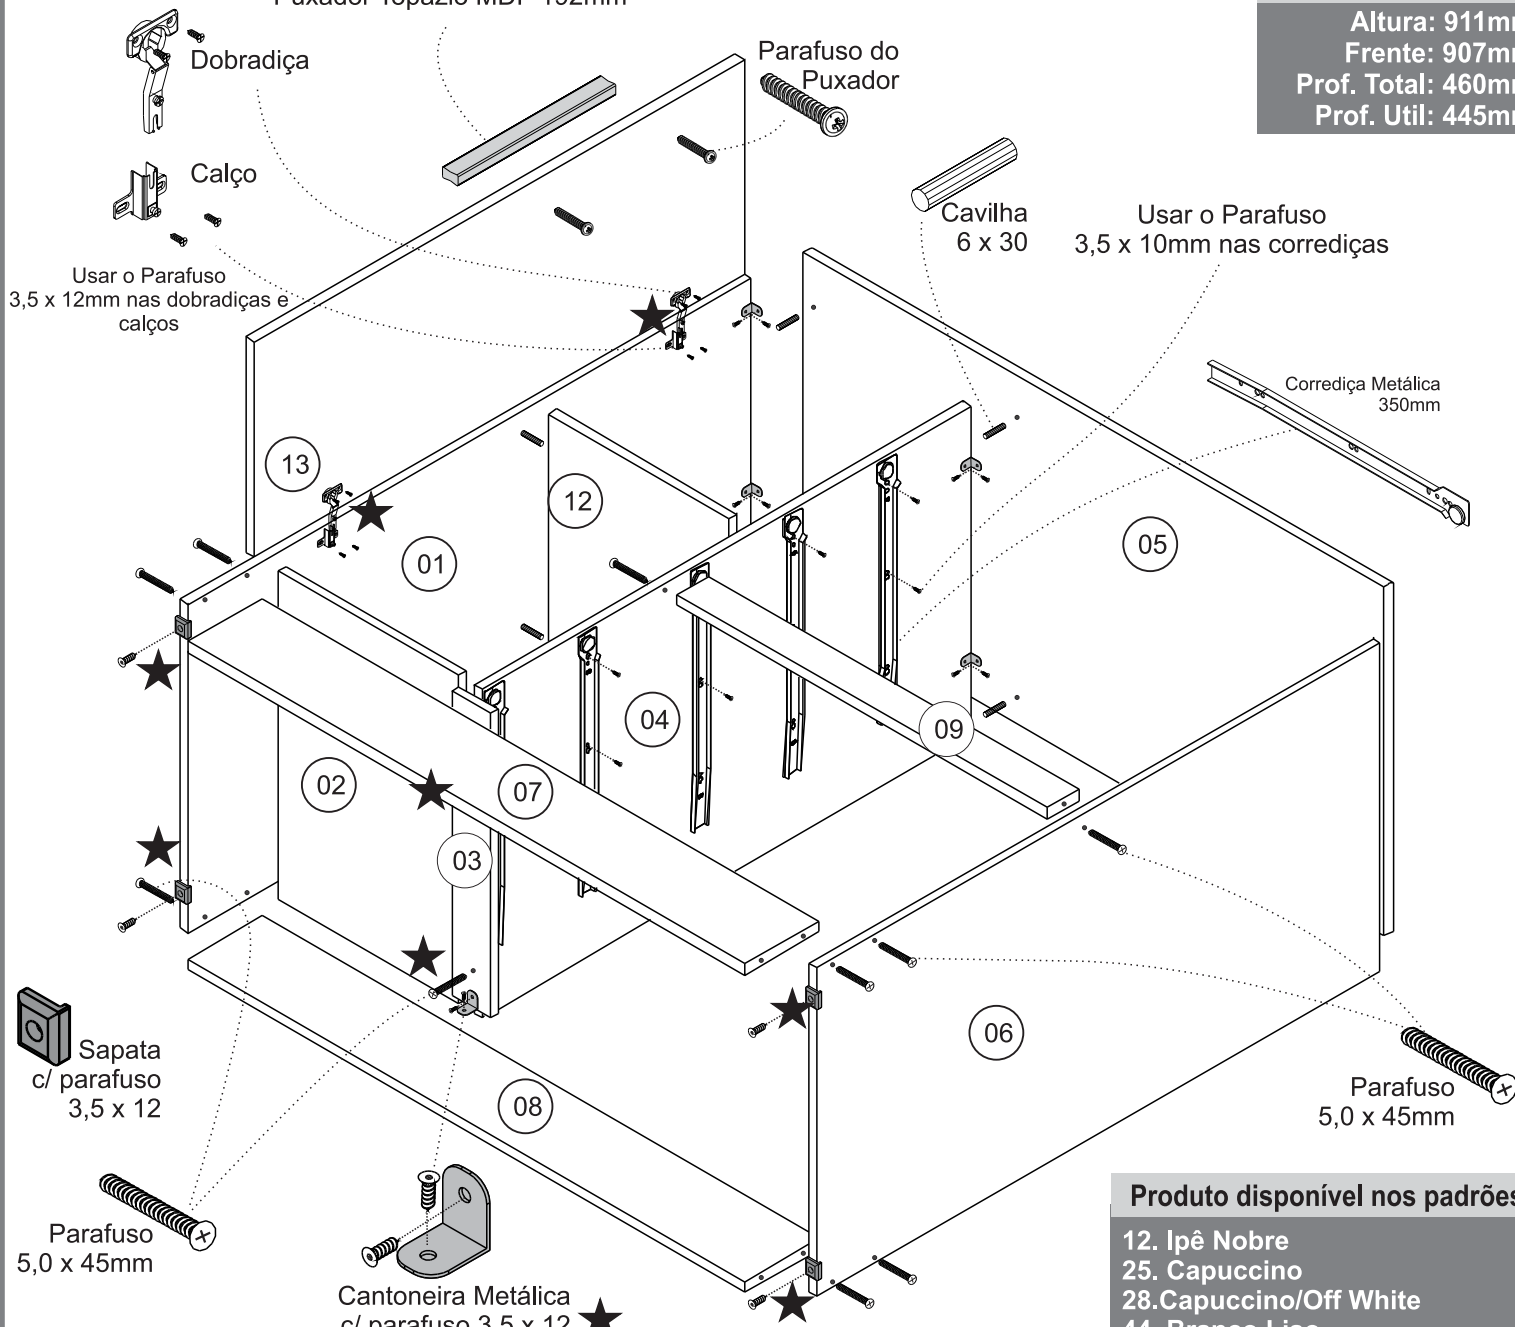

Sapata c/ parafuso 3,5 x 12

Parafuso 5,0 x 45mm

Cantoneira Metálica c/ parafuso 3,5 x 12

Parafuso 5,0 x 45mm

Os acessórios estão desenhados fora de escala.

Produto disponível nos padrões

- 12. Ipê Nobre
- 25. Capuccino
- 28. Capuccino/Off White
- 44. Branco Liso
- 50. Chocolate Wood

ESQUEMA DE MONTAGEM

CÓPIA CONTROLADA