

RELATÓRIO DE COMPONENTES

SEQ.	PREF	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD
MONT	-	-	-	-
1	YP	0924	LATERAL DIREITA	1
2	YP	3764	TAMPO	1
3	YP	0923	LATERAL ESQUERDA	1
4	YP	2239	RODAPÉ FROTAL	1
5	AC	2239	RODAPÉ TRASEIRO	1
6	YP	2183	MOLDURA DAS GAVETAS	1
7	DT	7219	FUNDO	2
8	YP	2391	MOLDURAS LATERAIS	2
9	AI	8068	LATERAL DE GAVETA	8
10	AI	8070	TRASEIRO DE GAVETA	4
11	DI	7220	FUNDO DE GAVETA	5
12	YP	6243	FRENTE DE GAVETA	4
13	AI	8227	LATERAL GAVETÃO	2
14	AI	8226	TRASEIRO GAVETÃO	1
15	YP	6241	FRENTE GAVETÃO	1


Produto disponível nos padrões		Dimensões do Produto	
.12	Ipe New	Altura	995MM
.25	Capuccino	Altura c/ pé	1045MM
.28	Capuccino / Off White	Frente	550MM
.44	Branco	Prof.	468MM
.50	Chocalat Wood		
.70	Carvalho Wood		



BATROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Av. Pedro Baso, 476 – Recreio Jd. Dalva – CEP 13.668-602 – Porto Ferreira/SP – Brasil
Caixa Postal: 580 CEP 13.660-971 Telefone: (19) 3581-4123 / Whatsapp: (19) 99345-7425
CNPJ: 48.024.392/0001-55 – Insc. Estadual: 555.011.453.112
e-mail: batrol@batrol.com.br / site: www.batrol.com.br



SMARTPHONE, TABLET,
PDAS, E SIMILARES COM
CONEXÃO COM INTERNET.

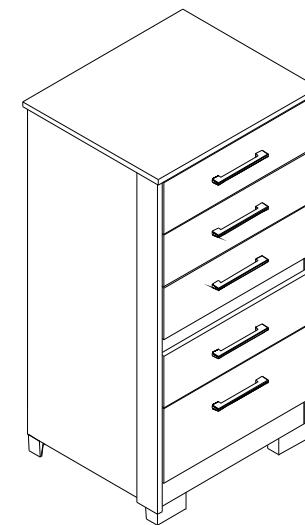

Linha Primacy

CÔMODA 4 GAVETAS 1 GAVETÃO

Instruções Gerais:

REVISÃO.: 00 - 14/06/2019

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira



Phillips



Martelo



Esquadro

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
 - 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
 - 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
 - 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
 - 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.
- Uso e limpeza.
- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
 - Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
 - Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

03.2086

ESQUEMA DE MONTAGEM

CÓPIA CONTROLADA


ESQUEMA DE MONTAGEM

Para maior facilidade na montagem
siga a seqüência numérica.

CÔMODA 4 GAVETAS 1 GAVETÃO

03.2086


2/3

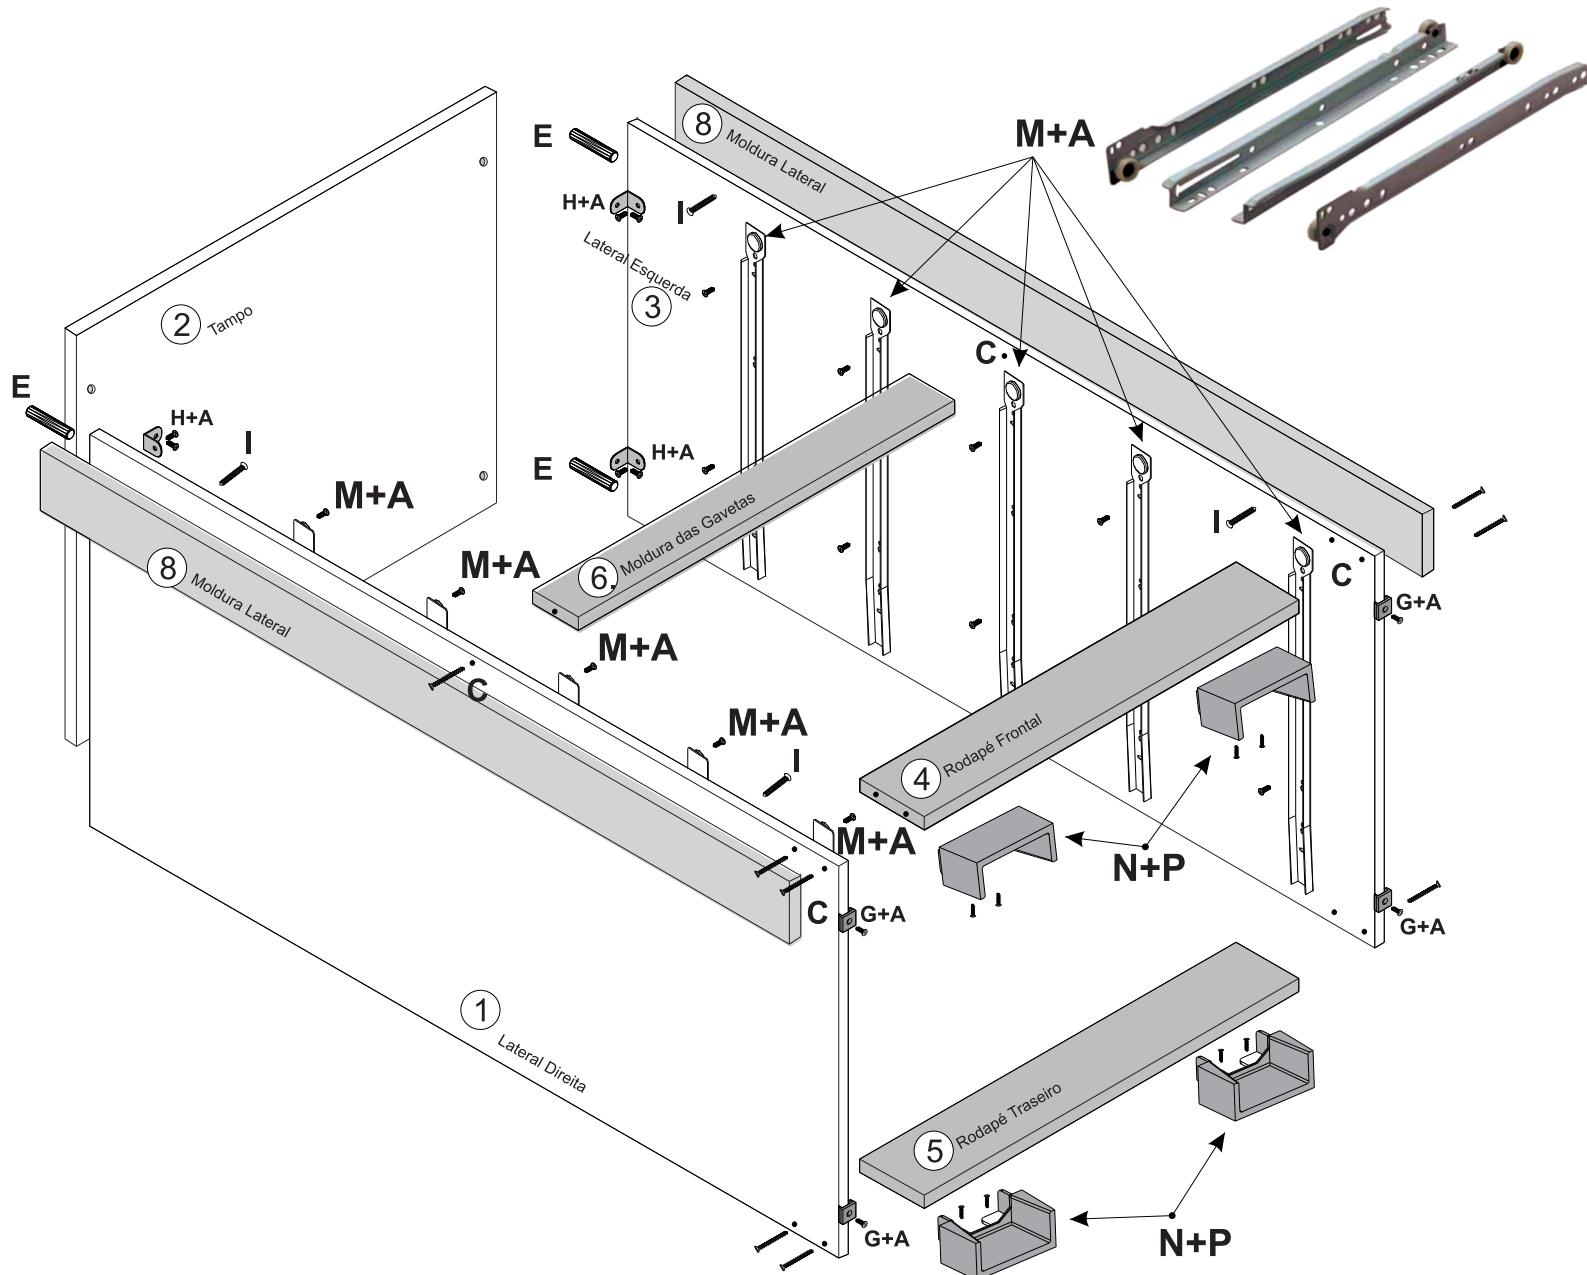

Fixe o pé com o parafuso 3,5x14 cabeça Flangeada



CÓPIA CONTROLADA

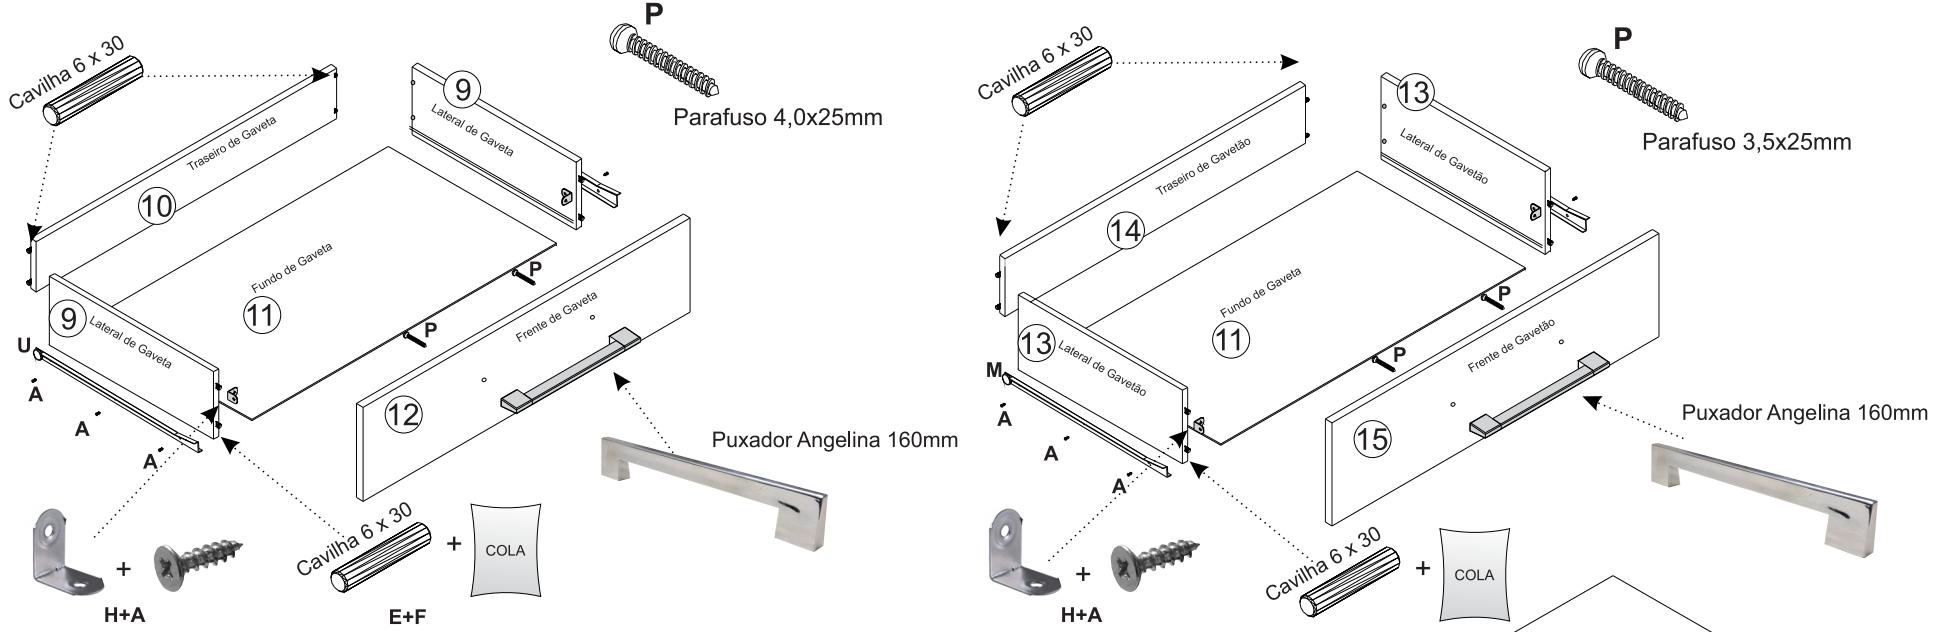

Acessórios

Parafuso 3,5x10mm A	Prego 10x10 B	Parafuso 5,0x45mm C	Cavilha de Madeira 6x30 E	Bisnaga de Cola F	Sapata Plástica G
60Pcs	42Pcs	10 Pcs	46 Pcs	02 Pcs	04 Pcs
Cantoneira Metálica H	Parafuso 3,5x22 I	Perfil Plástico K	Etiqueta Batrol L	Corredica 350mm M	
16 Pcs	4 Pcs	1 Pcs	Batrol® EVOLUÇÃO EM MOVEIS	05Pcs	
Pé Plástico N	Parafuso 4,0x25 O	Parafuso 3,5x14 Flangeado P			
04 Pcs	10 Pcs	08 Pcs			

