



Seguir a montagem do roupeiro Bergamo até a montagem das portas.


### Roupeiro Grécia 4P\_2PR - 2PL

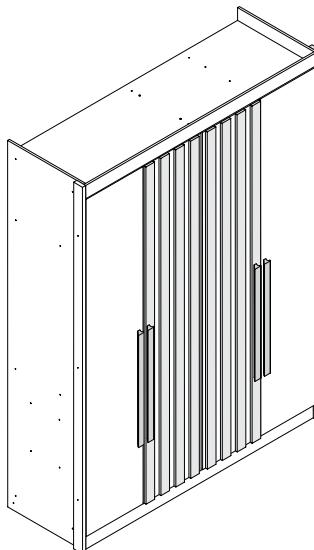

Roupeiro Grécia 4P\_4PR

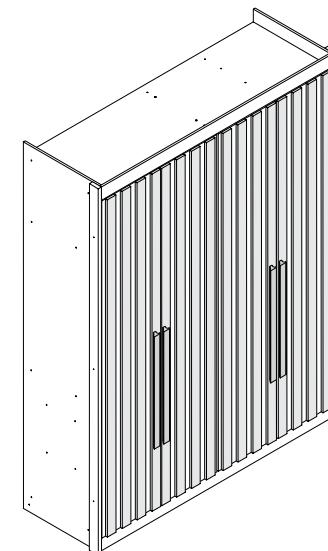


### Roupeiro Grécia 6P\_2PR - 2PL

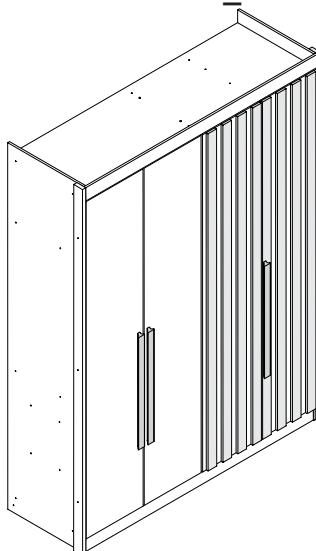

**CONQUISTA**  
MÓVEIS

**PR - Porta Ripada**  
**PL - Porta Lisa (sem ripado)**

Abaixo sinalizadas as ferramentas não fornecidas mas necessários para a montagem do produto.

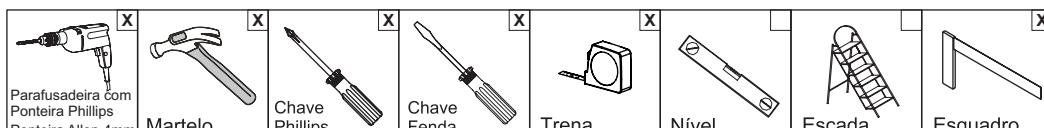

### Roupeiro Grécia 4P\_2PR - 2PL

Produto	Volumes						Kit de Montagem	Kit de Parafuso Y
	Tampo/Base	Laterais	Prateleiras	Portas Ripada	Portas Lisas	Fundos		
14015	13717	13716	13718	14010	14011	13720	13709	14014
512108	415054	412070	411039	416070	416071	409019	141256	141258

Códigos					Cores			Características			Qtd.
Manual	Código	Referência	Cacau	CNMM	CNMM/OFW	Descrição			Mat. Prima	Dimensões (mm)	
25	11811	316080	122	115	79	Porta Roupeiro Bergamo			MDF	2300 x 449 x 15	02
26	14024	316092	122	115	115	Porta Ripada Roupeiro Grécia			MDF	2300 x 449 x 15	02

<b>U</b> Paraf. Flangeado 3,5 x 30mm 134083	<b>Y</b> Paraf. Flangeado 3,5 x 40mm 134628
---	---



### Roupeiro Grécia 4P\_4PR

Produto	Volumes						Kit de Montagem	Kit de Parafuso Y
	Tampo/Base	Laterais	Prateleiras	Portas Ripada	Portas Lisas	Fundos		
14016	13717	13716	13718	14010	14011	13720	13709	14014
512109	415054	412070	411039	416070	416071	409019	141256	141258

Códigos					Cores			Características			Qtd.
Manual	Código	Referência	Cacau	CNMM	CNMM/OFW	Descrição			Mat. Prima	Dimensões (mm)	
26	14024	316092	122	115	115	Porta Ripada Roupeiro Grécia			MDF	2300 x 449 x 15	06

<b>U</b> Paraf. Flangeado 3,5 x 30mm 134083	<b>Y</b> Paraf. Flangeado 3,5 x 40mm 134628
---	---




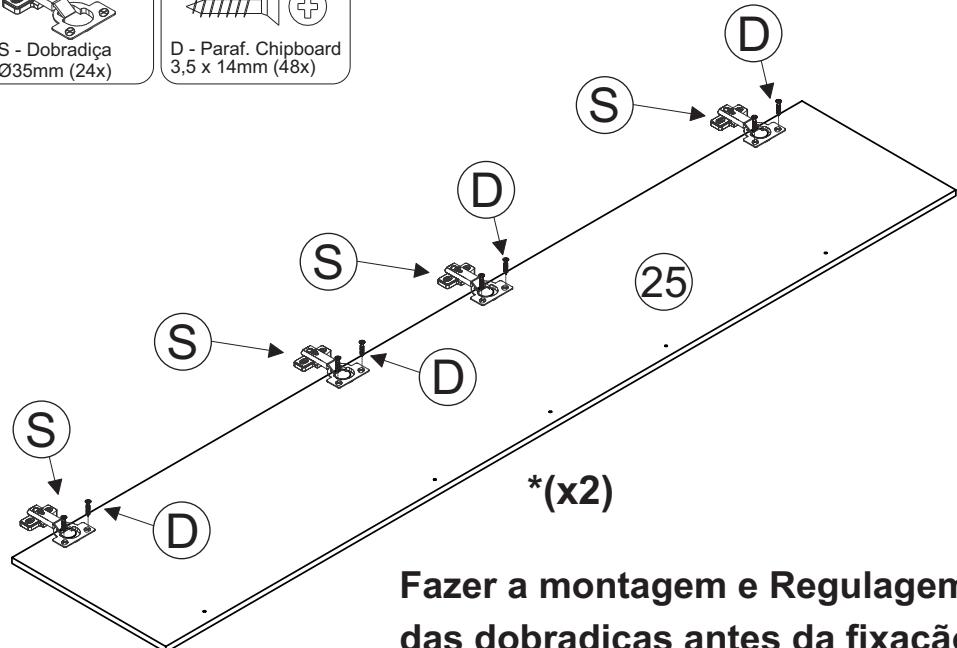

22



Fazer a montagem e Regulagem  
das dobradiças antes da fixação.

**\*(x2)**

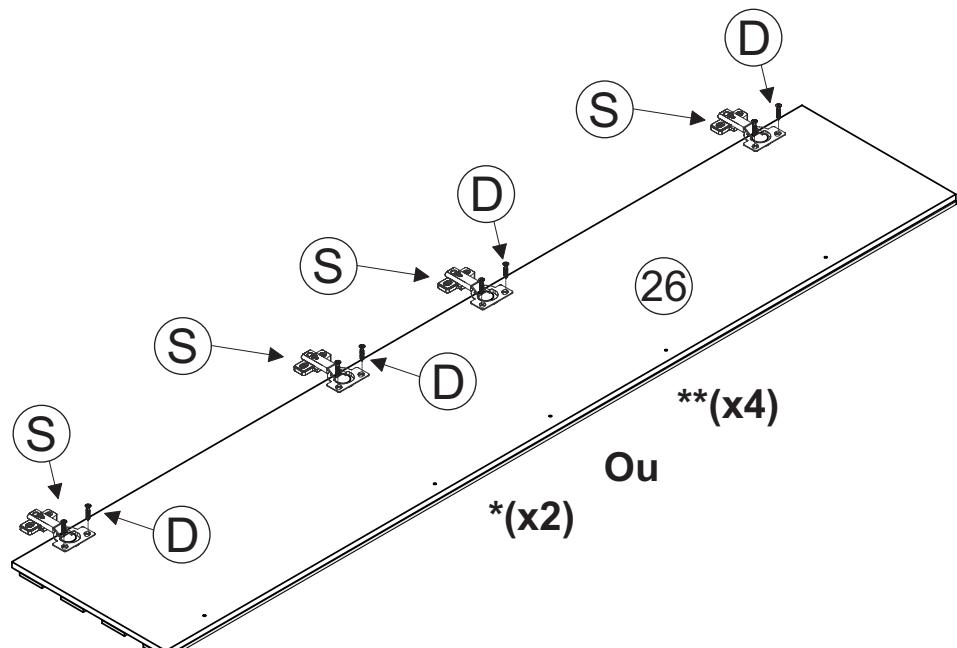


**Ou**  
**\*(x2)**

Alinhar a porta 25 e 26 à base 6  
para fixação.

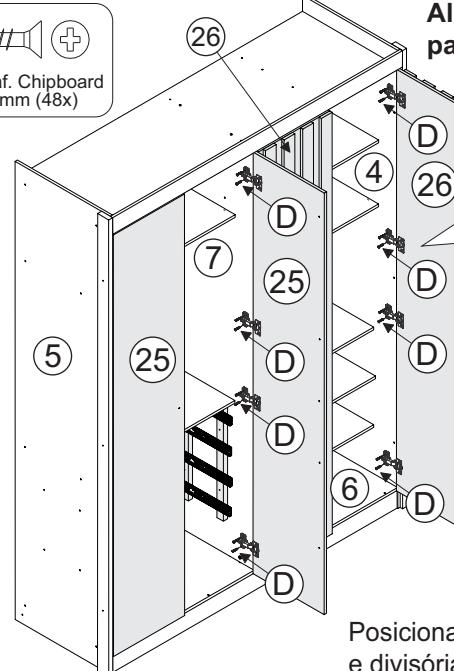

24

#### Ajuste das Portas

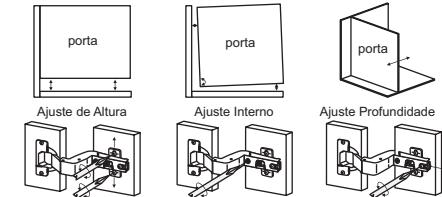


Posicionar e Parafusar as Portas '25 e 26' nas laterais  
e divisórias com parafuso 'D' nas dobradiças 'S',  
Fazer o alinhamento das portas.



Observa o Tamanho  
do Parafuso.



Fixar os Puxadores T nas Portas  
'25 c/ Paraf. 'U' e Porta 26' c/ Paraf. 'Y'.

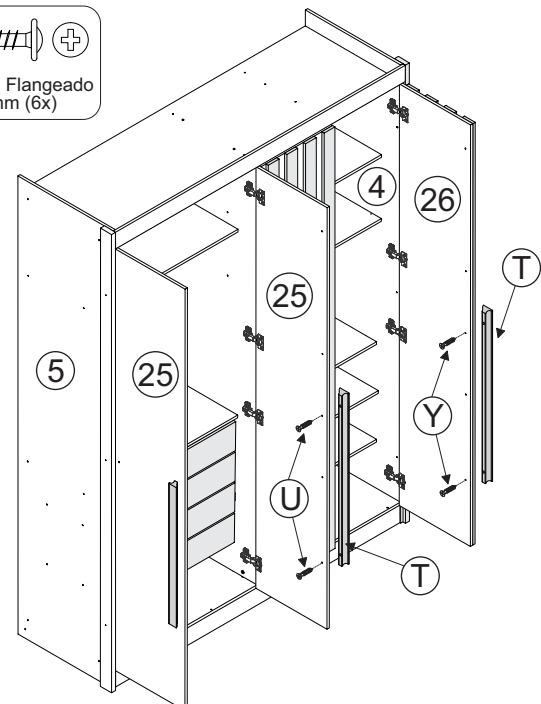

25