
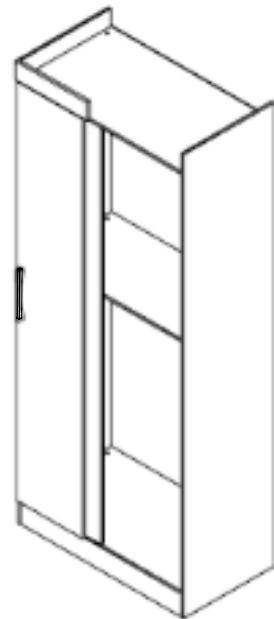


MANUAL DE MONTAGEM


Canto Reto Paris

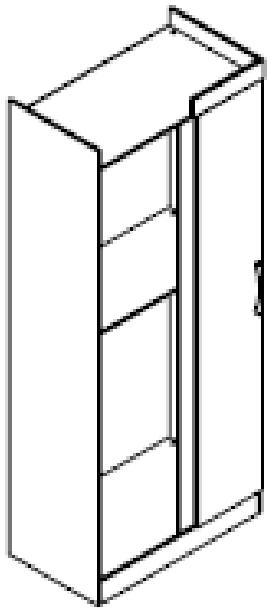

OBS: este roupeiro pode ser montado com a porta lado direito ou esquerdo a escolha do cliente


Dicas de montagem

1. Você vai precisar de um espaço considerável para montá-lo, então verifique antes de iniciar a montagem;
2. O produto precisa ser montado na horizontal (deitado);
3. Coloque todas as ferragens nas suas respectivas peças antes de encaixá-las;
4. Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro (item nº 8) com as laterais externas (itens nº 3 e 4) e base superior (item nº 5).

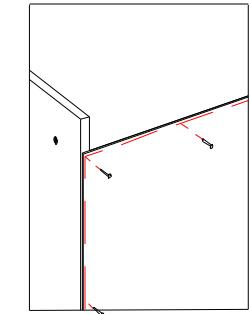

No espaço das prateleiras (item nº 10), aconselhamos colocar uma antes de pregar, após, você deve pressionar as laterais internas/externas (itens nº 3 e 4), assim o vão ficará exatamente da largura da prateleira.

Colocando no esquadro desde o inicio, o sucesso na montagem é garantido.

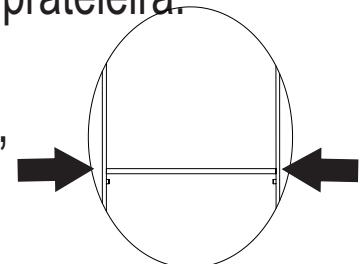

Informações Úteis

Este certificado garante ao cliente e reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.

Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for alterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto;
- 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação as instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.

Conservação do Produto

* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustre móveis.

* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade, a luz solar diretamente ou outra forma de calor.

Não encoste o móvel na parede. Não o arraste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação. Ainda, a Maxel Móveis se reserva o direito de solicitar foto da peça com problema para tomar as demais providências.

Para solicitar assistência técnica, identificar:

Razão Social, Nº da NF, Descrição da peça e Cor.


Email : assistencia@maxelmoveis.com.br

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja



O MANUAL ESTÁ DISPONÍVEL EM NOSSO SITE. ACESSE: WWW.MAXELMOVEIS.COM.BR


Siga Maxel Móveis



REF.	CÓD.	Descrição	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	22660	PORCA CILÍNDRICA		16
B	65330	PARAFUSO 3,5X30 MMC.CHATA		4
C	23950	PARAFUSO 3,5X40 MMC.CHATA		4
D	60161	CANTONEIRA PLÁSTICA 18X18		3
E	20026	PREGO 10X10		166
F	23092	CAMILHA 6X30MM		2
G	16955	SAPATA L 12X12 ALUMNIO		4
H	20015	CAMILHA 8X30MM		4
I	21433	DOBRADIÇA 26MM		3
J	21434	CALÇO PARA DOBRADIÇA		3
K	20001	PARAFUSO 3,5X25 MMC.CHATA		4
L	20009	PARAFUSO 3,5X12 MMC.CHATA		34
M	22357	COLA BISNAGA		1
N	20145	ETIQUETA		1
O	23064	PARAFUSO 4,5X45 C.CHATA		16
P	22415	SUporte CABIDEIRO		2
Q	18045	TAPA FURO 5,5MMRETÍCULA 095		6
R	17886	CHAPA AÇO 4 FUROS OBLONGO 35X46		4

Atualizado 20/03/2023

PARA CONFERIR AS MEDIDAS DOS PARAFUSOS
UTILIZE A RÉGUA ABAIXO.








Lista de peças





CÓDIGO MDP

Item	Branco	Ipê/Off White	Cinamomo/Off Capuccino	Bco	Descrição	Dimensões			Qtd
						Comp	Larg	Esp	
1	P04955	P05150	P05832	P05135	RODAPE FRONTAL	800	100	15	1
2			P04954		RODAPE DE TRAS	800	100	15	1
3	P04913	P05147	P05835	P05132	LATERAL EXTERNA DIREITA	2000	451	12	1
4	P04914	P05148	P05836	P05133	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	2000	451	12	1
5		P04952			BASE INTERNA	800	375	12	1
6		P04951			BASE SUPERIOR/INFERIOR	800	451	12	2
7	P04956	P05149	P05833	P05134	VISTA FRONTAL	358	80	15	1
8		P04958			FORRO	1820	407	3	2
9		25115			PERFIL 1845 MM ÁRTICO	-	-	-	1
10	P05170	P05153	P05153	P05170	PORTA	1810	330	15	2
11	P04957	P05152	P05834	P05136	BATENTE DA FRENT	1799	76	15	1
12		P04953			BATENTE INTERNO	1799	60	15	1
13		26037			VARÃO MADEIRA 790 X22				2
14		25197			PUXADOR ANTAR MOCOCCINO 250 MM	-	-	-	1


CÓDIGO MDF

Item	Branco	Ipê/Off White	Cinamomo/Off Capuccino	Bco	Descrição	Dimensões			Qtd
						Comp	Larg	Esp	
1	P05159	P05166	P05866	P05172	RODAPE	800	100	15	1
2		P05158			RODAPE DE TRAS	800	100	15	1
3	P05162	P05168	P05869	P05174	LATERAL EXTERNA DIREITA	2000	451	12	1
4	P05163	P05169	P05870	P05175	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	2000	451	12	1
5		P05156			BASE INTERNA	800	375	12	1
6		P05155			BASE SUPERIOR/INFERIOR	800	451	12	2
7	P05160	P05165	P05867	P05171	VISTA FRONTAL	358	80	15	1
8		P04958			FORRO	1820	407	3	2
9		25115			PERFIL 1845 MM ÁRTICO	-	-	-	1
10	P05154	P05176	P05176	P05170	PORTA	1810	330	15	2
11	P05161	P05167	P05868	P05173	BATENTE DA FRENT	1799	76	15	1
12		P05157			BATENTE INTERNO	1799	60	15	1
13		26037			VARÃO MADEIRA 790 X22				2
14		25197			PUXADOR ANTAR MOCOCCINO 250 MM	-	-	-	1

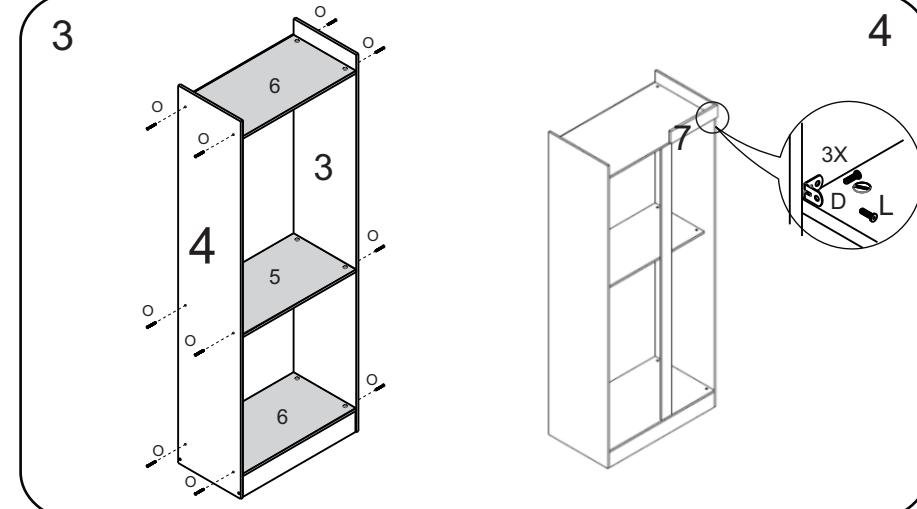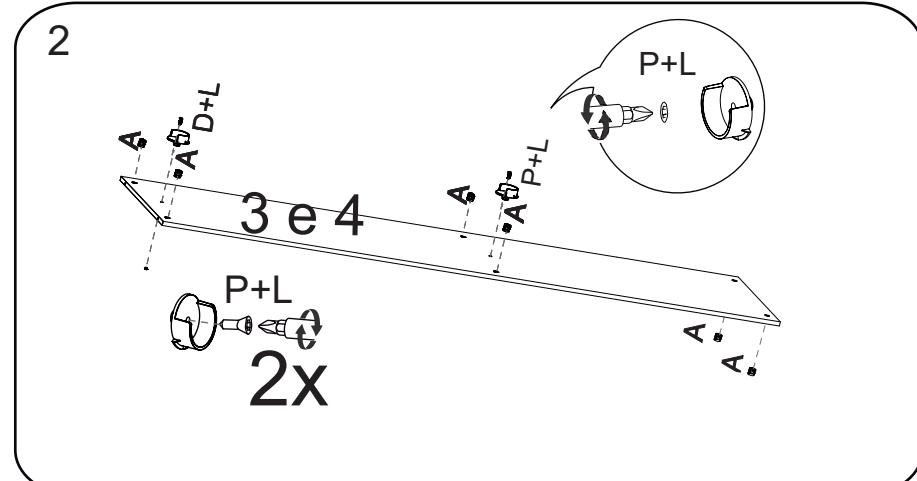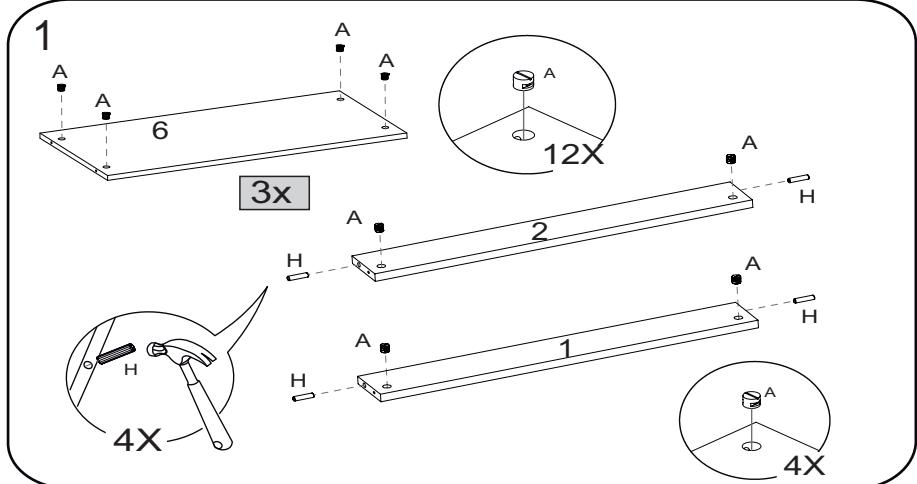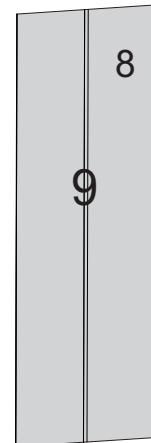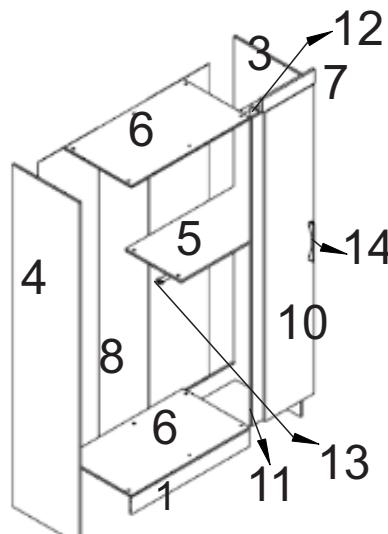


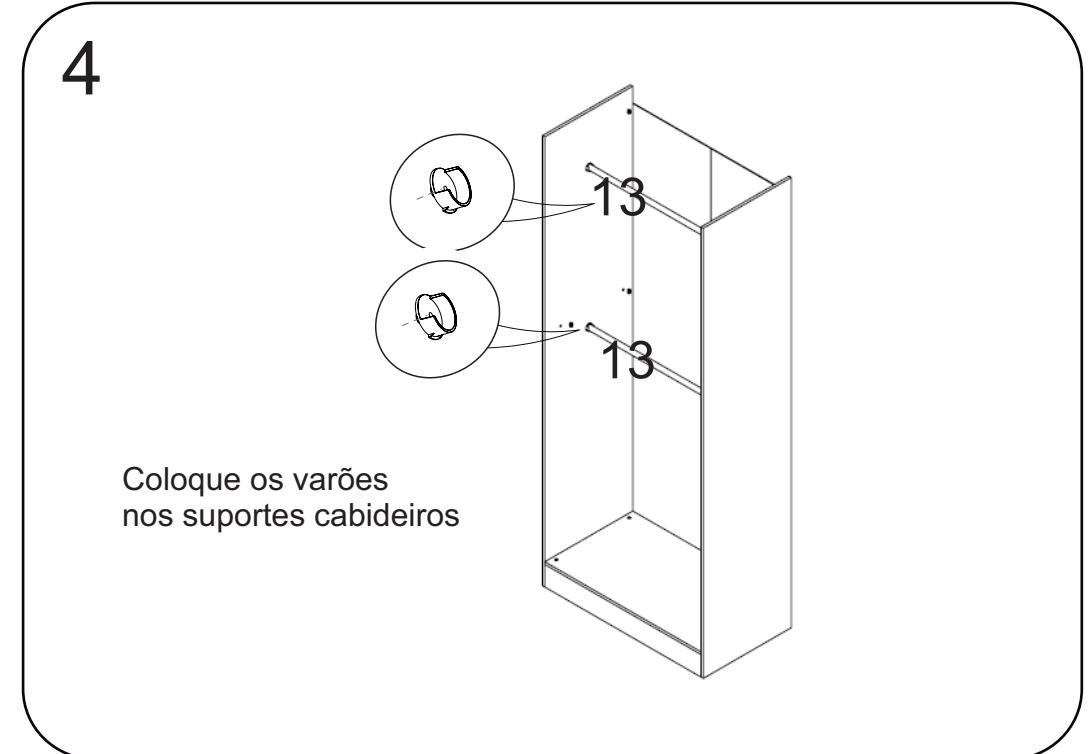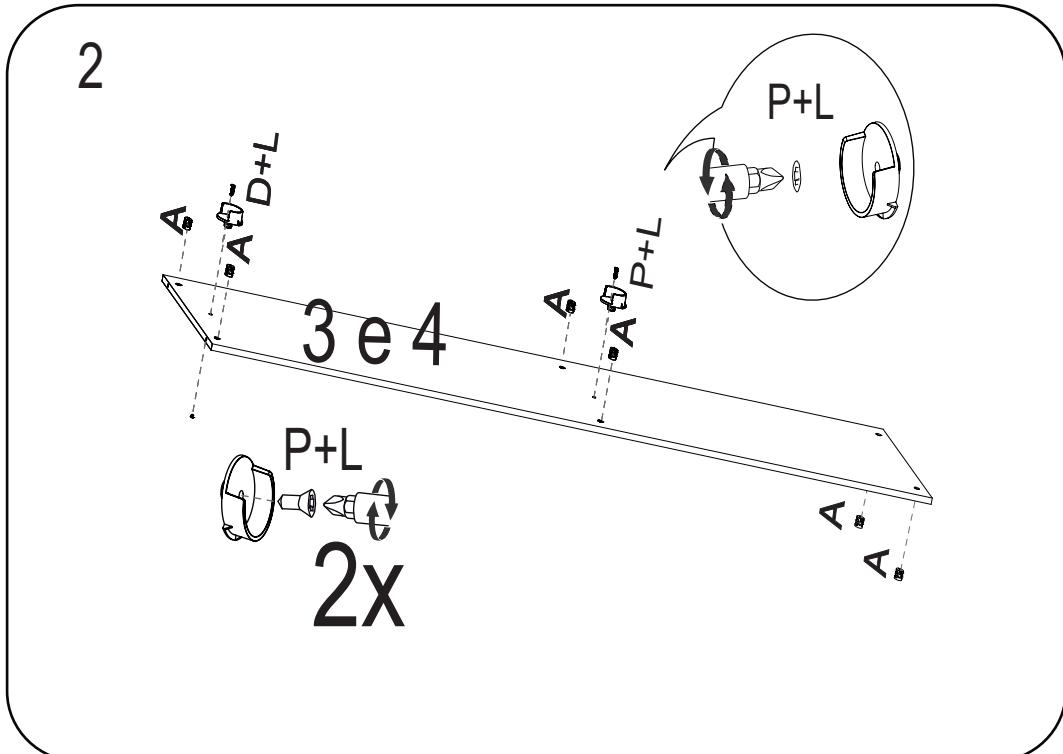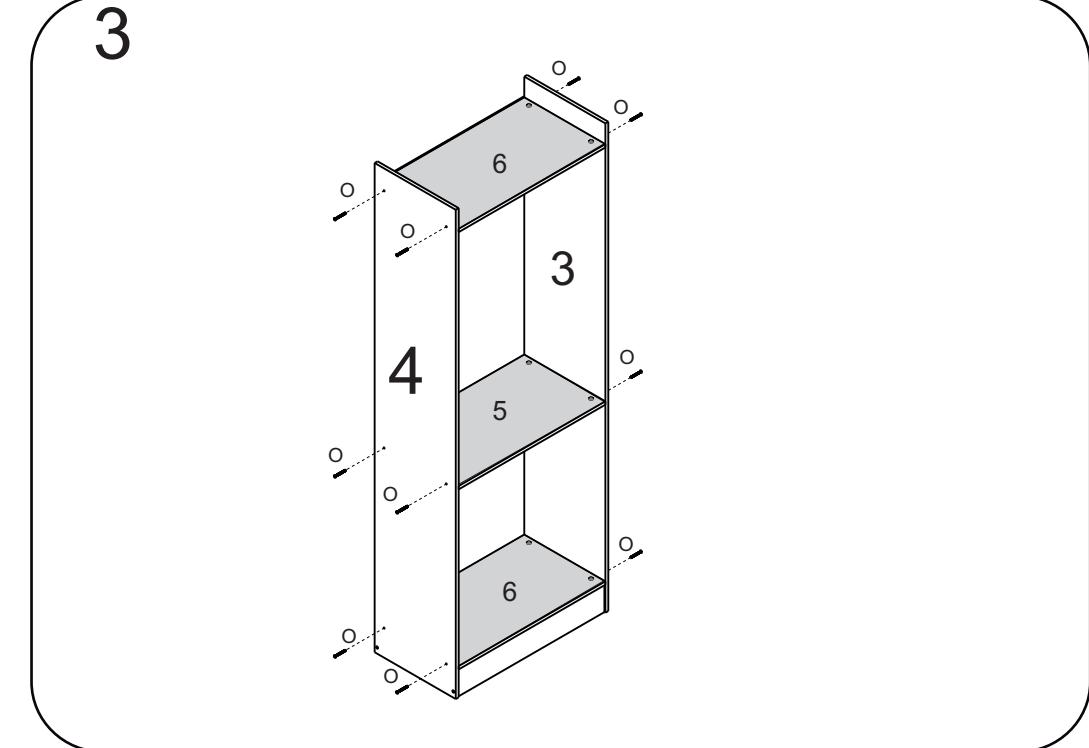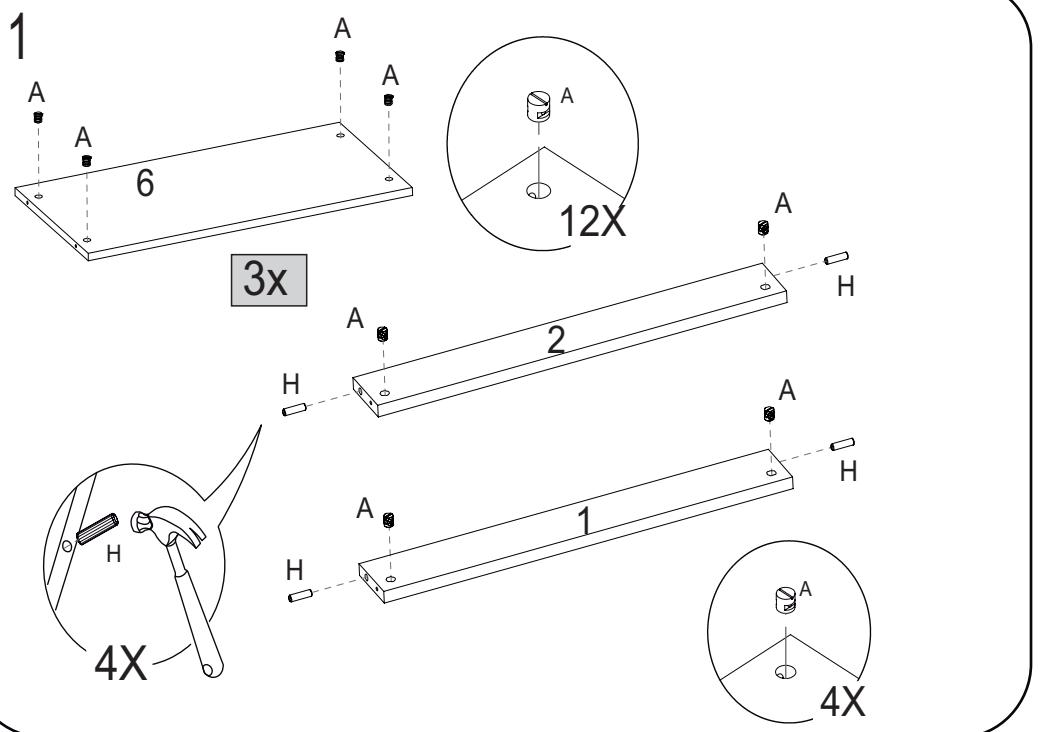

5

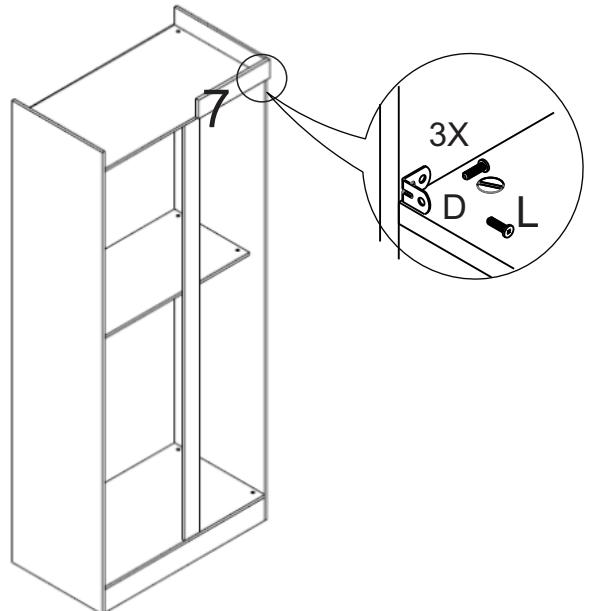


7

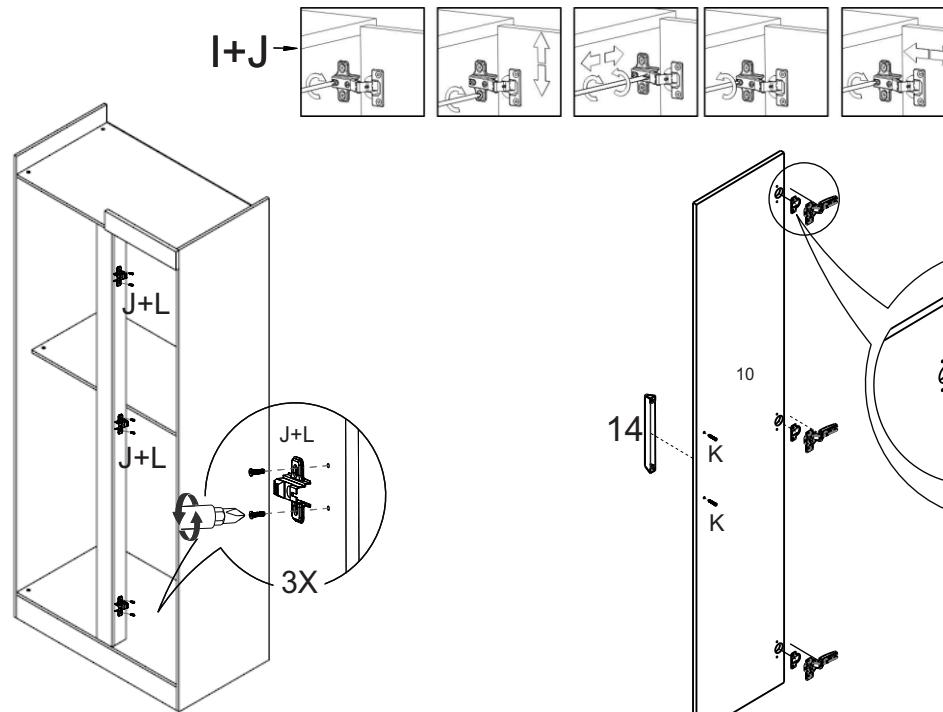



6

Para fixar o forro de forma correta, comece sempre pela parte superior (de cima para baixo), alinhe o forro com as laterais externas e base superior


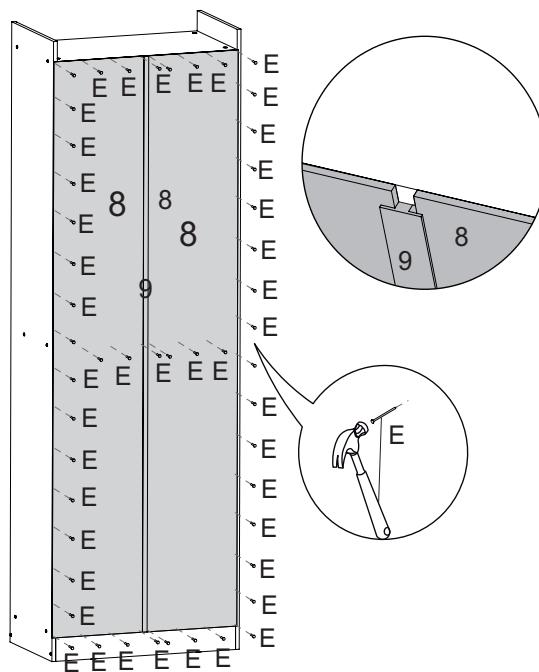


8

FIXE A PORTA

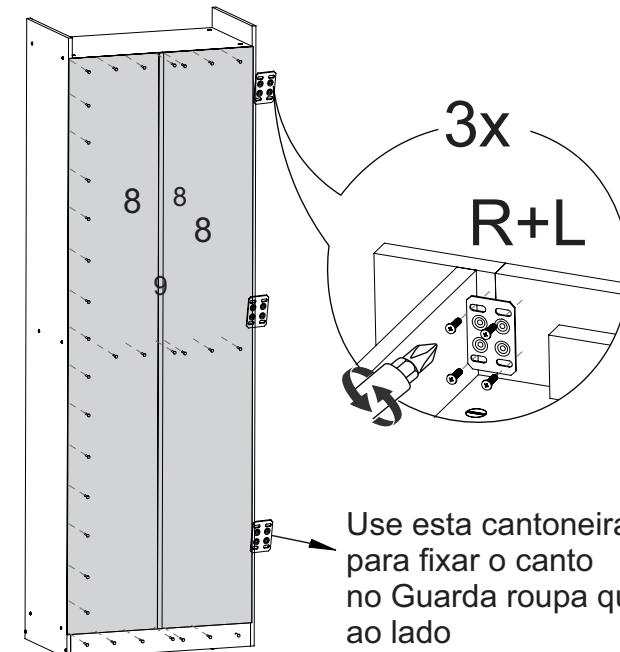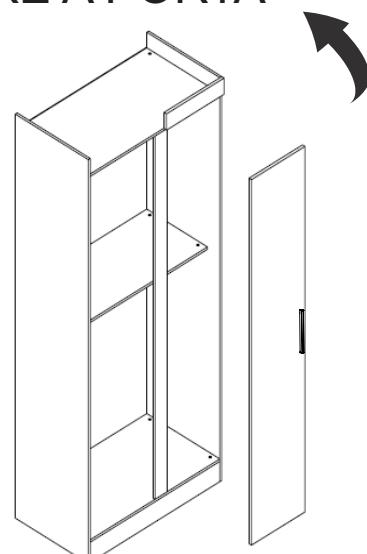




Porta lado direito

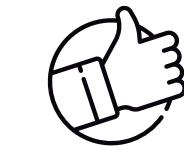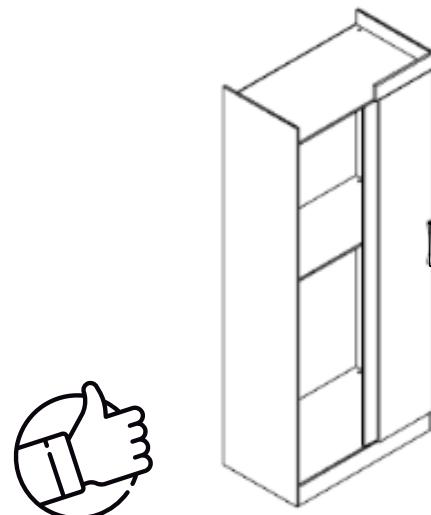

Para montar a porta do lado esquerdo siga igual até o passo 5 e depois siga os próximos passos para mudar o lado da porta e fixe a vista frontal (7) no mesmo lado que escolher a montagem da porta





9

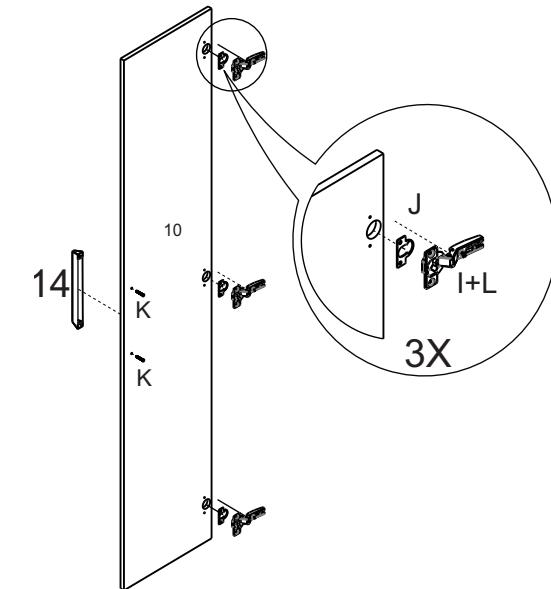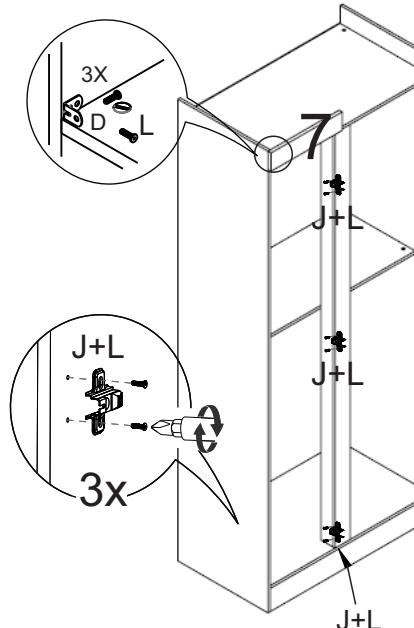

10

Fixe a porta

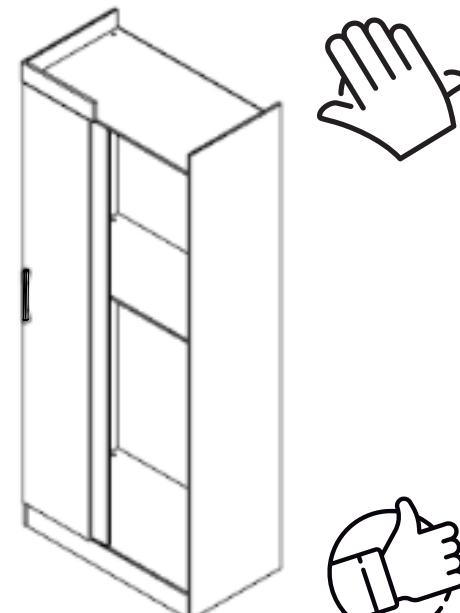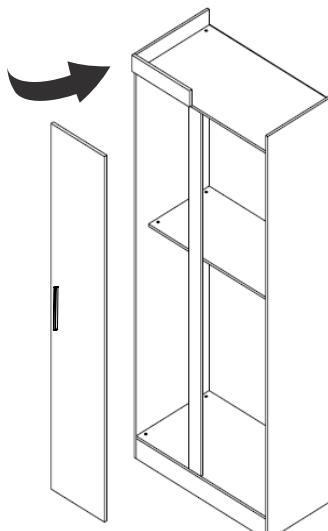

Porta lado esquerdo