
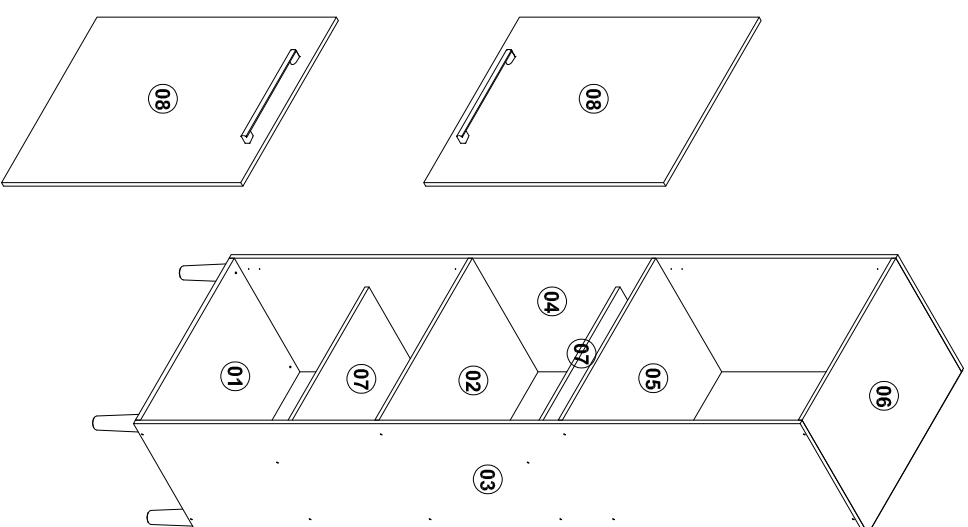
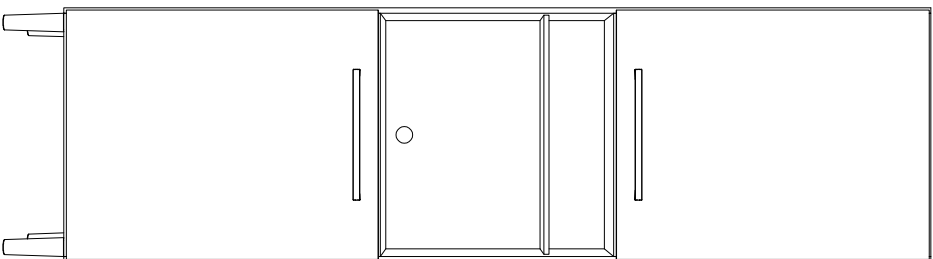


PEÇAS	
Nº	CÓD/DESCRIÇÃO
01	4895 - BASE
02	4897 - BASE MICRO
03	4899 - LATERAL DIREITA
04	4901 - LATERAL ESQUERDA
05	4902 - TAMPO DO NICHO
06	4904 - TAMPO SUPERIOR
07	4905 - PRATELEIRA
08	4907 - PORTA INF. / SUP.
09	6116 - FUNDO SUPERIOR
10	6117 - FUNDO MICRO.

PARABÉNS
VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR
UM PRODUTO COM A
QUALIDADE E TECNOLOGIA
RONIPA.



Obs.: Ferramentas necessárias para
montagem (Não fornecidas)

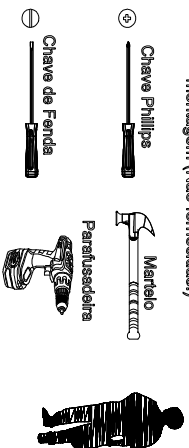

A	B	C	D	E	F	G	H

ACESSÓRIOS/FERRAGENS		ACESSÓRIOS/FERRAGENS	
COD/DESCRIÇÃO	QUANT.	COD/DESCRIÇÃO	QUANT.
A - PARAFUSO 5X40 CH. EST. S/ PONTA	28	N - PÉ PLÁSTICO	02
B - CAVILHA 6X20	04	O - PUXADOR CROMADO REF. 288 - 256MM	02
C - PREGO 10X10	60		
D - DOBRADIÇA 26MM CURVA ZB	04		
E - CALÇO 5MM ZB	04		
F - GARRA PARA FUNDO	20		
G - PARAFUSO 4X12 CH. PHIL.BI	20		
H - PARAFUSO 3,5X25 FLANG. PHIL.	04		
I - PARAFUSO 5X40 FLANG. PHIL.	06		
J - CAPA PLÁSTICA P/ CANTONEIRA	02		
K - CANTONEIRA P/ SUPORTA AÉREO	02		
L - BUCHA 08 MM PLÁSTICA	02		
M - PARAFUSO 4X22 CH. PHIL.	02		

- 1º - Identifique as peças e acessórios.
- 2º - Fixe a lateral direita e esquerda na base, nas pateraleiras, na base do micro, no tampo do nicho e tampo superior, com parafusos Ch. Est. Phs 5x40 s/ ponta.
- 3º - Fixe os pés na base com parafusos 5x40 flang. phil.bi.
- 4º - Certifique-se se o produto está no esquadro e fixe os fundos com prego 10x10.

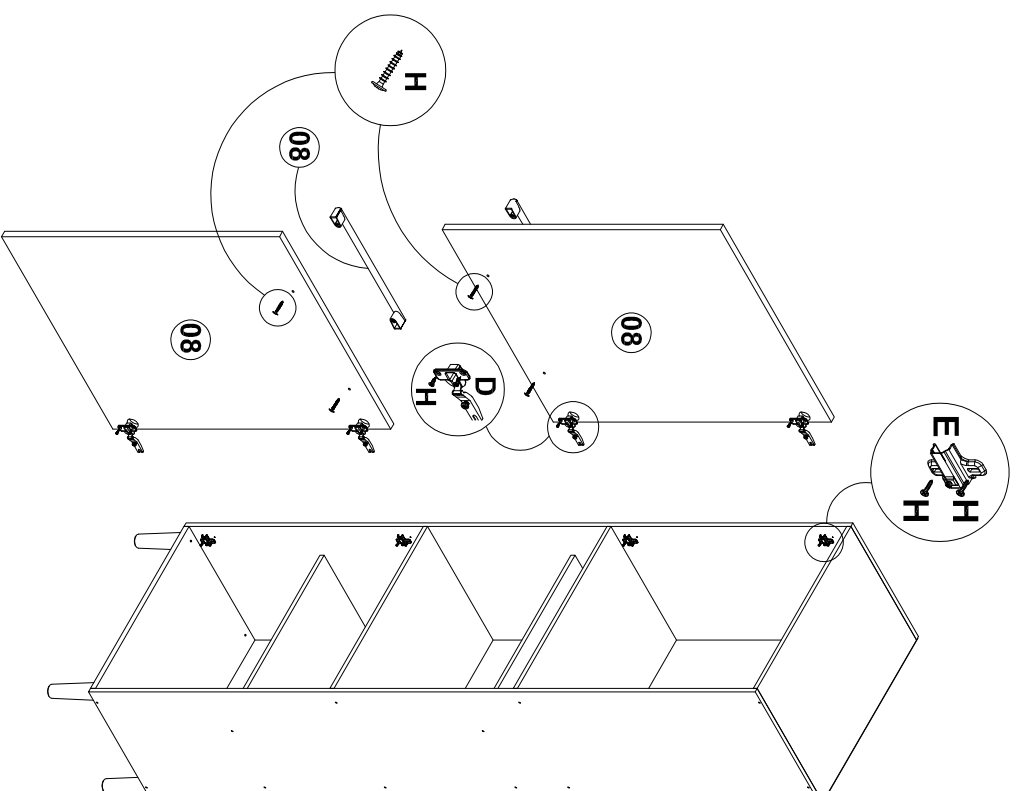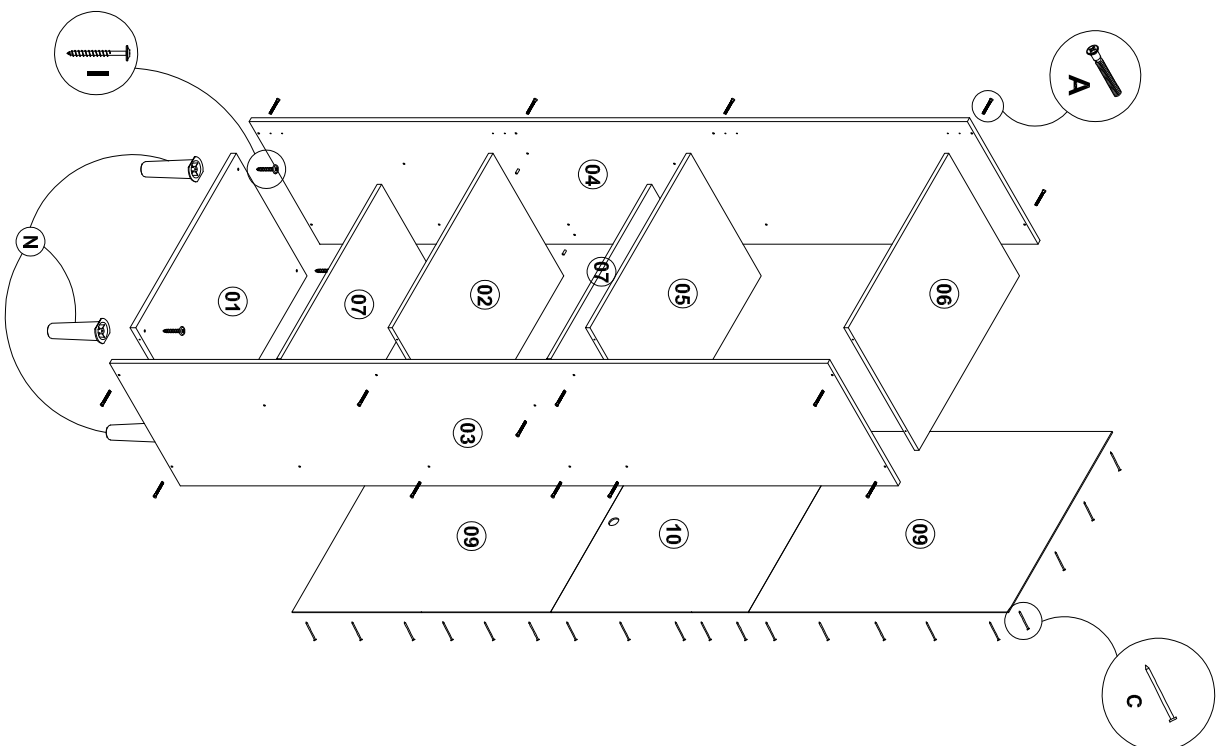

IMPORTANTE: Para não correr risco, fixe o produto na parede com cantoneira e parafuso.

